

Woolsche

CROSS-CUT PAPER SHREDDER CD222P Operation manual



DE

CUSTOMER SERVICE

✉ Support@woolsche.com

Your satisfy is our business

Contact our customer service department for help first.

Replacements for missing or damaged parts will be shipped.

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

Woolsche

Feel free to use the shredder to shred all of your confidential documents , perfect for office, school and personal using.



Paper



Credit Cards



CD



Staples



Overheating Protection System




3.43 Gallon Large Basket With Transparent Window



5 Minutes Non-Stop Working



P-4 High Security Level

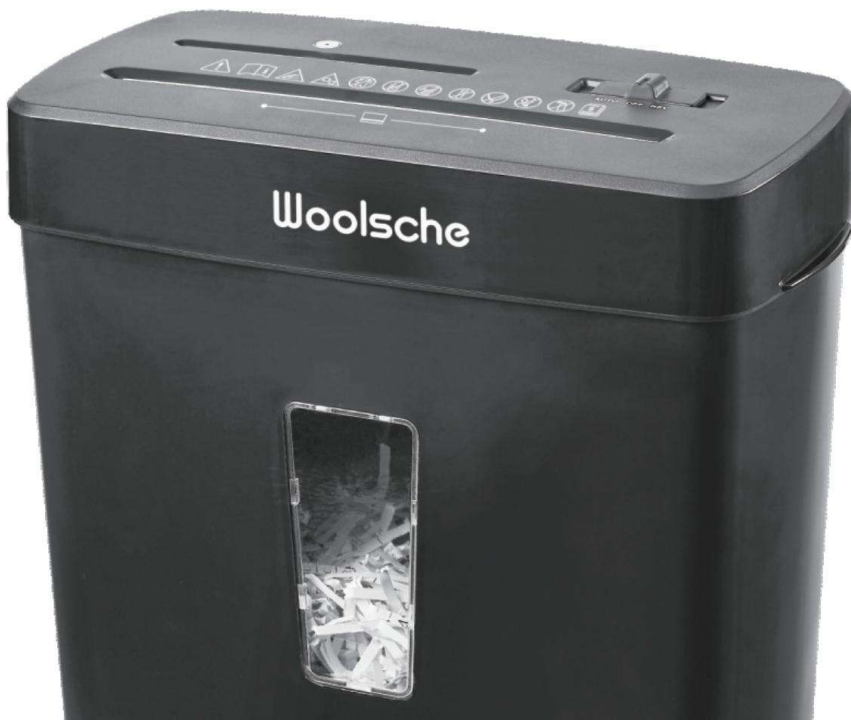

IMPORTANT SAFETY INTRODUCTIONS BEFORE FIRST USE



This symbol is for the safety warning sign.



This symbol is for the user to read the instruction before use the machine.



Please kindly don't touch the sharp edges to avoid injury.



This equipment is not intended for use by children. Avoid touching the media feed opening with the hands, clothing or hair. Unplug this equipment when not in use for an extended period of time, Hazardous moving part is in this is in this equipment. keep body parts away from moving parts.



Please keep children out of this shredder. The sharp blade inside shredder may hurt children.



This means paper clips must not be inserted into cutting head.



This means don't reach into the feed opening of the cutting head. This could cause serious injury.



This means be careful of ties and other loose clothing or necklace which could become entangled in the cutting head.



keep off your necklace away from the feed opening.



This means you should be careful if you have long hair which can become entangled in the cutting head. This could cause serious injury.



Keep aerosol cans and small items away from the shredder.



It cannot be over 8 sheets of 80g/m² paper in one time for the quantity of shredding.



- Avoid touching exposed cutting blades under shredder head.
- Shredder must be plugged into a properly grounded wall outlet or socket of the voltage and amperage designed on the label. The grounded outlet or socket must be installed near the equipment and easily accessible. Energy converters, transformers, or extension cords should not be used with this product.
- FIRE HAZARD-DO NOT shred greeting cards with sound chips or batteries.
- For indoor use only.


Please Note:

- Insulation paint on the shredder motor might volatilize slight smell during the first several overheats.
- Several small paper particles might be left in the basket after 100% full testing by the manufacturer.

1. Take out the shredder head from the box, and then put it onto the basket with the correct position as shown in the following image. Make sure that shredder head is resting correctly and securely on top of basket.
2. Place the installed shredder on the flat surface and plug into the socket, switch to Auto mode, the shredder is now ready to work.





For safety reasons shredder will operate only if the shredder head is in correct position and used with supplied basket.






1. Plug in and move "control panel" from OFF to AUTO position, feed paper to paper feed opening, feed credit card, CD to CD feed opening.



Continuous operation around 5 minutes.

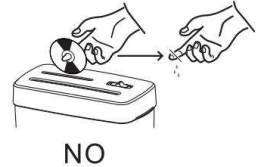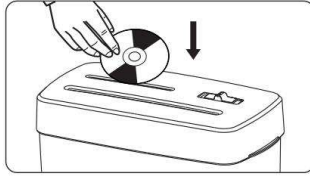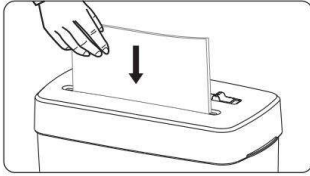


2. When finished shredding or no need to use it, please set to OFF.



3. Jam: Please move "control panel" from "AUTO" to "REV" position and pull out the jammed paper.

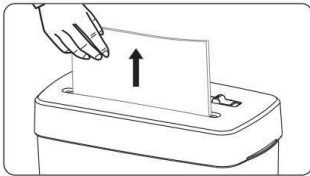

Overheat, need to wait for cooling down.
Cool down around 30 minutes.

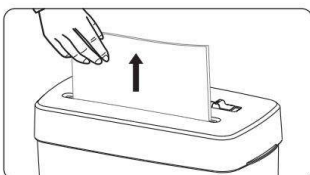


Max. 10 sheets 70g/m² : if it is over the capacities, please take out the exceed papers.




1

When you find the shredded paper has up to the top of visible window, please empty the bin in time.


2




When the amount of shredded paper you put in exceeds the rated paper, the machine will be stuck. Please turn the switch to REV before pulling it out.

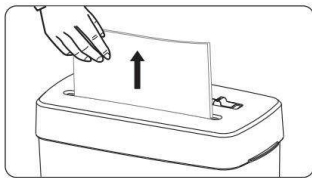


3



When the shredder get stuck by some shredded paper in the entry , please turn the switch to AUTO, and then use the rated paper to shred, it will help you to fix this problem.

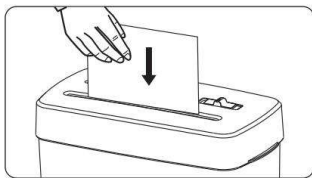

4



When finished shredding or no need to use it, please set to OFF.



Max.8 sheets of 80g/m² paper in one time for the quantity of shredding.

Input	220~240VAC,50-60Hz,1.1A
Shred Type	Cross Cut
Maximum Shred Capacity	8 sheets of 80g/m ² 1 CD/DVD per pass 1 Card per pass
Shred Size	5/32"x1-17/32"(4x39mm)
Security Level	P-4
Shredding Speed	2.5m/min
Operating Cycle	5 mins on/ 30 mins off
Waste Bin Capacity	3.43 Gallons(13L)
Feed Opening	8.7"(220mm)
Shredder Dimension	12.2"x6.5"x15"(310x164x380mm)

Tips:(To prevent paper jams)

- Do not shred more than 8 sheets 80g/m² at once;
- After shredding one bundle of paper,please wait 2~3 seconds and then insert the next bundle,to make sure no paper particles remain in the blades;
- After all shredding is done,please switch to REV to clean all the paper particles remaining in the blades,it helps to clean the shredder for next time use.

Error	Reason	Solution
Stop working	The power plug doesn't connect to the power supply	Please kindly check whether you use the machine with related supply voltage or plug in again correctly.
	Power supply voltage is too low or no power supply.	Please kindly find a related supply voltage to use it.
	Motor overheating.	Wait for about 30 minutes and restart.
	The machine is over loading, because the paper is over Max shredding quantities.	Reduce paper quantity with an acceptable amount and place the paper into the feed opening of shredder again.
	Damage of power cable.	Please replace the power cable with the same parameters by professional person contact with our customer service.
	The basket is full.	Empty the basket.
	Defective of machine.	Please kindly contact with our customer service.
Jam	Exceed the shredding quantity paper.	Reduce the shredding quantity, don't exceed the rating sheets.
	The paper is not vertically placed in the slot	Put the paper into the slot vertically.
Excessive noise	The shredder is placed on an unsuitable place.	Change the location.

DISPOSAL INSTRUCTIONS

This recycling logo informs that deposing the shredder as general garbage is forbidden. In order to protect environment and human health,please dispose of the waste electric products and packing materials correctly.



LIMITED PRODUCT WARRANTY

Woolsche

The warranty of this shredder is 12 months from the date of first purchase from an authorized dealer. In order to provide the best experience for our customers, each shredder has been manufactured with care and meticulously tested before delivery. Please make sure to keep the receipt of purchase and the original packaging.

Notice

If there be a defect or malfunction of this product, we will replace the product free of charge. A copy of the proof of purchase showing original purchase date is required. This warranty is void if the product has been subject to damage, unreasonable use, improper service, or other causes not arising from defects in the original material or workmanship. This warranty is void if factory seal is broken or removed from the product. This warranty does not include adjustments, parts or repairs required by circumstances beyond the control of us.

TIPS

Woolsche

Thanks for your believing and choosing!

In order to ensure the machine without any quality issues, We have inspected the machines by 100%. Maybe we have remained some shred papers in the basket or on blades during machine test. If it makes you feel uncomfortable or inconvenience, Please kindly contact with our customer service (support@woolsche.com) We will provide further and better service for you. Thanks!

Have you seen the rest of the Woolsche range?



Model No.:CD222P
10 Sheet Cross-Cut with
3.43 Gallon Basket



Model No.:C222P
6 Sheet Micro-Cut with
3.43 Gallon Basket



Model No.:C516P
6 Sheet Micro-Cut with
2.9 Gallon Basket



Model No.:CD218P
12 Sheet Cross-Cut with
5.55 Gallon Basket



Model No.:CD210P
14 Sheet Cross-Cut with
6.6 Gallon Basket



Model No.:C261P
18 Sheet Cross-Cut with
5.28 Gallon Basket



Model No.:C330P
18 Sheet Cross-Cut with
7.93 Gallon Basket





Model No.:CD290P
10 Sheet Micro-Cut with
4.76 Gallon Basket



Paper Shredder

Have you seen the rest of the Woolsche range?

Laminator

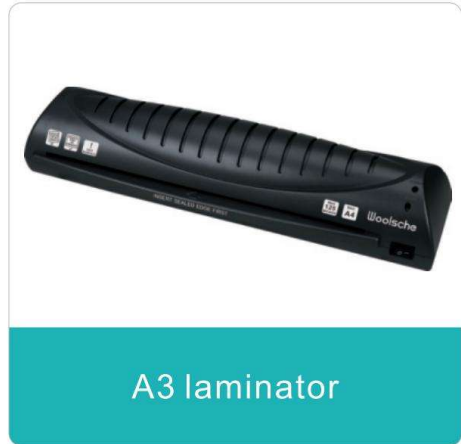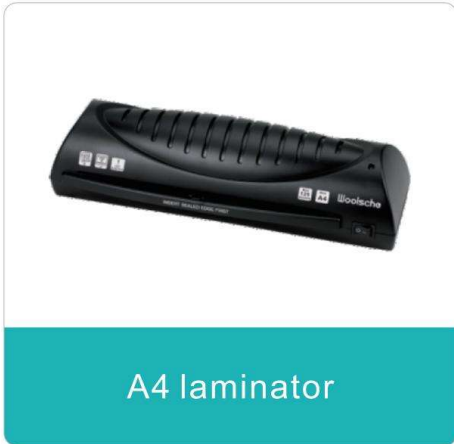


For more information on the full range of products, please search Woolsche online.

Woolsche

Manufacture: Dongguan Suntech Electronics Co., Ltd.

 :No.280, Housha Road, Houjie Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China.

 :support@woolsche.com

Made in China

Woolsche

TRITURADORA DE PAPEL TRANSVERSAL CD222P Operación manual



Delaware

Su satisfacción es nuestro negocio

Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente para obtener ayuda primero.


Se enviarán repuestos para piezas faltantes o dañadas.

ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE.


POR FAVOR LEA Y GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS

lana


No dude en utilizar la trituradora para destruir todos sus documentos confidenciales.
perfecto para oficina, escuela y uso personal.

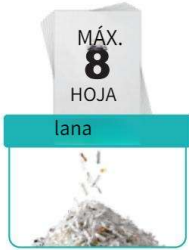


Papel

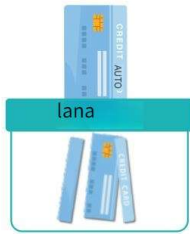

Tarjetas de crédito

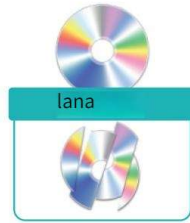

CD

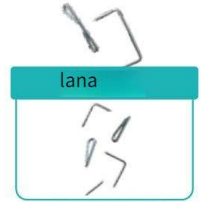

Grapas



Calentamiento excesivo
Proteccion
Sistema



3.43 galones
Esportón
Con transparente
Ventana



5 minutos
Sin escalas
Laboral



P-4 alto
Nivel de seguridad



INTRODUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES ANTES DEL PRIMER USO



Este símbolo es para la señal de advertencia de seguridad.



Este símbolo sirve para que el usuario lea las instrucciones antes de utilizar la máquina.



Por favor, no toque los bordes afilados para evitar lesiones.



Este equipo no está diseñado para que lo utilicen niños. Evite tocar la abertura de alimentación de medios con las manos, la ropa o el cabello. Desenchufe este equipo cuando no esté en uso durante un período de tiempo prolongado. Hay piezas móviles peligrosas en este equipo. Mantenga las partes del cuerpo alejadas de las partes móviles.



Mantenga a los niños alejados de esta trituradora. La hoja afilada dentro de la trituradora puede lastimar a los niños.



Esto significa que no se deben insertar clips en el cabezal de corte.



Esto significa que no introduzca la mano en la abertura de alimentación del cabezal de corte. Esto podría causar lesiones graves.



Esto significa tener cuidado con las corbatas y otras prendas sueltas o collares que podrían enredarse en el cabezal de corte.



Mantenga su collar alejado de la abertura de alimentación.



Esto significa que debes tener cuidado si tienes cabello largo que pueda enredarse en el cabezal de corte. Esto podría causar lesiones graves.



Mantenga los aerosoles y objetos pequeños alejados de la trituradora.



¿No pueden ser más de 8 hojas de 80g/m? Papel de una vez por la cantidad de trituración.



Evite tocar las cuchillas de corte expuestas debajo del cabezal de la trituradora.

- La trituradora debe enchufarse a un tomacorriente o toma de corriente con conexión a tierra adecuada del voltaje y amperaje indicados en la etiqueta. La toma o toma de corriente con conexión a tierra debe instalarse cerca del equipo y ser de fácil acceso. Energía

No se deben utilizar convertidores, transformadores ni cables de extensión con este producto.
o PELIGRO DE INCENDIO: NO triture tarjetas de felicitación con chips de sonido o baterías.
. Sólo para uso en interiores.

Tenga en cuenta:


o La pintura aislante en el motor de la trituradora puede volatilizar un ligero olor durante la primera
varios sobrecalentamientos

: Es posible que queden varias partículas pequeñas de papel en la canasta después de realizar una prueba completa al 100%.
el fabricante.

1. Saque el cabezal de la trituradora de la caja y luego colóquelo en la canasta en la posición correcta, como se muestra en la siguiente imagen. Asegúrese de que el cabezal de la trituradora esté apoyado de forma correcta y segura encima de la canasta.
2. Coloque la trituradora instalada en una superficie plana y conéctela al enchufe, cambie al modo automático. La trituradora ya está lista para funcionar.




Por razones de seguridad trituradora funcionará solo si el cabezal de la trituradora está en la posición correcta y se usa con la canasta suministrada.





1. Conecte y mueva el "panel de control" de la posición APAGADO a AUTO, alimentación de papel a la apertura de alimentación de papel, alimentación de tarjetas de crédito, apertura de alimentación de CD a CD.


Funcionamiento continuo alrededor de 5 minutos.

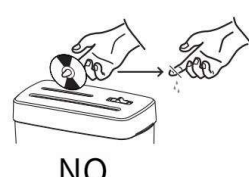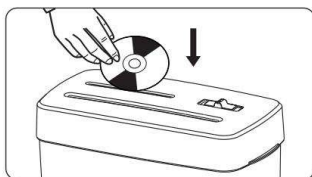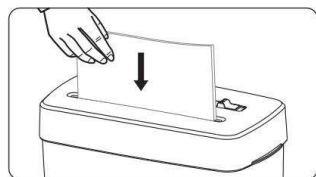


2. Cuando termine de triturar o no sea necesario usarlo, configúrelo en APAGADO.



3. Atasco: mueva el "panel de control" de "AUTO" a "REV" posición y extraiga el papel atascado.

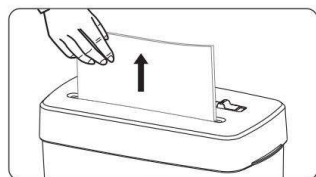

Sobrecalentamiento, es necesario esperar a que se enfríe. Enfríe unos 30 minutos.

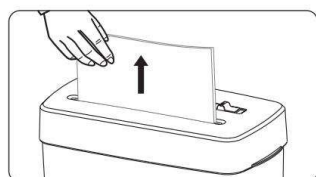


Máximo 10 hojas de 70 g/m²: si supera la capacidad, por favor Saque los papeles sobrantes.

1




Cuando encuentre que el papel triturado ha llegado a la parte superior de la ventana visible, vacíe la papelera a tiempo.

2




AUTOAPAGADO REV

Cuando la cantidad de papel triturado que coloca excede el papel nominal, la máquina se atascará. Por favor gire el interruptor a REV antes de sacarlo.

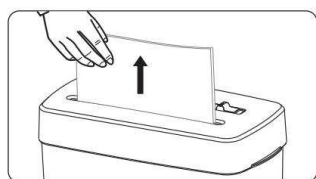


3




AUTO FREV

Cuando la trituradora se atasque con papel triturado en la entrada, gire el interruptor a AUTO y luego use el papel clasificado para triturar; esto le ayudará a solucionar este problema.

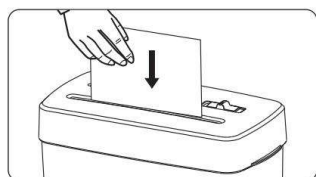

4



REV APAGADO AUTOMÁTICO

Cuando termine de triturar o no sea necesario usarlo, configúrelo en APAGADO.



Máximo 8 hojas de papel de 80 g/m² a la vez para la cantidad de trituración

Aporte	220~240 VCA, 50-60 Hz, 1,1 A
Tipo de trituración	Corte transversal
Capacidad máxima de trituración	8 hojas de 80g/m 1 CD/DVD por pase 1 tarjeta por pase
Tamaño de trituración	5/32"x1-17/32"(4x39mm)
Nivel de seguridad	P-4
Velocidad de trituración	2,5 m/min
Ciclo operativo	5 minutos encendido/ 30 minutos apagado
Capacidad del contenedor de basura	3.43 galones (13L)
Apertura de alimentación	8.7"(220 mm)
Dimensión de la trituradora	12.2"x6.5"x15"(310x164x380mm)

Consejos:(Para evitar atascos de papel)

o No triture más de 8 hojas de 80 g/m2 a la vez;

Después de triturar un paquete de papel, espere de 2 a 3 segundos y luego inserte el siguiente paquete, para asegurarse de que no queden partículas de papel en las cuchillas:

Una vez finalizada la trituración, cambie a REV para limpiar todas las partículas de papel.

Quedando en las cuchillas, ayuda a limpiar la trituradora para el próximo uso.

Error	Razón	Solución
Para de trabajar	El enchufe no conectar a la fuente de alimentación	Por favor, compruebe si utiliza la máquina con el voltaje de suministro relacionado o si la vuelve a enchufar correctamente.
	El voltaje de la fuente de alimentación es demasiado bajo o no hay suministro de energía.	Por favor encuentre un voltaje de suministro relacionado para usarlo
	sobrecalentamiento del motor	Espere unos 30 minutos y reinicie.
	La máquina está sobrecargada, porque el papel ha terminado Cantidades máximas de trituración	Reduzca la cantidad de papel a una cantidad aceptable y coloque el papel nuevamente en la abertura de alimentación de la trituradora.
	Daños en el cable de alimentación.	Reemplace el cable de alimentación con los mismos parámetros <small>Persona profesional en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.</small>
	la canasta esta llena	Vacíe la cesta.
	Defectuoso de la maquina	Por favor contacte con nuestro servicio de atención al cliente.
Mermelada	Exceder la cantidad de trituración papel.	Reducir la cantidad de trituración no exceda las hojas de calificación.
	El papel no está colocado verticalmente en la ranura.	Coloque el papel en la ranura verticalmente.
Ruido excesivo	La trituradora está colocada en un lugar inadecuado.	Cambia la ubicación.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Este logotipo de reciclaje informa que está prohibido tirar la trituradora como basura general. Para proteger el medio ambiente y la salud humana, deseché correctamente los residuos de productos eléctricos y materiales de embalaje.



La garantía de esta trituradora es de 12 meses a partir de la fecha de la primera compra a un distribuidor autorizado. Para brindar la mejor experiencia a nuestros clientes, cada trituradora ha sido fabricada con cuidado y probada meticulosamente antes de la entrega. Asegúrese de conservar el recibo de compra y el embalaje original.

Aviso

Si hay un defecto o mal funcionamiento de este producto, lo reemplazaremos sin cargo. Se requiere una copia del comprobante de compra que muestre la fecha de compra original. Esta garantía es nula si el producto ha estado sujeto a daños, uso irrazonable, servicio inadecuado u otras causas que no surjan de defectos en el material o mano de obra original. Esta garantía queda anulada si el sello de fábrica se rompe o se retira del producto. Esta garantía no incluye ajustes, piezas o reparaciones requeridas por

circunstancias fuera de nuestro control.

¡Gracias por creer y elegir!

Para garantizar que la máquina no tenga problemas de calidad, las hemos inspeccionado en un 100%. Quizás se nos ha quedado algún papel triturado en la cesta o en las cuchillas durante la prueba de la máquina. Si te hace sentir incómodo o inconveniente

Por favor, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (support@woolsche.com)

Le proporcionaremos más y mejor servicio. ¡Gracias!

¿Has visto el resto de la gama Woolsche?



Número de modelo:CD222P
10 hojas de corte transversal con
Cesta de 3.43 galones



Número de modelo:
CD221P
Microcorte de 6 hojas con
Cesta de 3.43 galones



Número de modelo: C516P
Microcorte de 6 hojas con
Cesta de 2.9 galones



Número de modelo:CD218P
12 hojas transversales con
Cesta de 5.55 galones



Número de modelo:CD210P
14 hojas transversales con
Cesta de 6.6 galones



Número de modelo: C261P
18 hojas de corte transversal con
Cesta de 5.28 galones



Modo I No.:C330P
1 Corte transversal de 8 hojas con
Cesta de 7.93 galones



Número de modelo:CD290P
Microcorte de 10 hojas con
Cesta de 4.76 galones



Papel
Desfibradora

¿Has visto el resto de la gama Woolsche?

laminadora



Para obtener más información sobre la gama completa de productos.
busque Woolsche en línea.

lana



Fabricación: Dongguan Suntech Electronics Co., Ltd.

📍 :No.280, Housha Road, ciudad de Houjie, ciudad de Dongguan,
Provincia de Guangdong, China.

K :support@woolsche.com

Hecho en china

Woolsche

CROSS-CUT-PAPIERSCHNEIDER CD222P Bedienungsanleitung



DE

KUNDENDIENST
X Support@woolsche.com

Ihre Zufriedenheit ist unser Geschäft
Wenden Sie sich zunächst an unseren Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.
Für fehlende oder beschädigte Teile wird Ersatz geliefert.

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG ENTHÄLT WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN.
BITTE LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

Woolsche


Nutzen Sie den Aktenvernichter, um alle Ihre vertraulichen Dokumente zu vernichten.
Perfekt für Büro, Schule und den persönlichen Gebrauch.




Papier



Kreditkarten

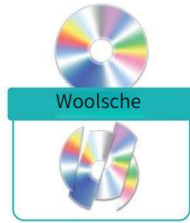

CD

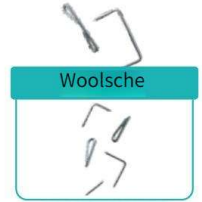

Heftklammern



Überhitzung
Schutz
System



3.43 Gallone
Großer Korb
Mit Transparent
Fenster



5 Minuten
Nonstop
Arbeiten



P-4 Hoch
Sicherheitsstufe



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG



Dieses Symbol steht für das Sicherheitswarzeichen



Dieses Symbol dient dem Benutzer dazu, die Anleitung vor der Verwendung der Maschine zu lesen.



Bitte berühren Sie nicht die scharfen Kanten, um Verletzungen zu vermeiden



Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt. Vermeiden Sie es, die Medienzufuhröffnung mit den Händen, der Kleidung oder den Haaren zu berühren. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird. In diesem Gerät befinden sich gefährliche bewegliche Teile. Halten Sie Körperteile von beweglichen Teilen fern



Bitte halten Sie Kinder von diesem Aktenvernichter fern. Die scharfe Klinge im Inneren des Aktenvernichters kann Kinder verletzen.



Das bedeutet, dass keine Büroklammern in den Schneidkopf eingeführt werden dürfen.



Greifen Sie also nicht in die Einfüllöffnung des Schneidkopfes. Dies könnte zu schweren Verletzungen führen.



Achten Sie daher auf Krawatten und andere lose Kleidungsstücke oder Halsketten, die sich im Schneidkopf verfangen könnten.



Halten Sie Ihre Halskette von der Einfüllöffnung fern



Seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie lange Haare haben, da diese sich im Schneidkopf verfangen können. Dies könnte zu schweren Verletzungen führen



Halten Sie Aerosoldosen und kleine Gegenstände vom Aktenvernichter fern



Es dürfen nicht mehr als 8 Blatt à 80 g/m² sein? Papier auf einmal für die zu zerkleinernde Menge



Vermeiden Sie es, freiliegende Schneidmesser unter dem Häckslerkopf zu berühren.

Der Aktenvernichter muss an eine ordnungsgemäß geerdete Wandsteckdose oder Steckdose mit der auf dem Etikett angegebenen Spannung und Stromstärke angeschlossen werden. Die geerdete Steckdose oder Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein. Energie

Konverter, Transformatoren oder Verlängerungskabel sollten nicht mit diesem Produkt verwendet werden
o BRANDGEFAHR – Grußkarten mit Soundchips oder Batterien dürfen NICHT zerkleinert werden
. Nur für den Innengebrauch.

Bitte beachten Sie:


o Der Isolierlack auf dem Häckslermotor kann beim ersten Mal einen leichten Geruch verflüchtigen
mehrere Überhitzungen

: Nach 100 % vollständiger Prüfung können noch mehrere kleine Papierpartikel im Korb zurückbleiben
der Hersteller.

1. Nehmen Sie den Zerkleinerungskopf aus der Verpackung und setzen Sie ihn dann in der richtigen Position auf den Korb wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Stellen Sie sicher, dass der Aktenvernichterkopf richtig und sicher aufliegt oben auf dem Korb.
2. Stellen Sie den installierten Aktenvernichter auf eine ebene Fläche, stecken Sie den Stecker in die Steckdose und wechseln Sie in den Automatikmodus
Der Aktenvernichter ist jetzt betriebsbereit.



Aus Sicherheitsgründen Aktenvernichter funktioniert nur, wenn der Zerkleinerungskopf in der richtigen Position ist und mit dem mitgelieferten Korb verwendet wird.






AUTOFFREV


1. Stecken Sie den Stecker ein und bewegen Sie das „Bedienfeld“ von der Position „AUS“ in die Position „AUTO“.
Führen Sie Papier in die Papiereinzugsöffnung ein, führen Sie Kreditkarten ein, führen Sie CDs in die CD-Einzugsöffnung ein. Dauerbetrieb ca. 5 Minuten.

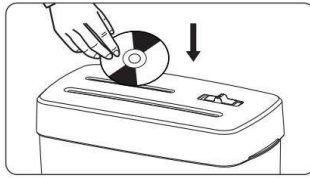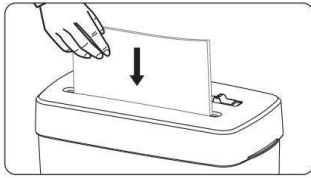

JA

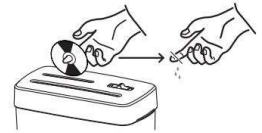


NEIN





AUTO AUS REV

2. Wenn Sie mit dem Zerkleinern fertig sind oder es nicht mehr verwenden müssen, stellen Sie es bitte auf **AUS**.




AUTOFFREV

3. Stau: Bitte bewegen Sie das „Bedienfeld“ von „AUTO“ auf „REV“. Position und ziehen Sie das gestaute Papier heraus.

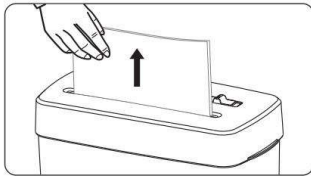

AUTO AUS REV

- Überhitzen, Abkühlen abwarten. Etwa 30 Minuten abkühlen lassen.

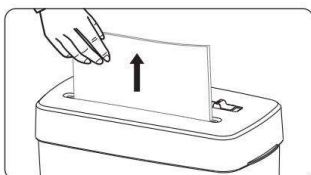


- Max. 10 Blatt 70 g/m²: Wenn die Kapazität überschritten wird, bitte Nehmen Sie die Überschreitungspapiere heraus.





1

Wenn Sie feststellen, dass das zerkleinerte Papier bis zum oberen Rand des sichtbaren Fensters reicht, leeren Sie bitte rechtzeitig den Behälter.




2

Wenn die Menge an geschreddertem Papier, die Sie eingelegt haben, die zulässige Papiermenge überschreitet, bleibt das Gerät hängen. Bitte Drehen Sie den Schalter auf REV, bevor Sie ihn herausziehen.

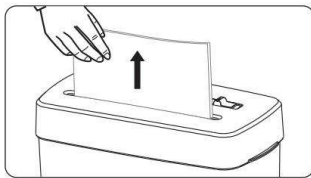

3

Wenn der Aktenvernichter durch zerkleinertes Papier im Einzug blockiert wird, stellen Sie bitte den Schalter auf AUTO und verwenden Sie dann zum Zerkleinern das geeignete Papier. Dies wird Ihnen helfen, dieses Problem zu beheben

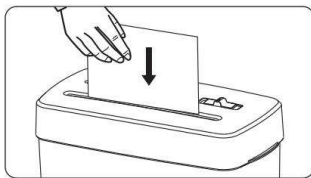

4

Wenn Sie mit dem Zerkleinern fertig sind oder es nicht mehr benötigen, schalten Sie es bitte auf AUS.



Maximal 8 Blatt 80g/m²-Papier auf einmal für die zu zerkleinernde Menge

Eingang	220-240 V Wechselstrom, 50-60 Hz, 1,1 A
Shred-Typ	Kreuzschnitt
Maximale Zerkleinerungskapazität	8 Blatt à 80 g/m 1 CD/DVD pro Durchgang 1 Karte pro Pass
Schnitzelgröße	5/32"x1-17/32"(4x39mm)
Sicherheitsstufe	P-4
Zerkleinerungsgeschwindigkeit	2,5 m/min
Betriebszyklus	5 Minuten an/30 Minuten aus
Fassungsvermögen des Abfallbehälters	3.43 Gallonen (13L)
Futteröffnung	8.7"(220mm)
Aktenvernichter-Dimension	12.2"x6.5"x15"(310x164x380mm)

Tipps: (Um Papierstaus zu vermeiden)

o Zerkleinern Sie nicht mehr als 8 Blatt 80 g/m² auf einmal;

Nachdem Sie ein Bündel Papier zerkleinert haben, warten Sie bitte 2 bis 3 Sekunden und legen Sie dann das ein Nächstes Bündel, um sicherzustellen, dass keine Papierpartikel in den Klingen verbleiben:

Nachdem alles zerkleinert wurde, schalten Sie bitte auf REV, um alle Papierpartikel zu entfernen. Es verbleibt in den Klingen und hilft, den Aktenvernichter für den nächsten Gebrauch zu reinigen.

Fehler	Grund	Lösung
Aufhören zu arbeiten	Der Netzstecker funktioniert nicht an die Stromversorgung anschließen	Bitte prüfen Sie, ob Sie das Gerät mit der entsprechenden Versorgungsspannung betreiben bzw. wieder richtig einstecken
	Die Versorgungsspannung ist zu niedrig oder es gibt keine Stromversorgung.	Bitte finden Sie eine entsprechende Versorgungsspannung, um es zu verwenden.
	Motorüberhitzung	Warten Sie etwa 30 Minuten und starten Sie neu.
	Die Maschine ist überlastet. weil das Papier die maximale Zerkleinerungsmenge überschreitet	Reduzieren Sie die Papiermenge auf eine akzeptable Menge und legen Sie die ein Legen Sie das Papier wieder in die Einzugsöffnung des Aktenvernichters.
	Beschädigung des Stromkabels.	Bitte ersetzen Sie das Netzkabel mit den gleichen Parametern durch Professioneller persönlicher Kontakt mit unserem Kundenservice.
	Der Korb ist voll	Leeren Sie den Korb.
	Defekt an der Maschine	Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice
Marmelade	Überschreiten Sie die Zerkleinerungsmenge Papier.	Reduzieren Sie die Zerkleinerungsmenge Überschreiten Sie nicht
	Das Papier liegt nicht vertikal im Schlitz	die Bewertungstabellen. Legen Sie das Papier senkrecht in den Schlitz
Übermäßiger Lärm	Der Aktenvernichter wird an einer ungeeigneten Stelle aufgestellt.	Ändern Sie den Standort.

ENTSORGUNGSANLEITUNG

Dieses Recycling-Logo weist darauf hin, dass die Entsorgung des Aktenvernichters im Restmüll verboten ist. Um die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu schützen, entsorgen Sie bitte Elektroaltgeräte und Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß.



Die Garantie für diesen Aktenvernichter beträgt 12 Monate ab dem Datum des Erstkaufs bei einem autorisierten Händler. Um unseren Kunden das beste Erlebnis zu bieten, wurde jeder Aktenvernichter sorgfältig hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig getestet. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg und die Originalverpackung auf.

Notiz

Sollte an diesem Produkt ein Defekt oder eine Fehlfunktion vorliegen, ersetzen wir das Produkt kostenlos. Eine Kopie des Kaufbelegs mit dem ursprünglichen Kaufdatum ist erforderlich. Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt Schäden, unsachgemäßem Gebrauch, unsachgemäßer Wartung oder anderen Ursachen ausgesetzt war, die nicht auf Mängel im Originalmaterial oder in der Verarbeitung zurückzuführen sind. Diese Garantie erlischt, wenn das Werkssiegel beschädigt oder vom Produkt entfernt wird. Diese Garantie umfasst keine Anpassungen, Teile oder Reparaturen, die von erforderlich sind

Umstände, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

TIPPS

Vielen Dank für Ihren Glauben und Ihre Wahl!

Um sicherzustellen, dass die Maschine keine Qualitätsprobleme aufweist, haben wir die Maschinen zu 10 % überprüft. Möglicherweise sind während des Maschinentests einige Papierschnitzel im Korb oder auf den Messern zurückgeblieben. Wenn Sie sich dadurch unwohl fühlen oder Unannehmlichkeiten empfinden

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice (support@woolsche.com).

Wir werden Ihnen einen weiteren und besseren Service bieten. Danke!

Haben Sie den Rest des Woolsche-Sortiments gesehen?



Modell-Nr.:CD222P
10 Blatt Querschnitt mit
3.43-Gallonen-Korb

Papier   



Modell-Nr.:C222P
6 Blatt Micro-Cut mit
3.43-Gallonen-Korb

Papier  



Modell-Nr.:C516P
6 Blatt Micro-Cut mit
2.9-Gallonen-Korb

Papier  



Modell-Nr.:CD218P
12-Blatt-Querschnitt mit
5.55-Gallonen-Korb

Papier   



Modell-Nr.:CD210P
14-Blatt-Querschnitt mit
6.6-Gallonen-Korb

Papier   



Modell-Nr.:C261P
18-Blatt-Querschnitt mit
5.28-Gallonen-Korb

Papier   



Model Nr.:C330P
18-Blatt-Querschnitt mit
7.93 Gallonenkorb

Papier  





Modell-Nr.:CD290P
10 Blatt Micro-Cut mit
4.76-Gallonen-Korb

Papier   

Papier
Aktenvernichter

Haben Sie den Rest des Woolsche-Sortiments gesehen?

Laminator

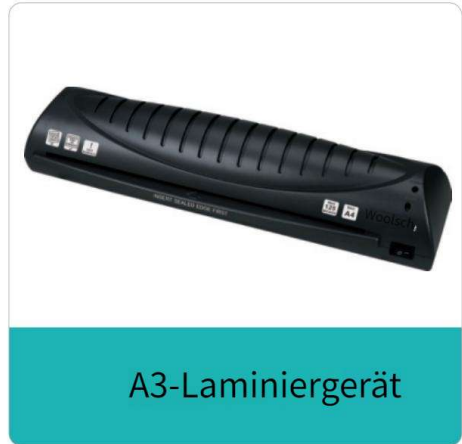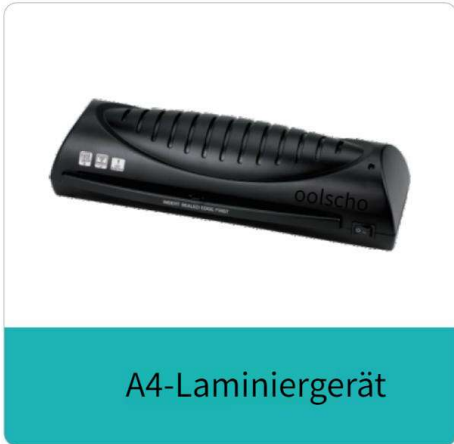

Weitere Informationen zum gesamten Produktsortiment.
Bitte suchen Sie online nach Woolsche.

Woolsche

Hersteller: Dongguan Suntech Electronics Co., Ltd.

📍 :Nr.280,Housha Road, Stadt Houjie, Stadt Dongguan,
Provinz Guangdong, China.

K:support@woolsche.com

In China hergestellt

laine

DESTRUCTEUR DE PAPIER COUPE CROISÉE CD222P Mode d'emploi



DE

SERVICE CLIENT

X Support@woolsche.com

Votre satisfaction est notre affaire
Contactez d'abord notre service client pour obtenir de l'aide.
Les remplacements des pièces manquantes
ou endommagées seront expédiés.

CE LIVRET D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.


VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE

Woolsche

N'hésitez pas à utiliser le destructeur pour déchiqueter tous vos documents confidentiels, parfait pour le bureau, l'école et un usage personnel.




Papier

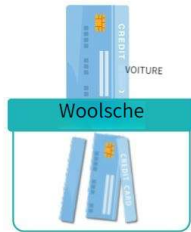

Cartes de crédit



CD

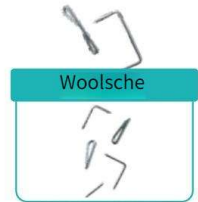

Agrafes



Surchauffe protection Système



3.43 gallons
Grand panier
Avec Transparent Fenêtre



5 minutes
Sans arrêt
Fonctionnement



P-4 Élevé
Niveau de sécurité



INTRODUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION



Ce symbole est destiné au panneau d'avertissement de sécurité



Ce symbole permet à l'utilisateur de lire les instructions avant d'utiliser la machine.



Veuillez ne pas toucher les bords tranchants pour éviter les blessures.



Cet équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Évitez de toucher l'ouverture d'alimentation du support avec les mains, les vêtements ou les cheveux. Débranchez cet équipement lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Une pièce mobile dangereuse se trouve à l'intérieur de cet équipement. garder les parties du corps éloignées des pièces mobiles



Veuillez garder les enfants hors de cette déchiqueteuse. La lame tranchante à l'intérieur de la déchiqueteuse peut blesser les enfants.



Cela signifie que les trombones ne doivent pas être insérés dans la tête de coupe.



Cela signifie ne pas atteindre l'ouverture d'alimentation de la tête de coupe. Cela pourrait provoquer des blessures graves.



Cela signifie faire attention aux cravates et autres vêtements amples ou colliers qui pourraient s'emmêler dans la tête de coupe.



éloignez votre collier de l'ouverture d'alimentation



Cela signifie que vous devez être prudent si vous avez des cheveux longs qui peuvent s'emmêler dans la tête de coupe. Cela pourrait provoquer des blessures graves.



Gardez les bombes aérosols et les petits objets loin de la déchiqueteuse



Il ne peut pas dépasser 8 feuilles de 80g/m² papier en une seule fois pour la quantité de déchiquetage



Évitez de toucher les lames de coupe exposées sous la tête de déchiquetage.

- La déchiqueteuse doit être branchée sur une prise murale ou une prise correctement mise à la terre correspondant à la tension et à l'ampérage indiqués sur l'étiquette. La prise ou la prise mise à la terre doit être installée à proximité de l'équipement et facilement accessible. Énergie
les convertisseurs, transformateurs ou rallonges ne doivent pas être utilisés avec ce produit
o RISQUE D'INCENDIE - NE PAS détruire les cartes de vœux contenant des puces sonores ou des piles.
. Pour une utilisation en intérieur uniquement.


Veuillez noter:

o La peinture isolante sur le moteur du broyeur peut dégager une légère odeur lors du premier plusieurs surchauffes

: Plusieurs petites particules de papier peuvent rester dans le panier après un test complet à 100 % par le fabricant.

1. Retirez la tête de déchetage de la boîte, puis placez-la sur le panier dans la bonne position. comme indiqué dans l'image suivante. Assurez-vous que la tête de déchetage repose correctement et en toute sécurité. au dessus du panier.
2. Placez le broyeur installé sur une surface plane et branchez-le dans la prise, passez en mode automatique. le broyeur est maintenant prêt à fonctionner.



Broyeur pour des raisons de sécurité ne fonctionnera que si la tête de déchetage est dans la bonne position et utilisée avec le panier fourni.

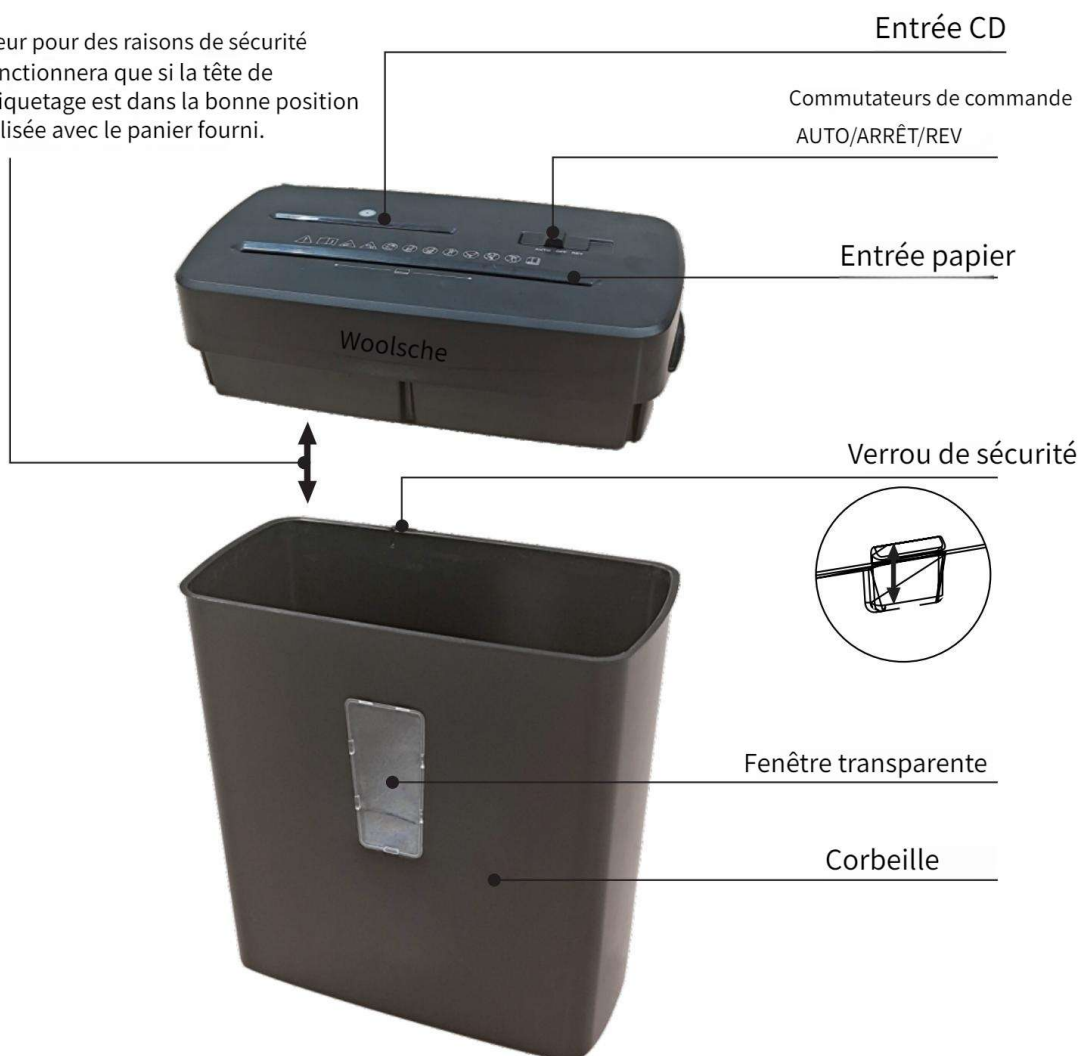




1. Branchez et déplacez le « panneau de commande » de la position OFF à la position AUTO, Alimentez le papier vers l'ouverture d'alimentation en papier, alimentez la carte de crédit, l'ouverture d'alimentation CD vers CD.


Fonctionnement continu environ 5 minutes.

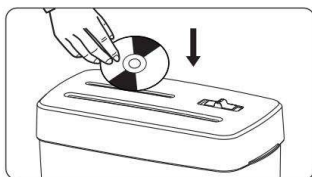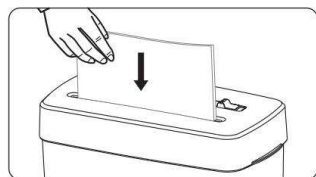

OUI

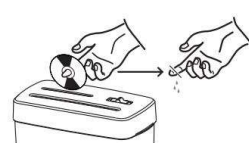



NON




2. Une fois le déchetage terminé ou si vous n'avez pas besoin de l'utiliser, veuillez régler sur **DÉSACTIVÉ**.



3. Bouchage : veuillez déplacer le "panneau de commande" de "AUTO" à "REV" position et retirez le papier coincé.

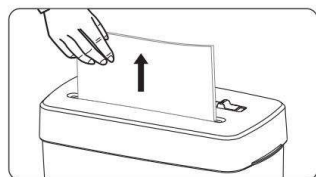

Surchauffe, il faut attendre le refroidissement. Refroidissez environ 30 minutes.

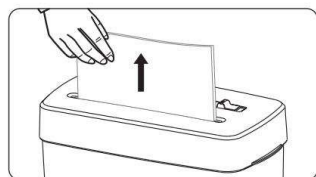

Max.10feuilles 70g/m2 : si c'est au dessus des capacités,veuillez sortez les papiers de dépassement.

1




Lorsque vous constatez que le papier déchiqueté atteint le haut de la fenêtre visible, veuillez vider la corbeille à temps.

2




Lorsque la quantité de papier déchiqueté que vous insérez dépasse la quantité de papier nominale, la machine sera bloquée. S'il te plaît tournez l'interrupteur sur REV avant de le retirer.

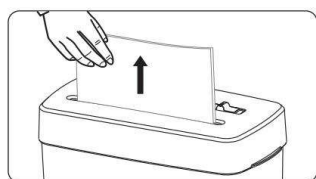


3



Lorsque la déchiqueteuse est coincée par du papier déchiqueté dans l'entrée, veuillez mettre l'interrupteur sur AUTO, puis utilisez le papier classé pour déchiqueter, cela vous aidera à résoudre ce problème.

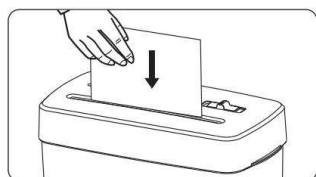

4



Une fois le déchiquetage terminé ou si vous n'avez pas besoin de l'utiliser, veuillez le régler sur OFF.



Max. 8 feuilles de papier de 80 g/m² en une seule fois pour la quantité à déchiqueter

Saisir	220 ~ 240 VCA, 50-60 Hz, 1,1 A
Type de déchiquetage	Coupe croisée
Capacité maximale de déchiquetage	8 feuilles de 80g/m 1 CD/DVD par pass 1 Carte par pass
Taille de déchiquetage	5/32"x1-17/32"(4x39mm)
Niveau de sécurité	P-4
Vitesse de déchiquetage	2,5 m/min
Cycle de fonctionnement	5 minutes allumées/30 minutes éteintes
Capacité de la poubelle	3.43 gallons (13L)
Ouverture d'alimentation	8.7"(220mm)
Dimension du broyeur	12.2"x6.5"x15"(310x164x380mm)

Conseils : (Pour éviter les bourrages papier)

o Ne déchiquetez pas plus de 8 feuilles de 80 g/m² à la fois ;

Après avoir déchiqueté un paquet de papier, attendez 2 à 3 secondes, puis insérez le paquet suivant, pour vous assurer qu'aucune particule de papier ne reste dans les lames :

Une fois le déchiquetage terminé, passez en mode REV pour nettoyer toutes les particules de papier.

Restant dans les lames, cela aide à nettoyer le broyeur pour la prochaine utilisation.

Erreur	Raison	Solution
Arrête de travailler	La fiche d'alimentation ne fonctionne pas connecter à l'alimentation électrique	Veillez vérifier si vous utilisez la machine avec une tension d'alimentation correspondante ou si vous la rebranchez correctement.
	La tension d'alimentation est trop faible ou il n'y a pas d'alimentation.	Veillez trouver une tension d'alimentation associée pour l'utiliser.
	Surchauffe du moteur	Attendez environ 30 minutes et redémarrez.
	La machine est en surcharge. parce que le papier est dépassé Quantités maximales de déchiquetage	Réduisez la quantité de papier avec une quantité acceptable et placez le papier dans l'ouverture d'alimentation du destructeur.
	Dommages au câble d'alimentation.	Veillez remplacer le câble d'alimentation avec les mêmes paramètres en contact professionnel avec notre service client.
	Le panier est plein	Videz le panier.
	Machine défectueuse	Veillez contacter notre service client
Confiture	Dépasser la quantité à broyer papier.	Réduisez la quantité broyée ne dépassez pas les feuilles de notation.
	Le papier n'est pas placé verticalement dans la fente	Mettez le papier dans la fente verticalement
Bruit excessif	Le broyeur est placé à un endroit inadapté.	Changez l'emplacement.

INSTRUCTIONS D'ÉLIMINATION

Ce logo de recyclage informe qu'il est interdit de jeter le broyeur avec les ordures ménagères. Afin de protéger l'environnement et la santé humaine, veuillez éliminer correctement les déchets de produits électriques et les matériaux d'emballage.



La garantie de ce broyeur est de 12 mois à compter de la date du premier achat auprès d'un revendeur agréé. Afin d'offrir la meilleure expérience à nos clients, chaque broyeur a été fabriqué avec soin et minutieusement testé avant la livraison. Veuillez vous assurer de conserver le reçu d'achat et l'emballage d'origine.

Avis

En cas de défaut ou de dysfonctionnement de ce produit, nous remplacerons le produit gratuitement. Une copie de la preuve d'achat indiquant la date d'achat originale est requise. Cette garantie est nulle si le produit a été soumis à des dommages, à une utilisation déraisonnable, à un service inapproprié ou à d'autres causes ne résultant pas de défauts du matériau ou de la fabrication d'origine. Cette garantie est nulle si le sceau d'usine est brisé ou retiré du produit. Cette garantie n'inclut pas les ajustements, les pièces ou les réparations requis par

circonstances indépendantes de notre volonté.

© Woolsche en France SA. Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Woolsche est formellement interdite.

Merci de votre confiance et de votre choix !

Afin de garantir la machine sans aucun problème de qualité, nous avons inspecté les machines à 100 %. Peut-être sommes-nous restés quelques papiers déchetés dans le panier ou sur les lames lors du test de la machine. Si cela vous met mal à l'aise ou vous gêne

Veuillez contacter notre service client (support@woolsche.com)

Nous vous fournirons un service plus approfondi et meilleur. Merci!

Avez-vous vu le reste de la gamme Woolsche ?



Numéro de modèle: CD222P
10 feuilles coupe transversale avec
Panier 3.43 gallons

Papier



Numéro de modèle: C222P
6 feuilles micro-découpées avec
Panier 3.43 gallons

Papier



Numéro de modèle: C516P
6 feuilles micro-découpées avec
Panier 2.9 gallons

Papier



Numéro de modèle: CD218P
Coupe transversale de 12 feuilles avec
Panier 5.55 gallons

Papier



Numéro de modèle: CD210P
14 feuilles coupe transversale avec
Panier 6.6 gallons

Papier



Numéro de modèle: C261P
Coupe transversale de 18 feuilles avec
Panier 5.28 gallons

Papier



Numéro de mode : C330P
18 feuilles coupe transversale avec
7#Panier de 93 gallons

Papier



Numéro de modèle: CD290P
10 feuilles micro-découpées avec
Panier 4.76 gallons

Papier

Papier
Broyeur

Avez-vous vu le reste de la gamme Woolsche ?

Lamineur



Pour plus d' informations sur la gamme complète de produits. veuillez rechercher Woolsche en ligne.

Woolsche

Fabrication: Dongguan Suntech Electronics Co., Ltd.

📍 : No.280, route Housha, ville de Houjie, ville de Dongguan,
Province du Guangdong, Chine.

K :support@woolsche.com

Fabriqué en Chine

ウールシュ

クロスカットシュレッダー

CD222P 取扱説明書



デ

顧客サービス

X Support@woolsche.com

お客様にご満足いただくことが私たちの仕事です
まずは当社のカスタマーサービス部門にご連絡ください。
不足または破損した部品の交換品は発送されます。

この取扱説明書には重要な安全情報が含まれています。

お読みになり、今後の参照用に保管してください

ウールシュ

シュレッダーを使用して機密文書をすべて細断してください。
オフィス、学校、個人的な使用に最適です。



紙



クレジットカード



CD



ステープルズ



過熱
保護
システム



3.43ガロン
大型バスケット
透明あり
窓



5分
ノンストップ
働く



P-4 高
セキュリティレベル



初めて使用する前の重要な安全上の注意事項



この記号は安全警告標識です



この記号は、機械を使用する前に説明書をお読みいただくためのものです。



怪我を避けるため、鋭利な部分には触れないでください。



この装置は子供による使用を目的としません。手、衣服、髪、毛がメディア供給口に触れないようにしてください。長時間使用しない場合は、この装置のプラグを抜いてください。この装置には危険な可動部品が含まれています。体の一部を可動部分から遠ざける



お子様をこのシュレッダーに近づけないでください。シュレッダー内部の鋭い刃はお子様を傷つける可能性があります。



これは、ペーパークリップをカッティングヘッドに挿入してはいけないことを意味します。



これは、カッティングヘッドの供給開口部に手を入れないことを意味します。重傷を負う可能性があります。



これは、ネクタイやその他のゆるい衣服やネックレスがカッティングヘッドに絡まる可能性があることに注意することを意味します。



ネックレスを給餌口から遠ざけてください



つまり、髪が長い場合は、カッティングヘッドに絡まる可能性があるため、注意が必要です。これにより、重大な怪我を引き起こす可能性があります。



エアゾール缶や小物をシュレッダーに近づけないでください。



80g/m8枚以上は無理ですか？ 1回の用紙細断枚数



シュレッダーヘッドの下で露出した切断刃に触れないようにしてください。

シュレッダーは、ラベルに記載されている電圧とアンペア数の適切に接地された壁のコンセントまたはソケットに差し込む必要があります。接地されたコンセントまたはソケットは、機器の近くに簡単にアクセスできるように設置されている必要があります。エネルギー

この製品にはコンバータ、変圧器、または延長コードを使用しないでください。

○火災の危険 - サウンドチップや電池を使用したグリーティングカードを細断しないでください。

○屋内専用です。

ご注意ください:

○シュレッダーモーターの絶縁塗料が最初の使用中にわずかに揮発する可能性があります。
数回のオーバーヒート

: による 100% 完全なテストの後、いくつかの小さな紙片がバスケットに残る可能性があります。
メーカー。

1.シュレッダーヘッドを箱から取り出し、正しい位置でバスケットに置きます。

次の図に示すように、シュレッダーヘッドが正しくしっかりと置かれていることを確認してください。
かごの上に。

2.設置したシュレッダーを平らな場所に置き、ソケットに差し込み、自動モードに切り替えます。

これでシュレッダーは作動する準備が整いました。

CDエントリー

安全上の理由からシュレッダー


シュレッダーヘッドが正しい位置にあり、付属のバスケットを使用している場合にのみ動作します。

コントロールスイッチ
オート/オフ/レブ

書類入力




セーフティロック

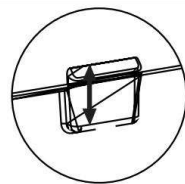

透明なウィンドウ





ゴミ箱



オー0FFREV


1. プラグを差し込み、「コントロールパネル」をOFFからAUTOの位置に移動します。用紙を給紙口に給紙し、クレジットカードを給紙し、CDをCD給紙口に給紙します。連続使用時間は約5分。

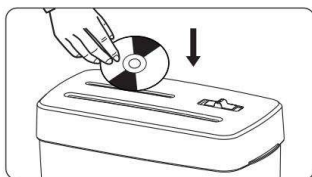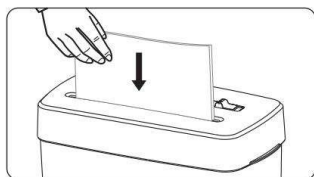

はい




いいえ





オートオフREV

2. 細断が終了した場合、または使用する必要がない場合は、に設定してください。
オフ。




オー0FFREV

3. ジャム: 「コントロールパネル」を「AUTO」から「REV」に移動してください。の位置に合わせて、詰まった用紙を引き抜きます。

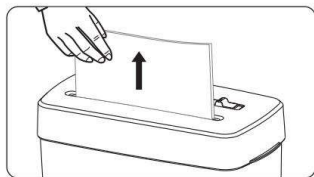

オートオフREV

- オーバーヒート、冷却するまで待つ必要がある30分ほど冷却してください。

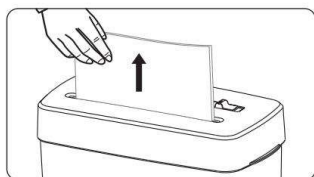

- 最大10枚 70g/m²: 容量を超える場合はご利用ください。
超過用紙を取り出します。


①



ピンのフルライン

細断された紙が目に見える窓の上部まであることに気づいたら、時間内にピンを空にしてください。


②




オートオフレブ

定格用紙を超える細断紙を投入すると、機械がスタックしてしまいます。お願いします


スイッチをREVにしてから抜いてください。

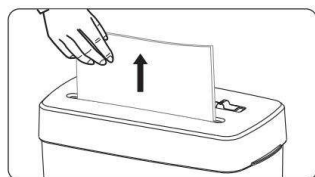


③

オー~~フ~~REV

シュレッダーが入り口に細断された紙が詰まった場合は、スイッチを「自動」に切り替えて、定格の紙を使用して細断してください。この問題を解決するのに役立ちます。

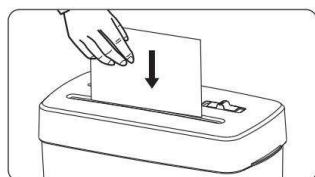

④



オートオフ REV

細断が終了した場合、または使用する必要がない場合は、「OFF」に設定してください。



1回の細断枚数は80g/m²用紙最大8枚

入力	AC220~240V、50~60Hz、1.1A
細断タイプ	クロスカット
最大細断能力	80g/m 8枚 パスごとに CD/DVD 1 枚 パスごとに 1 枚のカード
細断サイズ	5/32インチx1-17/32インチ(4x39mm)
セキュリティレベル	P-4
細断速度	2.5m/分
運用サイクル	5分間オン/30分間オフ
ゴミ箱の容量	3.43ガロン(13L)
供給口	8.7"(220mm)
シュレッダーの寸法	12.2"x6.5"x15"(310x164x380mm)

ヒント：（紙詰まりを防ぐために）

o 80g/m2 のシートを一度に 8 枚を超えて細断しないでください。

紙束1束を細断したら、2～3秒待ってから用紙を挿入してください。

次の束の場合は、ブレードに紙片が残っていないことを確認します。

すべての細断が完了したら、REV に切り替えて紙粉をすべて取り除いてください。

刃に残った残留物は、次回使用するときシュレッダーを掃除するのに役立ちます。

エラー	理由	解決
仕事をやめる	電源プラグが入らない 電源に接続する	関連する供給電圧でマシンを使用しているか、正しくプラグが再度接続されているかを確認してください。
	電源電圧が低すぎるか、電源が供給されていません。	関連する電源電圧を見つけて使用してください。
	モーターの過熱	30分ほど待ってから再起動してください。
	マシンが過負荷になっています。 用紙がオーバーしているため最大細断枚数を超えます	用紙の量を許容量まで減らして、再度シュレッダーの投入口に紙を投入してください。
	電源ケーブルの損傷。	同じパラメータの電源ケーブルを交換してください。 専門家が当社のカスタマーサービスにご連絡ください。
	かごがいっぱいです	バスケットを空にします。
	機械の故障	カスタマーサービスまでご連絡ください。
混雑する	細断量を超えています 紙。	細断量を減らす 評価シートを超えないでください。
	用紙がスロットに垂直にセットされていません	用紙をスロットに垂直に差し込みます
過度の騒音	シュレッダーが不適切な場所に置かれている。	場所を変更してください。

廃棄方法

このリサイクルマークは、シュレッダーを一般ゴミとして捨てることを禁止していることを示しています。環境と人の健康を守るため、廃電気製品や梱包材は正しく処分してください。



Woolsche シリーズの他の製品を見たことがありますか?



ウールシュ

型番:CD222P
10枚クロスカット付き
3.43 ガロンバスケット



モデル番号:C222P
6シートマイクロカット付き
3.43 ガロンバスケット



モデル番号:C516P
6シートマイクロカット付き
2.9 ガロンバスケット



型番:CD218P
12枚クロスカット付き
5.55 ガロンバスケット



型番:CD210P
14枚クロスカット付き
6.6 ガロンバスケット



モデル番号:C261P
18枚クロスカット付き
5.28 ガロンバスケット



モデル番号: C330P
18シートクロスカット付き
7.93 ガロンバスケット



型番:CD290P
10枚入りマイクロカット付き
4.76 ガロンバスケット



紙
シュレッダー

Woolsche シリーズの他の製品を見たことがありますか？

ラミネーター



全製品の詳細については、こちらをご覧ください。
Woolscheをオンラインで検索してください。

ウールシユ

製造:東莞サンテック電子有限公司

📍:東莞市厚街鎮後沙路280号
中国広東省。

K:support@woolsche.com

中国製