




IN230400265V03_US_CA

370-024

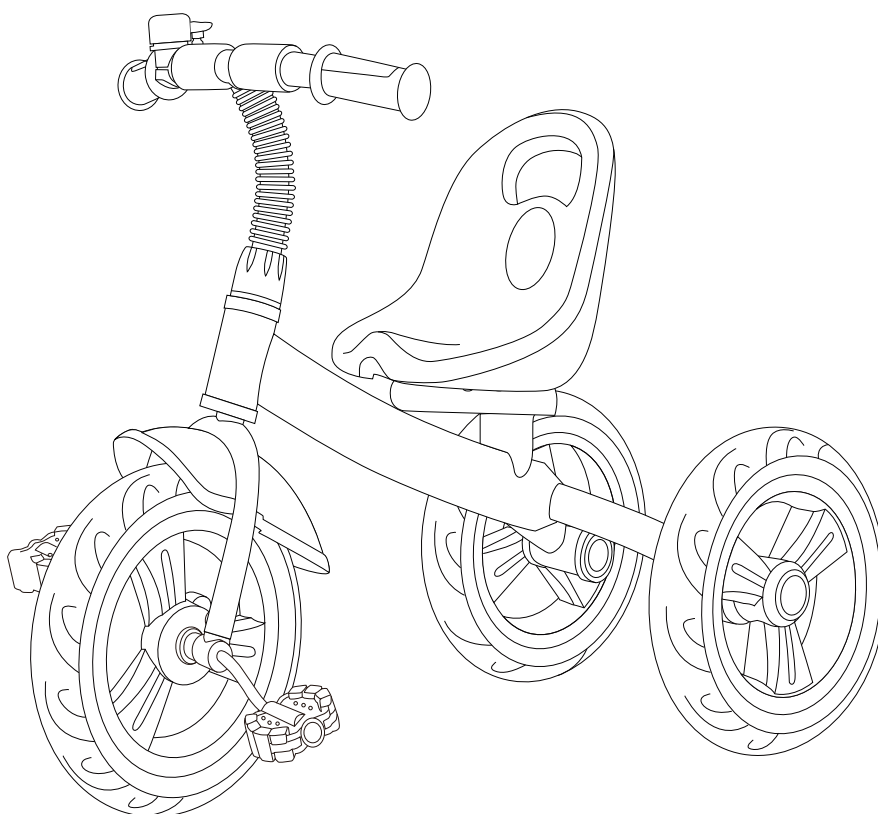

Children tricycle/ Tricycle pour enfants



WARNING:

Only adult assembly required.



ATTENTION:

Assemblage par un adulte uniquement.



WARNING: Certification Age: 18-60 months; Max weight: 25 kg.



ATTENTION: Âge de certification: 18-60 mois; Poids maximum: 25 kg.

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTÉRIEURE.**

**WARNING:**

1. Adult assembly required.
2. Only allowed for adults to install, keep children away.
3. To be used under the direct supervision of an adult.
4. Just only allow one child to use.
5. Please use on a flat and clean surface. Never use near steps, sloped driveways, hills roadways, alleys, swimming pool areas, road, on grass or wet surfaces or other bodies of water.
6. Before driving toy car each time, adult should inspect screws of every parts, please tighten the screw cap if any looseness. secure all fasteners before every ride.
7. For your own safety, always wear suitable protective equipment. Never ride without helmet, hand and wrist protection, elbow protection, and knee protection. Always wear a local standard approved helmet while riding, with the chinstrap securely fastened.
8. Do not ride the product at dusk, at night or at times of limited visibility.
9. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
10. These bikes are designed to allow young children to learn to get their balance on a bike, they should not be used in traffic.
11. Do not leave this product in the rain, if it gets wet, remove water with a towel to prevent surface rusting or delamination.

MAINTENANCE & CARE

- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.
- C. Check that the seat is securely fastened.
- D. Cleanliness: clean the tricycle by floppy cloth instead of auto wax or water avoiding degenerating.
- E. Storage: keep away from fire, damp and other high temperature area.


**ATTENTION:**

1. Assemblage adulte requis
2. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
3. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
4. Ne doit être utilisé que par un seul enfant à la fois.
5. À utiliser sur une surface plane et propre. Ne jamais utiliser à proximité d'un escalier, d'une entrée en pente, d'une route en pente, d'une allée, d'une piscine, d'une route, sur l'herbe ou sur des surfaces mouillées ou d'autres plans d'eau.
6. Avant de conduire à chaque fois le jouet, l'adulte doit inspecter les vis de chaque pièce, veuillez serrer le bouchon à vis s'il est desserré. Fixez toutes les attaches avant chaque trajet.
7. Pour votre propre sécurité, portez toujours un équipement de protection approprié. Ne roulez jamais sans casque, sans protection des mains et des poignets, sans protection des coudes et des genoux. Portez toujours un casque homologué selon les normes locales pendant que vous roulez, avec la jugulaire solidement attachée.
8. Ne pas rouler au crépuscule, la nuit ou à des heures de visibilité réduite.
9. Il est recommandé d'utiliser le jouet avec précaution, étant donné qu'une certaine habileté est nécessaire pour éviter les chutes ou les collisions susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
10. Ces vélos sont conçus pour permettre aux jeunes enfants d'apprendre à s'équilibrer sur un vélo, ils ne doivent pas être utilisés dans la circulation.
11. Ne pas exposer ce produit à la pluie, s'il est mouillé, essuyer l'eau avec une serviette pour éviter la rouille de la surface ou le délaminage.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE


- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et que toutes les vis sont bien serrées.
- C. Vérifier que le siège est bien fixé.
- D. Propreté: nettoyez le tricycle avec un chiffon souple au lieu de la cire automobile ou de l'eau en évitant de dégénérer.
- E. Stockage: tenez à l'écart du feu, de l'humidité et d'autres zones à haute température.

NAME OF PARTS

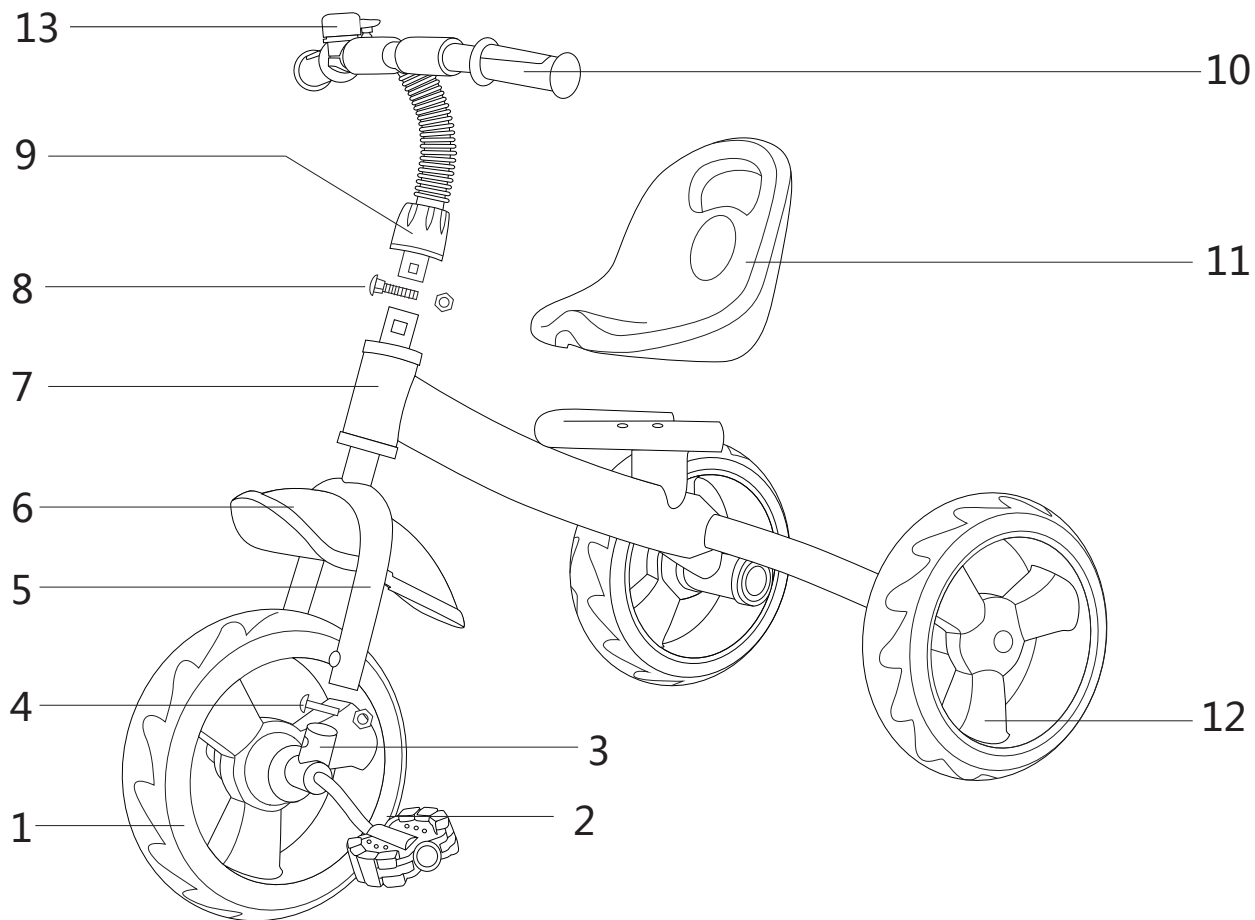


- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Front wheel assembly; | 2. Foot pedals; | 3. front fork's connection |
| 4. Front fork fixing screws; | 5. Front fork component; | 6. Fender; |
| 7. Main frame; | 8. Handlebar fixing screws; | 9. Front dome; |
| 10. Handlebars; | 11. Seat cushion; | 12. Rear wheel assembly; |
| 13. Handle cover | | |

INSTALLATION

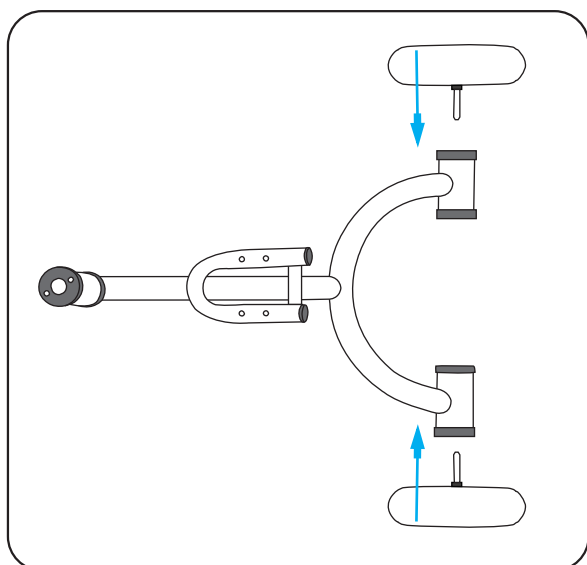


1. As shown in the figure, insert the rear axle of the rear wheel into the rear part of main frame. Tap gently until a "click".

EN

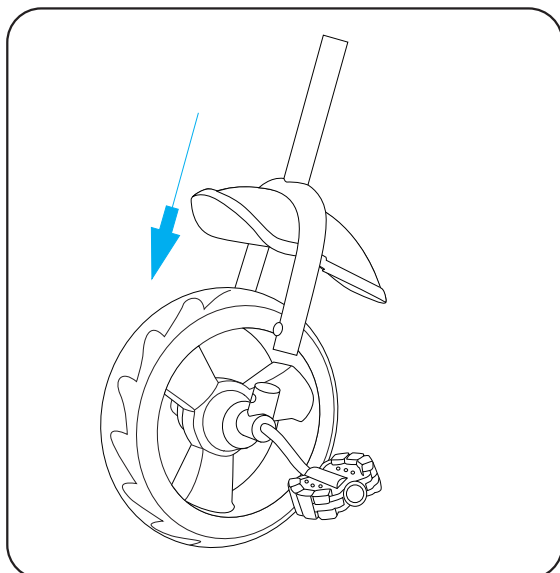


2. Insert the front fork's connection into the front fork. Lock it with bolts and nuts as shown in the figure

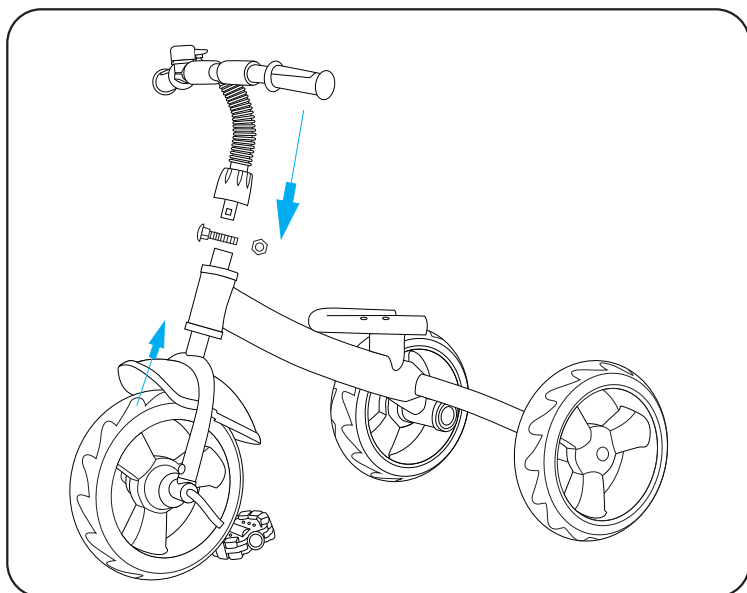

3. As shown in the figure:

- Insert the front wheel assembly into the main frame.
- Lift the front hood upward.
- Insert the handlebar tube mouth into the front fork.
- Use bolt nuts to lock the handlebar hand and front fork, and lower the front dome.

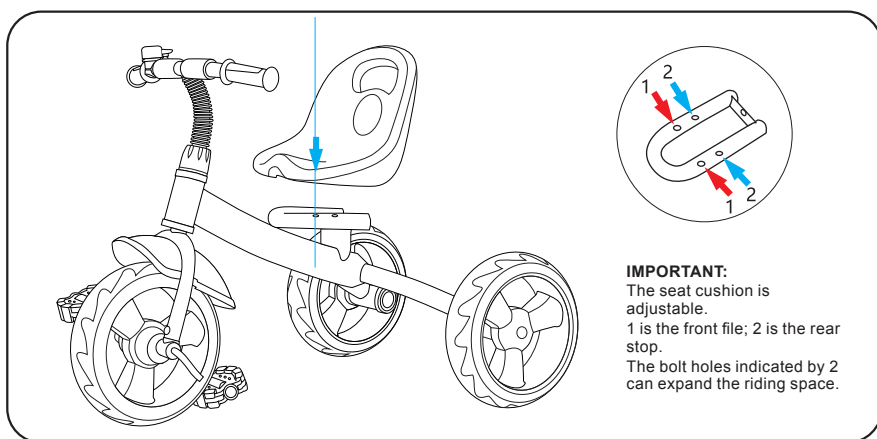


IMPORTANT:
The seat cushion is adjustable.
1 is the front file; 2 is the rear stop.
The bolt holes indicated by 2 can expand the riding space.

4. As shown in the figure:


- Place the saddle onto the tricycle.
- Position it properly on the seat fitting.
- Fasten the saddle and tricycle with bolts and nuts.
- Lock the seat fitting if necessary.

NOM DES PIÈCES

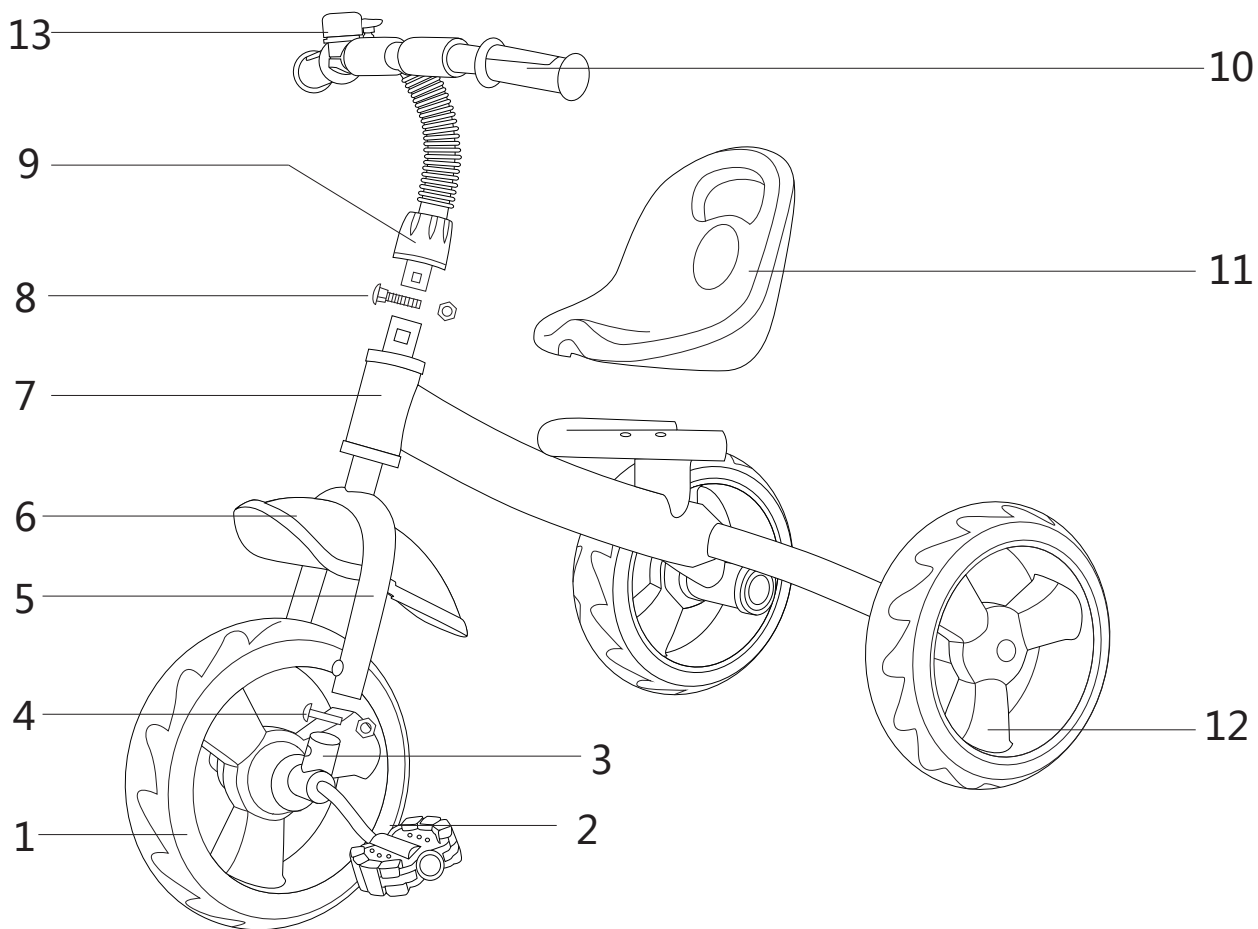


1. Assemblage de la roue avant; 2. Pédales; 3. Connecteur de fourche avant;
 4. Vis de fixation de la fourche avant; 5. Composant de la fourche avant;
 6. Pare-brise 7. Châssis principal; 8. Vis de fixation du guidon; 9. Dôme avant;
 10. Guidon; 11. Coussin de siège; 12. Ensemble de roue arrière;
 13. Couvercle de poignée

INSTALLATION

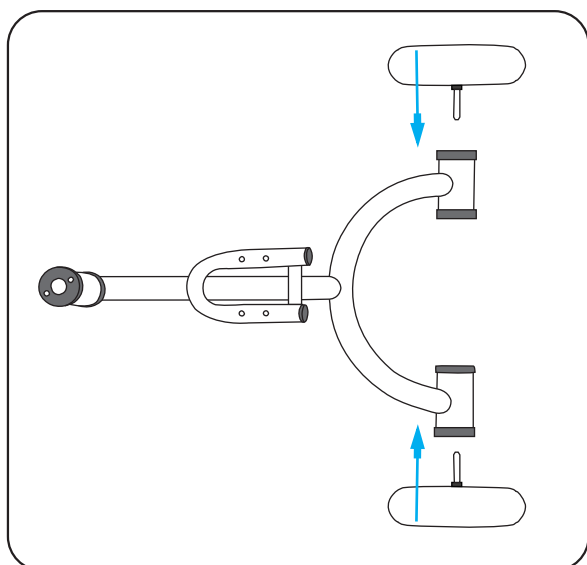


1. Comme indiqué sur la figure, insérez l'essieu arrière dans le support de roue arrière du châssis principal.
 Tapotez doucement jusqu'à ce que le verrou de talon s'enclenche en place.

FR

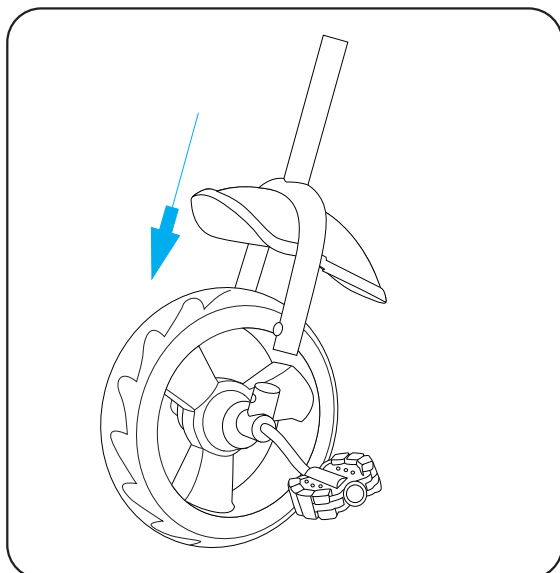


2. Insérez le connecteur de fourche avant dans la fourche avant.
Verrouillez-le avec des boulons et des écrous comme indiqué sur la figure.

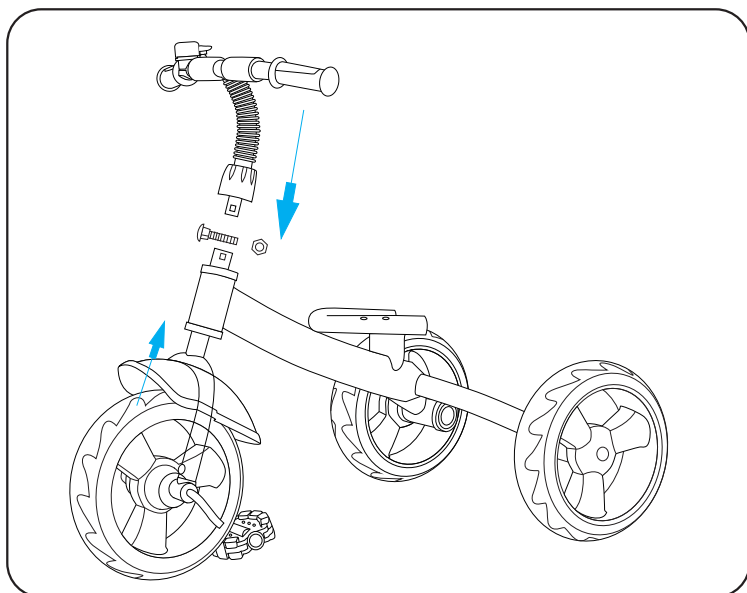

3. Comme indiqué sur la figure :

- Insérez la roue avant dans le châssis principal.
- Soulevez le capot avant vers le haut.
- Insérez l'embouchure du tube du guidon dans la fourche avant.
- Verrouillez le guidon et la fourche avant à l'aide des écrous, et abaissez l'avant du plafond

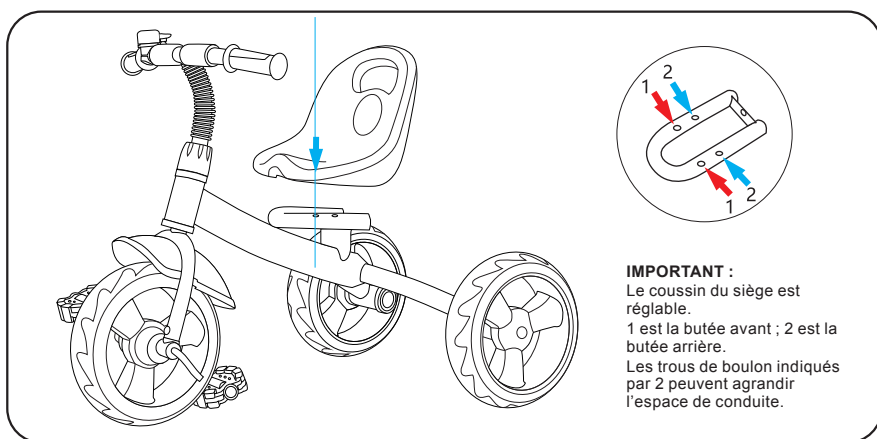

IMPORTANT :
Le coussin du siège est réglable.
1 est la butée avant ; 2 est la butée arrière.
Les trous de boulon indiqués par 2 peuvent agrandir l'espace de conduite.

4. Comme indiqué sur la figure

- Placez la selle sur le tricycle.
- Positionnez-la correctement sur la garniture de siège.
- Fixez la selle et le tricycle à l'aide de boulons et d'écrous.
- Verrouiller la garniture de siège si nécessaire.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE