

370-262V00说明书251215
142x210mm



IN220901440V03_US_CA

370-262V00

Ride-on car/ Voiture Autoportée Électrique



 **WARNING/AVERTISSEMENT**
ADULT ASSEMBLY REQUIRED.
ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS

EN IMPORTANT. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
FR IMPORTANT-A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.

EN

Dear customer,
Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center.

FR

Cher client,
Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

EN

Our contact details are below:
FR Nos coordonnées sont les suivantes:

Country	Phone	Email
US	001-877-644-9366	customerservice@aosom.com
CA	416-792-6086	customerservice@aosom.ca

 **WARNING:**

EN

- This product is suitable for children for 12-36 months;
- This product may have potential sharp edges, tips or small parts before assembly and must be assembled by adults;
- Children should ride this on flat and smooth surface, and should keep away from traffic road. Strictly prohibited in nearby motor vehicles, streets, slips, slopes, hills, roads, alleys, swimming pools or other places with water;
- This product shall be used under the custody of adults and shall wear shoes;
- This product is only limited to one-person ride, with a maximum carrying capacity of 25 kg;
- Adult assembly and installation of all parts are required;
- Do not let Children playing alone with this product prevent from danger of Falling.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties;
- Ensure this product is properly assembled before using.

MAINTENANCE & CARE

EN

A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.
C. Check that the seat is securely fastened.
D. Cleaness: Wipe clean with dry cloth on surface only.
E. Storage: keep away from fire, damp and other high temperature area. Avoid direct Sun exposure.

Battery handling:

- Battery must be handled by adults only.
- Always remove exhausted batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Before charging, remove chargeable batteries from the product.
- Adult supervision is required when charging batteries.
- Insert batteries with the correct polarity.
- Ensure supply terminals are not short-circuited.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not throw batteries into a fire – they could explode or leak.
- Alkaline batteries are recommended.
- When the product is not being used for a while, remove the batteries.
- When charging batteries, ensure they are all charged with new ones.
- Only use AA batteries.

 **ATTENTION:**

FR

- Ce produit convient aux enfants de 12-36 mois ;
- Ce produit peut comporter des arêtes vives, des pointes ou de petites pièces potentielles avant l'assemblage et doit être assemblé par des adultes ;
- Les enfants doivent utiliser ce produit sur une surface plate et lisse, et doivent s'éloigner des routes de circulation. Il est strictement interdit d'utiliser à proximité de véhicules motorisés, de rues, d'escaliers, de pentes, de collines, de routes, d'allées, de piscines ou d'autres endroits avec de l'eau ;
- Ce produit doit être utilisé sous la surveillance d'adultes et doit être porté avec des chaussures ;
- Ce produit est limité à une seule personne, avec une capacité de charge maximale de 25 kg ;
- L'assemblage et l'installation de toutes les pièces doivent être effectués par un adulte.
- Ne laissez pas les enfants jouer seuls avec ce produit pour éviter les chutes.
- Le jouet doit être utilisé avec prudence car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- Assurez-vous que ce produit est correctement assemblé avant de l'utiliser.


ENTRETIEN ET MAINTENANCE

A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
B. Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et que toutes les vis sont bien serrées.
C. Vérifier que le siège est bien fixé.
D. Propreté: Essuyer uniquement la surface avec un chiffon sec.
E. Stockage: Tenez à l'écart du feu, de l'humidité et d'autres zones à haute température. Éviter une exposition directe au soleil.

Manipulation de la pile:


- La pile doit être manipulée par des adultes uniquement.
- Retirez toujours les piles mortes.
- Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne chargez pas les piles non rechargeables.
- Avant de charger les piles, retirez-les du produit.
- La surveillance d'un adulte est requise lors du chargement des piles.
- Insérez les piles en respectant la polarité.
- Veillez à ce que les bornes d'alimentation ne soient pas court-circuitées.
- Pour les jouets électriques utilisant des accumulateurs rechargeables, il convient que les accumulateurs soient chargés sous le contrôle d'un adulte.
- Ne jetez pas de piles dans un feu - elles pourraient provoquer une explosion ou suinter dans le sol.
- Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.
- Retirez les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant un certain temps.
- Lorsque vous changez les piles, assurez-vous qu'elles sont toutes remplacées par des piles neuves.
- N'utilisez que des piles AA.

PARTS

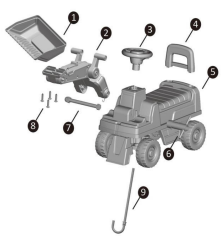

 Dozer/Bulldozer	 Arm/Bras	 Steering wheel/ Volant
 Backrest/Dossier	 Body/Carosserie	 Tool/Outil
 Axle/Essieu	 Screw/Vis (1 replacement piece / 1 pièce de rechange)	 J-shaped stick/ Bâton en forme de J

ASSEMBLY/ASSEMBLAGE

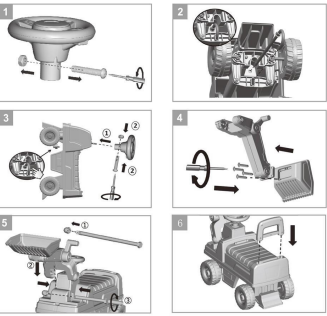


BATTERY CHANGE/REPLACEMENT DES PILES



Two AAA batteries required (not included).
Utilisez 2 piles AAA (non incluses).

FUNCTION/FONCTION

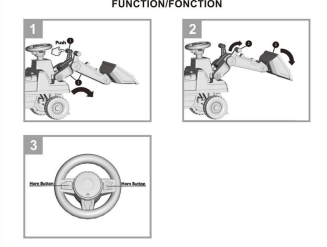

©2026 Caterpillar, CAT, CATERPILLAR, and their design and marks are registered trademarks of Caterpillar Inc.
Ningbo Prince Toys Co., Ltd. a licensee of Caterpillar Inc.

©2026 Caterpillar, CAT, CATERPILLAR, et leurs dessins et marques sont des marques déposées de Caterpillar Inc.
Ningbo Prince Toys Co., Ltd., titulaire d'une licence de Caterpillar Inc.