




IN240700056V01_US_CA

800-204V80

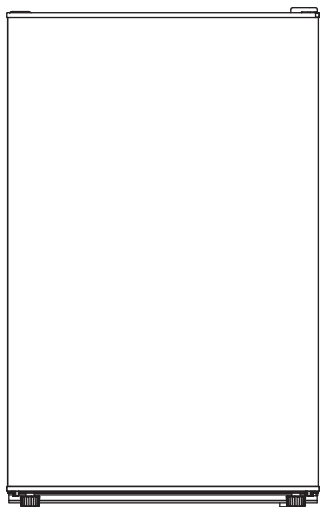

Refrigerator

Réfrigérateur

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER
ULTERIEUREMENT.**

User Manual/Manuel de 'utilisateur

APPLIANCE SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the Safety Alert Symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or injure you and others.

All safety messages will follow the Safety Alert Symbol and either the words "DANGER", "WARNING" or "CAUTION".



Danger means that failure to heed this safety statement may result in severe personal injury or death.



Warning means that failure to heed this safety statement may result in extensive product damage, serious personal injury, or death.



Caution means that failure to heed this safety statement may result in minor or moderate personal injury, or property or equipment damage.

All safety messages will alert you to what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and let you know what can happen if the instructions are not followed.



PROP. 65 WARNING FOR CALIFORNIA RESIDENTS

WARNING:

Cancer And Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov

REFRIGERANT GAS WARNINGS

DANGER - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. DO NOT use mechanical devices to defrost refrigerator. DO NOT puncture refrigerant tubing.

DANGER - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used.

To be repaired only by trained service personnel. DO NOT puncture refrigerant tubing.

CAUTION - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used.

Consult repair manual / owner's guide before attempting to service this product. All safety precautions must be followed.

CAUTION - Risk of fire or explosion. Dispose of properly in accordance with federal or local regulations. Flammable refrigerant used.

CAUTION - Risk of fire or explosion due to puncture of refrigerant tubing; Follow handling instructions carefully. Flammable refrigerant used.

IMPORTANT SAFEGUARDS



Before the beverage cooler is used, it must be properly positioned and installed as described in this manual, so read the manual carefully. To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using the beverage cooler, follow basic precautions, including the following:

DANGER

- Plug into a grounded 3-prong outlet, do not remove grounding prong, do not use an adapter, and do not use an extension cord.
- Replace all panels before operating.
- It is recommended that a separate circuit, serving only your beverage cooler, be provided. Use receptacles that cannot be turned off by a switch or pull chain.
- Never clean appliance parts with flammable fluids. These fumes can create a fire hazard or explosion. And do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Before proceeding with cleaning and maintenance operations, make sure the power line of the unit is disconnected.
- Do not connect or disconnect the electric plug when your hands are wet.
- Unplug the appliance or disconnect the power before cleaning or servicing. Failure to do so can result in electrical shock or death.
- Do not attempt to repair or replace any part of your appliance unless it is specifically recommended in this material. All other servicing should be referred to a qualified technician.

WARNING

- Use two or more people to move and install the appliance. Failure to do so can result in back or other injury.
- To ensure proper ventilation for your appliance, the unit must be completely unobstructed. Choose a well-ventilated area with temperatures above 55°F (13°C) and below 90°F (32 °C). This unit must be installed in an area protected from the elements, such as wind, rain, water spray or sunlight.
- The appliance should not be located next to ovens, grills or other sources of high heat.
- The appliance must be installed with all electrical, water and drain connections in accordance with state and local codes. A standard electrical supply (115 V AC only, 60 Hz), properly grounded in accordance with the National Electrical Code and local codes and ordinances is required.
- Do not kink or pinch the power supply cord of the appliance.
- The fuse (or circuit breaker) size should be 15 amperes.
- It is important for the appliance to be leveled in order to work properly. You may need to make several adjustments to level it.
- All installation must be in accordance with local plumbing code requirements.
- Make certain that the pipes are not pinched or kinked or damaged during installation.
- Check for leaks after connection.
- Never allow children to operate, play with or crawl inside the appliance
- Do not use solvent-based cleaning agents or abrasives on the interior. These cleaners may damage or discolor the interior.
- Do not use this apparatus for other than its intended purpose.

Thank you for purchasing our product. This easy-to-use manual will guide you in getting the best use of your appliance.


Remember to record the model and serial number. They are on a label in back of the appliances.

Model number

Serial number

Date of purchase

PARTS & FEATURES

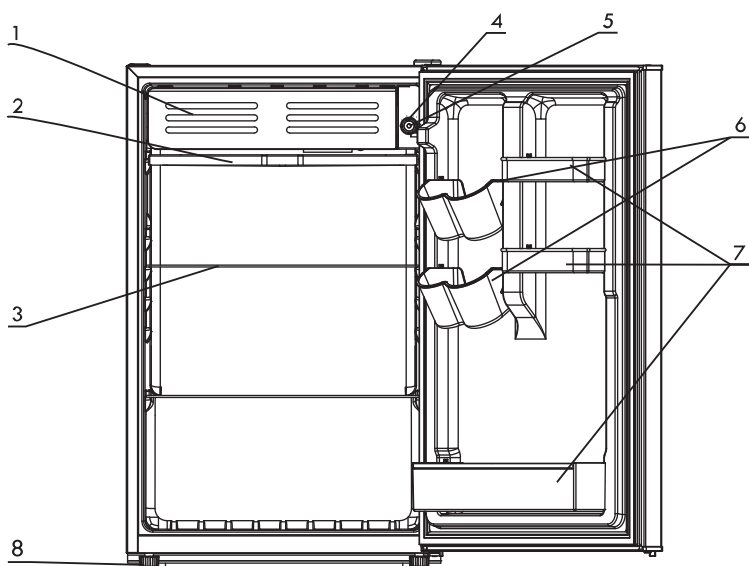

- 1. Chiller compartment
- 2. Water tray
- 3. Glass shelf
- 4. Temperature control

- 5. Defrost button
- 6. Can holder
- 7. Door bin
- 8. Adjustable leg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

	To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your appliance, follow these basic precautions:
• Read all instructions before using the appliance. • DANGER or WARNING: Risk of child entrapment. Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned appliances are still dangerous. . . even if they will “just sit in the garage a few days.” • Before you throw away your old appliance: Take off the doors. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside. • Never allow children to operate, play with, or crawl inside the appliance. • Never clean appliance parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion. • Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion. -Save these instructions-	

INSTALLATION INSTRUCTIONS

➤ Before Using Your Unit

- Remove the exterior and interior packing.
- Check to be sure you have all of the following parts:
 - 2 Shelves
 - 1 Water tray
 - 2 Can holders
 - 3 Door bins
 - 1 Hardware bag (included: 1 instruction manual; 1 hinge plastic square cover)
- Before connecting the unit to the power source, let it stand upright for at least 24 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.

➤ Installing Your Unit

- This appliance is designed to be free standing only, and should not be recessed or built-in.
- Place your unit on a floor that is strong enough to support the unit when it is fully loaded. To level your unit, adjust the leveling legs at the bottom of the unit.
- **Allow 5 inches of space between the back and sides of the unit, which allows the proper air circulation to cool the compressor and condenser.**
- Locate the unit away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the unit not to perform properly.
- Avoid locating the unit in moist areas.
- Plug the unit into an exclusive, properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician.
- After plugging the appliance into a wall outlet, allow the unit to cool down for 2-3 hours before placing food in the refrigerator compartment.

Electrical Connection

⚡Warning⚡

Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, please contact us immediately.

This appliance should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.

Do not under any circumstances cut or remove the third ground prong from the power cord supplied.

This appliance requires a standard 115Volts~/60Hz electrical outlet with three-prong ground.

The cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

Never unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.

Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a licensed electrician or service technician install an outlet near the appliance.

> EXTENSION CORD

Because of potential safety hazards under certain conditions, it is strongly recommended that you do not use an extension cord with this unit. However, if you must use an extension cord it is absolutely necessary that it be a UL/CUL-Listed, 3-wire grounding type appliance extension cord having a grounding type plug and outlet and that the electrical rating of the cord be 115 volts and at least 10 amperes.

> SURGE PROTECTOR

Most electrical appliances use a series of electric control boards to operate. These boards are very susceptible to power surges and could be damaged or destroyed.

If the appliance is going to be used in an area or if your city / country is prone to power surges / outages; it is suggested that you use a power surge protector for all electrical devices / appliances you use. The surge protector that you select must have a surge block high enough to protect the appliance it is connected to. If you have any questions regarding the type and size of surge protector needed contact a licensed electrician in your area.

Damages due to power surges are not considered a manufacturer covered defect and will void your product warranty.

OPERATING YOUR UNIT

➤ Setting the Temperature Control

- Your unit has only one control for regulating the temperature in the compartment. The temperature control is located on the upper right hand side of the refrigerator.
- The first time you turn the unit on, set the temperature control to "6".
- The range of the temperature control is from position "0" to "6". After 24 to 48 hours, adjust the temperature control to the setting that best suits your needs.
- The setting of "3" should be appropriate for home or office use.
- To turn the appliance off, turn the temperature control to "0".
- When defrosting, press the defrosting button, the compressor stops and when the sensor temperature reaches the start up point (generally about 41 °F), the compressor starts, the button automatically springs up, and the refrigerator works normally.

NOTE:

- Turning the temperature control to "0" position stops the cooling cycle but does not shut off the power to the unit.
- If the unit is unplugged, has lost power, or is turned off, you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the unit will not start.

CARE AND MAINTENANCE

➤ Reversing the Door Swing of Your Appliance


This appliance has the capability of the door opening from either the left or right side. The unit is delivered to you with the door opening from the left side. Should you desire to reverse the opening direction, please follow the below instructions or call customer service for reversal instructions.

DOOR REVERSAL


WARNING: Unplug the refrigerator before performing door reversal process. Failure to unplug may result in serious injury or death from electrical shock.

CAUTION: To avoid personal injury and property damage, obtain assistance from another person to perform the door reversal process.


Reversible door hinge allows you to open from the left or right side.

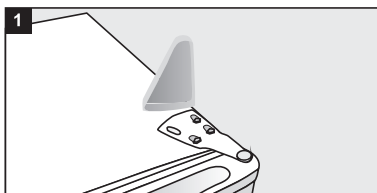


Using a flat blade screwdriver, remove the plastic hinge cover from the top of the door. Be careful not to scratch refrigerator surface.

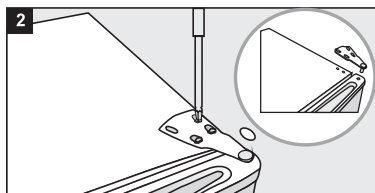


Using a Philips screwdriver, unscrew the three screws from the top hinge bracket. Remove the bracket. Lift and remove the door from the bottom hinge pin. Set door safely aside.

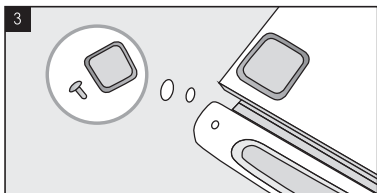


On the opposite side of the unit, use a thinbladed tool to carefully pry up and remove the hole plug from top of and plastic square cover from top of cabinet. Insert plug and cover into provided hole on opposite side of door and into holes exposed by removal of top hinge bracket.

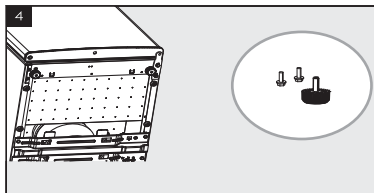

Unscrew and remove the leveling foot from the bottom hinge bracket. Using a slotted screwdriver, remove the two screws attaching the bottom hinge bracket to the cabinet. Unscrew the foot from the other side of cabinet. Attach bracket and feet to opposite sides from which removed.

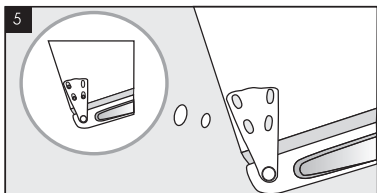

Mount the door onto the bottom bracket. Insert top bracket hinge pin into hole in top of door. Use the three previously removed screws to attach back of top bracket to cabinet.

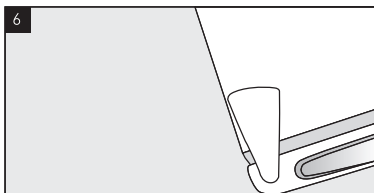

Replace the plastic hinge cover over the top hinge bracket.


7 Check that the door is aligned horizontally and vertically with the the perimeter of the cabinet opening before finally tightening the top hinge. After tightening, adjust the leveling feet if necessary to align the door evenly with the floor.

CAUTION: If the refrigerator has been placed in a horizontal or tilted position forease of doing reversal, wait 24 hours before plugging it in. Plugging in sooner may result in permanent damage to cooling system.

➤ Interior light bulb replacement

If the interior 15 watt appliance light bulb burns out, remove the light bulb cover and replace bulb as follows:

- Unplug refrigerator from power outlet.
- Loosen and remove the bulb from its socket by rotating counterclockwise.
- Insert new bulb and screw into socket.
- Plug refrigerator back into power outlet.

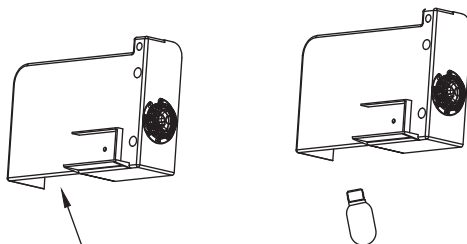

CAUTION:

Failure to unplug the unit could result in electrical shock or personal injury.

> Power Failure

Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of your unit if you minimize the number of times the door is opened. If the power is going to be off for a longer period of time, you need to take the proper steps to protect your food.

> Vacation Time


- **Short vacations:** Leave the unit operating during vacations of less than three weeks.
- **Long vacations:** If the appliance will not be used for several months, remove all food and unplug the power cord. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly: blocking it open if necessary.

> Moving Your Unit

- Remove all the food.
- Securely tape down all loose items inside your unit.
- Turn the leveling legs up to the base to avoid damage.
- Tape the door shut.
- Be sure the unit stays secure in the upright position during transportation. Also protect the outside of unit with a blanket, or similar item.

> Energy Saving Tips

- The unit should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the unit. Overloading the unit forces the compressor to run longer.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the unit. This cuts down on frost build-up inside the unit.
- Unit storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the unit less efficient.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

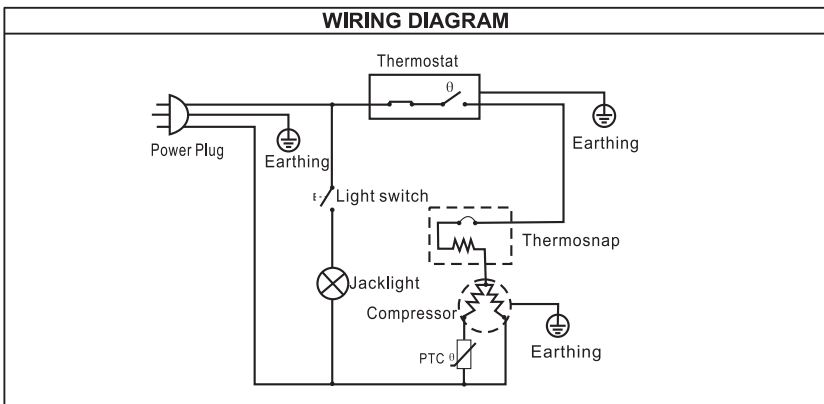

PROBLEMS WITH YOUR APPLIANCE ?

You can solve many common unit problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the servicer.


TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Unit does not operate.	Not plugged in. The circuit breaker tripped or a blown fuse. The unit temperature control is set at "0" position.
Turns on and off frequently.	The room temperature is hotter than normal. A large amount of food has been added to the unit. The door is opened too often. The door is not closed completely. The temperature control is not set correctly. The door gasket does not seal properly. The unit does not have the correct clearances.
Vibrations.	Check to assure that the unit is level.
The unit seems to make too much noise.	The rattling noise may come from the flow of the refrigerant, which is normal. As each cycle ends, you may hear gurgling sounds caused by the flow of refrigerant in your unit. Contraction and expansion of the inside walls may cause popping and crackling noises. The unit is not level.
The door will not close properly.	The unit is not level. The door was reversed and not properly installed. The gasket is dirty or bent. The shelves, bins, or baskets are out of position.



IN240700056V01_US_CA

800-204V80

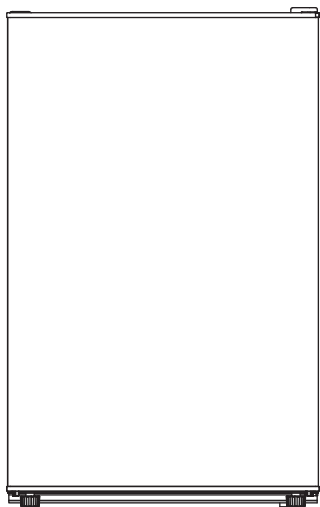

Refrigerator

Réfrigérateur

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER
ULTERIEUREMENT.**

User Manual/Manuel de 'utilisateur

SÉCURITÉ DES APPAREILS

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.

De nombreux messages de sécurité importants figurent dans ce manuel et sur votre appareil. Lisez et respectez toujours tous les messages de sécurité.



Il s'agit du symbole d'alerte à la sécurité. Ce symbole vous avertit des dangers potentiels qui peuvent vous tuer ou vous blesser, ainsi que d'autres personnes.

Tous les messages de sécurité sont accompagnés du symbole d'alerte de sécurité et des mots "DANGER", "AVERTISSEMENT" ou "ATTENTION".



Danger signifie que le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.



Avertissement signifie que le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner des dommages importants au produit, des blessures graves, voire la mort.



Attention signifie que le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner des blessures légères ou modérées, ou des dommages matériels ou d'équipement.

Tous les messages de sécurité vous alertent sur le danger potentiel, vous indiquent comment réduire les risques de blessure et vous informent sur ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.



ACCESSOIRE. 65 AVERTISSEMENT POUR LES RÉSIDENTS DE LA CALIFORNIE

AVERTISSEMENT :

Cancer et effets néfastes sur la reproduction
www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LE GAZ RÉFRIGÉRANT

DANGER - Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisation d'un réfrigérant inflammable. N'utilisez PAS de dispositifs mécaniques pour dégivrer le réfrigérateur. NE PAS percer le tuyau de réfrigérant.

DANGER - Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisation d'un réfrigérant inflammable. Les réparations ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié. NE PAS percer le tuyau de réfrigérant.

ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisation d'un réfrigérant inflammable. Consultez le manuel de réparation / le guide du propriétaire avant d'essayer de réparer ce produit. Toutes les mesures de sécurité doivent être respectées.

ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion. Éliminer de manière appropriée conformément aux réglementations fédérales ou locales. Utilisation d'un réfrigérant inflammable.

ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion en cas de perforation de la tuyauterie de réfrigérant ; Suivre attentivement les instructions de manipulation. Utilisation d'un réfrigérant inflammable.

DES GARANTIES IMPORTANTES



Avant d'être utilisé, le refroidisseur de boissons doit être correctement positionné et installé comme décrit dans ce manuel. Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation du refroidisseur de boissons, il convient de prendre des précautions élémentaires, notamment les suivantes :

DANGER

- Branchez l'appareil sur une prise de courant à 3 broches reliée à la terre, ne retirez pas la broche de mise à la terre, n'utilisez pas d'adaptateur ni de rallonge.
- Remettez tous les panneaux en place avant d'utiliser l'appareil.
- Il est recommandé de prévoir un circuit séparé, desservant uniquement le refroidisseur de boissons. Utilisez des prises de courant qui ne peuvent pas être éteintes par un interrupteur ou une chaîne de traction.
- Ne jamais nettoyer les pièces de l'appareil avec des liquides inflammables. Ces fumées peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion. Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Les fumées peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.
- Avant de procéder aux opérations de nettoyage et d'entretien, assurez-vous que la ligne d'alimentation de l'appareil est débranchée.
- Ne pas brancher ou débrancher la fiche électrique lorsque les mains sont mouillées.
- Débranchez l'appareil ou coupez le courant avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou la mort.
- N'essayez pas de réparer ou de remplacer une pièce de votre appareil à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans ce document. Tout autre entretien doit être confié à un technicien qualifié.

AVERTISSEMENT

- Le déplacement et l'installation de l'appareil doivent être effectués par deux personnes ou plus. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures au dos ou autres.
- Pour assurer une bonne ventilation de votre appareil, celui-ci doit être complètement dégagé. Choisissez un endroit bien ventilé avec des températures supérieures à 13°C (55°F) et inférieures à 32°C (90°F). Cet appareil doit être installé dans un endroit protégé des intempéries, telles que le vent, la pluie, les projections d'eau ou la lumière du soleil.
- L'appareil ne doit pas être placé à proximité d'un four, d'un gril ou d'une autre source de chaleur élevée.
- L'appareil doit être installé avec tous les raccordements électriques, d'eau et d'évacuation conformément aux codes nationaux et locaux. Une alimentation électrique standard (115 V CA seulement, 60 Hz), correctement mise à la terre conformément au Code national de l'électricité et aux codes et ordonnances locaux, est nécessaire.
- Ne pas plier ou pincer le cordon d'alimentation de l'appareil.
- Le fusible (ou le disjoncteur) doit être de 15 ampères.
- Il est important que l'appareil soit à niveau pour fonctionner correctement. Il se peut que vous deviez procéder à plusieurs ajustements pour le mettre à niveau.
- Toute l'installation doit être conforme aux exigences du code de plomberie local.
- Veillez à ce que les tuyaux ne soient pas pincés, pliés ou endommagés lors de l'installation.
- Vérifier l'absence de fuites après le raccordement.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil, jouer avec lui ou ramper à l'intérieur.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage à base de solvants ou d'abrasifs à l'intérieur. Ces nettoyants peuvent endommager ou décolorer l'intérieur.
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

Merci d'avoir acheté notre produit. Ce manuel facile à utiliser vous aidera à tirer le meilleur parti de votre appareil.


Numéro de modèle

N'oubliez pas de noter le modèle et le numéro de série. Elles figurent sur une étiquette à l'arrière des appareils.

Numéro de série

Date d'achat

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

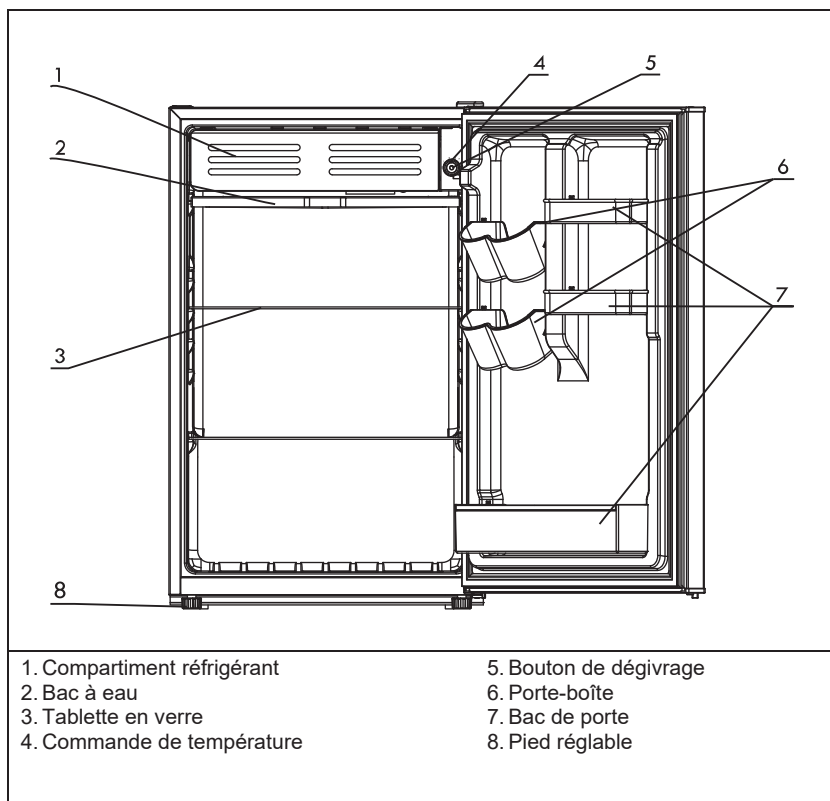

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚡ AVERTISSEMENT ⚡	Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation de votre appareil, suivez ces précautions de base :
- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. DANGER ou AVERTISSEMENT : Risque de piégeage des enfants. Le piégeage et la suffocation des enfants ne sont pas des problèmes du passé. Les appareils électroménagers mis au rebut ou abandonnés sont toujours dangereux, même s'ils "resteront quelques jours dans le garage". Avant de jeter votre ancien appareil : Enlever les portes. Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur. - Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil, jouer avec lui ou ramper à l'intérieur. - Ne nettoyez jamais les pièces de l'appareil avec des liquides inflammables. Les fumées peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion. - Ne pas stocker ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Les fumées peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion. -Sauvegarder ces instructions-	

Instructions d'installation

➤ Avant d'utiliser votre appareil

- Retirer l'emballage extérieur et intérieur.
- Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces suivantes :
 - 2 étagères
 - 1 Bac à eau
 - 2 Porte-boîtes
 - 3 bacs de porte
 - 1 Sac de matériel (inclus : 1 manuel d'instruction ; 1 charnière (couvercle carré en plastique))
- Avant de connecter l'appareil à la source d'alimentation, laissez-le reposer en position verticale pendant au moins 24 heures.
Cela réduira le risque de dysfonctionnement du système de refroidissement dû à la manipulation pendant le transport.
- Nettoyez la surface intérieure à l'eau tiède à l'aide d'un chiffon doux.

➤ Installation de l'appareil

- Cet appareil est conçu pour être posé librement et ne doit pas être encastré.
- Placez votre appareil sur un sol suffisamment solide pour le supporter lorsqu'il est entièrement chargé. Pour mettre l'appareil à niveau, réglez les pieds de réglage situés à la base de l'appareil.
- Laissez un espace de 5 pouces entre l'arrière et les côtés de l'appareil, ce qui permet une bonne circulation de l'air pour refroidir le compresseur et le condenseur.**
- Placez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (poêle, chauffage, radiateur, etc.). La lumière directe du soleil peut affecter le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Des températures ambiantes extrêmement froides peuvent également empêcher l'appareil de fonctionner correctement.
- Évitez de placer l'appareil dans des endroits humides.
- Branchez l'appareil sur une prise murale exclusive, correctement installée et mise à la terre. Ne coupez ou ne retirez en aucun cas la troisième broche (terre) du cordon d'alimentation. Toute question concernant l'alimentation électrique et/ou la mise à la terre doit être adressée à un électricien certifié.
- Après avoir branché l'appareil sur une prise murale, laissez-le refroidir pendant 2 à 3 heures avant de placer des aliments dans le compartiment réfrigérateur.

Connexion électrique

⚡ Avertissement ⚡

Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner un risque d'électrocution. Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez nous contacter immédiatement.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour votre sécurité. Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches qui s'adapte aux prises murales standard à trois broches afin de minimiser les risques d'électrocution.

Ne coupez ou ne retirez en aucun cas la troisième broche de mise à la terre du cordon d'alimentation fourni.

Cet appareil nécessite une prise électrique standard de 115Volts~/60Hz avec une mise à la terre à trois broches.

Le cordon doit être fixé derrière l'appareil et ne doit pas être exposé ou pendre afin d'éviter toute blessure accidentelle.

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche et retirez-la directement de la prise.

N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien agréé ou à un technicien d'installer une prise à proximité de l'appareil.

> CORDON D'EXTENSION

En raison des risques potentiels pour la sécurité dans certaines conditions, il est fortement recommandé de ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil. Toutefois, si vous devez utiliser une rallonge, il est absolument nécessaire qu'il s'agisse d'une rallonge à 3 fils avec mise à la terre, répertoriée par UL/CUL, dotée d'une fiche et d'une prise de mise à la terre, et que la puissance électrique de la rallonge soit de 115 volts et d'au moins 10 ampères.

> PARASURTENSEUR

La plupart des appareils électriques fonctionnent à l'aide d'une série de tableaux de commande électriques. Ces cartes sont très sensibles aux surtensions et peuvent être endommagées ou détruites.

Si l'appareil doit être utilisé dans une zone ou si votre ville ou votre pays est sujet à des surtensions ou à des coupures de courant, il est conseillé d'utiliser une protection contre les surtensions pour tous les appareils électriques que vous utilisez. Le parasurtenseur que vous choisissez doit avoir un bloc de surtension suffisamment élevé pour protéger l'appareil auquel il est connecté. Si vous avez des questions concernant le type et la taille du parasurtenseur nécessaire, contactez un électricien agréé dans votre région.

Les dommages dus aux surtensions ne sont pas considérés comme un défaut couvert par le fabricant et annulent la garantie du produit.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

➤ Réglage de la température

- Votre appareil ne dispose que d'une seule commande pour régler la température du compartiment. La commande de température est située en haut à droite du réfrigérateur.
- La première fois que vous mettez l'appareil en marche, réglez la température sur "6". Au bout de 24 à 48 heures, réglez la température sur la valeur qui vous convient le mieux.
- Le réglage "3" devrait être approprié pour une utilisation à la maison ou au bureau.
- Pour éteindre l'appareil, placez le bouton de réglage de la température sur "0".
- Lors du dégivrage, appuyez sur le bouton de dégivrage, le compresseur s'arrête et lorsque la température du capteur atteint le point de démarrage (généralement environ 41 °F), le compresseur se met en marche, le bouton se relève automatiquement et le réfrigérateur fonctionne normalement.

NOTE :

- Le fait de placer le régulateur de température sur la position "0" arrête le cycle de refroidissement mais ne coupe pas l'alimentation de l'appareil.
- Si l'appareil est débranché, s'il n'est plus alimenté ou s'il est éteint, vous devez attendre 3 à 5 minutes avant de le redémarrer. Si vous tentez de redémarrer avant ce délai, l'appareil ne démarrera pas.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

➤ Inverser l'orientation de la porte de votre appareil électroménager


Cet appareil peut s'ouvrir à gauche ou à droite. L'unité est livrée avec la porte s'ouvrant sur le côté gauche. Si vous souhaitez inverser le sens d'ouverture, veuillez suivre les instructions ci-dessous ou appeler le service clientèle pour obtenir des instructions d'inversion.

RENVERSEMENT DE PORTE


AVERTISSEMENT : Débranchez le réfrigérateur avant de procéder à l'inversion de la porte. Le fait de ne pas débrancher l'appareil peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, par électrocution.

MISE EN GARDE : Pour éviter les blessures et les dommages matériels, demandez l'aide d'une autre personne pour procéder à l'inversion de la porte.


La charnière réversible de la porte vous permet d'ouvrir à gauche ou à droite.

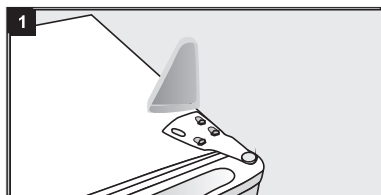


À l'aide d'un tournevis à lame plate, retirez le couvercle de charnière en plastique de la partie supérieure de la porte. Veillez à ne pas rayer la surface du réfrigérateur.

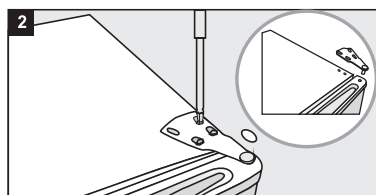


À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis du support de la charnière supérieure. Retirez le support. Soulever et retirer la porte de l'axe de la charnière inférieure. Mettez la porte de côté en toute sécurité.

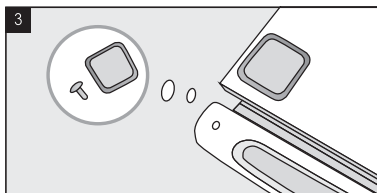


De l'autre côté de l'appareil, utilisez un outil à lame fine pour faire levier et retirer le bouchon de la partie supérieure de l'appareil et le couvercle carré en plastique de la partie supérieure de l'appareil. Insérer le bouchon et le couvercle dans le trou prévu à cet effet sur le côté opposé de la porte et dans les trous exposés par l'enlèvement du support de charnière supérieur.

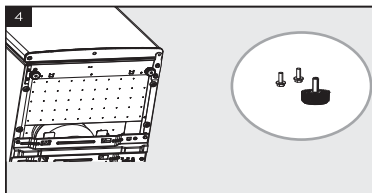

Dévissez et retirez le pied de nivellement du support de charnière inférieur. À l'aide d'un tournevis à fente, retirez les deux vis qui fixent le support de charnière inférieur à l'armoire. Dévisser le pied de l'autre côté du meuble. Fixer le support et les pieds sur les côtés opposés à ceux qui ont été retirés.

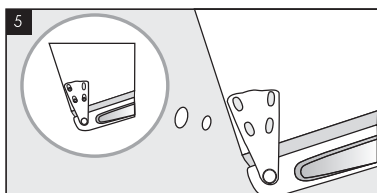

Monter la porte sur le support inférieur. Insérer l'axe de charnière du support supérieur dans le trou situé en haut de la porte. Utiliser les trois vis retirées précédemment pour fixer l'arrière du support supérieur à l'armoire.

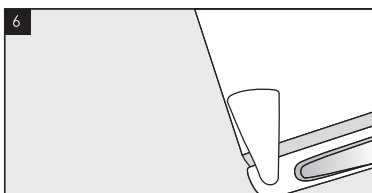

Replacer le couvercle de charnière en plastique sur le support de charnière supérieur.


- 7** Vérifiez que la porte est alignée horizontalement et verticalement avec le périmètre de l'ouverture du meuble avant de serrer définitivement la charnière supérieure. Après le serrage, ajustez les pieds de réglage si nécessaire pour aligner la porte uniformément avec le sol.

MISE EN GARDE : Si le réfrigérateur a été placé en position horizontale ou inclinée avant de faire marche arrière, attendez 24 heures avant de le brancher. Si vous le branchez plus tôt, vous risquez d'endommager définitivement le système de refroidissement.

➤ Remplacement des ampoules de l'éclairage intérieur

Si l'ampoule intérieure de 15 watts de l'appareil brûle, retirez le couvercle de l'ampoule et remplacez l'ampoule comme suit :

- Débrancher le réfrigérateur de la prise de courant.
- Desserrez et retirez l'ampoule de sa douille en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Insérer l'ampoule neuve et la visser dans la douille.
- Rebrancher le réfrigérateur dans la prise de courant.

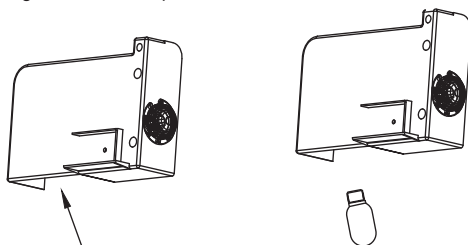

MISE EN GARDE :

Le fait de ne pas débrancher l'appareil peut entraîner un choc électrique ou des blessures.

➤ **Panne d'électricité**

La plupart des pannes de courant sont corrigées en quelques heures et ne devraient pas affecter la température de votre unité si vous réduisez le nombre de fois où la porte est ouverte. En cas de coupure de courant prolongée, vous devez prendre les mesures nécessaires pour protéger vos aliments.

➤ **Temps de vacances**


- **Petites vacances :** Laissez l'appareil en fonctionnement pendant les vacances de moins de trois semaines.
- **Longues vacances :** Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plusieurs mois, retirez tous les aliments et débranchez le cordon d'alimentation. Nettoyer et sécher soigneusement l'intérieur. Pour éviter la formation d'odeurs et de moisissures, laissez la porte légèrement ouverte : bloquez-la si nécessaire.

➤ **Déménagement de l'unité**

- Retirer tous les aliments.
- Fixez solidement à l'aide de ruban adhésif tous les objets non fixés à l'intérieur de votre appareil.
- Tournez les pieds de nivellement vers le haut jusqu'à la base pour éviter de les endommager.
- Fermez la porte avec du ruban adhésif.
- Veillez à ce que l'appareil reste bien en place en position verticale pendant le transport. Protégez également l'extérieur de l'appareil avec une couverture ou un objet similaire.

➤ **Conseils pour économiser l'énergie**

- L'appareil doit être placé dans la zone la plus froide de la pièce, loin des appareils produisant de la chaleur et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans l'appareil. La surcharge de l'appareil oblige le compresseur à fonctionner plus longtemps.
- Veillez à emballer correctement les aliments et à essuyer les récipients avant de les placer dans l'appareil. Cela permet d'éviter la formation de givre à l'intérieur de l'appareil.
- Le bac de stockage de l'unité ne doit pas être doublé d'une feuille d'aluminium, de papier ciré ou d'essuie-tout. Les doublures gênent la circulation de l'air froid, ce qui rend l'appareil moins efficace.
- Organiser et étiqueter les aliments afin de réduire les ouvertures de portes et les recherches prolongées. Retirez autant d'objets que nécessaire en une seule fois et fermez la porte dès que possible.

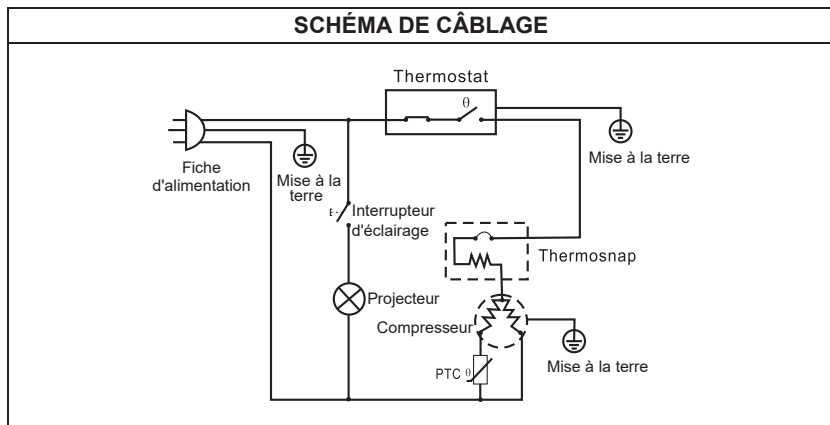

PROBLÈMES AVEC VOTRE APPAREIL ?

Vous pouvez résoudre facilement de nombreux problèmes courants liés à l'appareil, ce qui vous permet d'économiser le coût d'une éventuelle intervention. Essayez les suggestions ci-dessous pour voir si vous pouvez résoudre le problème avant d'appeler le prestataire de services.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE
L'appareil ne fonctionne pas.	Non branché. Le disjoncteur s'est déclenché ou un fusible a sauté. La régulation de la température de l'unité est réglée sur la position "0".
S'allume et s'éteint fréquemment.	La température de la pièce est plus élevée que la normale. Une grande quantité de nourriture a été ajoutée à l'unité. La porte est ouverte trop souvent. La porte n'est pas complètement fermée. Le réglage de la température n'est pas correct. Le joint de la porte n'est pas étanche. L'appareil n'est pas correctement dégagé.
Vibrations.	Vérifier que l'appareil est de niveau.
L'appareil semble faire trop de bruit.	Le bruit de cliquetis peut provenir de l'écoulement du réfrigérant, ce qui est normal. À la fin de chaque cycle, vous pouvez entendre des gargouillis causés par le flux de réfrigérant dans votre appareil. La contraction et la dilatation des parois intérieures peuvent provoquer des bruits d'éclatement et de craquement. L'unité n'est pas de niveau.
La porte ne se ferme pas correctement.	L'unité n'est pas de niveau. La porte a été inversée et n'a pas été correctement installée. Le joint est sale ou déformé Les étagères, bacs ou paniers sont mal positionnés.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

