



EN

Assembly Instructions

WARNING: THIS TOY MUST BE ASSEMBLED BY AN ADULT.

LIST OF PARTS:

1.BODY	1 PC
2.WOODEN ROCKER	1 PC
3.WOODEN HANDLES	2 PCS
4.WASHER RINGS	4PCS
5.WING NUTS	4 PCS

WARNING

Manufacturer and seller expressly disclaim any and all liability for personal injury, property damage or loss, whether direct, indirect, or incidental, resulting from the incorrect attachment, improper use, inadequate maintenance, or neglect of this product.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 1: INSERT THE ATTACHED SCREWS UNDER THE TOYS LEGS INTO THE HOLES ON THE WOODEN ROCKER.


STEP 2: PLACE THE WASHER RINGS AND WING NUTS ON THE SCREWS AND TIGHTEN BY HAND.

STEP 3: SCREW IN THE TWO HANDLES INTO THE HOLES LOCATED ON THE NECK OF THE TOYS.

FOR EXAMPLE:

- *Suitable for children of 3+ years old.
- *Max weight: 40 kg.

ADULT SUPERVISION IS RECOMMENDED REMOVE ALL PLASTIC FASTENERS AND HANG TAGS BEFORE GIVING TOY TO CHILD. THESE ATTACHMENTS ARE NOT PART OF THE TOY. COLORS AND CONTENTS MAY VARY RATIONS

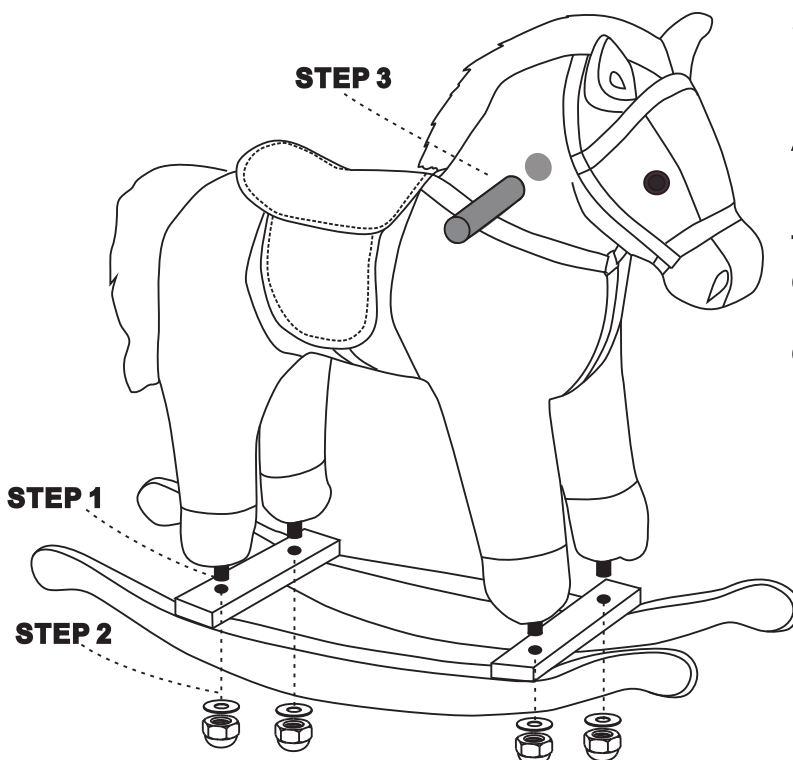



FR

Instructions de montage

ATTENTION: CE JOUET DOIT ÊTRE MONTÉ PAR UN ADULTE.

LISTE DES PIÈCES:

1.CORPS	1 Pièce
2.BALANCIER EN BOIS	1 Pièce
3.POIGNÉES EN BOIS	2Pièces
4.RONDELLES D'ÉTANCHÉITÉ	4Pièces
5.ÉCROUS À AILETTES	4Pièces

AVERTISSEMENT

Le fabricant et le vendeur déclinent expressément toute responsabilité en cas de blessures corporelles, de dommages matériels ou de pertes, qu'ils soient directs, indirects ou accidentels, résultant d'une fixation incorrecte, d'une utilisation inappropriée, d'un entretien inadéquat ou d'une négligence de ce produit.


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ÉTAPE 1 : INSÉREZ LES VIS FIXÉES SOUS LES PIEDS DU JOUET DANS LES TROUS DU BALANCIER EN BOIS.

ÉTAPE 2 : PLACER LES RONDELLES ET LES ÉCROUS À AILETTES SUR LES VIS ET LES SERRER À LA MAIN.

ÉTAPE 3 : VISSEZ LES DEUX POIGNÉES DANS LES TROUS SITUÉS AU NIVEAU DU COU DU JOUET..

ILLUSTRATION:

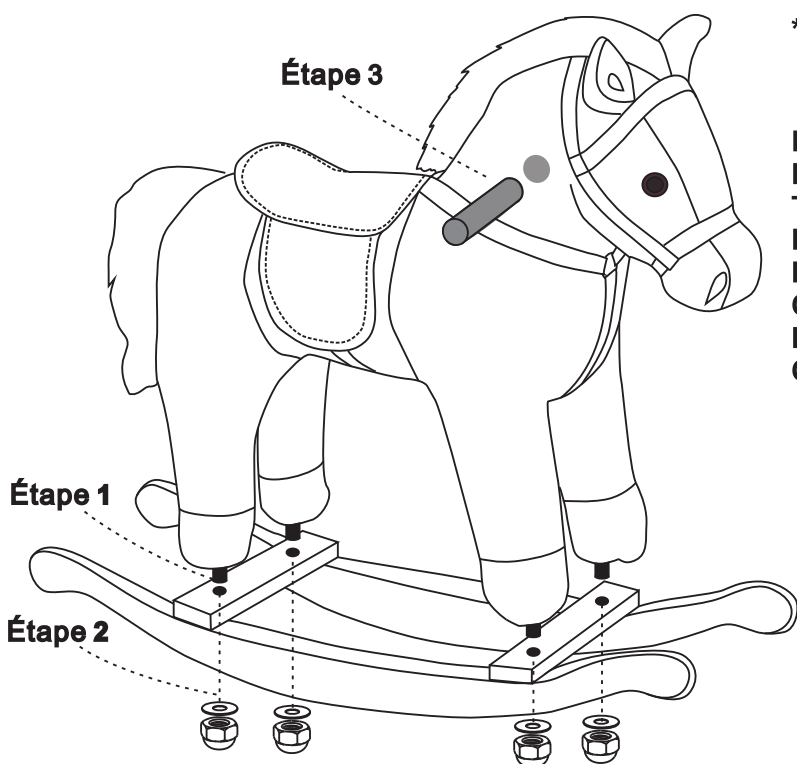

*Adapté aux enfants de 3+ ans.

*Poids maximal : 40 kg.

LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST RECOMMANDÉE POUR RETIRER TOUTES LES ATTACHES EN PLASTIQUE ET LES ÉTIQUETTES VOLANTES AVANT DE DONNER LE JOUET À L'ENFANT. CES ATTACHES NE FONT PAS PARTIE DU JOUET. LES COULEURS ET LE CONTENU PEUVENT VARIER



WARNING:

1. Only allowed for adults to install, keep children away.
2. Keep away from fire! Keep away from water!
3. Place it on a flat and clean floor, Check all the parts are well connected before use.
4. Adult supervision is recommended remove all plastic fasteners and hang tags before giving toy to child. These attachments are not part of the toy.
5. **Warning.** Not to be used by children over 36 months. Insufficient strength.

MAINTENANCE & CARE

- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Please wipe down with a dry or damp cloth. Do not wash the product in water because it will be damaged and create a safety hazard.

ATTENTION:

1. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
2. Loin du feu ! Loin de l'eau !
3. Posez-le sur un sol plat et propre. Vérifiez que toutes les pièces sont bien connectées avant toute utilisation.
4. Placez-le sur un sol plat et propre. Vérifiez que toutes les pièces sont bien connectées avant utilisation. Assurez-vous également que le tissu n'est pas endommagé pour éviter que l'enfant puisse avaler du coton.
5. Attention. Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois. Force insuffisante.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Veuillez essuyer avec un chiffon sec ou humide. Ne lavez pas le produit dans l'eau car cela pourrait l'endommager et constituer un risque de sécurité.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9
Fabriqué en Chine