



IN220700013V04_US_CA

370-189V80

EN



- Music
- Forward



WARNING: This product must be assembled by an adult. When unassembled, there are small and sharp parts, which could be choked on if swallowed. Keep out the reach of small children.
Warning: Do not use in traffic.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION



WARNING!

- Keep this manual for future reference.
- ADULT ASSEMBLY ONLY.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy is unsuitable for children under 18 months due to its maximum speed; Maximum user weight is 25kg.
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.



BATTERY USAGE WARNINGS

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

Dear customer,

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC

7777 Center Ave. Suite 430

Huntington Beach, CA92647-9998 USA

PARTS



Car body



Basket



Buffer beam



Wheel



Driving wheel



Handlebar



Wheel cover



M8 spanner



Seat



Motor



Rear axle



Washer



M8 nut



Cotter pin



Screw




Charger



Product specification

Battery	6V
Suitable age	18-48 months
Loading capacity	25kg
Product size	70*42*45cm
Speed	1.0-3.0km/h
Charge/use time	Charge 8-12h, Use 45min
Charger	6V

Function

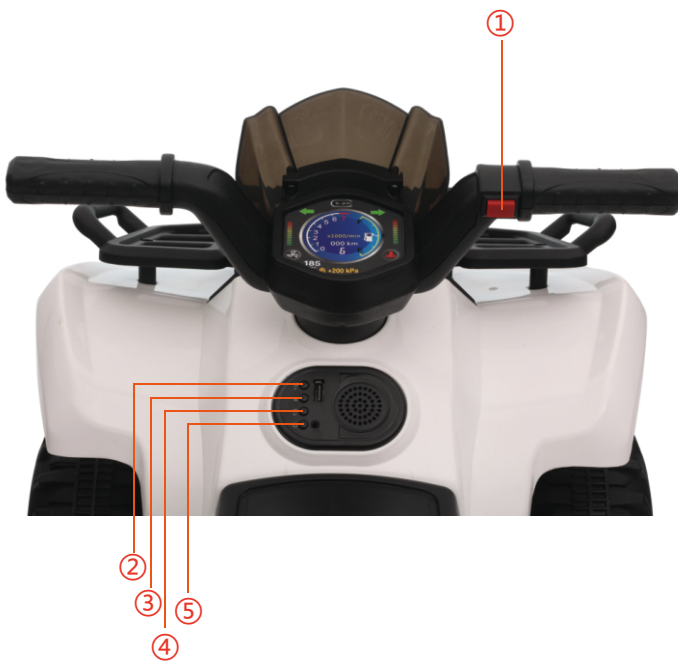

- ① Forward
- ② Music switch/Volume -
- ③ Pause/play
- ④ Music switch/Volume +
- ⑤ Music power switch

Assembly installation


1. Front wheel assembly

Add 1pc washer, 1pc wheel, 1pc washer step by step, use 1pc cotter pin to tighten (bend the cotter with plier). At last, insert 1pc wheel cover into the wheel. The same assembly step for the other side.



2. Rear axle, wheel and motor assembly

Add 1pc washer to the rear axle from the long side. Turn the car body over, then insert rear axle into the car body like picture. Add 1pc motor, 1pc driving wheel, 1pc washer step by step to the left side of the rear axle, use 1pc cotter pin to tighten (bend the cotter with plier), then insert 1pc wheel cover into the wheel. Add 1pc washer, 1pc wheel, 1pc washer step by step to the right side of the rear axle, use 1pc cotter pin to tighten (bend the cotter with plier), then insert 1pc wheel cover into the wheel.

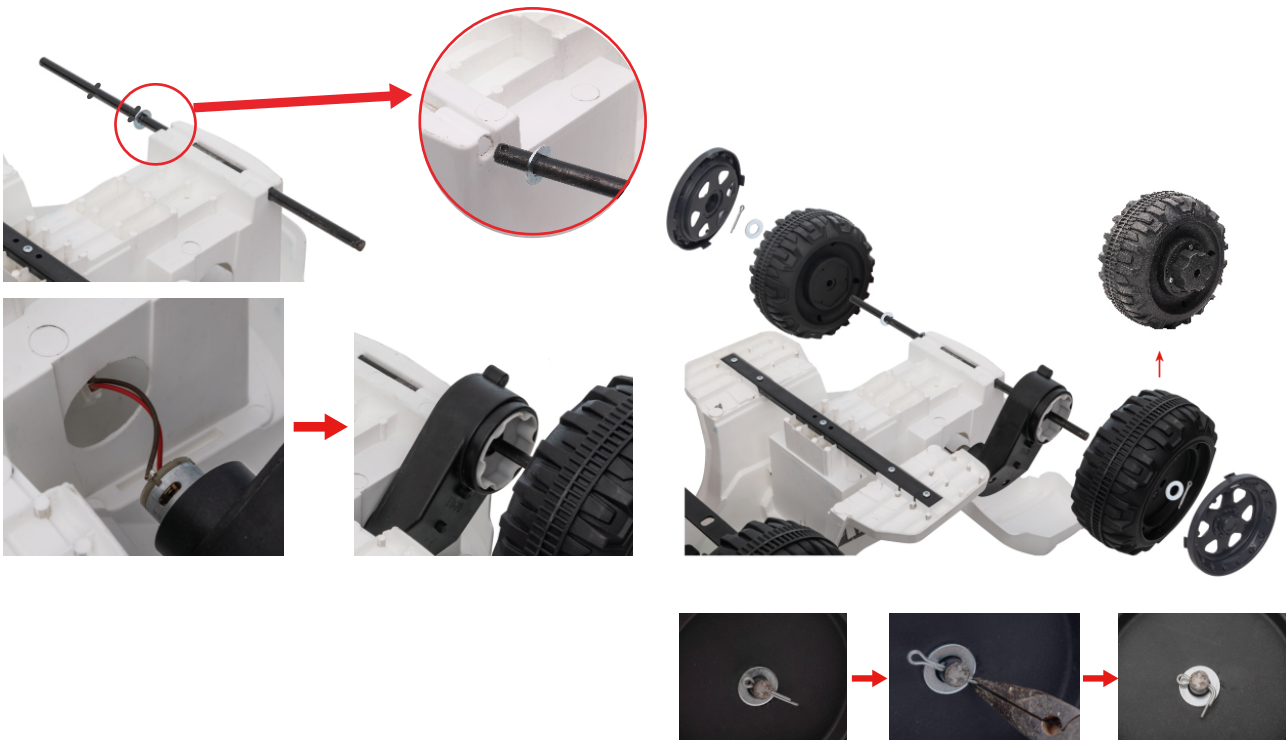

3. Handlebar assembly

Insert the handlebar into the hole on the car, then insert the direction lever into the hole on the front axle, add 1pc washer, use 1pc M8 nut to tighten. Pass the handlebar line through the hole under the seat, then connect the handlebar line and the car line.




4. Basket and buffer beam assembly

Insert the basket into the holes on the car, use 4pcs screw to tighten. Insert the buffer beam into the hole on the front bumper.



5. Connect the motor line and battery line

Connect two white connectors(motor line) like picture.
Connect two red connectors (battery line) like picture.

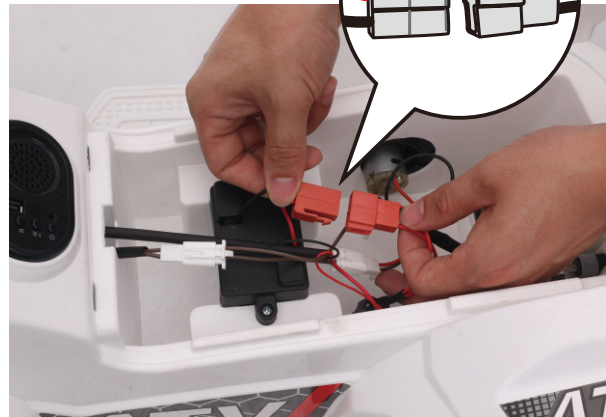

6. Seat assembly

Insert the seat into the car, then lock the seat.



WARNING

- For children's safety, please follow these instructions carefully.
- Adult assembly and adjustment are required, keep children away.
- Small parts are present when assembling, keep small children away to prevent choking.
- Children must wear the safety belt when riding.
- Adult supervision is always required when riding. Teach children how to ride before using.
- Never stand or play when the product is moving.
- Battery to be charged by adults only. Fully charge the product before first use.
- Keep children away from plastic packaging to prevent suffocation.
- Only use spare parts that are provided by the manufacturer.
- The charger is not a toy and shouldn't be played with.
- Maximum load: 25kg. Do not overload.
- Suitable age: 18-48 months.

Safety use

- Do not use in the street, on the road or near slopes and ditches.
- Do not change the wire or add electrical devices to the car.
- Use in a dry area, keeping away from wet conditions. Keep away from open flames.
- Suitable for 1 children. Do not overload.
- Maximum capacity is 25kg.
- When not in use, switch off the power. If not in use for a long period, unplug the battery.
- Check battery, charger and other parts regularly. If damages are found, ensure they are fixed before using.

Charging notification


- Before the first use, charge for 10 hours.
- Place the charger into the hole under the seat, then plug the charger into the socket.
- The car cannot be used when charging.
- Do not charge for more than 12 hours.
- When charging, it is normal for the battery and charger to be warm.
- Do not charge if the plug is wet to avoid electrical hazards or a short circuit.
- Only use the charger provided by the manufacturer. Any other charger can damage the battery or cause a short circuit.
- If not in use for a long period, ensure it gets charged once a month.

Charging steps are as follows:

Step 1: The charging hole is under the seat.

Step 2: Put the charger plug into the hole.

Step 3: Connect the charger to a power socket.

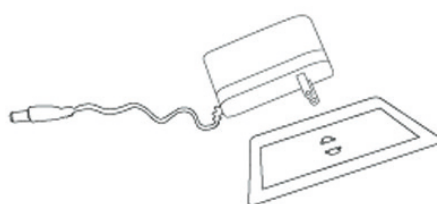

Warning: Car must be charged by an adult. This product cannot be used when charging.

Problem solution

Problem	Analysis	Solution
Car can not move	Battery low power	Charge battery
	Fuse protect	Reuse a few minutes later
	Power not turn on	Turn on it again
	Battery line loose	Reconnect
	Battery damaged	Replace a new one
	Electric device damaged	Replace a new one
	Motor damaged	Replace a new one
Battery can not be recharged	Battery connector loose	Reconnect
	Charger not plug in	Replug
	Charger damages	Replace a new one
Car does not run very long	Battery power low	Recharge
	Battery is old	Replace a new one
Charger feels warm when charging	Chemical reaction	Normal
Speed slow	Battery is old	Replace a new one
	Battery power low	Recharge
	Overloaded	Reduce weight under 25KG
	Road is not even	Play in a smooth area

Maintenance and Service

- Check battery, charger and other parts regularly. If there are any damages, ensure it is fixed before using.
- Use lubricating oil for parts. Keep this product away from open flames and out of direct sunlight.
- Store indoors and use a water-resistant cover.
- Keep away from flammable materials to avoid fire hazards.
- Charge the product after each use.
- Clean with a dry cloth. Do not use chemical solvents to wipe plastic parts. Do not wash with water. Do not use when raining or snowing – water can damage the motor, electric system or battery.
- Switch off the power after each use.
- Only use the charger provided by the manufacturer.
- Do not modify this car or its electric wire in any way.



- Musique
- Marche avant



AVERTISSEMENT : Ce produit doit être assemblé par un adulte. À l'état non assemblé, il présente des pièces de petite taille et tranchantes, qui risquent de provoquer un étouffement en cas d'ingestion. Tenez-le hors de portée des jeunes enfants.

Avertissement : À ne pas utiliser dans la circulation.

IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT**
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- Il faut porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois en raison de sa vitesse maximale; le poids maximal de l'utilisateur est de 25 kg.
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.



AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles ne doivent être chargées que par des personnes âgées d'au moins 8 ans.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada

L3R 4B9

MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham,
Ontario Canada

L3R 4B9

FABRIQUÉ EN CHINE

PARTS**A x 1**

Carrosserie

**B x 1**

Basket

**C x 1**

Poutre tampon

**D x 3**

Roue

**E x 1**

Roue motrice

**F x 1**

Guidon

**G x 4**

Enjoliveur de roue

**H x 1**

Clé M8

**I x 1**

Siège

**J x 1**

Moteur

**K x 1**

Essieu arrière

**L x 9**

Rondelle

**M x 1**

Écrou M8

**N x 4**

Goupille

**O x 4**

Vis

**P x 1**


Chargeur



Spécification du produit

Batterie	6V
Age approprié	18-48 mois
Capacité de charge	25kg
Taille du produit	70*42*45cm
Vitesse	1.0-3.0km/h
Temps de charge/d'utilisation	Charger 8- 12h, Utilisation 45Min
Charge	6V

Function

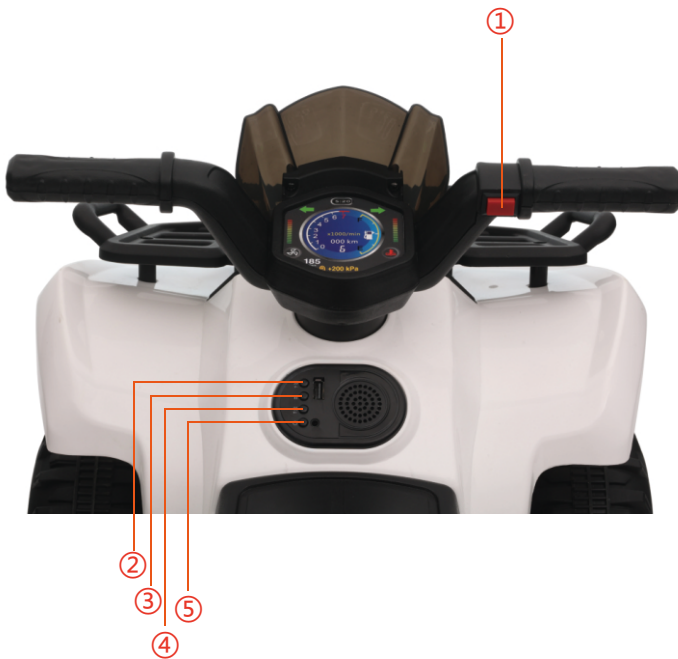

- ① Marche avant
- ② Commutateur de musique / Volume -
- ③ Pause/lecture
- ④ Commutateur de musique / Volume +
- ⑤ Interrupteur d'alimentation de musique

Assemblage

1. Assemblage de la roue avant

Mettez 1 rondelle, 1 roue, 1 rondelle étape par étape, serrez -le avec 1 goupille fendue (pliez la goupille avec une pince). Enfin, insérez 1 enjoliveur dans la roue. La même étape d'assemblage pour l'autre côté.



2. Assemblage de l'essieu arrière de la roue du moteur

Mettez 1 rondelle à l'essieu arrière du côté long. Retournez la carrosserie, puis insérez l'essieu arrière dans la carrosserie comme montré sur la figure. Mettez 1 moteur, 1 roue motrice, 1 rondelle étape par étape sur le côté gauche de l'essieu arrière, serrez-le avec 1 goupille fendue (pliez la goupille avec une pince), puis insérez 1 enjoliveur dans la roue. Mettez 1 rondelle, 1 roue, 1 rondelle étape par étape sur le côté droit de l'essieu arrière, serrez-le avec 1 goupille fendue (plier la goupille avec une pince), puis insérez 1 enjoliveur de roue dans la roue.



3. Assemblage du guidon

Insérez le guidon dans le trou de la voiture, puis insérez le levier de direction dans le trou de l'essieu avant, mettez 1 rondelle, serrez-le à l'aide de 1 écrou M8. Passez le fil du guidon dans le trou sous le siège, puis connectez la ligne du guidon et le fil de la voiture.



4. Assemblage du panier et de la poutre tampon


Insérez le panier dans les trous de la voiture, serrez-le avec 4 vis. Insérez la poutre tampon dans le trou du pare-chocs avant.



5. Connexion du fil du moteur et du fil de la batterie

Connectez deux connecteurs blancs (fil de moteur) comme montré dans la figure.

Connectez deux connecteurs rouges (fil de batterie) comme montré dans la figure.

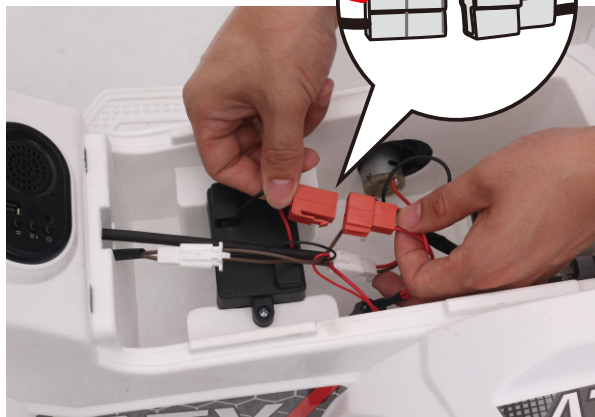

6. Assemblage du siège

Insérez le siège dans la voiture, puis verrouillez le siège.



AVERTISSEMENT

- Pour la sécurité des enfants, veuillez suivre attentivement ces instructions.
- L'assemblage et le réglage doivent être effectués par un adulte, tenez les enfants à l'écart.
- De petites pièces sont utilisées lors de l'assemblage, éloignez les jeunes enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
- Les enfants doivent porter la ceinture de sécurité lors de la conduite.
- La surveillance d'un adulte est toujours requise pendant la conduite. Apprenez aux enfants à rouler avant de les laisser utiliser le produit.
- Ne vous tenez jamais debout et ne jouez jamais lorsque le produit est en mouvement.
- La batterie ne doit être chargée que par des adultes. Chargez complètement le produit avant la première utilisation.
- Tenez les enfants à l'écart des emballages en plastique pour prévenir la suffocation.
- N'utilisez que les pièces détachées fournies par le fabricant.
- Ne pas jouer avec le chargeur
- Charge maximale : 25kg. Ne pas dépasser la charge maximale autorisée
- Âge recommandé : 18-48 mois.

Consignes de sécurité

- Ne pas utiliser dans la rue, sur la route ou près des pentes et des fossés.
- Ne pas changer le fil ou ajouter des dispositifs électriques à la voiture.
- Utiliser dans un endroit sec, à l'écart des conditions humides. Tenir à l'écart des flammes nues.
- Convient pour 1 enfants. Ne pas surcharger.
- La capacité maximale est de 25 kg.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez-le. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, débranchez la batterie.
- Vérifiez régulièrement la batterie, le chargeur et les autres pièces. Si vous constatez des dommages, assurez-vous de les réparer avant de les utiliser.

Charging notification


- Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant 10 heures.
- Placez le chargeur dans le port situé sous le siège, puis branchez le chargeur dans la prise.
- La voiture ne peut pas être utilisée pendant la charge.
- Ne chargez pas pendant plus de 12 heures.
- Pendant la charge, il est normal que la batterie et le chargeur soient chauds.
- Ne chargez pas la batterie si la prise est mouillée afin d'éviter les risques électriques ou un court-circuit.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant. Tout autre chargeur peut endommager la batterie ou provoquer un court-circuit.
- Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, veillez à le recharger une fois par mois.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, assurez-vous qu'elle soit chargée une fois par mois.

Les étapes de chargement sont les suivantes:

Étape 1: Le port de charge se trouve sous le siège.

Étape 2: Insérez la fiche du chargeur dans le trou.

Étape 3: Branchez le chargeur sur une prise de courant.

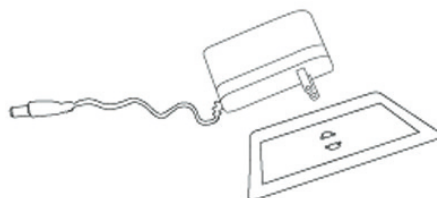

Avertissement : La voiture doit être chargée par un adulte. Ce produit ne peut pas être utilisé pendant la charge.

Dépannage

Panne	Analyse	Solutio
La voiture ne peut pas avancer	Faible puissance de la batterie	Chargez la batterie
	Fusible protégé	Réutilisez quelques minutes plus tard
	L'alimentation n'est pas branchée	Rallumez-la
	Fil de batterie desserrée	Reconnectez
	Batterie endommagée	Remplacez-en un nouveau
	Appareil électrique endommagé	Remplacez-en un nouveau
	Moteur endommagé	Remplacez-en un nouveau
La batterie ne peut pas être rechargée	Connecteur de batterie desserré	Reconnectez
	Chargeur non branché	Reconnectez
	Chargeur endommagé	Remplacez-en un nouveau
La voiture ne roule pas très longtemps	Faible puissance de la batterie	Faible puissance de la batterie
	Batterie vieille	Batterie vieille
Le chargeur est chaud lors de la charge	Réaction chimique	Normal
Vitesse lente	Batterie vieille	Remplacez-en un nouveau
	Puissance de la batterie faible	Rechargez
	Surcharge	Réduisez le poids en dessous de 25 KG
	La route n'est pas régulière	Roulez dans une zone lisse

Entretien et Service

- Vérifiez régulièrement la batterie, le chargeur et les autres pièces. S'il y a des dommages, assurez-vous de les réparer avant toute utilisation.
- Pour les pièces, utilisez de l'huile lubrifiante. Gardez ce produit à l'écart des flammes nues et du rayonnement direct du soleil.
- Rangez-le à l'intérieur et protégez-le avec une housse imperméable.
- Tenez-le à l'écart des matériaux inflammables pour prévenir les risques d'incendie.
- Chargez le produit après chaque utilisation.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez pas de solvants chimiques pour essuyer les pièces en plastique. Ne pas laver avec de l'eau. Ne l'utilisez pas lorsqu'il pleut ou qu'il neige - l'eau peut endommager le moteur, le système électrique ou la batterie.
- Mettez l'appareil hors tension après chaque utilisation.
- N'utilisez que le chargeur fourni par le fabricant.
- Ne modifiez pas cette voiture ou son fil électrique de quelque manière que ce soit .

