




IN250700514V01_US_CA

330-199V80

Play&Ride Unicorn Quad
Jouer et rouler avec le quad licorne

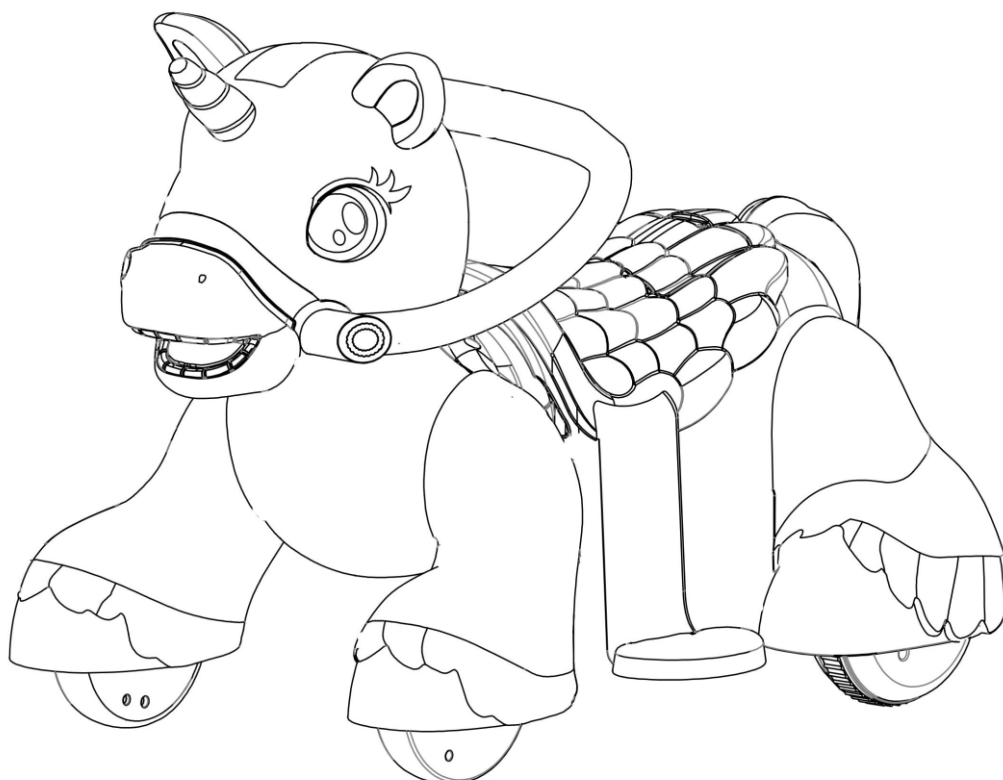

Owner's Manual
Manuel du propriétaire



! WARNING

This manual contains important safety and use information.
An adult must read this entire manual
Adult supervision is required at all times

! ATTENTION

Ce manuel contient des informations importantes sur la sécurité et l'utilisation.
Un adulte doit lire ce manuel en entier
Une surveillance adulte est requise en tout temps

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

WARNING

FAILURE TO FOLLOW THE SAFETY INSTRUCTIONS LISTED BELOW MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

The owner's manual contains assembly, use and maintenance instructions.

Child Safety Warnings

- Adults supervising children must read and understand this entire manual before allowing any child to use this product.
- Adults must evaluate their own children as to maturity, strength, judgment and ability to follow safety rules. Published age guidelines are not a substitute for careful evaluation of your own child.
- Adults must teach children about thinking ahead while riding as this may be the first time a child has ever controlled a motorized ride-on toy. While you supervise, see through the child's eyes, and verbally teach them about steering and avoiding obstacles in the approved riding area.
- Riding a motorized ride-on toy can be a dangerous activity, even under the best of circumstances. Good choices regarding where and when to ride, constant adult supervision of riding, and practice and careful riding by the child can all help to minimize risk. However this ride-on toy is intended to move and therefore it is possible for the rider to lose control, fall off and/or get into dangerous situations that no amount of care, instruction or expertise can eliminate.
- If this inherent risk is not acceptable, adults should not allow children to ride this ride-on toy.

WARNING

Safe Riding Warnings

- Not to be used by children under eighteen (18) months of age
 - Do not exceed the maximum weight capacity of 44 lbs (20 KG)
 - Do not allow more than one (1) rider.
- ADULTS AND SUPERVISORS, PLEASE NOTE:**
1. Always instruct all children of common sense rules and safe practices.
 2. Be aware that flat, hard surfaces provide the safest experience for child riders.
 3. Do not allow the child rider to operate the ride-on toy near streets, roads, sidewalks, walkways, or any other place where they may encounter other moving vehicles.
 4. Never leave children unattended with this ride-on toy. Continuous adult supervision is required.
 5. If necessary, adults and supervisors are always responsible for setting up gates and barriers to ensure a safe riding environment for the child rider.
 6. Be aware that this ride-on toy does not have braking capabilities. Allowing use of this ride-on toy in areas that require braking may cause rolls, crashes, serious injury, or death to the child rider.
 7. Teach children not to allow other children to use this ride-on toy. Communicate this message to other adults and supervisors of fellow children with which your child interacts.
 8. Sternly alert children that hands, legs, hair, and clothing can potentially get caught in moving parts. Ensure they never place a body part or piece of clothing near a moving part of the ride-on toy. Avoid loose clothing.
 9. Instruct children to always wear shoes when using the ride-on toy.
 10. Confirm that children do not have access to the charging equipment or come into contact with any part of the ride-on toy while it is charging.
 11. Firmly instruct children to use the ride-on toy in a safe manner. Unsafe behaviors include, but are not limited to:
 - Traveling at unsafe speeds
 - Not riding in the seated position
 - Riding at night or in any conditions of low visibility
 - Riding in any wet conditions including rain, snow, and ice
 - Any kind of off-road riding or walking: jumps, ramps, stairs, hills, sloped surfaces, or other actions involving any notable risk
 - Any kind of off-road riding: rough terrain, dirt, mud, gravel, or any others that involve notable risk
 - Riding near any pool or open body of water
 - Pushing, pulling, or shoving the driver in any way while operating the ride-on toy
 - Using the ride-on toy without the battery cover or any other safety cover fully closed
 - Pulling or hitching the ride-on toy with other similar moving ride-on toys or products

⚠ WARNING

Battery and Charging Warnings

The following safety hazards may result in serious injury or death to the user of the ride-on:



Corrosive Material Warnings

- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds (acids) chemicals and are toxic and corrosive. Never open the battery.
- Contact or exposure to battery leakage (lead acid) may cause serious injury. If contact or exposure occurs with the skin or in the eyes, or if the chemical is swallowed, immediately call 911.



Flammable and Explosive Materials Warnings

- Use of a battery or charger other than the supplied rechargeable battery and charger may cause a fire or explosion. Only use the supplied rechargeable battery and charger with the ride-on toy.
- Do not charge the battery near heat or flammable materials.
- Using the rechargeable battery and charger for any other product may result in overheating, fire or explosion. Never use the rechargeable battery and charger with another product.

- Contact between the positive and negative terminals may result in fire or explosion. Avoid direct contact between the terminals. Lifting the battery by the wires or charger can cause damage to the battery and may result in a fire. Always lift the battery by its case or handles.
- Plug wall charger directly into a wall outlet. Do not use an extension cord when charging as the use of an extension cord can cause a fire.



Electric Shock / Fire Warnings

- Liquids on the battery may cause fire or electric shock. Always keep all liquids away from the battery and keep the battery dry.
- Tampering or modifying the electric circuit system may cause a shock, fire or explosion and permanently damage the system. Exposed wiring, circuitry in the charger may cause electric shock. Always keep the charger housing closed.
- Regularly check charger, supply cord and connector for wear and damage. Look for frayed or kinked wires, any exposed inner wires, any missing insulation. If any damage is observed do not plug in the charger and do not charge the battery.

⚠ CAUTION

Re-Charge Interval and Time Important!

- Damage to the battery may occur if it is allowed to drain completely. Do not allow the battery to drain completely.
- Check the battery and charger (supply cord, connector) for wear and damage before charging. Do not charge the battery if damage has occurred. Do not use an extension cord when charging the ride-on toy.
- On average you will need to charge the battery for 10 hours and no more than 24 hours. Failure to charge the battery as directed could cause permanent damage to the battery and void the warranty.
- Only an adult who has read and understands the safety warnings should handle, charge and recharge the battery.

⚠ WARNING

Assembly Warnings

- The ride-on toy must be assembled by an adult who has read and understands the instructions in this manual.
- Choking hazard to children under the age of 3 years. This ride-on toy contains small parts that are for adult assembly only. Keep small children away when assembling.
- Remove and dispose of all protective materials, plastic bags and packaging before assembly.

Pre-Ride Safety Checklist

To be performed by a supervising adult

Before every ride, it is important to carry out the following safety checks. Do not ride a battery powered ride-on toy that is not in proper working condition! Replace any worn or broken parts as needed.

Steering and Control

- ☐ The reins are tightened and secured.
- ☐ The reins are positioned so that the rider can easily operate and steer the ride-on. There must be no difficulty for the rider in turning and/or operating the hand operated push button.
- ☐ The reins are aligned so that the steering column and front wheels are oriented in the same direction.

Wheels

- ☐ The wheels have no holes or are worn down in any one area and that the traction strips are intact and secured to the wheels.

Ride-on

- ☐ For all electrical components, make sure:
 - The battery is fully charged
 - The charging cord is NOT attached to the ride-on in any way
 - All connectors are securely snapped in place and will not come detached while riding
 - No wiring is exposed, worn, or detached in any way; the motor is not hot to touch
 - All electrical buttons, including the power button, hand operated button, and any buttons for lights and sounds, work properly
 - If the ride-on's electrical components show any sign of damage or missing parts DO NOT RIDE until the condition is corrected
- ☐ **Make sure the ride-on is:**
 - Clean, dry, and in good condition
 - All plastic pieces, including saddle, stirrups, reins, and wheels are securely attached
 - There are no cracks or structural problems on the ride-on toy
 - If the ride-on toy shows any sign of damage or missing parts DO NOT RIDE IT until the condition is corrected
- ☐ **Make sure all safety labels are in place and readable, and understood by the rider.**

Parts Checklist

Number	Part name	Quantity
1	Unicorn front-end	1
2	Connecting bolt	1
3	Washers (on connecting bolt)	2
4	Nut (on connecting bolt)	1
5	Bolt cap (top)	1
6	Unicorn backend	1
7	Saddle	1
8	tail	1
9	comb	1
10	carrot	1
11	Battery charger	1


Required Tools



2 Pieces

Age: 18-36 months
Maximum Weight: 44 lbs (20 KG)
Speed: 2.5 km/h
Motor: 12V #380 15W*2
Battery: 12V 4.5AH

Parts

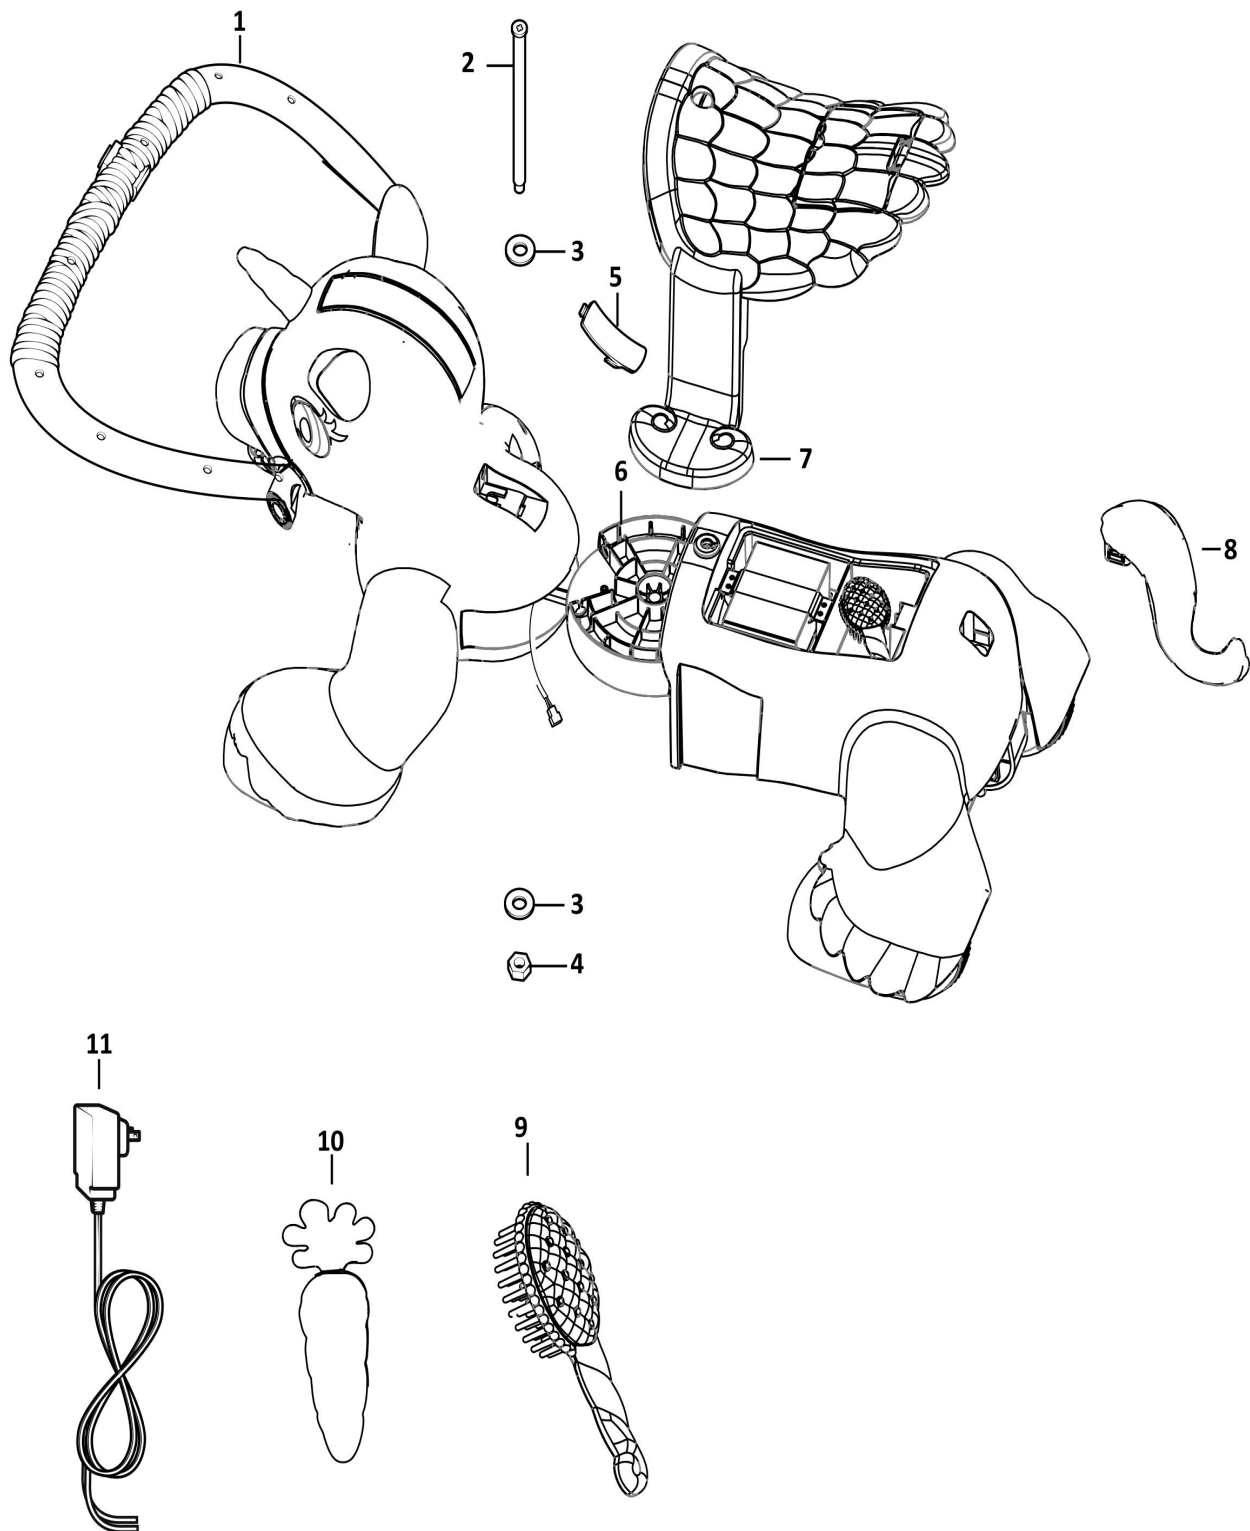


Assembly

Follow the assembly steps in the order listed below.

- 1 Unlock the saddle and remove it from the Unicorn's back.
- 2 Connect wire connectors from the unicorn front end and back end, then place the wire into the slots in the round insert of the unicorn's back section and route the connectors through the hole in the front end.
- 3 Slide the round insert of the Unicorn's back into the slot of the Unicorn front. Warning: take care the wires and connectors don't get crushed in step 2 and step 3.
- 4 Ensure the bolt holes of the front and back ends are completely aligned. Insert the washer and connecting bolt through the holes until it hits the washer stop.
- 5 Working from the bottom of the unicorn, insert the washer over the end of the connecting bolt and fasten with the nut and bolt with two provided wrenches.
- 6 Snap the bolt cap over the bolt hole opening.
- 7 Connect the plugs in battery compartment.
- 8 Attach the saddle. Place the saddle over the battery compartment. Insert the tab on the underside of the saddle into the back slot of the battery compartment. Rotate the saddle down until the lock inserts into the lock slot. Lock the saddle into place.
- 9 Attach the tail by snapping it into the back end firmly.

Notes: Charge the battery per charging instruction below for 1st time use.

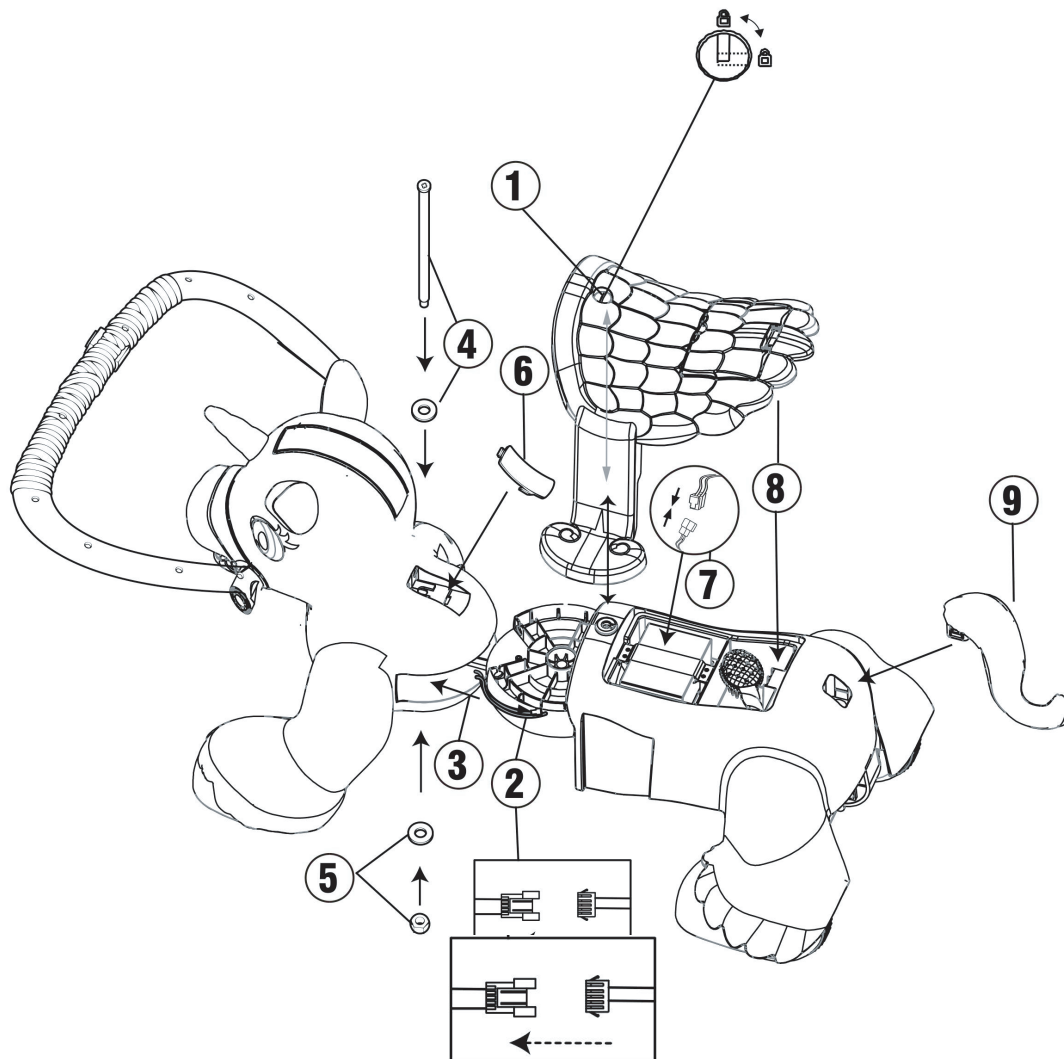


Charging the Battery

NOTICE

- The average time to charge the battery is 10 hours. Failure to follow the instructions regarding charging the battery may result in permanent damage to the battery and void the warranty.
- The battery may become damaged if allowed to drain completely. Always keep the battery charged.

Charge the battery

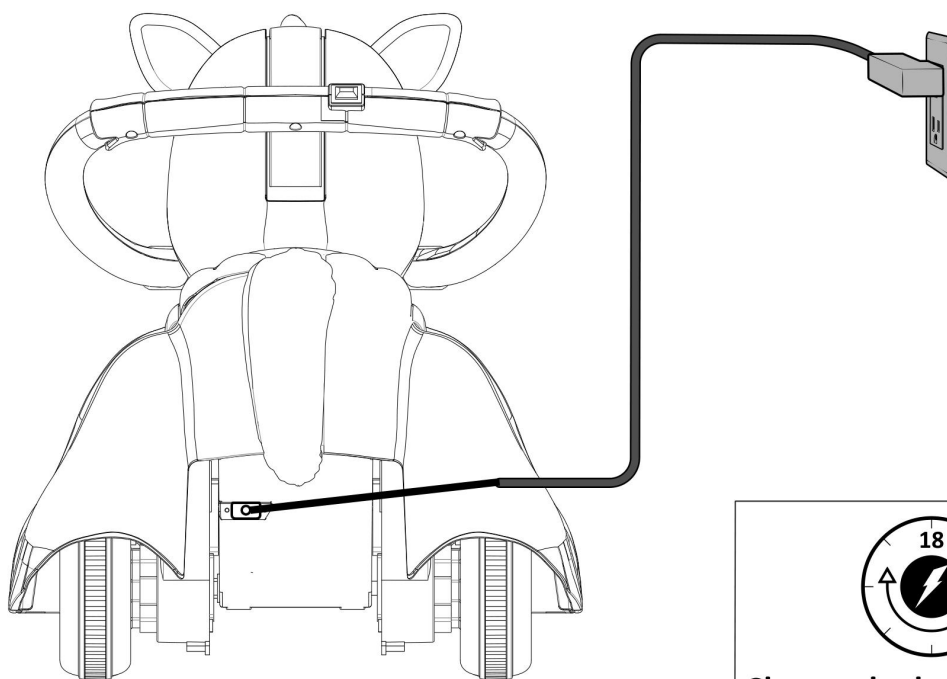


Charge the battery for 18 hours before first use.



Do not charge the battery for more than 24 hours.

Use

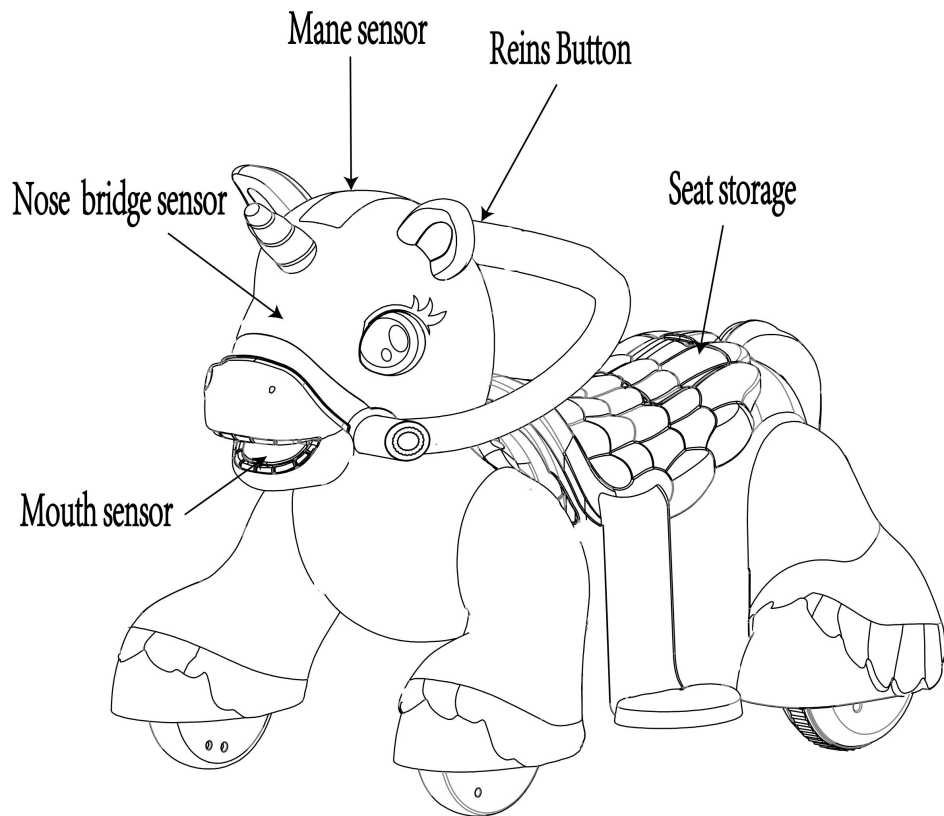

How to play



Feed Me

To feed me, PLACE the carrot half in my mouth.



Pet Me

I make happy noises when you TOUCH my noises bridge. Keep petting to hear different noises.



Brush Me

STYLE my mane with the brush to hear my happy noises!



Walk Me

PULL the reins in front of my head, then PRESS and HOLD my Reins Button.



Store My Stuff

LIFT the seat lid to store my brush and carrot



Ride Me

Make sure my reins are behind my head. Then PRESS and HOLD my Reins Button.

Maintenance


Battery Replacement and Disposal

The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years. Follow these steps to replace and dispose the battery.

Important! Recycle the dead battery responsibly. The battery contains lead acid (electrolyte) and must be disposed of properly and legally. It is illegal in most areas to incinerate lead acid batteries or dispose of them in landfills. Take it to a federal or state-approved lead acid battery recycler, such as an authorized service center or your local automotive battery retailer. Do not throw the battery away with your regular household trash!



This ride-on toy contains a sealed lead acid NON SPILLABLE BATTERY. This battery must be recycled.

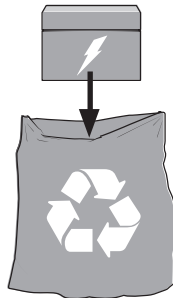

The ride-on toy should be checked for damage, missing or badly worn parts before each use.

- Check the tightness of the fasteners before each use.
- Check the tightness of the wheels before each use.
- Ensure the battery is securely in place before each use.
- Store the ride-on toy indoors or cover it with a tarp to protect it from the wet weather. Keep it away from sources of heat, such as stoves and heaters.
- Do not leave the unicorn in the sun for long periods of time or fading may occur. Store in shade or cover with tarp.
- Do not wash the quad with a hose.
- Do not wash the vehicle with soap and water.
- Clean the unicorn with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax, abrasive cleaners or wash the vehicle with soap and water. Water will damage the motor, electrical system and battery.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

AVERTISSEMENT

LE NON-RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

Le manuel du propriétaire contient des instructions d'assemblage, d'utilisation et d'entretien.

Avertissements de sécurité pour les enfants

- Les adultes qui supervisent les enfants doivent lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant de permettre à un enfant d'utiliser ce produit.
- Les adultes doivent évaluer la maturité, la force, le jugement et la capacité de leurs propres enfants à suivre les règles de sécurité. Les directives d'âge publiées ne remplacent pas une évaluation attentive de votre propre enfant.
- Les adultes doivent apprendre aux enfants à anticiper lorsqu'ils conduisent, car cela peut être la première fois qu'un enfant contrôle un jouet motorisé. Pendant que vous surveillez, voyez à travers les yeux de l'enfant et enseignez-lui verbalement la direction et l'évitement des obstacles dans la zone de conduite autorisée.
- Conduire un jouet motorisé peut être une activité dangereuse, même dans les meilleures conditions. De bons choix concernant le lieu et le moment de la conduite, une surveillance constante par un adulte, ainsi que la pratique et une conduite prudente de l'enfant peuvent tous contribuer à minimiser les risques. Cependant, ce jouet est conçu pour se déplacer et il est donc possible que le conducteur perde le contrôle, tombe et/ou se retrouve dans des situations dangereuses qu'aucun soin, instruction ou expertise ne peut éliminer.
- Si ce risque inhérent n'est pas acceptable, les adultes ne doivent pas permettre aux enfants de conduire ce jouet motorisé.

AVERTISSEMENT

Avertissements pour une conduite en toute sécurité

- Ne pas utiliser par des enfants de moins de dix-huit (18) mois.
- Ne pas dépasser la capacité de poids maximale de 44 lbs (20 KG).
- Ne pas permettre plus d'un (1) conducteur.

ADULTES ET SUPERVISEURS, VEUILLEZ NOTER:

1. Instruisez toujours tous les enfants sur les règles de bon sens et les pratiques sécuritaires.
2. Sachez que les surfaces planes et dures offrent l'expérience la plus sûre pour les enfants conducteurs.
3. Ne permettez pas à l'enfant conducteur d'utiliser le jouet roulant près des rues, routes, trottoirs, passages piétons ou tout autre endroit où il pourrait rencontrer d'autres véhicules en mouvement.
4. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec ce jouet à roulettes. Une surveillance adulte continue est requise.
5. Si nécessaire, les adultes et les superviseurs sont toujours responsables de l'installation de portails et de barrières pour garantir un environnement de conduite sûr pour l'enfant conducteur.
6. Sachez que ce jouet à roulettes ne dispose pas de capacités de freinage. Permettre l'utilisation de ce jouet à roulettes dans des zones nécessitant un freinage peut entraîner des chutes, des collisions, des blessures graves ou la mort de l'enfant conducteur.
7. Apprenez aux enfants à ne pas laisser d'autres enfants utiliser ce jouet à roulettes. Communiquez ce message aux autres adultes et superviseurs des enfants avec lesquels votre enfant interagit.
8. Avertissez fermement les enfants que les mains, les jambes, les cheveux et les vêtements peuvent potentiellement se coincer dans les pièces mobiles. Assurez-vous qu'ils ne placent jamais une partie du corps ou un vêtement près d'une pièce mobile du jouet roulant. Évitez les vêtements amples.
9. Instruisez les enfants à toujours porter des chaussures lorsqu'ils utilisent le jouet roulant.
10. Vérifiez que les enfants n'ont pas accès à l'équipement de charge et ne touchent aucune partie du jouet roulant pendant qu'il est en charge.
11. Ordonnez fermement aux enfants d'utiliser le jouet roulant de manière sécuritaire. Les comportements dangereux incluent, sans s'y limiter :
 - Rouler à des vitesses dangereuses
 - Ne pas rouler en position assise
 - Rouler la nuit ou dans des conditions de faible visibilité
 - Rouler par temps humide, y compris sous la pluie, la neige et la glace
 - Toute forme de conduite ou de marche tout-terrain : sauts, rampes, escaliers, collines, surfaces inclinées ou autres actions impliquant un risque notable
 - Toute forme de conduite tout-terrain : terrain accidenté, terre, boue, gravier ou tout autre terrain impliquant un risque notable
 - Conduite à proximité de toute piscine ou plan d'eau ouvert
 - Pousser, tirer ou bousculer le conducteur de quelque manière que ce soit pendant l'utilisation du jouet roulant
 - Utiliser le jouet à roulettes sans le couvercle de la batterie ou tout autre couvercle de sécurité complètement fermé
 - Tirer ou atteler le jouet à roulettes avec d'autres jouets à roulettes mobiles similaires ou produits

AVERTISSEMENT

Avertissements concernant la batterie et la charge

Les dangers suivants peuvent entraîner des blessures graves ou la mort de l'utilisateur du véhicule autoporté :



Avertissements concernant les matériaux corrosifs

Les bornes de batterie, les terminaux et les accessoires associés contiennent du plomb et des composés de plomb (acides), des produits chimiques toxiques et corrosifs. N'ouvrez jamais la batterie.

Le contact ou l'exposition à une fuite de batterie (acide plombique) peut causer des blessures graves. En cas de contact ou d'exposition avec la peau ou les yeux, ou si le produit chimique est ingéré, appelez immédiatement le 911.



Avertissements concernant les matériaux inflammables et explosifs

- L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur autre que la batterie rechargeable et le chargeur fournis peut provoquer un incendie ou une explosion. N'utilisez que la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec le jouet électrique.
- Ne chargez pas la batterie à proximité de sources de chaleur ou de matériaux inflammables.
- L'utilisation de la batterie rechargeable et du chargeur avec un autre produit peut entraîner une surchauffe, un incendie ou une explosion. N'utilisez jamais la batterie rechargeable et le chargeur avec un autre produit.

- Le contact entre les bornes positive et négative peut provoquer un incendie ou une explosion. Évitez tout contact direct entre les bornes. Soulever la batterie par les fils ou le chargeur peut endommager la batterie et entraîner un incendie. Soulevez toujours la batterie par son boîtier ou ses poignées.
- Branchez le chargeur mural directement dans une prise murale. N'utilisez pas de rallonge lors de la charge, car cela peut provoquer un incendie.



Avertissements de choc électrique / incendie

- Les liquides sur la batterie peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique. Gardez toujours tous les liquides à l'écart de la batterie et maintenez la batterie au sec.
- La manipulation ou la modification du système de circuit électrique peut provoquer un choc électrique, un incendie ou une explosion et endommager définitivement le système. Les fils et circuits exposés dans le chargeur peuvent causer un choc électrique. Gardez toujours le boîtier du chargeur fermé.
- Vérifiez régulièrement le chargeur, le cordon d'alimentation et le connecteur pour détecter toute usure ou dommage. Recherchez des fils effilochés ou pliés, des fils intérieurs exposés, ou toute isolation manquante. En cas de dommage, ne branchez pas le chargeur et ne chargez pas la batterie.

ATTENTION

Intervalle et durée de recharge importants!

- Des dommages à la batterie peuvent survenir si elle est complètement déchargée. Ne laissez pas la batterie se décharger complètement.
- Vérifiez l'état de la batterie et du chargeur (cordon d'alimentation, connecteur) pour détecter toute usure ou dommage avant de charger. Ne chargez pas la batterie si elle est endommagée. N'utilisez pas de rallonge lors de la charge du jouet électrique.
- En moyenne, vous devrez charger la batterie pendant 10 heures et pas plus de 24 heures. Ne pas charger la batterie conformément aux instructions pourrait causer des dommages permanents à la batterie et annuler la garantie.
- Seul un adulte ayant lu et compris les avertissements de sécurité doit manipuler, charger et recharger la batterie.

AVERTISSEMENT

Avertissements de montage

Le jouet à chevaucher doit être assemblé par un adulte qui a lu et comprend les instructions de ce manuel.

Risque d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans. Ce jouet à chevaucher contient de petites pièces destinées uniquement à l'assemblage par un adulte. Tenir les jeunes enfants à l'écart lors de l'assemblage. Retirez et jetez tous les matériaux de protection, sacs en plastique et emballages avant l'assemblage.

Liste de contrôle de sécurité avant la conduite

À effectuer par un adulte responsable

Avant chaque utilisation, il est important d'effectuer les contrôles de sécurité suivants. Ne conduisez pas un jouet électrique à batterie qui n'est pas en bon état de fonctionnement ! Remplacez toute pièce usée ou cassée si nécessaire.

Direction et Contrôle

- ☐ Les rênes sont serrées et fixées.
- ☐ Les rênes sont positionnées de manière à ce que le cavalier puisse facilement manœuvrer et diriger le véhicule. Il ne doit y avoir aucune difficulté pour le cavalier à tourner et/ou à utiliser le bouton-poussoir manuel.
- ☐ Les rênes sont alignées de sorte que la colonne de direction et les roues avant soient orientées dans la même direction.

Roues

- ☐ Les roues ne présentent pas de trous ni d'usure localisée et les bandes de traction sont intactes et fixées aux roues.

Véhicule électrique

- ☐ Pour tous les composants électriques, assurez-vous que :

- La batterie est complètement chargée
- Le câble de chargement n'est PAS connecté au véhicule en aucune façon
- Tous les connecteurs sont solidement enclenchés et ne se détacheront pas pendant la conduite
- Aucun câblage n'est exposé, usé ou détaché de quelque manière que ce soit ; le moteur n'est pas chaud au toucher
- Tous les boutons électriques, y compris le bouton d'alimentation, le bouton manuel et tous les boutons pour les lumières et les sons, fonctionnent correctement
- Si les composants électriques du véhicule présentent des signes de dommages ou des pièces manquantes, NE PAS UTILISER jusqu'à ce que le problème soit résolu

☐ Assurez-vous que le véhicule est :

- Propre, sec et en bon état
- Toutes les pièces en plastique, y compris la selle, les étriers, les rênes et les roues, sont solidement fixées
- Il n'y a aucune fissure ni problème structurel sur le jouet à pousser
- Si le jouet à pousser présente un signe de dommage ou des pièces manquantes, NE PAS L'UTILISER tant que le problème n'est pas corrigé

☐ **Assurez-vous que toutes les étiquettes de sécurité sont en place, lisibles et comprises par l'utilisateur.**

Liste de contrôle des pièces

Numéro	Nom de la pièce	Quantité
1	Interface avant Unicorn	1
2	Boulon de connexion	1
3	Rondelles (sur le boulon de connexion)	2
4	Écrou (sur le boulon de connexion)	1
5	Capuchon de boulon (en haut)	1
6	Arrière de la licorne	1
7	Selle	1
8	Queue	1
9	Peigne	1
10	Carotte	1
11	Chargeur de batterie	1

Outils requis



2 Pcs

Âge: 18-36 mois


Poids maximum: 44 lbs (20 KG)

Vitesse: 2,5 km/h

Moteur: 12V #380 15W*2

Batterie: 12V 4.5AH

Pièces

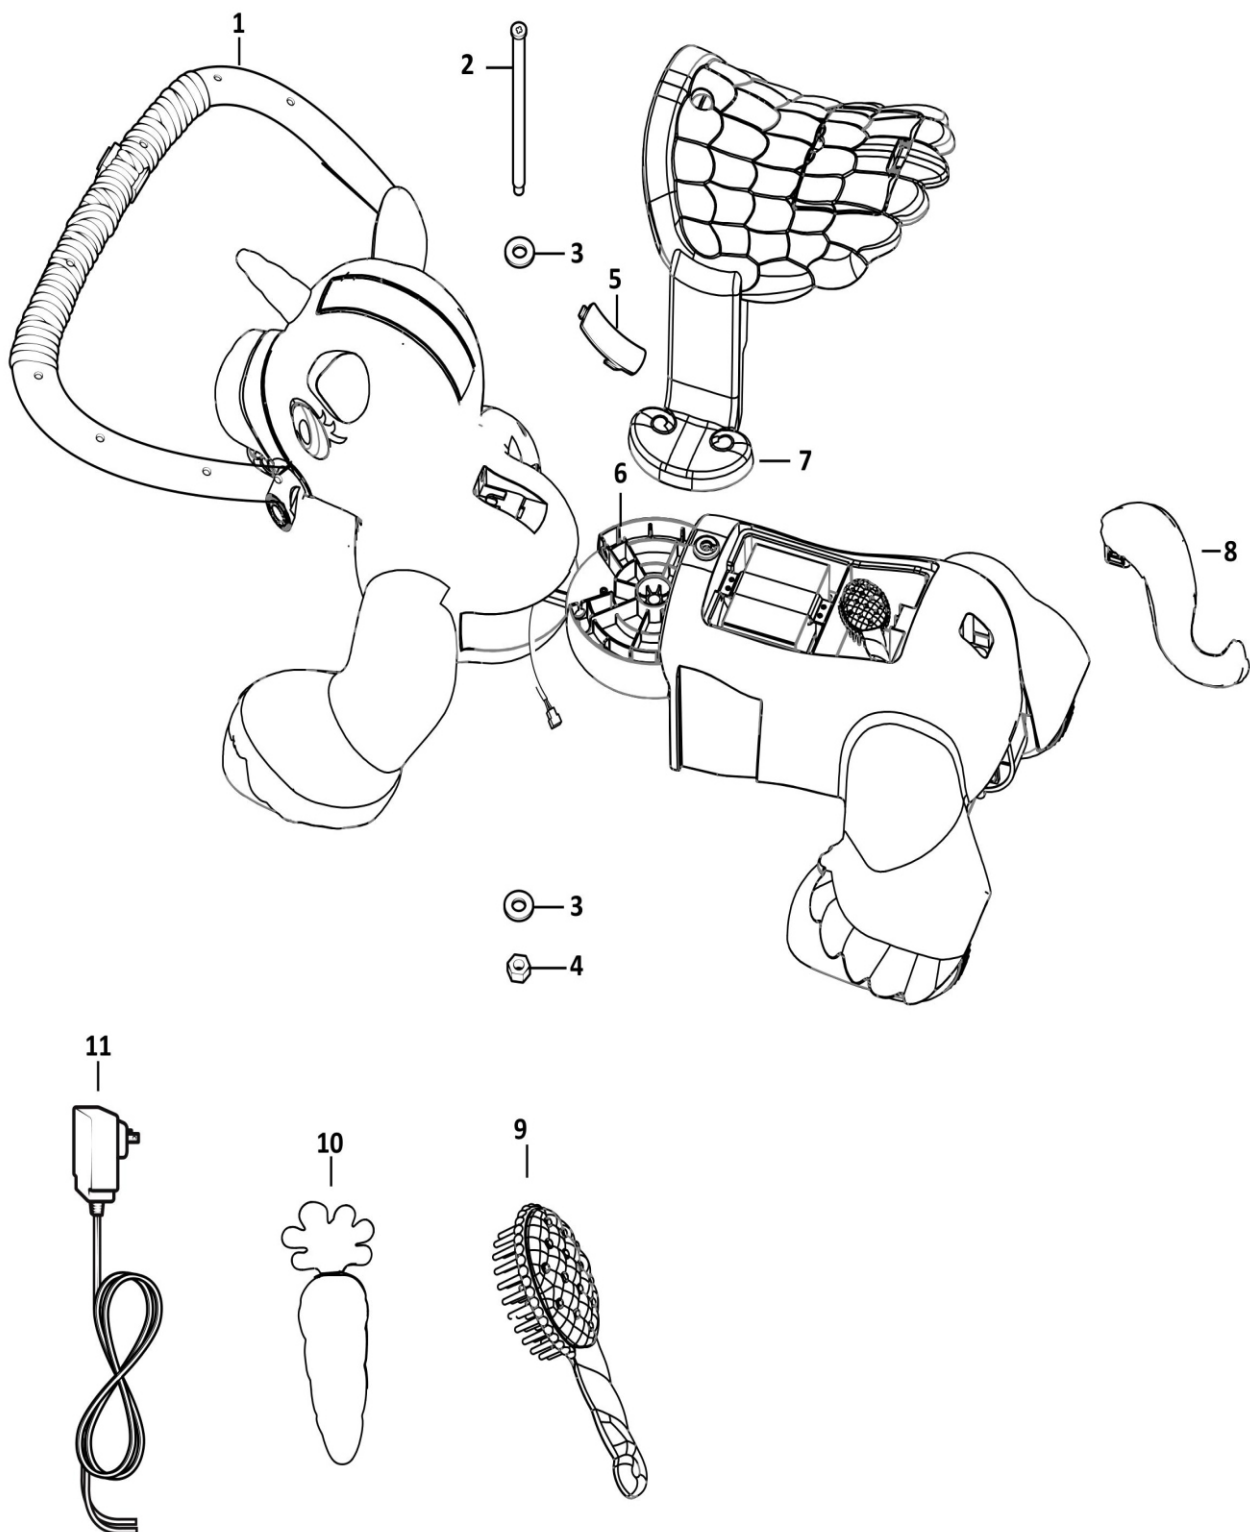


Assemblage

Suivez les étapes d'assemblage dans l'ordre indiqué ci-dessous.

- ❶ Déverrouillez la selle et retirez-la du dos de la licorne.
- ❷ Connectez les connecteurs de fil de l'avant et de l'arrière de la licorne, puis placez le fil dans les fentes de l'insert rond de la section arrière de la licorne et faites passer les connecteurs à travers le trou de l'avant.
- ❸ Faites glisser l'insert rond de l'arrière de la Licorne dans la fente de l'avant de la Licorne. Attention : veillez à ce que les fils et les connecteurs ne soient pas écrasés lors des étapes 2 et 3.
- ❹ Assurez-vous que les trous des boulons des extrémités avant et arrière sont parfaitement alignés. Insérez la rondelle et le boulon de connexion à travers les trous jusqu'à ce qu'il atteigne la butée de la rondelle.
- ❺ En partant du bas de la licorne, insérez la rondelle sur l'extrémité du boulon de connexion et serrez avec l'écrou et le boulon à l'aide des deux clés fournies.

- ❻ Clippez le capuchon de boulon sur l'ouverture du trou du boulon.
- ❼ Connectez les fiches dans le compartiment à batterie.
- ❽ Fixez la selle. Placez la selle sur le compartiment à batterie. Insérez la languette sous la selle dans la fente arrière du compartiment à batterie. Faites pivoter la selle vers le bas jusqu'à ce que le verrou s'insère dans la fente de verrouillage. Verrouillez la selle en place.
- ❾ Fixez la queue en la clouant fermement à l'arrière.

Remarques : Chargez la batterie selon les instructions de charge ci-dessous pour la première utilisation.

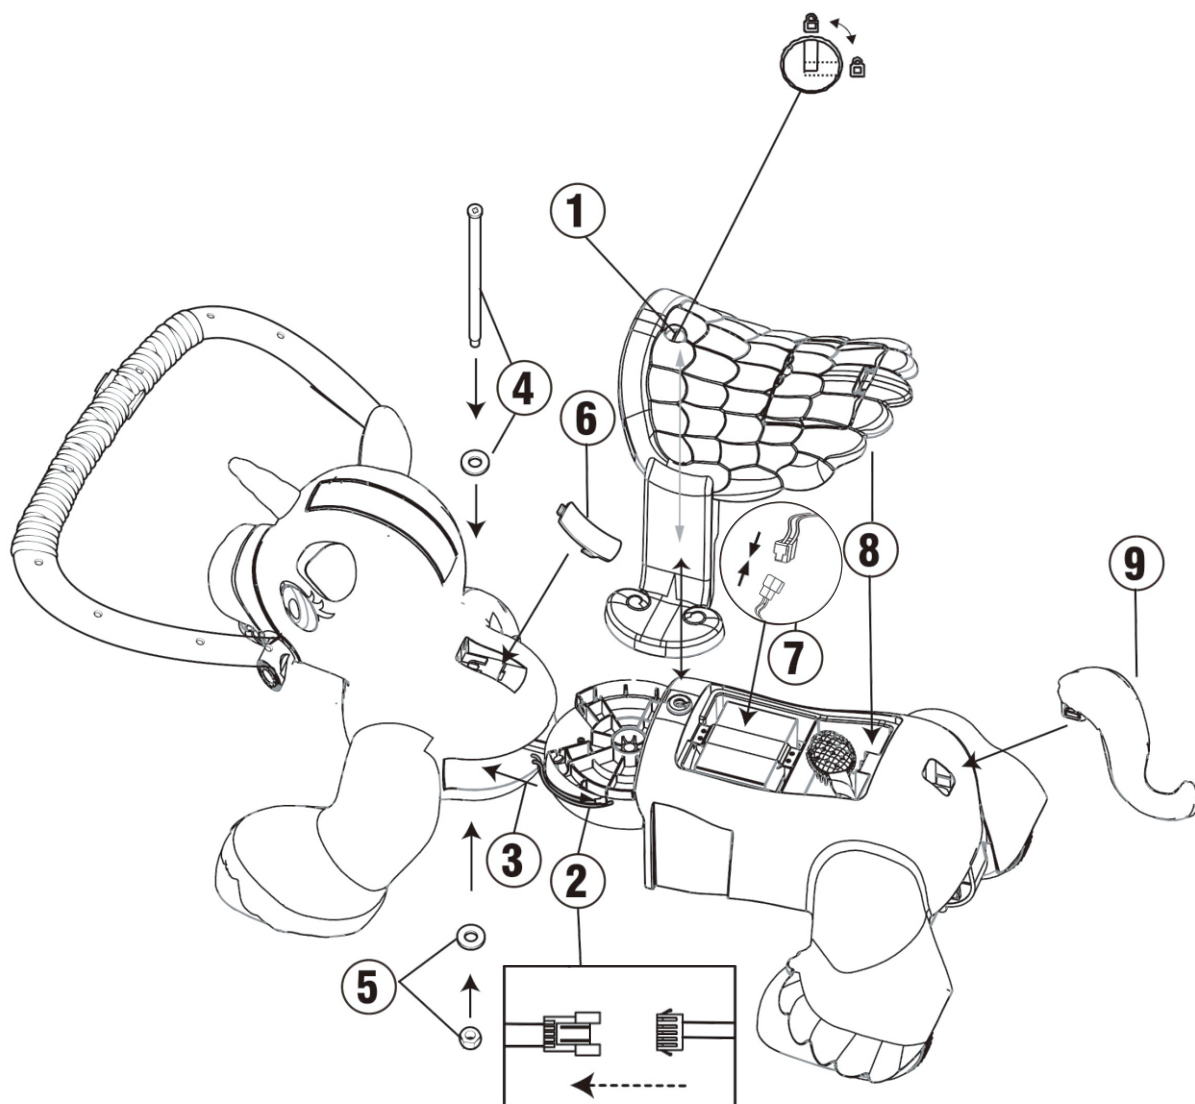


Charger la batterie

AVIS

- Le temps moyen de charge de la batterie est de 10 heures. Le non-respect des instructions concernant la charge de la batterie peut entraîner des dommages permanents à la batterie et annuler la garantie.
- La batterie peut être endommagée si elle est complètement déchargée. Gardez toujours la batterie chargée.

Charger la batterie

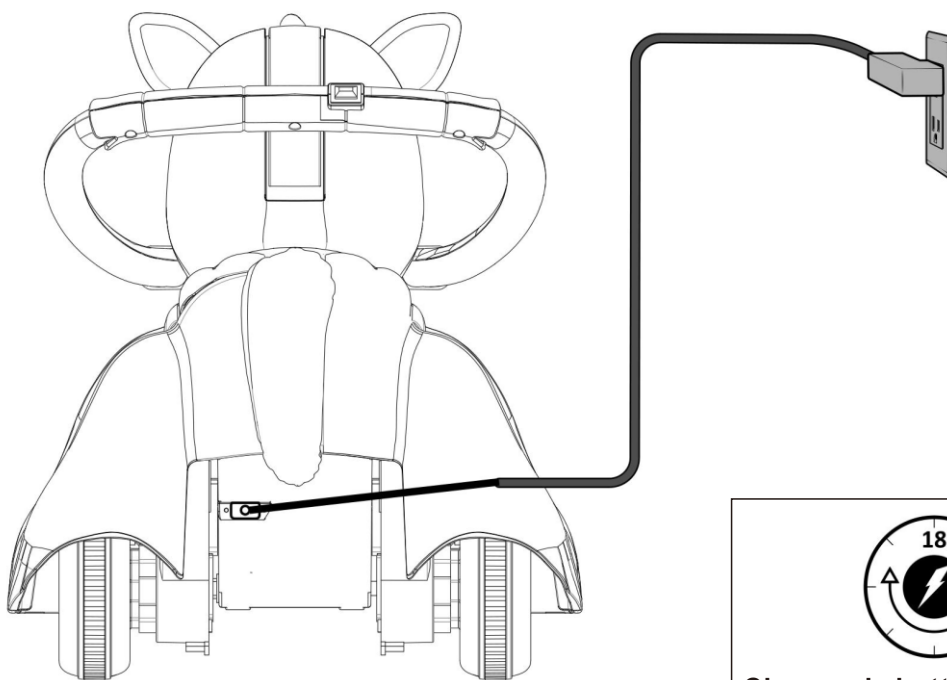


Chargez la batterie pendant 18 heures avant la première utilisation.



Ne chargez pas la batterie pendant plus de 24 heures.

Utiliser

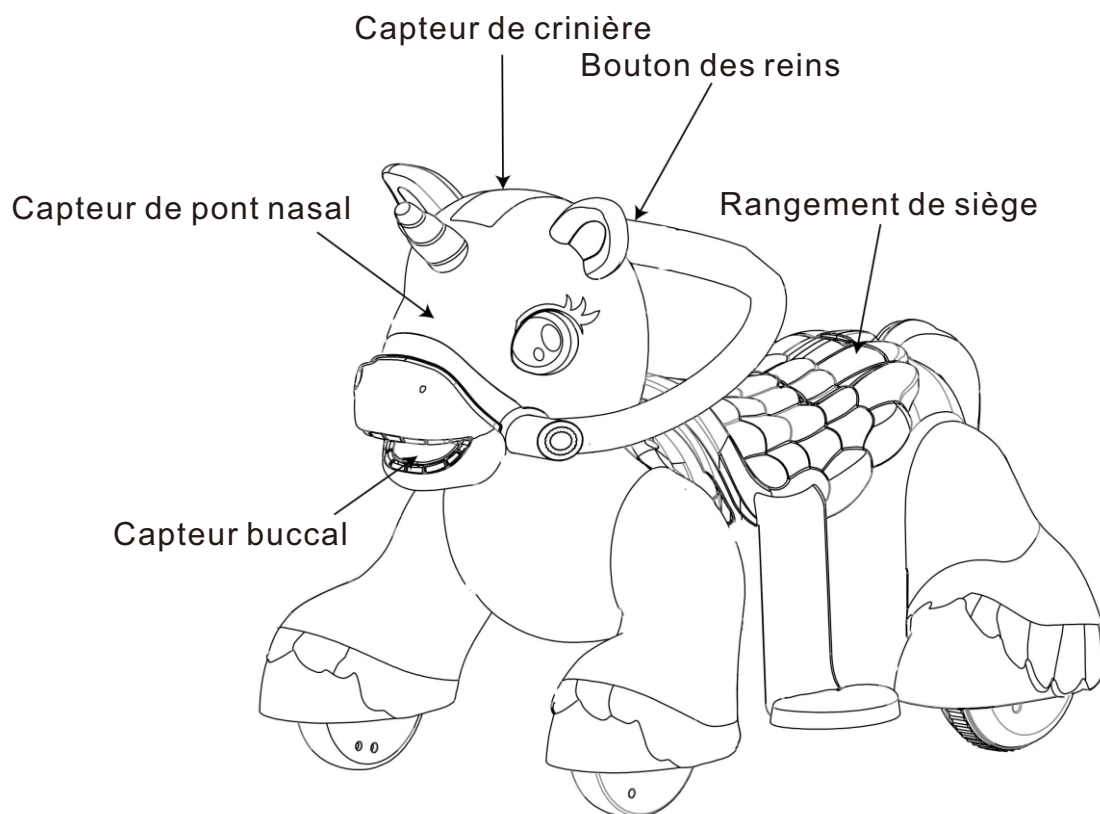

Comment jouer



Feed Me

Pour me nourrir, **PLACEZ** la moitié de la carotte dans ma bouche.



Pet Me

Je fais des bruits heureux quand vous **TOUCHEZ** mon pont de bruits. Continuez à caresser pour entendre différents sons.




Brush Me

COIFFE ma crinière avec la brosse pour entendre mes bruits joyeux !



Walk Me

TIREZ les rênes devant ma tête, puis **APPUYEZ** et **MAINTENEZ** le bouton des rênes.

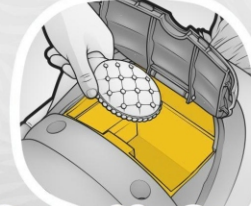

Store My Stuff

SOULÈVE le couvercle du siège pour ranger ma brosse et ma carotte.



Ride Me

Assure-toi que mes rênes sont derrière ma tête. Puis **APPUIE** **LONGUEMENT** sur mon bouton des rênes.

Entretien


Remplacement et élimination de la batterie

La batterie finira par perdre sa capacité à retenir la charge. Selon la fréquence d'utilisation et les conditions variables, la batterie devrait fonctionner pendant un à trois ans. Suivez ces étapes pour remplacer et éliminer la batterie.

Important ! Recyclez la batterie usagée de manière responsable. La batterie contient de l'acide plombique (électrolyte) et doit être éliminée correctement et légalement. Il est illégal dans la plupart des régions d'incinérer les batteries au plomb ou de les jeter dans les décharges. Apportez-la à un recycleur de batteries au plomb agréé par le gouvernement fédéral ou l'État, comme un centre de service autorisé ou votre revendeur local de batteries automobiles. Ne jetez pas la batterie avec vos déchets ménagers ordinaires !



Ce jouet électrique contient une **BATTERIE SCELLÉE AU PLOMB NON RENVERSABLE**. Cette batterie doit être recyclée.

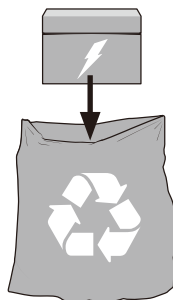

Le jouet électrique doit être vérifié pour détecter tout dommage, pièce manquante ou très usée avant chaque utilisation.

- Vérifiez le serrage des fixations avant chaque utilisation.
- Vérifiez le serrage des roues avant chaque utilisation.
- Assurez-vous que la batterie est bien en place avant chaque utilisation.
- Rangez le jouet roulant à l'intérieur ou couvrez-le avec une bâche pour le protéger de l'humidité. Tenez-le à l'écart des sources de chaleur, comme les poêles et les radiateurs.
- Ne laissez pas la licorne au soleil pendant de longues périodes, car elle pourrait se décolorer. Rangez-la à l'ombre ou couvrez-la avec une bâche.
- Ne pas laver le quad avec un tuyau d'arrosage.
- Ne pas laver le véhicule avec de l'eau savonneuse.
- Nettoyez la licorne avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un polish pour meubles sans cire. N'utilisez pas de cire automobile, de nettoyeurs abrasifs ni ne lavez le véhicule avec de l'eau savonneuse. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada

L3R 4B9

MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada

L3R 4B9

FABRIQUÉ EN CHINE

