



IN240701369V01_US_CA

370-358V80

EN



CHILDREN ELECTRIC CAR

Installation and operation instructions

Simulation car model

Forward and backward operations by manual shift



WARNING


Must be assembled by an adult.



Warning: All circuit connetions in the toy must be connected properly. Any wrong circuit connections could cause possible dangerous malfunctions, short circuit, sudden equipment failure and other possible failures. A sharp edge or point, or small part that is potentially dangerous.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.


ASSEMBLY INSTRUCTION

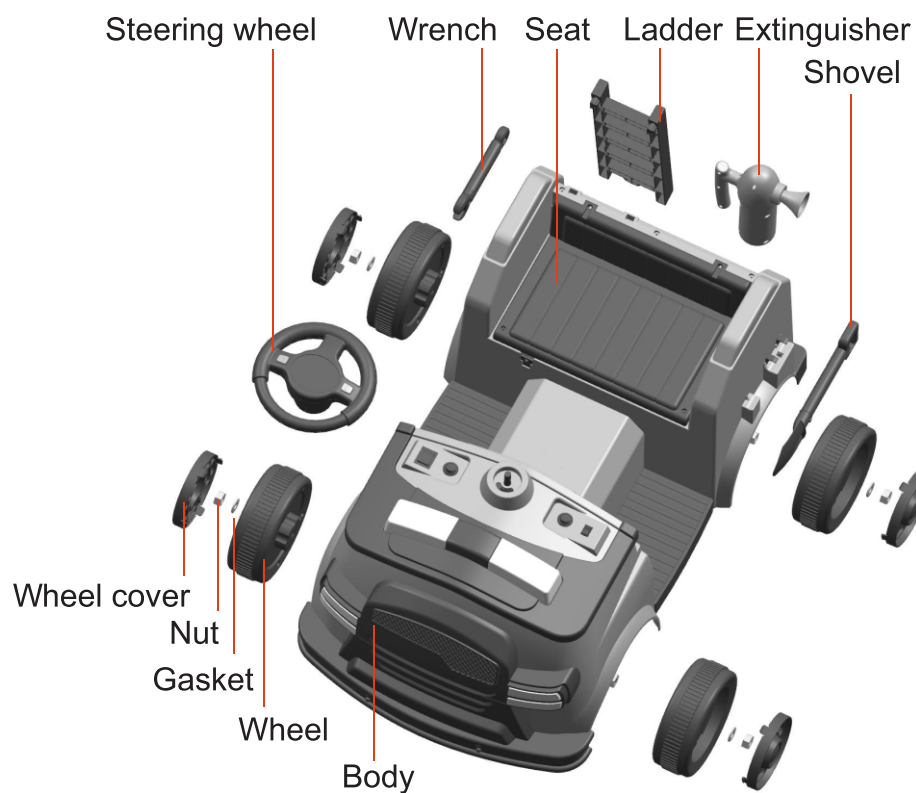

Product Specifications:

Battery: 12V4.5AH*1
Drive Motor: 12V380*2(18000RPM)
Suitable age: 37-95months
Maximum weight: 25 kg
Car Size: 860*480*520mm
Speed: 3 km/h
Hours of Use: Using 1.0 hours after Charging 8-10 hours
Charger: Input: 100V-240V 50/60Hz
Output: 12V 0.5A

Function

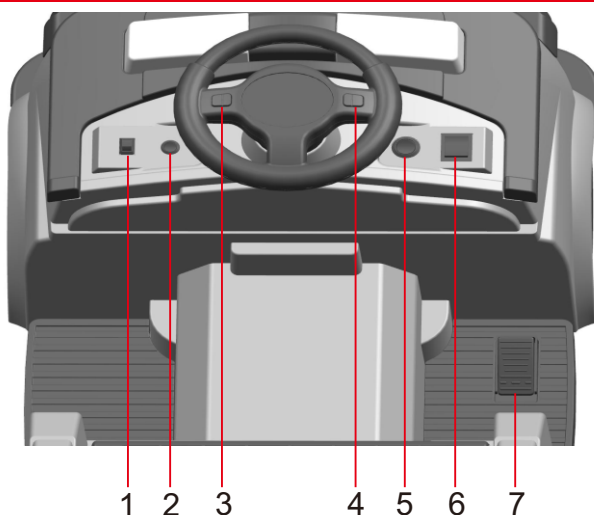

1. Alarm switch: Activate alarm sound and light.
2. Music button: Press for music.
3. Horn button: Press for horn sound.
4. Horn button: Press for horn sound.
5. Power: Turn the product on or off.
6. Forward/Stop/Back: Drive set to Forward/Stop/Back.
7. Footpedal: Applies power to the product.
To move the vehicle, press the pedal down.
To brake or slow down, release pressure from the pedal.


Battery specifications

- Never mix new, old or different types of batteries together.
- Never mistake positive and negative electrodes of a battery – this could lead to a short circuit.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Place batteries into the right polarity.
- Only adults should charge and change batteries.
- Take batteries out of the product when charging.
- Take dead batteries out of the product – keep out the reach of children.

1. Install the wheels

Front wheels: Remove the nut and a gasket from the front axle, then install the wheel, gasket and nut onto the front axle in turn, tighten the nut with a wrench, and finally install the wheel cover on the wheel. Install the front wheel on the other side in the same way.

Rear wheels: Remove the nut, gasket and cardboard tube from the rear axle, then install the wheel, gasket and nut onto the rear axle in turn, install the other side's rear wheel in the same way, tighten the nuts with 2 wrenchs, and finally install the wheel covers to the wheels.

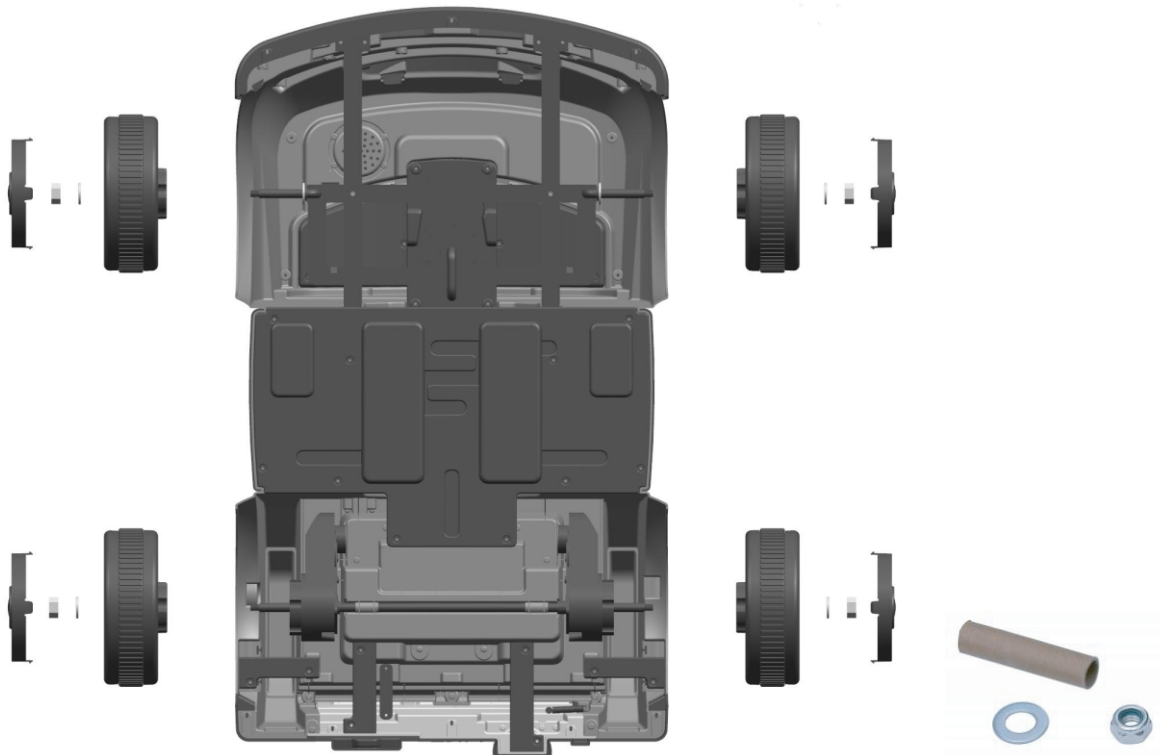


2. Install the Steering wheel

First remove the screw and nut on the steering wheel, connect the power cord of the steering wheel to the body, and then install the steering wheel onto the vehicle body, lock and secure with screw and nut.




3. Connect the power cord

Connect the power cord to the battery. Then turn on the power switch to check the circuits.

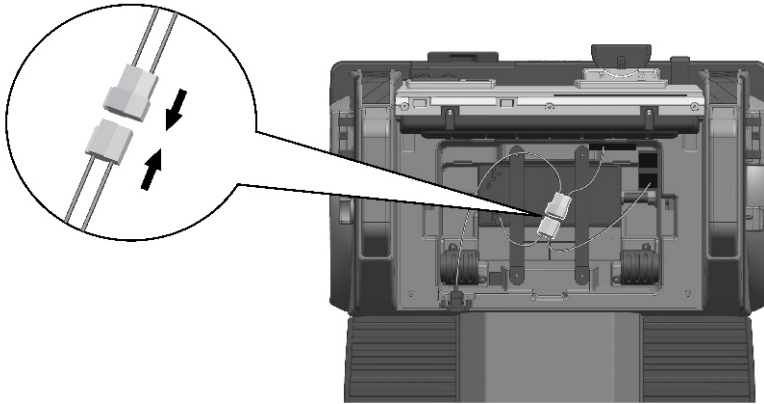


4. Install the seat

Align the seat to the position on the body, and lock it with 2 screws.

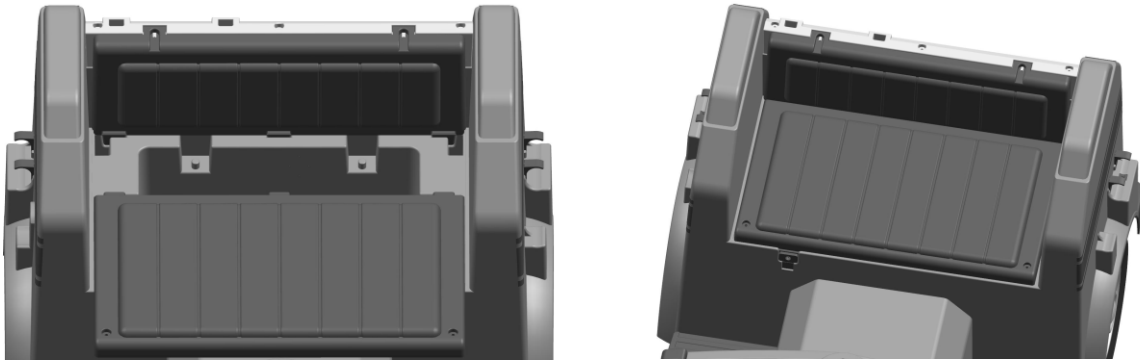

5. Install the toy tools

Install the four toy tools in the corresponding positions as shown in the diagram.

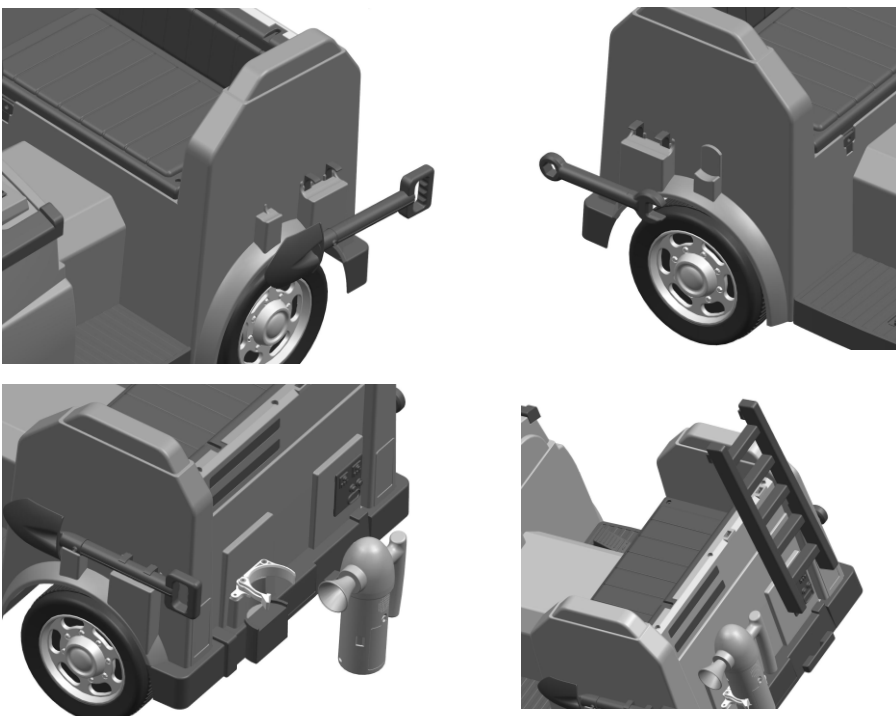

Charging steps are as follow:

Step 1: Find the charging point under the seat.

Step 2: Connect the charger cord to the charging point.

Step 3: Connect the charger to the power socket.



Charging Notice

- Charge the battery for less than 12 hours – charging for longer can cause permanent damage.
- Place the DC plug into the power socket, then put the charger into the plug. Never use the product when charging.
- This product can be used for one hour – the charging time is 8-10 hours.
- It is normal for charger and battery to stay cool when charging.
- Do not use the connector near water to avoid damage.
- Only use the supplied charger. Using a charger not supplied by the manufacturer can damage the product.
- When not in use for a long time, charge the product.

WARNING

- The toy is to be assembled by an adult. In unassembled state contain potentially hazardous sharp points, sharp edges and small part, so please keep out of baby's reach.
- Not to be used in traffic.
- Only adults can install parts and adjust the car, and keep moving parts out of children's reach.
- Children can use the product only in the company of adults, and the adult cannot leave during the process.
- Never let Children stand or play onto the pedal or on the car.
- Only adults can complete storage battery charging, and must charge the product before its first use.
- Keep such package materials as plastic bags out of children, or they will suffocate or kill children.
- Never use parts provided by non-manufacturers. Never let children play with the charger.
- The number of connected power by the product can never be over the recommended number.

WARNING

- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Only use the battery specified by the manufacturer.
- Only use the charger specified by the manufacturer.
- The package must be retained since it contains important information.
- The charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toys must not be used with this charger until the damage has been repaired.
- Toys used by children outside of private places may be potentially dangerous.
- Areminder that the toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The car does not start.	- The battery is low. - Failure to press the switch button correctly. - Power connector failure. - Battery breakdown. - Electrical devices are damaged. - Generator is faulty.	- Ensure battery is fully charged. - Follow instructions when using this product. - Reinstall the power connector. - Change battery. - Change electrical devices. - Change generator.
The battery does not charge.	- Battery connector failure. - Charger doesn't charge. - Faulty charger.	- Reinstall the connector. - Plug in the charger again. - Change the charger.
The car doesn't drive far.	- Battery isn't fully charged. - Overused battery.	- Ensure the battery is fully charged. - Change the battery.
There's a slight noise and the car heats when charging.	- This is normal.	- Nothing needs to be done.
The car operates at a slow speed.	- Overused battery. - The battery is dead. - The product has exceeded its maximum load. - Uneven driving surface.	- Change the battery. - Ensure battery is fully charged. - Ensure the weight is below 25kg. - Drive on a flat and even surface.

Maintenance

- Before using, check the wiring, plug, shell and other parts, ensuring there is no damage.
- When using after a long time, ensure the iron castings are lubricated to avoid rust. When storing, place the product on a flat surface, ensuring it's out of direct sunlight. Keep the product indoors or cover with a water-resistant cloth.
- Keep the product away from stoves, ovens and heaters to avoid plastic from thawing.
- Clean its surface with a dry cloth. Clean plastic parts with non-wax furniture polish.
- Do not clean plastic parts with chemical solutions. Do not clean the car with water.
- Do not drive in wet weather – this could damage the generator, circuit system or battery.
- When not in use, ensure the power is off – the switch should be on 'STOP' or 'OFF'.
- Do not use a fuse that does not conform with the agreed specifications.
- Do not make any modifications to this product or circuit system. Any damages must be fixed by a professional or under the guidance of a professional.

Note

- Do not use in congested streets, roads, slopes or near drains.
- Do not change the circuit or add electrical devices to the product.
- Do not use the remote control in rain. Keep the car away from water and other liquids to avoid damage.
- The maximum load is 25kg – this product can be used by one child at a time.
- Ensure the power is switched off when not in use. Remove the battery connector when it has not been used for a while.
- Before using and charging, check the plug and other parts for any damage.



IN240701369V01_US_CA

370-358V80

FR



VOITURE ÉLECTRIQUE POUR ENFANTS

Instructions d'installation et d'utilisation

Modèle de voiture simulée

Mouvements en avant et en arrière par commande manuelle



ATTENTION



Le jouet doit être assemblé par un adulte avant d'être utilisé.



Attention: Toutes les connexions de circuits dans le jouet doivent être correctement connectées. Toute connexion de circuit incorrecte pourrait causer des dysfonctionnements dangereux, un court-circuit, une défaillance soudaine de l'équipement et d'autres défaillances possibles. Bordure ou pointe tranchante, ou petite pièce potentiellement dangereuse.

IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.


Instructions d'assemblage

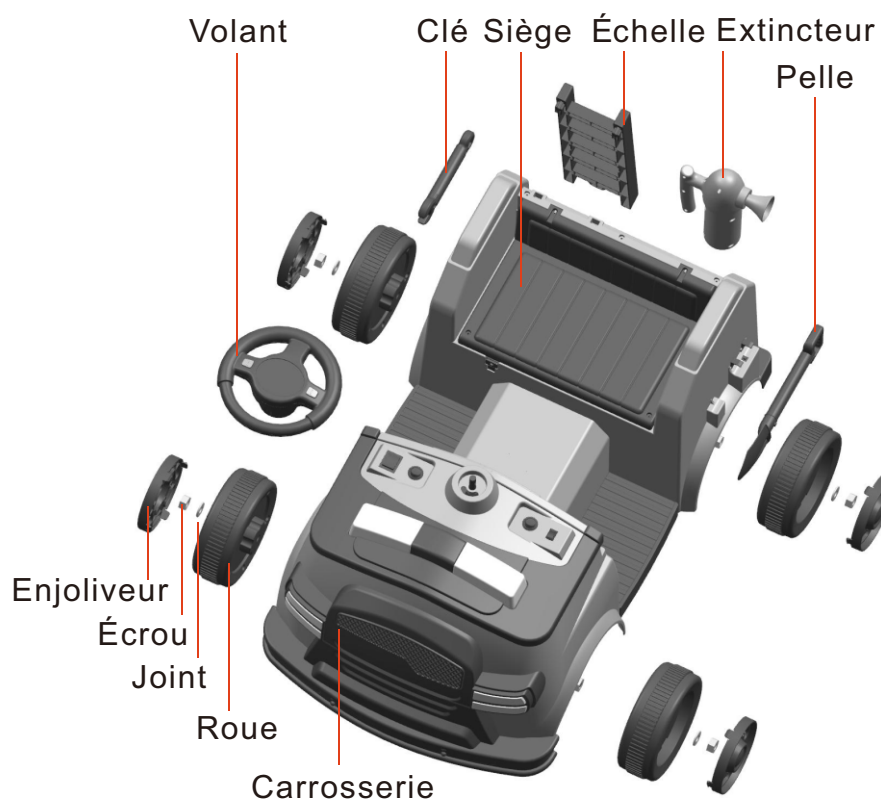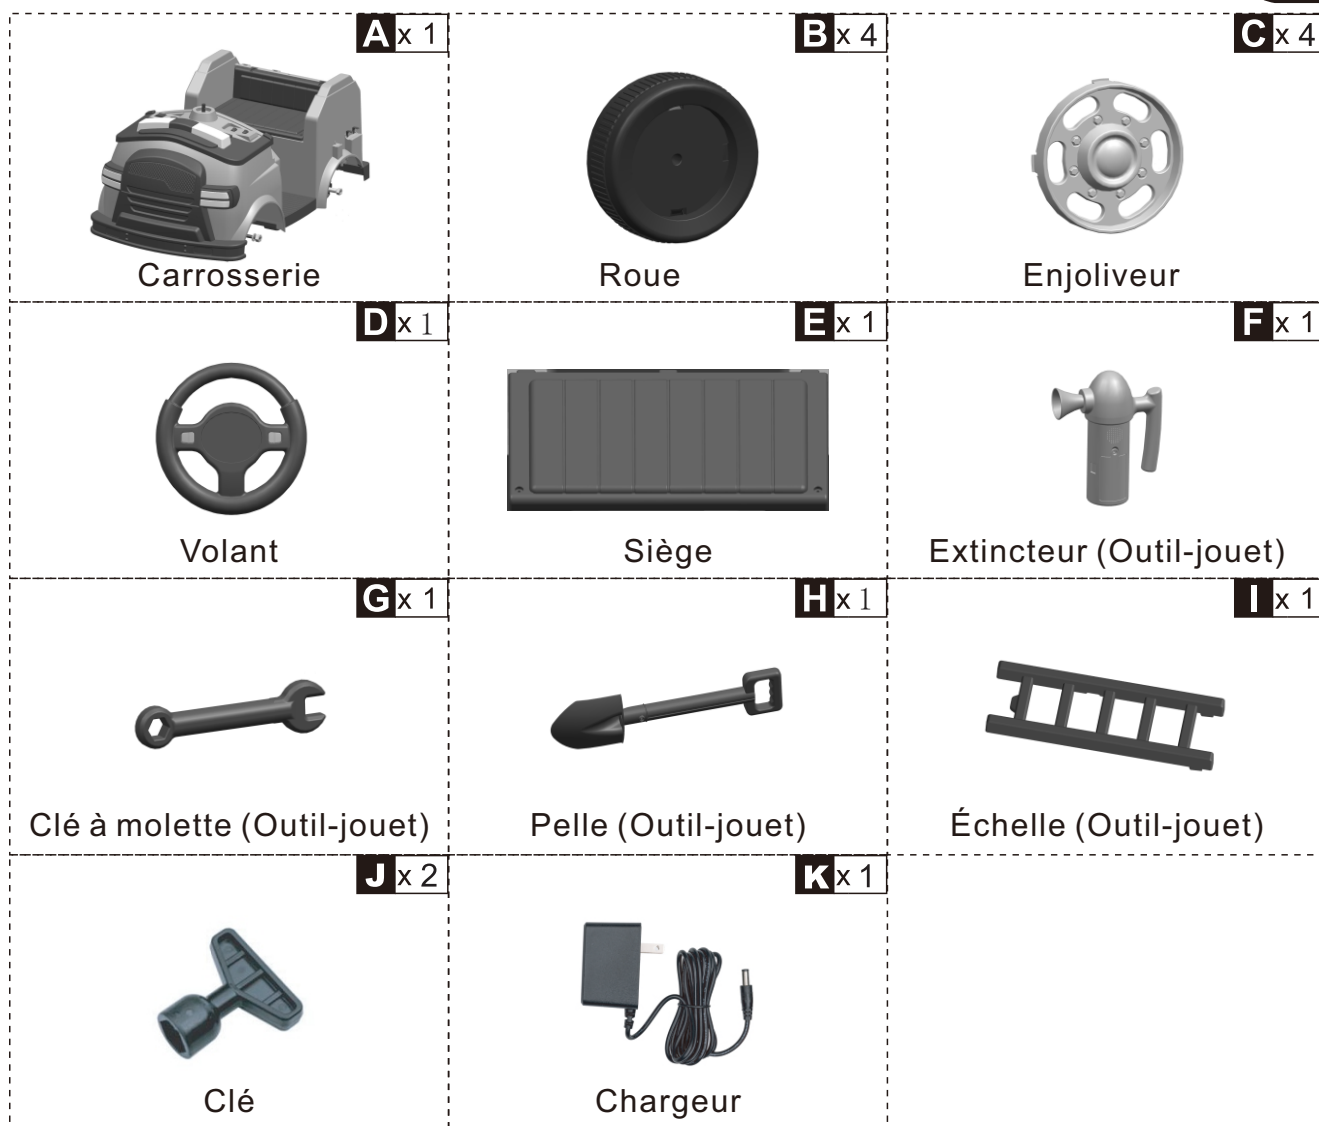

Spécifications du produit :

Batterie : 12V4.5AH*1
Moteur d'entraînement : 12V380*2(18000RPM)
Âge approprié : 37-95 mois
Poids maximum : 25 kg
Taille de la voiture : 860*480*520mm
Vitesse : 3 km/h
Heures d'utilisation : Utilisation 1.0 heures après la charge 8 à 10 heures
Chargeur : Entrée:100V-240V 50/60Hz
Sortie: 12V 0.5A

Fonctions

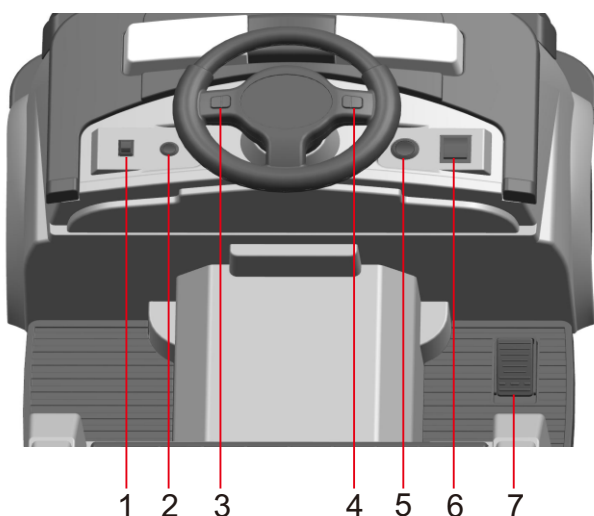

1. Commutateur d'alarme : Activez le son et la lumière d'alarme.
 2. Bouton de musique : Appuyez pour jouer de la musique.
 3. Bouton de klaxon : Appuyez sur ce bouton pour faire retentir le klaxon.
 4. Bouton de klaxon : Appuyez sur ce bouton pour faire retentir le klaxon.
 5. Alimentation : Permet d'allumer et d'éteindre le produit.
 6. Marche Avant/Arrêt/Arrière : Réglez la conduite sur Marche Avant/Arrêt/Arrière.
 7. Pédale : Applique la puissance au produit.
- Pour faire avancer le produit, appuyez sur la pédale.
Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression sur la pédale.


Spécifications des piles

- Ne mélangez jamais de nouveaux, anciens ou différents types de piles.
- Ne confondez jamais les électrodes positives et négatives d'une pile – cela pourrait entraîner un court-circuit.
- Ne chargez pas les piles non rechargeables.
- Placez les piles dans la bonne polarité.
- Seuls les adultes sont autorisés à charger et à changer les piles.
- Retirez les piles du produit lors de la charge.
- Retirez les piles usagées du produit – gardez-les hors de la portée des enfants.

1. Installer les roues arrière

Roue avant Tout d'abord, retirez l'écrou et une rondelle de l'essieu avant, puis installez la roue, la rondelle et l'écrou sur l'essieu avant dans cet ordre, serrez l'écrou avec une clé, et enfin installez l'enjoliveur à la roue. Installez la roue avant de l'autre côté de la même manière.

Roues arrière Tout d'abord, retirez l'écrou, la rondelle et le tube en carton de l'essieu arrière, puis installez la roue, la rondelle et l'écrou sur l'essieu arrière dans cet ordre, installez l'autre roue arrière de la même manière, serrez les écrous avec 2 clés, et enfin installez l'enjoliveur aux roues

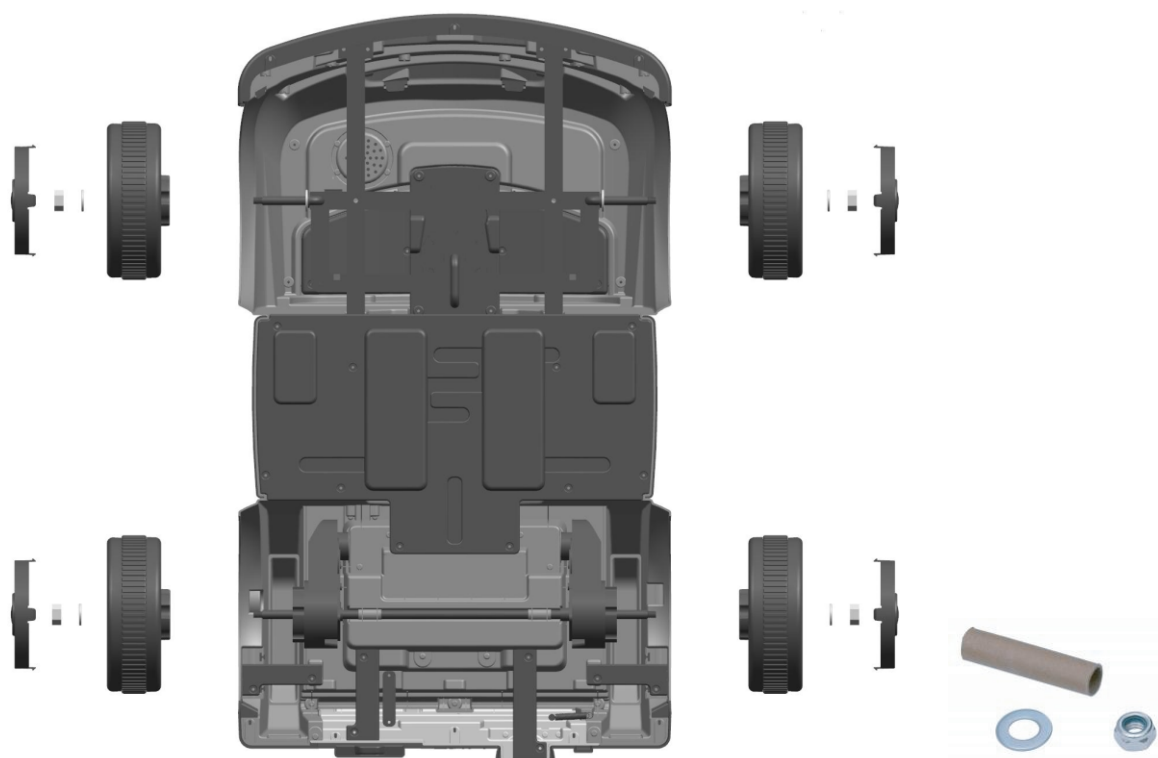


2. Installer le volant

Tout d'abord, retirez la vis et l'écrou sur le volant, connectez le cordon d'alimentation du volant à la carrosserie, puis installez le volant sur le corps du véhicule, verrouillez-le et fixez-le avec la vis et l'écrou.




3. Connecter le câble d'alimentation

Connectez le câble d'alimentation à la batterie. Ensuite, allumez l'alimentation pour vérifier les circuits.

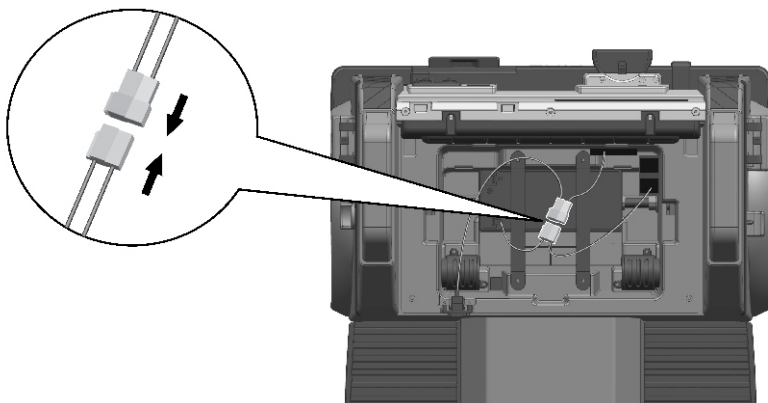





4. Installer le siège

Alignez le siège à la position sur le corps, et verrouillez-le avec 2 vis.

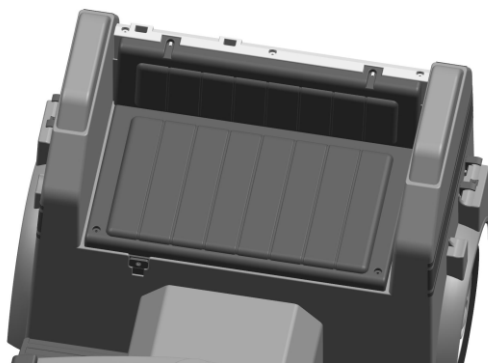

5. Installer les outils jouets

Installez les quatre outils jouets dans les positions correspondantes comme indiqué dans le schéma.

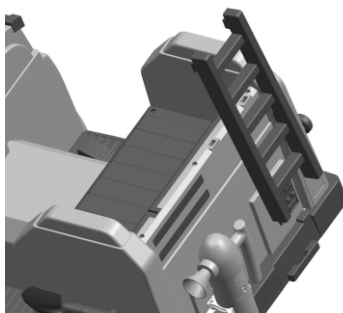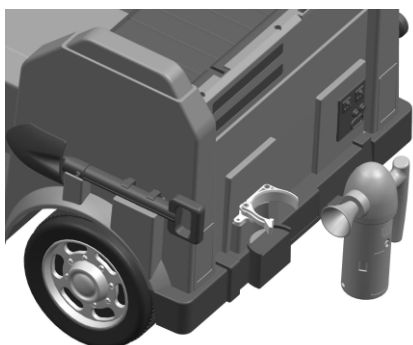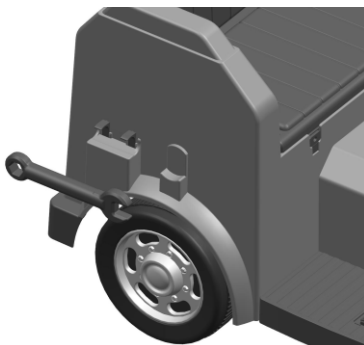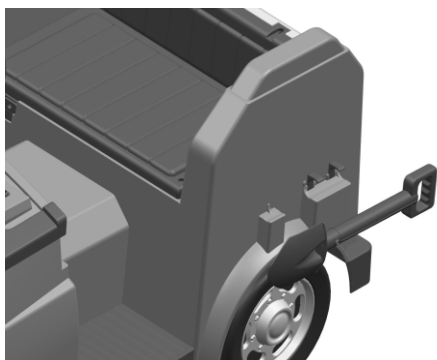

Étapes de charge :

Étape 1 Trouvez le point de charge sous le siège.

Étape 2 Connectez le cordon du chargeur au point de charge.

Étape 3 Branchez le chargeur à la prise électrique.



Charge :

- Chargez la batterie pendant moins de 12 heures - une charge plus longue peut causer des dommages permanents.
- Placez la fiche DC dans la prise de courant, puis mettez le chargeur dans la fiche. N'utilisez jamais le produit lorsqu'il est en charge.
- Ce produit peut être utilisé pendant une heure - le temps de charge est de 8 à 10 heures.
- Il est normal que le chargeur et la batterie restent froids pendant la charge.
- N'utilisez pas le connecteur près de l'eau pour éviter tout dommage.
- N'utilisez que le chargeur fourni. L'utilisation d'un chargeur non fourni par le fabricant peut endommager le produit.
- Lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une longue période, chargez -le.

ATTENTION

- Le jouet doit être assemblé par un adulte. À l'état non assemblé, contient des points tranchants potentiellement dangereux, des bords tranchants et de petites pièces, alors gardez-les hors de portée des bébés.
- Ne pas utiliser dans le trafic.
- Seuls les adultes peuvent installer les pièces et ajuster la voiture, et garder les pièces mobiles hors de portée des enfants.-
- Les enfants peuvent utiliser le produit uniquement en compagnie d'adultes, et l'adulte ne peut pas partir pendant le processus.
- Ne laissez jamais les enfants se tenir debout ou jouer sur la pédale ou sur la voiture.
- Seuls les adultes peuvent compléter la charge de la batterie de stockage, et ils doivent charger le produit avant sa première utilisation.
- Gardez les matériaux d'emballage comme les sacs en plastique hors de portée des enfants, sinon ils risquent de s'étouffer ou de tuer les enfants
- Ne jamais utiliser des pièces fournies par des non-fabricants. Ne jamais laisser les enfants jouer avec le chargeur.
- Le nombre de connexions électriques par le produit ne peut jamais dépasser le nombre recommandé.

ATTENTION

- Pour réduire le risque de blessure, la supervision d'un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur des pentes raides ou des escaliers, près de piscines ou d'autres plans d'eau. Toujours porter des chaussures et ne jamais permettre à plus d'un utilisateur de monter à bord.
- Utilisez uniquement la batterie spécifiée par le fabricant.
- Utilisez uniquement le chargeur spécifié par le fabricant.
- L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.
- Le chargeur utilisé avec le jouet doit être régulièrement examiné pour vérifier l'absence de dommages au cordon, à la fiche, au boîtier et aux autres pièces, et en cas de dommages, le jouet ne doit pas être utilisé avec ce chargeur tant que les dommages n'ont pas été réparés.
- Les jouets utilisés par les enfants en dehors des lieux privés peuvent être potentiellement dangereux.
- Un rappel que le jouet doit être utilisé avec prudence car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
La voiture ne démarre pas.	- Batterie faible. - Appuyer correctement sur le bouton d'interrupteur. - Défaillance du connecteur d'alimentation. - Panne de batterie. - Appareils électriques endommagés. - Générateur défectueux.	- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. - Suivez les instructions lors de l'utilisation de ce produit. - Réinstallez le connecteur d'alimentation. - Changez la batterie. - Changez les appareils électriques. - Changez le générateur
La batterie ne se charge pas.	- Défaillance du connecteur de la batterie. - Le chargeur ne se charge pas. - Chargeur défectueux.	- Réinstallez le connecteur. - Rebranchez le chargeur. - Changez le chargeur.
La voiture ne roule pas loin.	- La batterie n'est pas complètement chargée. - Batterie surutilisée.	- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. - Changez la batterie.
Il y a un léger bruit et la voiture chauffe lors de la charge.	- C'est normal.	- Rien ne doit être fait.
La voiture roule à une vitesse lente.	- Batterie surutilisée. - Batterie usagée - Le produit a dépassé sa charge maximale. - Surface de conduite inégale.	- Changez la batterie. - Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. - Veillez à ce que le poids soit inférieur à 25 kg. - Conduisez sur une surface plane et uniforme.

Entretien

- Avant l'utilisation, vérifiez le câblage, la fiche, la coque et les autres pièces, en vous assurant qu'il n'y a pas de dommages.
- Lors d'une utilisation après une longue période, veillez à ce que les pièces moulées en fonte soient lubrifiées pour éviter la rouille.
- Lors du stockage, placez le produit sur une surface plane et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Gardez le produit à l'intérieur ou couvrez-le d'un chiffon résistant à l'eau.
- Tenez le produit à l'écart des cuisinières, des fours et des appareils de chauffage pour éviter que le plastique ne dégèle.
- Nettoyez sa surface avec un chiffon sec. Nettoyez les pièces en plastique avec du vernis à meubles sans cire.
- Ne nettoyez pas les pièces en plastique avec des solutions chimiques. Ne nettoyez pas la voiture avec de l'eau.
- Ne conduisez pas par temps humide – cela pourrait endommager le générateur, le système de circuit ou la batterie.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, assurez-vous que l'alimentation est coupée - l'interrupteur doit être sur « ARRÊT » ou « HORS TENSION ».
- N'utilisez pas un fusible qui n'est pas conforme aux spécifications convenues.
- N'apportez aucune modification à ce produit ou à ce système de circuit. Tout dommage doit être réparé par un professionnel ou sous la direction d'un professionnel.

Note

- N'utilisez pas ce véhicule dans les rues encombrées, les routes, les pentes ou près des égouts.
- Ne modifiez pas le circuit et n'ajoutez pas d'appareils électriques au produit.
- N'utilisez pas la télécommande sous la pluie. Tenez-la à l'écart de l'eau et d'autres liquides pour éviter tout dommage.
- La charge maximale est de 25 kg – ce produit ne peut être utilisé que par un enfant à la fois.
- Veillez à ce que l'alimentation soit débranchée lorsqu'elle n'est pas utilisée. Retirez le connecteur de la batterie lorsqu'il n'a pas été utilisé pendant un certain temps.
- Avant l'utilisation et la charge, vérifiez si la fiche et les autres pièces ne sont pas endommagées.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

