



CHILDREN'S ELECTRONIC TOY ATV (s)

IN240800032V02_US_CA_370-377V80



WARNING:

Must be assembled by an adult.

- Suitable for 3+ Years
- Maximum user weight: 30 kg

OWNERS MANUAL

with Assembly Instructions

Read and understand this entire manual before using!

Please keep this manual for future reference as it contains important information. Before first time use, charge the battery for at least 4-6 hours, but no more than 10 hours.

WARNING!

- Keep this manual for future reference.
- **CHOKING HAZARD** - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- **ADULT ASSEMBLY ONLY.**
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed;
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

BATTERY USAGE WARNINGS

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

On the purchase of your new Ride-On.

This ride-on car will provide your child with many miles of riding of enjoyment. To help assure you and your rider a safe ride we ask you to please read this manual carefully, and keep it for future reference.

Follow the recommendations in this manual, they are designed to improve the safety and operation of your ride-on car and its rider.

Specification

	2WD
Battery	12V4.5AH
Charger	12V500mA
input	Depend on local voltage
Motor	12V 390-18000×2

Suitable age: 3+ Years

Charge time: 8~12 hours

Load capacity: Under 30 kg

Size of car: 88×50×57.5 CM

Speed: 1.7-4.3 km/h



BATTERY INFORMATION

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.



WARNING:

- **CHOKING HAZARD!** Not suitable for children under 36 months.
- Must be assembled by an adult.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required.
- Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Power supply or battery charger used with the electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.
- The battery on the vehicle is not replaceable.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Protective equipment should be worn.
- Always wear shoes, always sit on the seat.
- Not to be used in traffic.
- This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed; Maximum user weight is 30 kg.
- This toy has no brake.
- Always wear protective equipment such as helmet, gloves, elbow and knee pads, also long sleeved shirts and long trousers help protect skin.



Rules for Safe Riding

- Keep Children within Safe Riding Areas.
- Use the toy only on flat surfaces. Such as inside your house, garden or playground.
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. Operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area.
- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts
- Inspect wires and connections of the vehicle periodically.
- Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving .
- All circuit connections in the toy must be connected properly. Any wrong circuit connections could cause possible dangerous malfunctions, shortcircuit, sudden equipment failure and other possible failures

- 1** Vehicle body
x1



- 2** M5 spanner
x1



- 3** Rear gear box
x2



- 4** Driving wheel
2WD x2




- 5** Normal wheel
2WD x2



- 6** M12 washer
2WD x6



- 7** M10 lock nut
x4



- 8** Hubcap
x4



- 9** Front axle
x1

2WD



Tied to the bottom of the car

- 10** Front shock absorber
x2
Place on the front axle



- 11** Rear axle
x1



- 12** Handle bar
x1




- 13** M5x28 machine screw
x1



- 14** M5 lock nut
x1



- 15** Seat
x1



- 16** Front bull bar
x1



- 17** Front cargo pallet
x1



- 18** Rear bull bar
x1



- 19** Rear basket
x1



- 20** #4x12 screw
x17



- 21** M10 socket wrench
x2



- 22** Charger
x1




Assembly tools required (not included):
Screwdriver




Parts Diagram

HINT: Some parts shown are assembled on both sides of vehicle

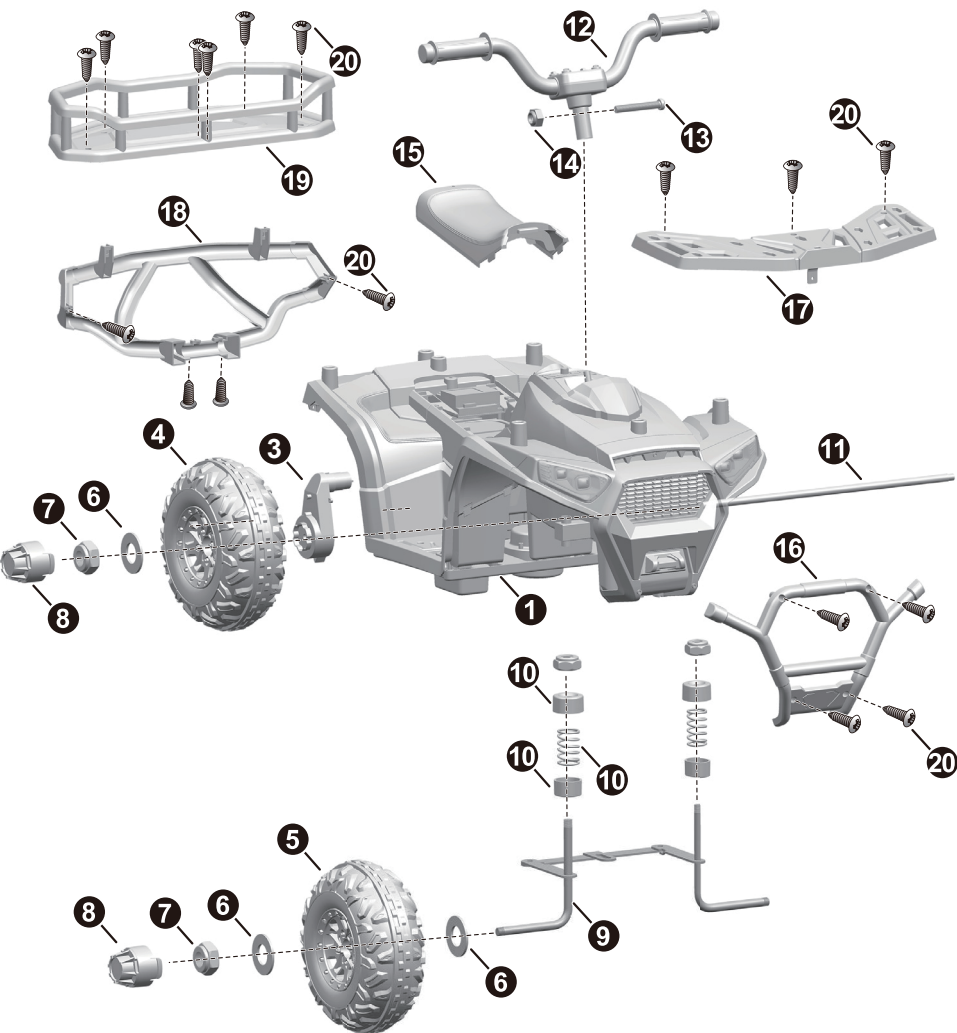

Front bottom View

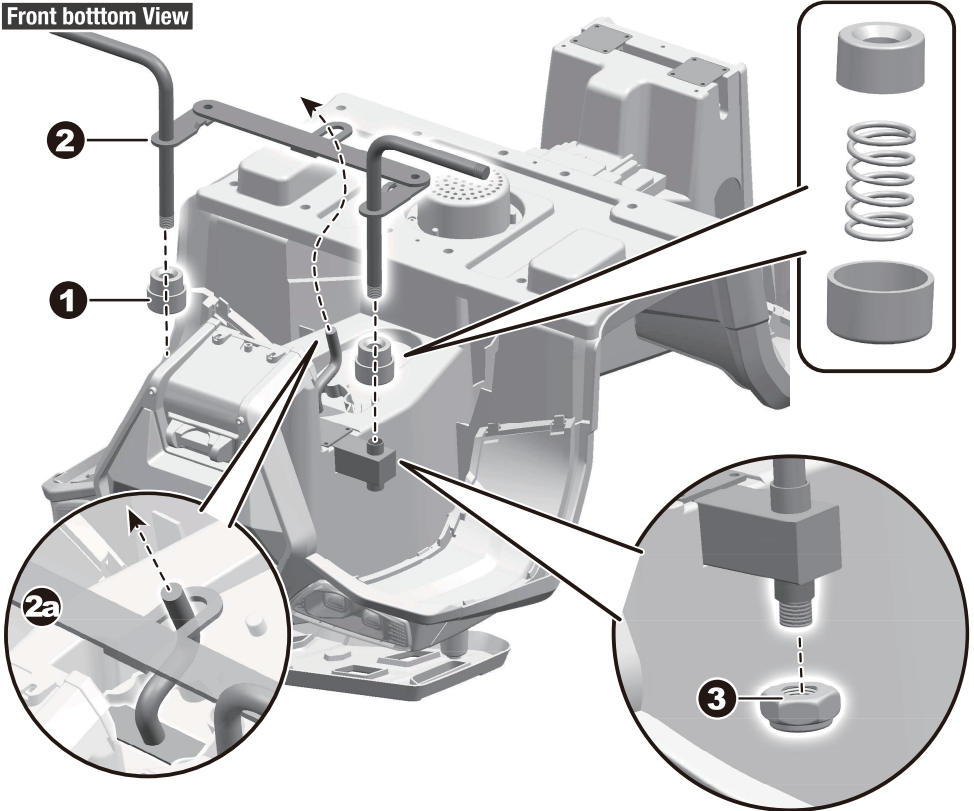


- Turn the vehicle body upside down. Cut off the the cable ties on the bottom of vehicle body with scissors. And remove the front axle.

1. Fit the two front shock absorbers onto the front axle.
2. Fit the front axle into the holes in the body.
3. Use a M10 socket wrench to tighten a M10 lock nut on each side of the front axle.


2WD

Front bottom View

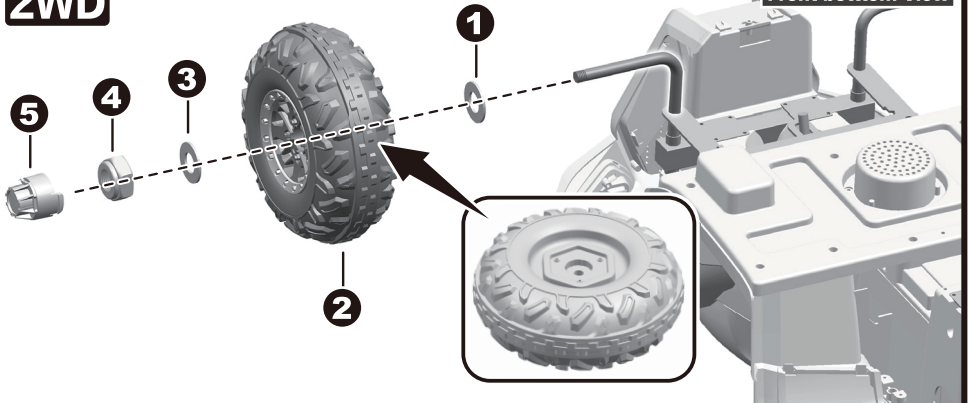



1. Slide a gear box onto the front axle.
 2. Slide the front wheel onto the front axle.
 3. Slide a M12 washer onto the front axle.
 4. Tighten a lock nut to the end of the front axle with a M10 socket wrench.
 5. “Snap” the wheel hubcap to the front wheel.
- Repeat for the other front wheel.

Rear bottom View



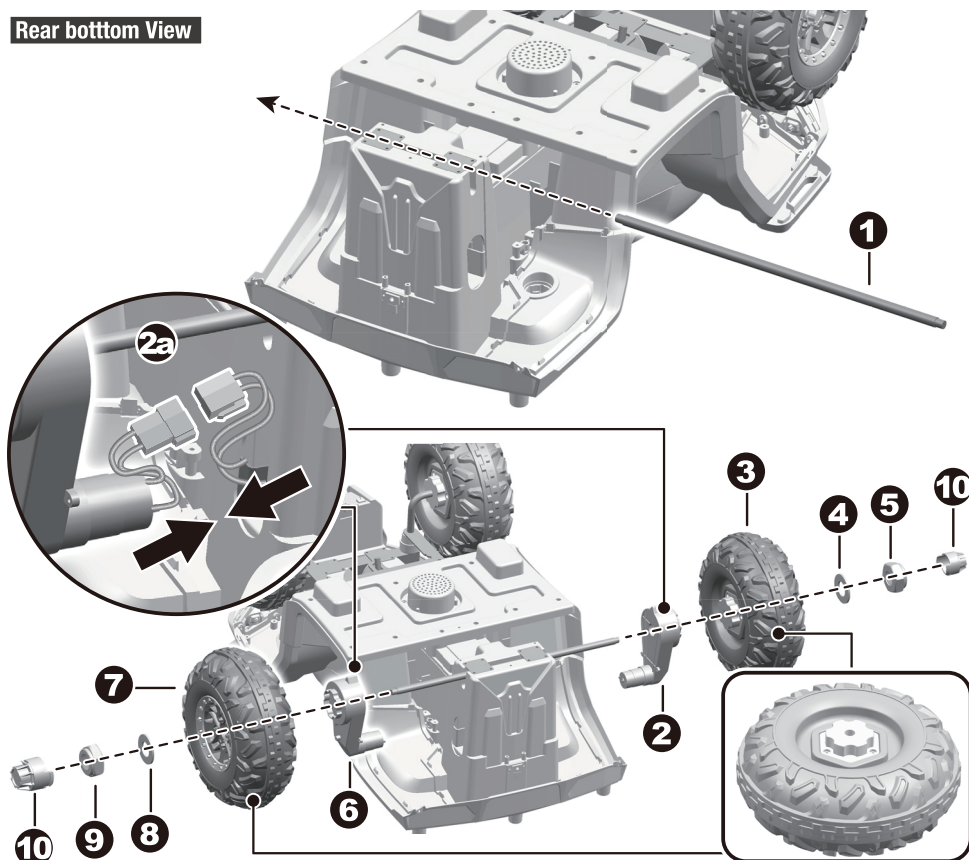



1. Insert the rear axle through the hole in the rear beam.
2. Slide a gear box on the rear axle, and plug the connector of the rear gear box to the connector from the vehicle body (fig 2a), and hide the plugged connectors into the hole in the body.
3. Slide the driving wheel onto the rear axle. Ensure the wheel driver match up with the gear box on the body.
4. Slide a M12 washer onto the rear axle.
5. Tighten a M10 lock nut to the end of the rear axle with a M10 socket wrench.
- 6-9. Repeat the steps 2-5 to assemble the other rear wheel.
10. "Snap" the hubcaps to the wheels.

Rear bottom View

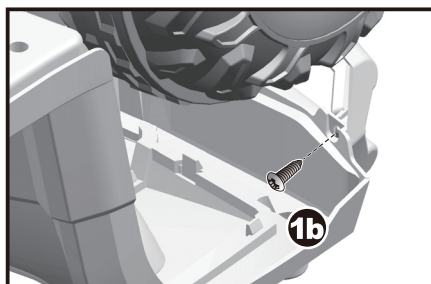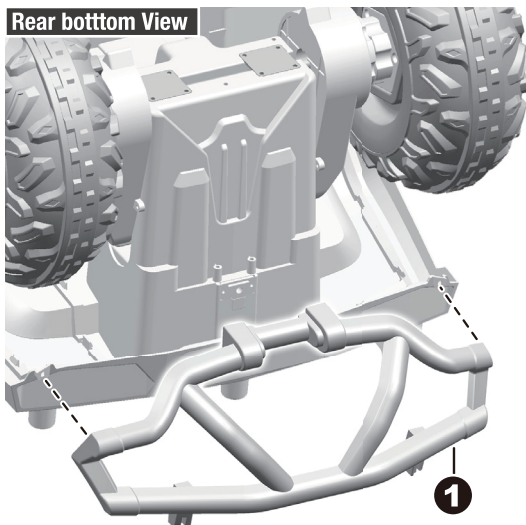



1. Fit the rear bull bar to the vehicle body, Insert four #4x12 screws and tighten with a screw-driver (fig 1a & 1b).
2. Turn the vehicle body upright. Fit the handle bar to the straight end of the steering column,
3. Align the holes on each side of steering wheel with the holes at the end of the steering column. Insert the M5x28 machine screw,
4. Fasten the M5 lock nut to the opposite side of the screw.

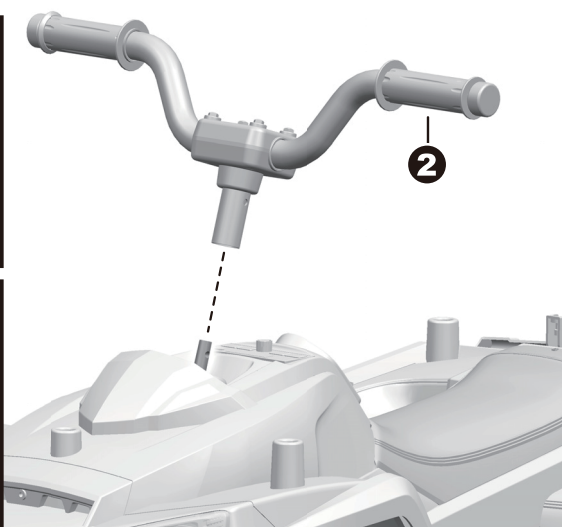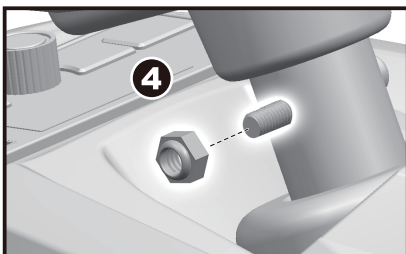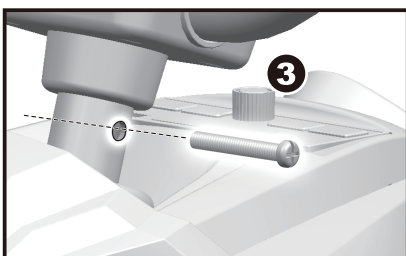

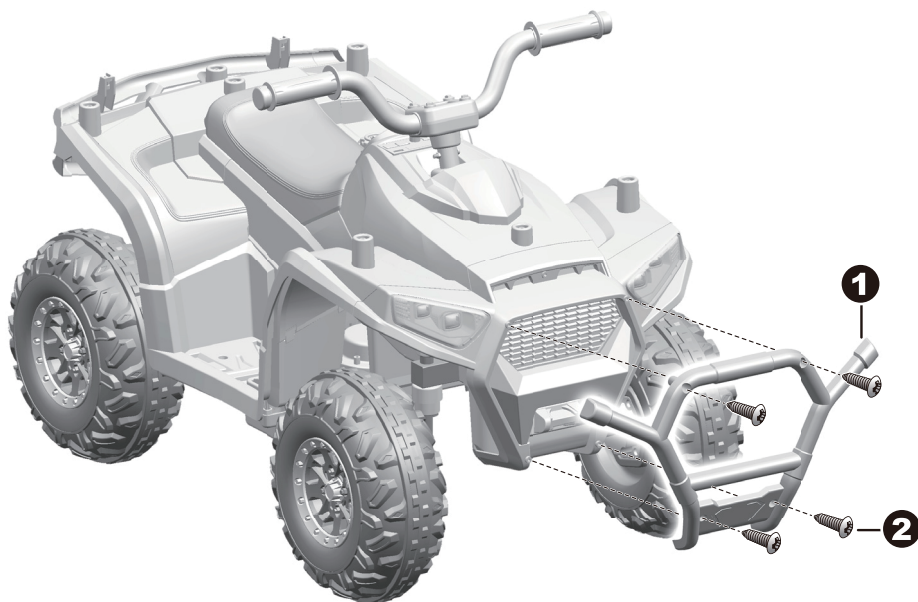



1. Fit the front bull bar to the body,
2. Insert four #4x12 screws and tighten with a screwdriver.
3. Fit the front cargo pallet to the body,
4. Insert three #4x12 screws and tighten with a screwdriver.

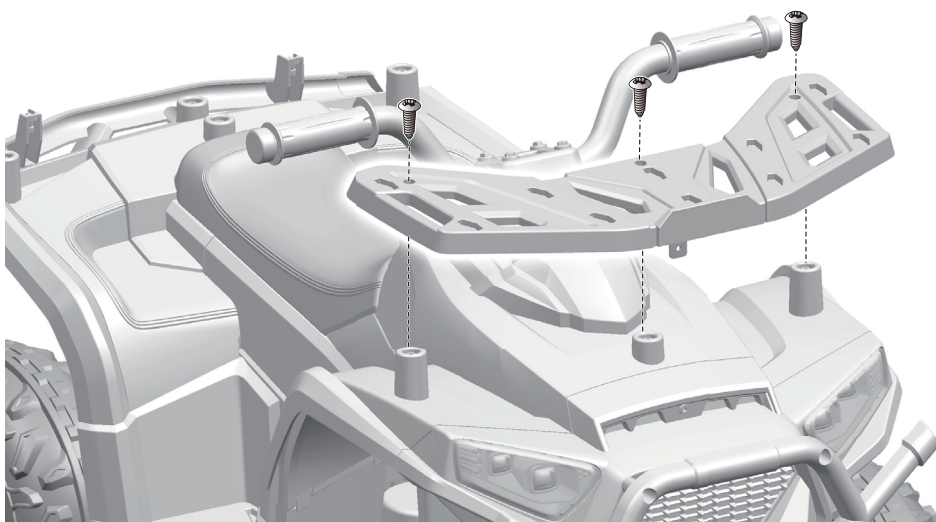

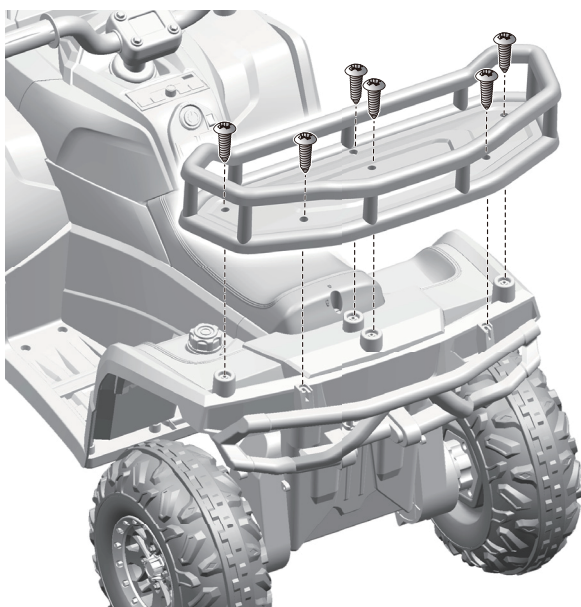

1. Fit the rear cargo basket to the body,
 2. Insert six #4x12 screws and tighten with a screwdriver.
 3. Using a slotted screwdriver or coin to turn the seat lock to the unlock position. And remove the seat.
 4. Plug the connectotr on the battery into the connector from the body.
- Replace the seat.

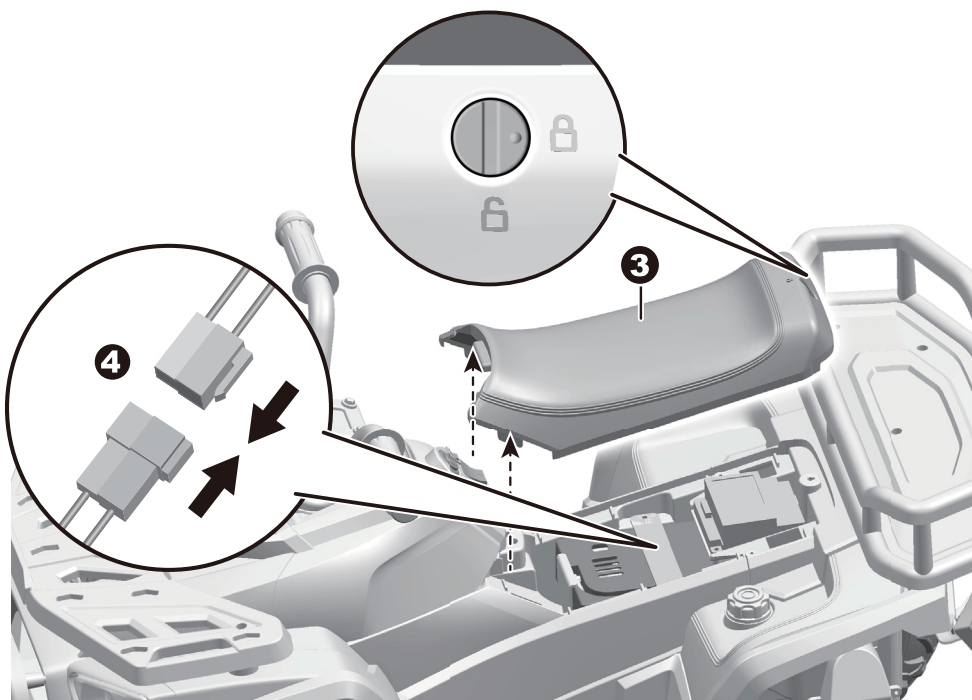

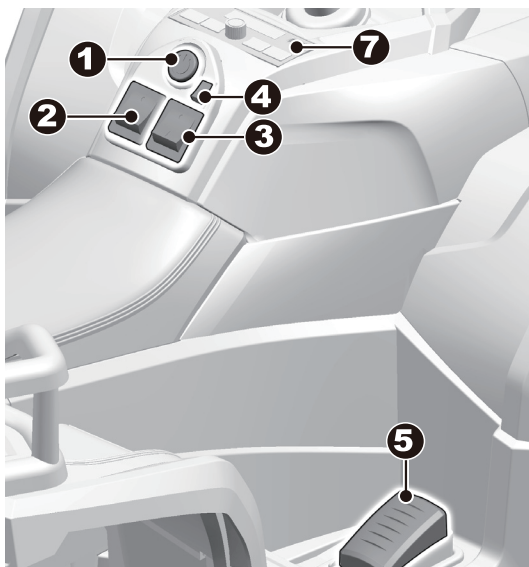

1. Power switch: Turn the product on and off.

2. High/Low speed switch:

Operate the product to move forward in high or low speed.

3. Forward/Reverse switch:

Change the direction that product moves from forward to reverse.


- To move the product forward, shift the lever to top position.
- To move the product backward, shift the lever to down position.
- Move the switch in the middle, the product will stop and not run.

4. Light button: Turn the lights on and off.

5. Accelerator pedal:

- To move the product, press the pedal down.
- To brake or slow down, release pressure from the pedal.

7. Audio Player:

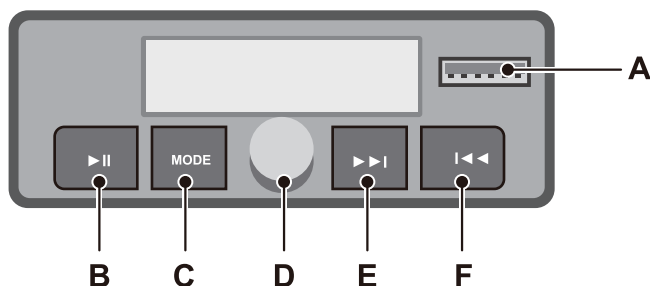

A. USB Interface: Connects your portable device to play audio through the product's speakers, also supporting MP3 format exclusively.

B. Play / Pause Button: Press and hold down this button for the FM radio to manually or automatically search for stations.

C. Audio source button: Allows you to change between different audio inputs such as FM radio (if equipped), USB port, Story mode, Music mode and Wireless connection (if equipped). In FM radio mode, holding down Button B (Play/Pause) enables you to manually or automatically search for radio stations.

D. Volume knob: Adjust the volume up or down.

E. Next Track / next channel

F. Previous Track / previous channel



**WARNING!**

ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!

**WARNING!**

This product with **Charging Protection**: when charging, all functions will be cut off!
Only an adult can charge and recharge the battery!

- The POWER SWITCH must be turned in OFF position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 4-6 hours. Do not recharge the battery for more than 10 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, less than 20 hours at most.
- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product.

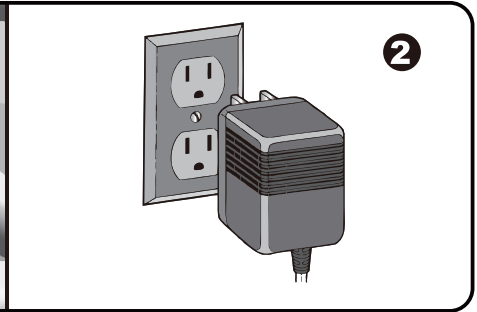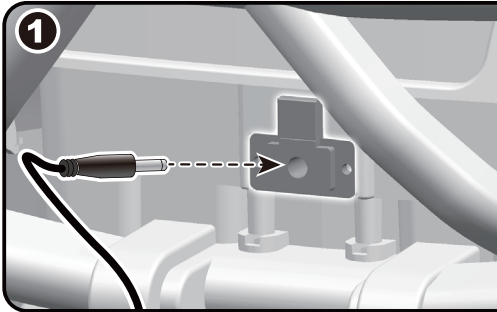

The input socket is located at the rear of the body.

1. Plug the charger port into the input socket.
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor contact your distributor please.
	Battery is dead	Replace battery, contact your distributor please.
	Electrical system is damaged	Contact your distributor please.
	Motor is damaged	Contact your distributor please.
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery, contact your distributor please.
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions ,see <Safety>.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or Connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, contact your distributor please.
	“Dead Spot” on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Contact your distributor please.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see <Use Your New Vehicle>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage the moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

The battery features a thermal fuse with a reset fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. Contact your distributor please.

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.

Disposal Of Battery



- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA



VOITURE-JOUET ÉLECTRONIQUE POUR ENFANTS ATV [s]



ATTENTION:

Ce véhicule doit être assemblé
par un adulte.



- Convient pour les 3 ans et plus
- Poids maximum de l'utilisateur: 30 kg

MANUEL DE L'UTILISATEUR

avec Instructions de Montage

**Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant de
l'utiliser !**

Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure car il contient des informations importantes. Avant la première utilisation, chargez la batterie au moins 4 à 6 heures, mais pas plus de 10 heures.

ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- **DANGER D'ÉTOUFFEMENT**—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors du montage.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT**
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale;
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles ne doivent être chargées que par des personnes âgées d'au moins 8 ans.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ « Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle voiture pour enfants.

Ce jouet offrira à votre enfant de nombreux kilomètres de plaisir. Pour aider à garantir une conduite sécuritaire, nous vous demandons de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour référence future.

Suivez les recommandations de ce manuel, elles sont conçues pour assurer la sécurité et le fonctionnement de votre voiture et de son conducteur.

SPÉCIFICATIONS:

	2WD
Batterie	12V4.5AH
Chargeur	12V500mA
Entrée	Dépend de la tension locale
Moteur	12V 390-18000×2

Âge approprié:	3+ ans
Temps de charge:	8 à 12 heures
Capacité de charge:	Moins de 30 kg
Taille de la voiture:	88×50×57.5 CM
Vitesse:	1.7-4.3 km/h



INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Si des piles rechargeables amovibles sont utilisées, elles ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Retirez les piles rechargeables du produit avant de les charger.
- Ne mélangez pas des piles anciennes et des piles neuves. Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérez les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment, à piles, anode contre anode, cathode contre cathode.
- Retirez les piles pendant les longues périodes de non-utilisation. Retirez toujours les piles épuisées du produit. Les fuites et la corrosion des piles peuvent endommager ce produit. Jetez les piles au rebut en toute sécurité.
- Ne court-circuitez jamais les bornes des piles.



ATTENTION:



- **ÉTOUFFEMENT!** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
- Ce produit doit être assemblé par un adulte.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est requise.
- Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres plans d'eau ; Portez toujours des chaussures et n'autorisez jamais plus d'un enfant.
- L'alimentation ou le chargeur de batterie utilisé avec le jouet électrique doit être régulièrement examiné pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que les dommages n'ont pas été réparés.
- Utilisez uniquement la ou les batteries et le chargeur spécifiés par le fabricant.
- La batterie du véhicule n'est pas remplaçable.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence car il faut être habile pour éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- Un équipement de protection doit être porté.
- Portez toujours des chaussures, asseyez-vous toujours sur le siège.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale ;
- Le poids maximum de l'utilisateur est de 30 kg.
- Ce jouet n'a pas de frein.
- Portez toujours des équipements de protection tels qu'un casque, des gants, des coudières et des genouillères, ainsi que des chemises à manches longues et des pantalons longs qui permettent de protéger la peau.

Règles pour une conduite sécuritaire

- Gardez les enfants dans des zones de conduite sûres.
- Utilisez le jouet uniquement sur des surfaces planes. Par exemple : à l'intérieur de votre maison, de votre jardin ou de votre aire de jeux.
- Ne jamais utiliser ce véhicule dans l'obscurité. Un enfant peut rencontrer des obstacles inattendus et avoir un accident. N'utilisez le véhicule que pendant la journée ou dans un endroit bien éclairé.
- Il est interdit de changer le circuit ou d'ajouter d'autres pièces électriques
- Inspectez périodiquement les fils et les connexions du véhicule.
- Ne laissez aucun enfant toucher les roues ou s'en approcher lorsque la véhicule est en mouvement.
- Ce véhicule est équipé de ceintures de sécurité réglables. Veuillez indiquer aux enfants à attacher la ceinture de sécurité avant de l'utiliser, afin de garantir la sécurité.

- 1** Carrosserie
x1



- 2** M5 Clé
x1



- 3** Boîte de vitesses arrière
x2



- 4** Roue motrice
2WD x2




- 5** Roue normale
2WD x2



- 6** Rondelle M12
2WD x6



- 7** Contre-écrou M10
x4

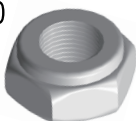

- 8** Enjoliveur de roue
x4



- 9** Essieu avant
x1

2WD



Attaché au bas de la voiture

- 10** Amortisseur avant
x2
Placé sur l'essieu avant



- 11** Essieu arrière
x1



- 12** Guidon
x1




- 13** Vis mécanique M5×28
x1



- 14** Contre-écrou M5
x1



- 15** Siège
x1



- 16** Pare-bufile avant
x1



- 17** Palette de chargement avant
x1



- 18** Pare-bufile arrière
x1



- 19** Panier arrière
x1



- 20** Vis #4×12
x17



- 21** Clé à douille M10
x2




- 22** Chargeur
x1




Outils de montage requis (non inclus):
Tournevis



CONSEIL : Certaines pièces illustrées sont assemblées des deux côtés du véhicule

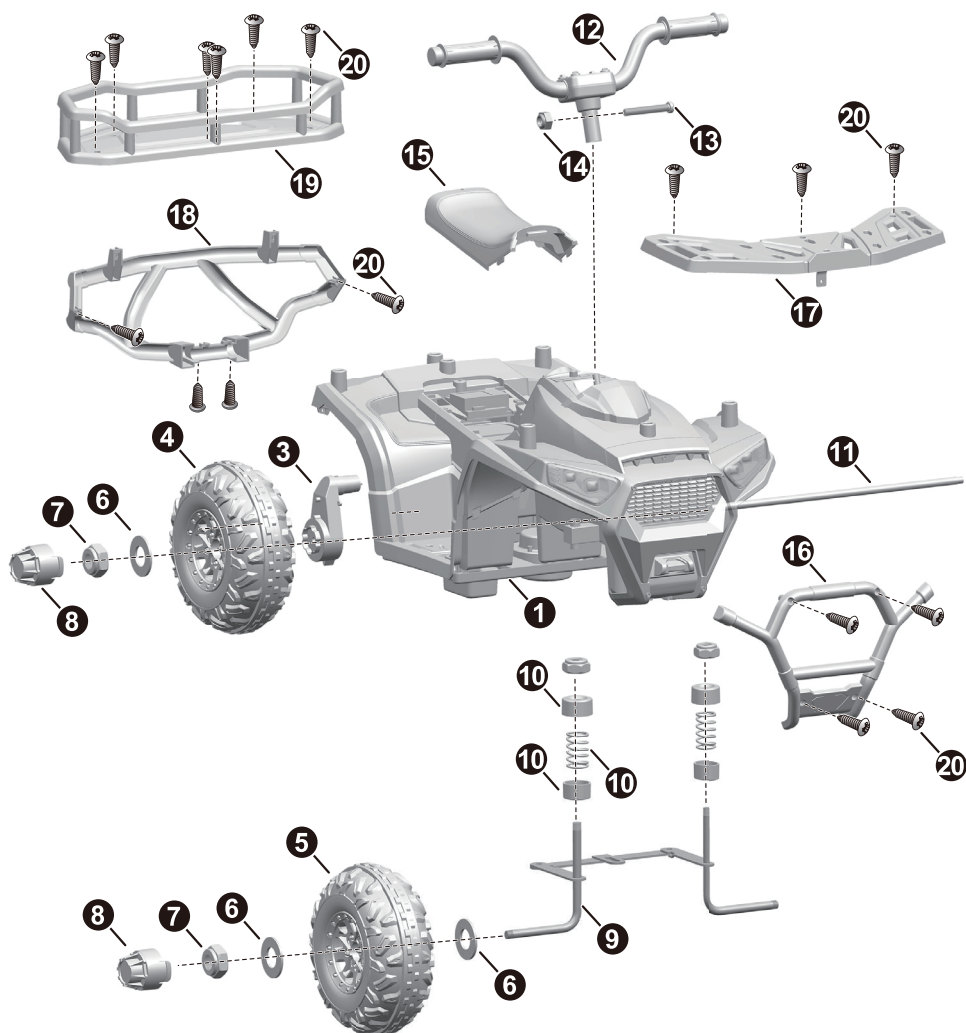

Vue frontale de dessous

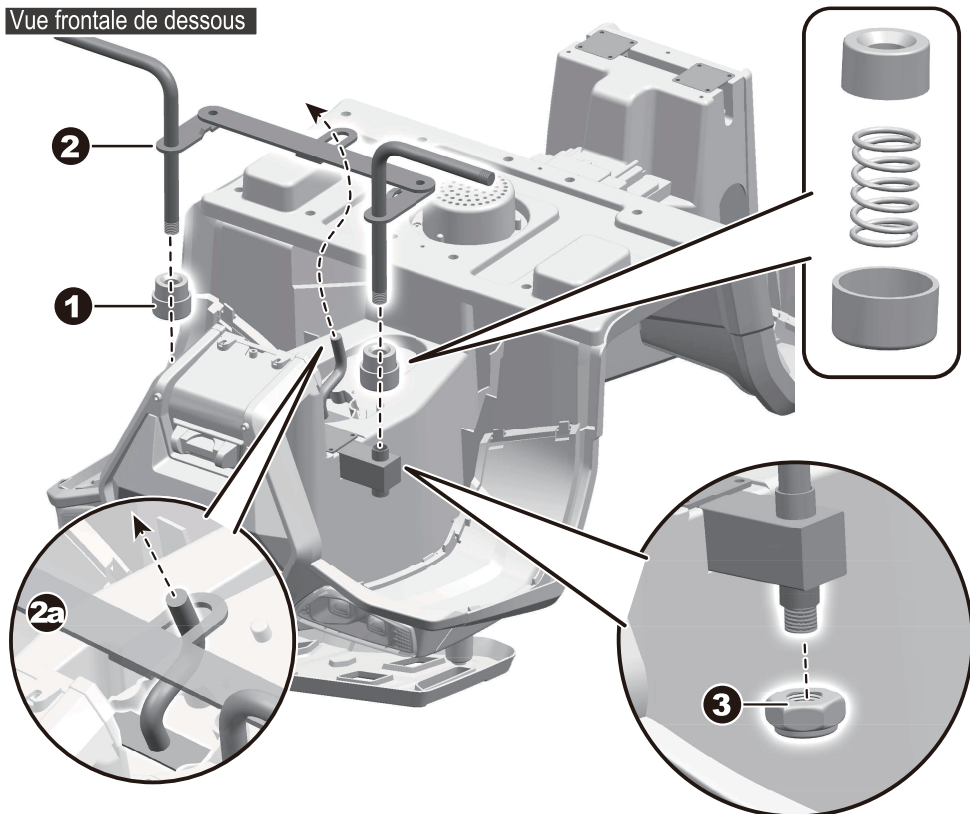


• **Retournez la carrosserie. Coupez les serre-câbles au bas de la carrosserie avec des ciseaux. Et retirez l'essieu avant.**

1. Fixez les deux amortisseurs avant sur l'essieu avant.
2. Insérez l'essieu avant dans les trous de la carrosserie.
3. Serrez un contre-écrou M10 de chaque côté de l'essieu avant à l'aide d'une clé à douille M10.


2WD

Vue de face et de bas

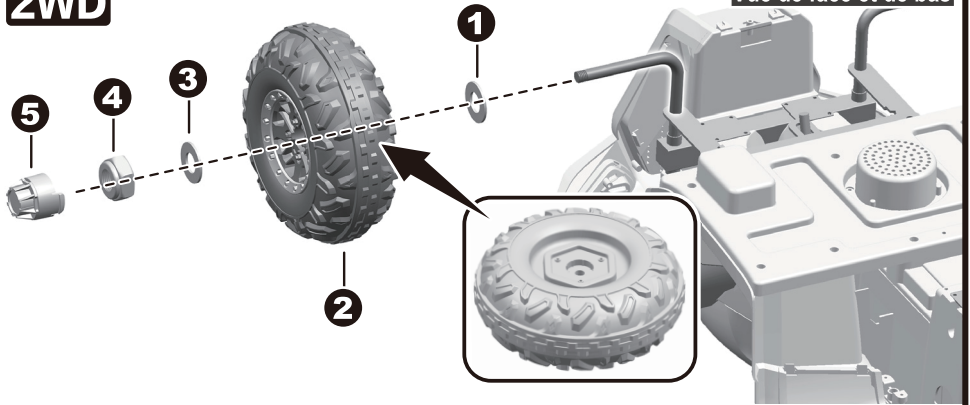




1. Faites glisser une boîte de vitesses sur l'essieu avant.
 2. Faites glisser la roue avant sur l'essieu avant.
 3. Faites glisser une rondelle M12 sur l'essieu avant.
 4. Serrez un contre-écrou à l'extrémité de l'essieu avant à l'aide d'une clé à douille M10.
 5. « Enclenchez » l'enjoliveur de roue sur la roue avant.
- Répétez l'opération pour l'autre roue avant.

Vue arrière de dessous

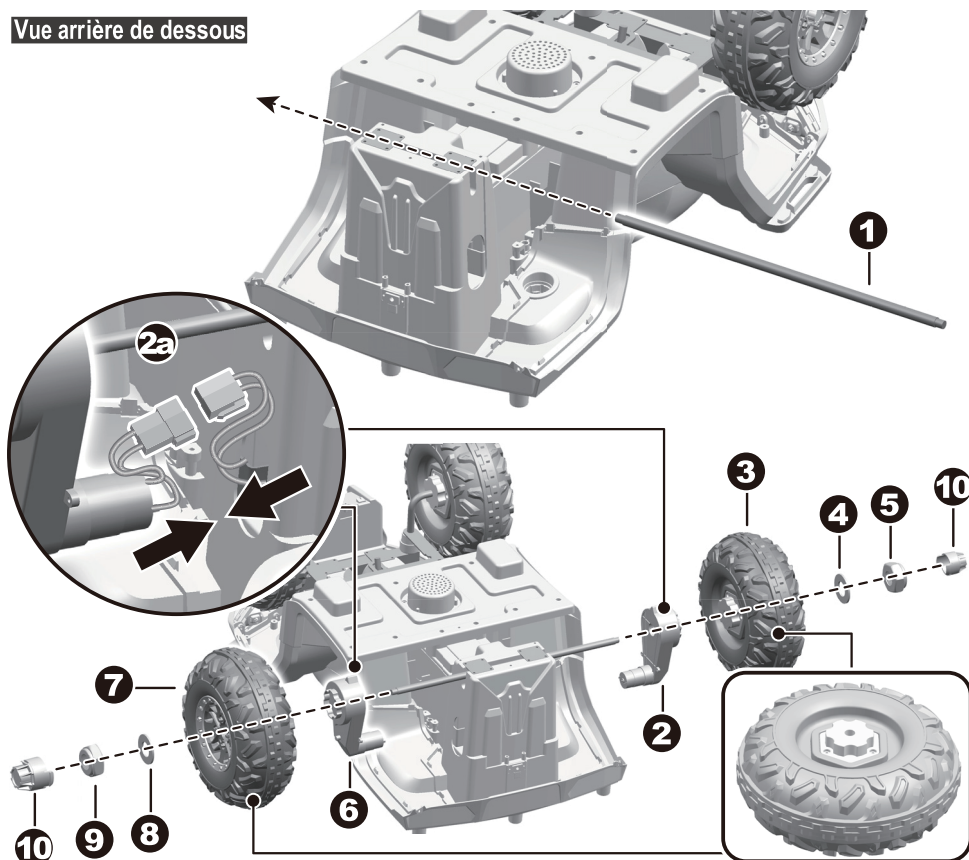

1. Insérez l'essieu arrière dans le trou de la poutre arrière.
2. Faites glisser une boîte de vitesses sur l'essieu arrière, branchez le connecteur de la boîte de vitesses arrière sur le connecteur de la carrosserie (fig. 2a), et cachez les connecteurs branchés dans le trou de la carrosserie.
3. Faites glisser la roue motrice sur l'essieu arrière. Assurez-vous que la roue motrice correspond à la boîte de vitesses sur la carrosserie.
4. Faites glisser une rondelle M12 sur l'essieu arrière.
5. Serrez un contre-écrou M10 à l'extrémité de l'essieu arrière à l'aide d'une clé à douille M10.
- 6-9. Répétez les étapes 2 à 5 pour assembler l'autre roue arrière.
10. « Enclenchez » les enjoliveurs de roue sur les roues.

Vue arrière de dessous

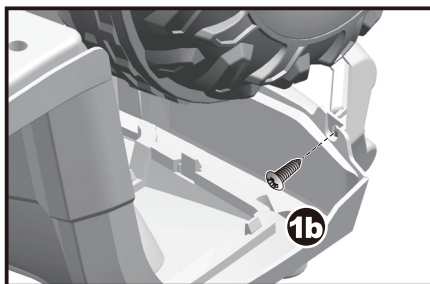
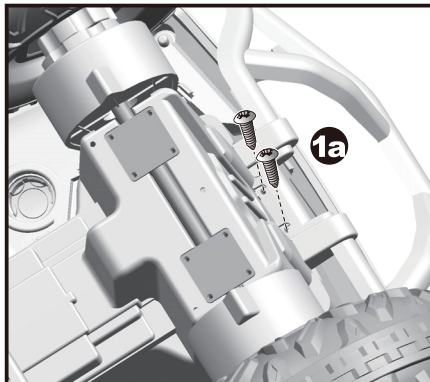
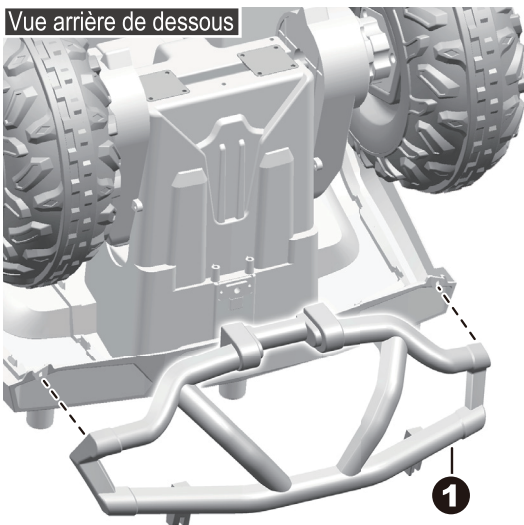


1. Fixez le pare-buffe arrière sur la carrosserie, insérez quatre vis #4x12 et serrez-le avec un tournevis (fig. 1a&1b).

2. Tournez la carrosserie du véhicule à la verticale. Montez le guidon sur l'extrémité droite de la colonne de direction.


3. Alignez les trous de chaque côté du volant avec les trous à l'extrémité de la colonne de direction. Insérez la vis mécanique M5x28.


4. Fixez le contre-écrou M5 sur le côté opposé de la vis.

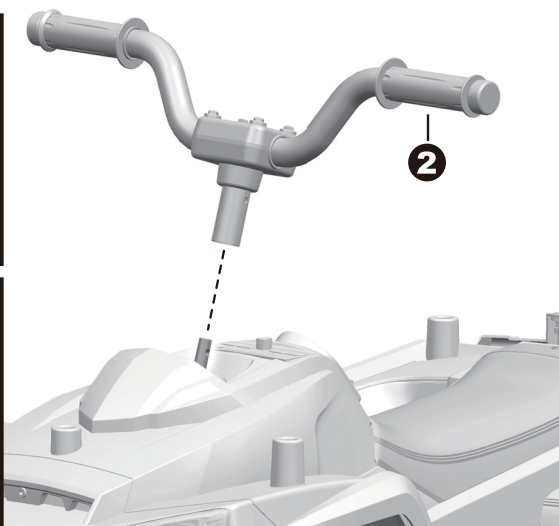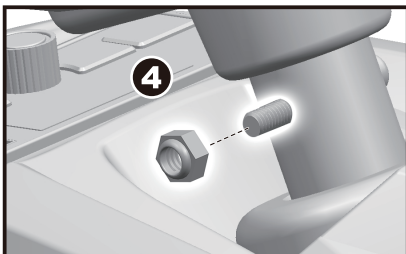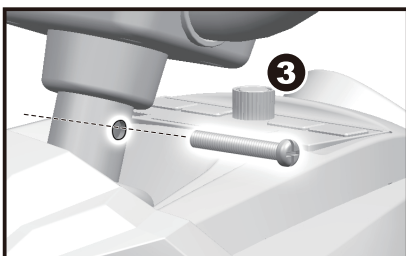





1. Fixez le pare-buffle avant sur la carrosserie.
2. Insérez quatre vis #4x12 et serrez-les avec un tournevis.
3. Fixez la palette de chargement avant sur la carrosserie.
4. Insérez trois vis #4x12 et serrez-les avec un tournevis.

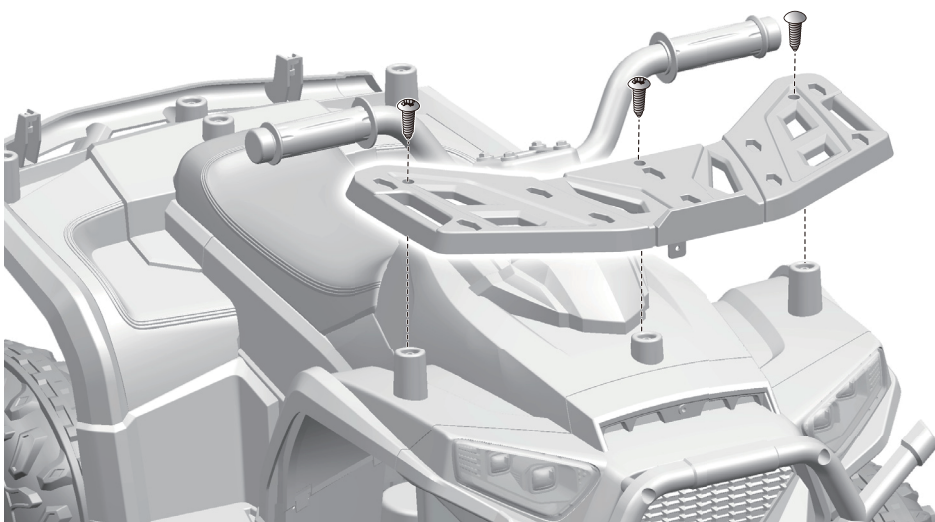

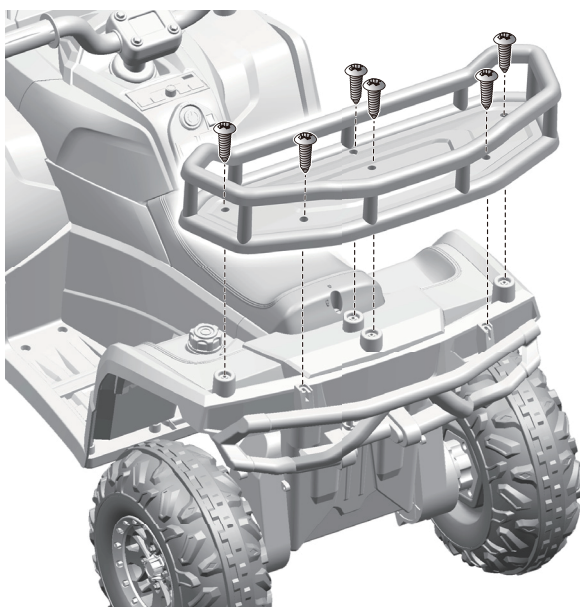

1. Fixez le panier de chargement arrière sur la carrosserie
 2. Insérez six vis # 4x12 et serrez avec un tournevis.
 3. À l'aide d'un tournevis plat ou d'une pièce de monnaie, tournez le verrou du siège en position de déverrouillage. Et retirez le siège.
 4. Branchez le connecteur de la batterie dans le connecteur de la carrosserie
- Remplacez le siège.

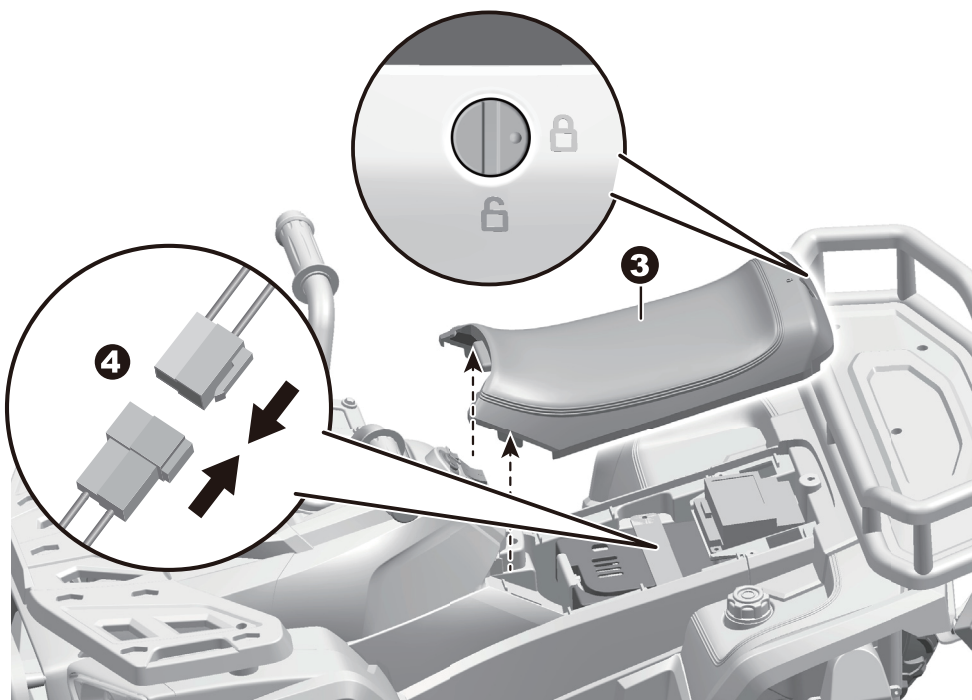

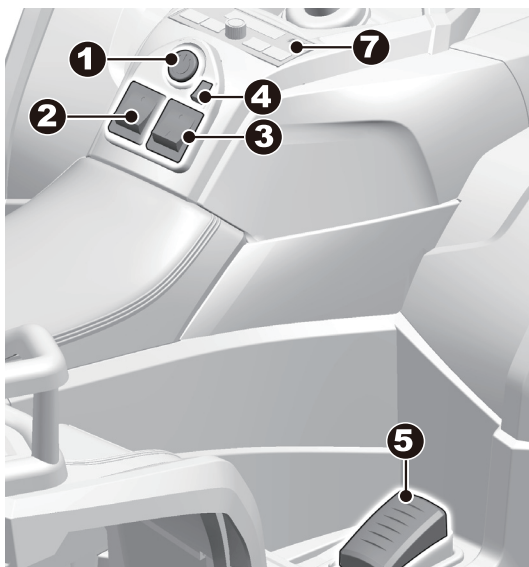

1. Interrupteur d'alimentation: Permet d'allumer et d'éteindre le produit.

2. Interrupteur haute / basse vitesse :

Permet de faire avancer le produit à haute ou basse vitesse.

3. Interrupteur de marche avant/arrière :

Permet de changer le sens de déplacement du produit, de la marche avant à la marche arrière.


- Pour faire avancer le produit, placez le levier en position haute.
- Pour déplacer le produit vers l'arrière, placez le levier en position basse.
- Si vous placez l'interrupteur au milieu, le produit s'arrêtera et ne fonctionnera pas.

4. Bouton d'éclairage: Permet d'allumer et d'éteindre les lumières.

5. Pédale d'accélérateur :

- Pour déplacer le produit, appuyez sur la pédale vers le bas.
- Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression sur la pédale.

7. Lecteur audio:

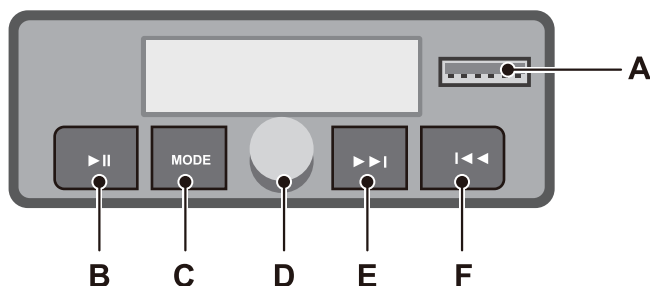

A. Interface USB : Permet de connecter votre appareil portable pour lire le son via les haut-parleurs du produit, et de prendre en charge exclusivement le format MP3.

B. Bouton Lecture / Pause: Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour que la radio FM recherche manuellement ou automatiquement des stations.

C. Bouton de source audio: Il permet de passer d'une entrée audio à l'autre : radio FM (si l'appareil en est équipé), port USB, mode histoire, mode musique et connexion sans fil (si l'appareil en est équipé). En mode radio FM, maintenir le bouton B (lecture/pause) enfoncé vous permet de rechercher manuellement ou automatiquement des stations de radio.

D. Bouton de volume: Permet de régler le volume vers le haut ou vers le bas.

E. Piste suivante / canal suivant

F. Piste précédente / canal précédent


ATTENTION!

SEUL UN ADULTE PEUT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE !

ATTENTION!

Ce produit avec protection de charge : lors de la charge, toutes les fonctions seront coupées ! Seul un adulte peut charger et recharger la batterie !

- L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION doit être mis en position OFF pendant la charge.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 4 à 6 heures. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 10 heures pour éviter la surchauffe du chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou une fois par mois, le temps de recharge minimum doit être de 8 à 12 heures, moins de 20 heures au maximum.
- Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. Ne JAMAIS substituer la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne pas utiliser la batterie ou le chargeur pour tout autre produit.

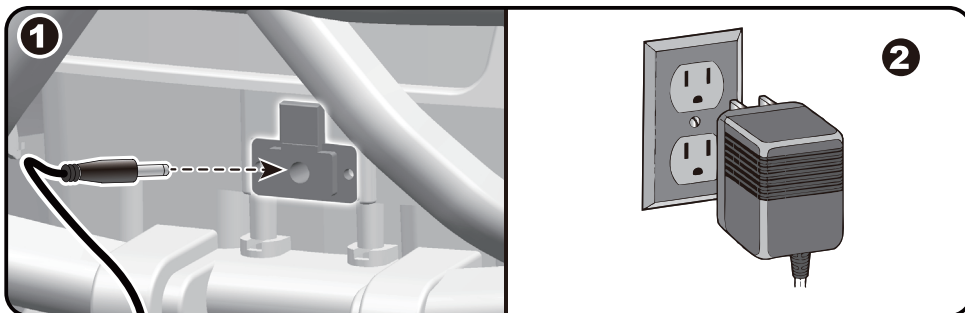

La prise d'entrée est située à l'arrière de la carrosserie

1. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée.
2. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger.

Problème	Cause Possible	Solution
Le véhicule ne court pas	Pile faible sur le pouvoir	Rechargez la pile.
	Le fusible thermique s'est déclenché	Réinitialisez le fusible, voir <Fusible>
	Le connecteur de pile ou les fils sont lâches	<i>Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres. Si les fils sont lâches autour du moteur, contactez votre distributeur.</i>
	La pile est morte	Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur.
	Le système électrique est endommagé	Veuillez contacter votre distributeur.
	Le moteur est endommagé	Veuillez contacter votre distributeur.
Le véhicule ne court pas très longtemps	La pile est sous chargée	Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres pendant la recharge
	La pile est vieille	Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur.
Le véhicule roule lentement	Pile faible sur le pouvoir	Rechargez la pile, veuillez contacter votre distributeur.
	La pile est vieille	Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur s'il vous plaît.
	Le véhicule est en surcharge	Réduisez le poids sur le véhicule. Le poids maximum de l'utilisateur est de 30 kg.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <Sécurité>.
Le véhicule a besoin d'un coup de pouce pour avancer	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	<i>Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres. Si les fils sont lâches autour du moteur, veuillez contacter votre distributeur.</i>
	"Point mort" sur le moteur	<i>Un point mort signifie que l'énergie électrique n'est pas livrée au terminal et que le véhicule doit être réparé. Veuillez contacter votre distributeur.</i>
Passage difficile d'avant en arrière ou inversement	Tenter de changer de vitesse alors que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule et changez de vitesse, voir <Utiliser votre véhicule>
Bruits de grincement ou de claquement provenant du moteur ou de la boîte de vitesses	Le moteur ou les engrenages sont endommagés	Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres.
La pile ne se recharge pas	Le connecteur de la pile ou le connecteur de l'adaptateur est desserré	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de pile est branché sur une prise murale en état de fonctionnement.
	Le chargeur ne fonctionne pas	Veuillez contacter votre distributeur.
Le chargeur se réchauffe pendant la charge	C'est normal et ne pose pas aucun problème	

Lisez attentivement ce manuel et le tableau du guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez encore besoin d'aide pour résoudre le problème, contactez votre distributeur.

- Il est de la responsabilité des parents de vérifier les pièces principales du jouet avant de l'utiliser, doivent examiner régulièrement les dangers potentiels, tels que la batterie, la charge, le câble ou le cordon, la fiche, les vis et le boîtier de fixation des autres pièces et qu'en cas de dommages, le jouet ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été correctement éliminés.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont pas fissurées ou cassées.
- Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Gardez le véhicule à l'écart des sources de chaleur, telles que les poêles et les appareils de chauffage. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau. Ne lavez pas le véhicule à l'eau et au savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un cirage pour meubles sans cire. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule dans de la saleté, du sable ou du gravier fin qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsque le véhicule n'est pas utilisé, toute la source électrique doit être éteinte. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

La batterie comporte un fusible thermique avec un fusible de repos qui se déclenche automatiquement et coupe toute l'alimentation du véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie est surchargé. Le fusible se rétablira et le courant sera rétabli après que l'appareil ait été éteint pendant 20 secondes, puis rallumé. Si le fusible thermique se déclenche à plusieurs reprises pendant l'utilisation normale, le véhicule peut avoir besoin d'être réparé. **Veillez contacter votre distributeur.**

Pour éviter toute perte de puissance, suivez ces instructions :

- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne remorquez rien derrière le véhicule.
- Ne roulez pas sur des pentes raides.
- N'entrez pas dans des objets fixes, ce qui pourrait faire tourner les roues et entraîner une surchauffe du moteur.
- Ne conduisez pas par temps très chaud, les composants pourraient surchauffer.
- Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
- Ne modifiez pas le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit et provoquer le déclenchement du fusible.

Mise au rebut de la batterie



- Votre batterie au plomb scellée doit être recyclée ou éliminée de manière écologique.
- Ne jetez pas votre batterie au plomb au feu. La batterie peut exploser ou fuir.
- Ne jetez pas une batterie au plomb dans vos ordures ménagères ordinaires. L'incinération, l'enfouissement ou le mélange de batteries au plomb scellées avec les ordures ménagères sont interdits par la loi.

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada

L3R 4B9

MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada

L3R 4B9

FABRIQUÉ EN CHINE