



IN230300120V06_US_CA

370-276V00

EN



CHILDREN'S Pedal GO KART



Assembly video please scan the QR code.




The chain maintain video please scan the QR code.

WARNING: Certification Age: 5+ years old; Max weight: 50 kg.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

A x 1

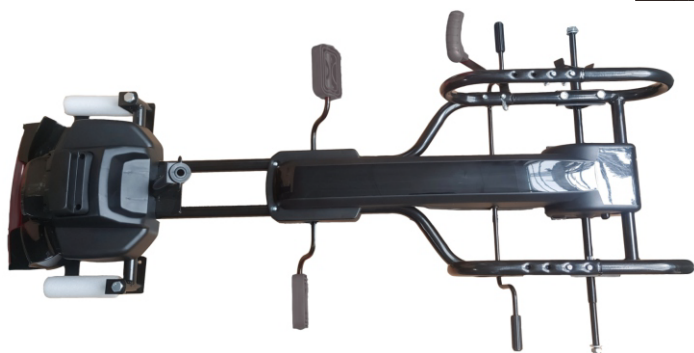

B x 1



C x 1



D x 1



E x 1



F x 4




G x 1



H x 1



I x 1

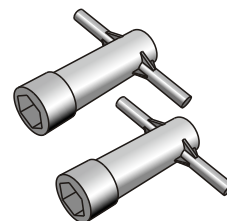

J x 4




K x 1

**Note:**

All screws, nuts and small plastic parts are pre-installed in the corresponding position, please follow the steps to remove before you install the product.

- Assembly tools required:

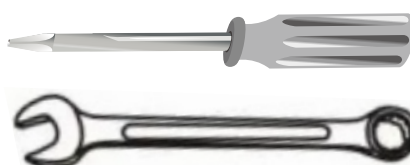

Screwdriver wrench
(not included)

⚠ WARNING:


1. CHOKING HAZARD—Small parts. Not suitable for children under 3 years.
2. Only allowed for adults to install, keep children away.
3. Children should ride this on flat and smooth surface, and should keep away from traffic road; Strictly prohibited in nearby motor vehicles, streets, steps, slopes, hills, roads, alleys, swimming pools or other places with water;
4. This product shall be used under the custody of adults and shall wear shoes;
5. This product is only limited to one-person ride.
6. Adult assembly and installation of all parts are required.
7. Do not let Children playing alone with this product prevent from danger of Falling.
8. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
9. Ensure this product is properly assembled before using.

MAINTENANCE & CARE

- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.
- C. Check that the seat is securely fastened.
- D. Cleanliness: Wipe clean with dry cloth on surface only.
- E. Storage: keep away from fire, damp and other high temperature area. Avoid direct Sun exposure.

1.Attach the Steering connection plate

Bottom view

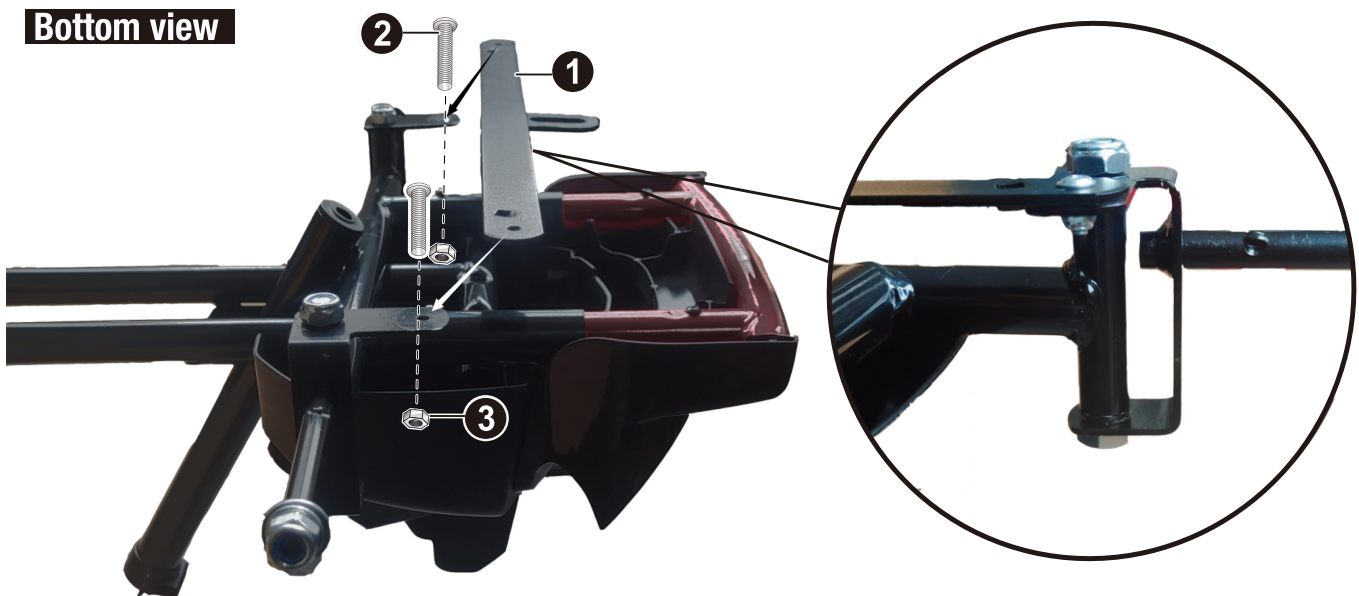

Turn the body over and remove the connecting pieces.

1. Place the connector on the steering bracket. Pay attention to the plane and convex surfaces of the connecting pieces in this step, with the plane facing upwards. The convex surface is used to limit the steering Angle of the steering bracket.
- 2-3. Secure with M5*12mm & M5 nut the Steering connection plate.

2. Attach the Rear Wheels

Rear right view



1. Slide the rear wheel into the rear axle so that it is connected to the drive bracket.
2. Tighten the lock M10 nut to the end of the rear axle using a wrench.

Rear left view



3. Slide the rear wheel into the rear axle .
4. Tighten the lock M10 nut to the end of the rear axle using a wrench.

3. Attach the Front Wheels & Steering Axle




1. Slide a 12 washer onto the front axle.
2. Slide the wheel into the front axle.
3. Slide a 10 washer onto the front axle.
4. Tighten the lock M10 nut to the end of the front axle using a wrench.


Repeat for the other front wheel.

Turn the go cart on its side.


5. Insert the Steering Axle through the steering Axle Support, make sure the other hook to the opening hole on the Front Axle.

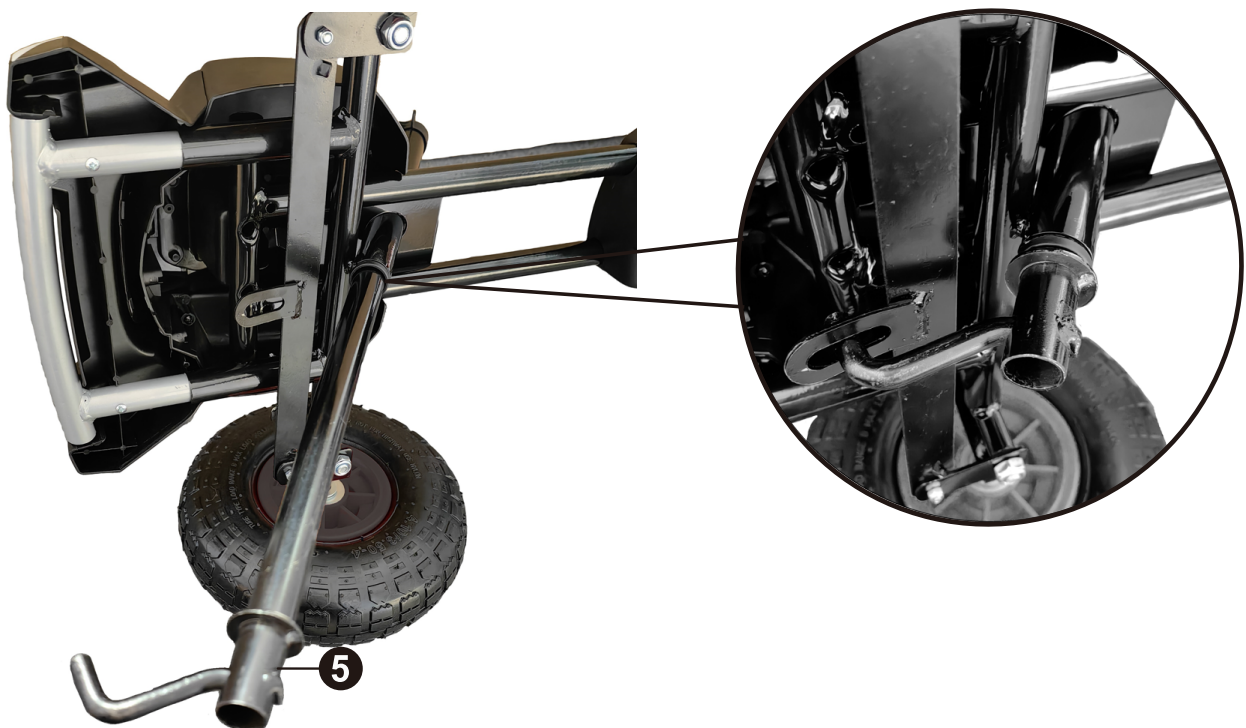

4. Attach the Steering Wheel & Front Cover

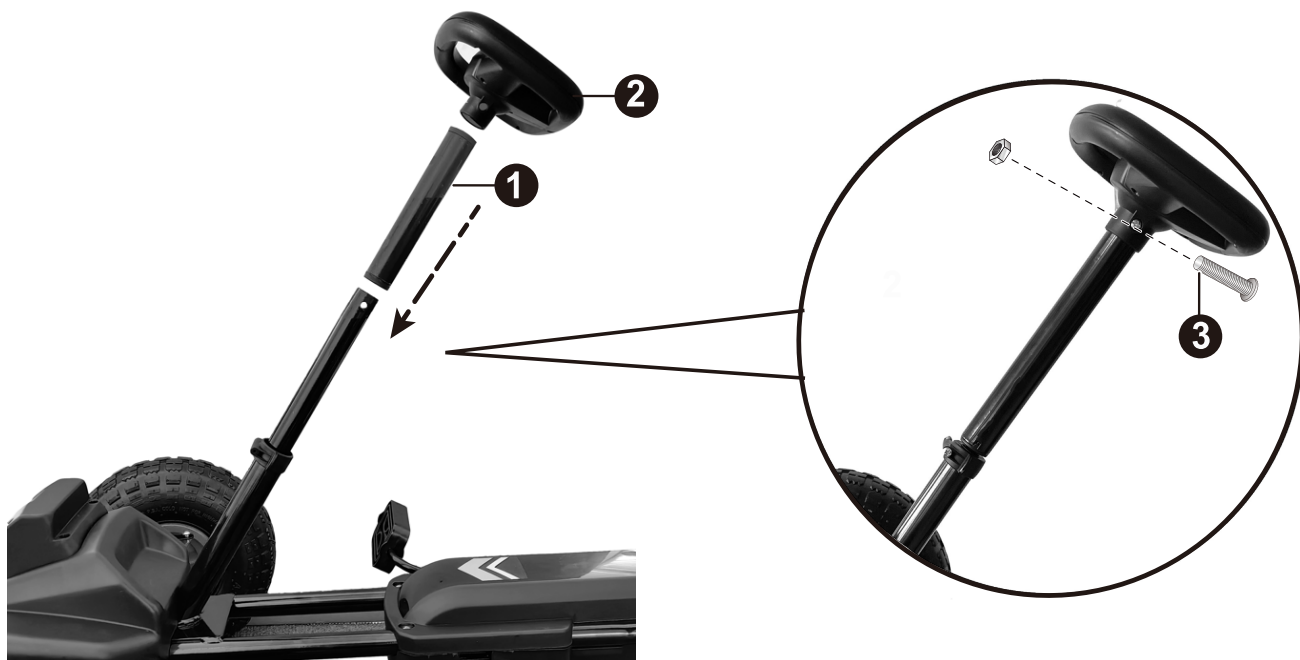

1. Insert the casing into the steering Axle.
 2. Insert the Steering Wheel to the end of the Steering Axle, align the holes of the Steering Wheel and Steering Axle,
 3. Secure with M5*39 screw & M5 nut the Steering Wheel.
- Remove M4*14 screw from the body.
4. Align the Front Cover and Body and insert bottom into the body opening slot,
 5. Secure with M4*14 screw the Front Cover.

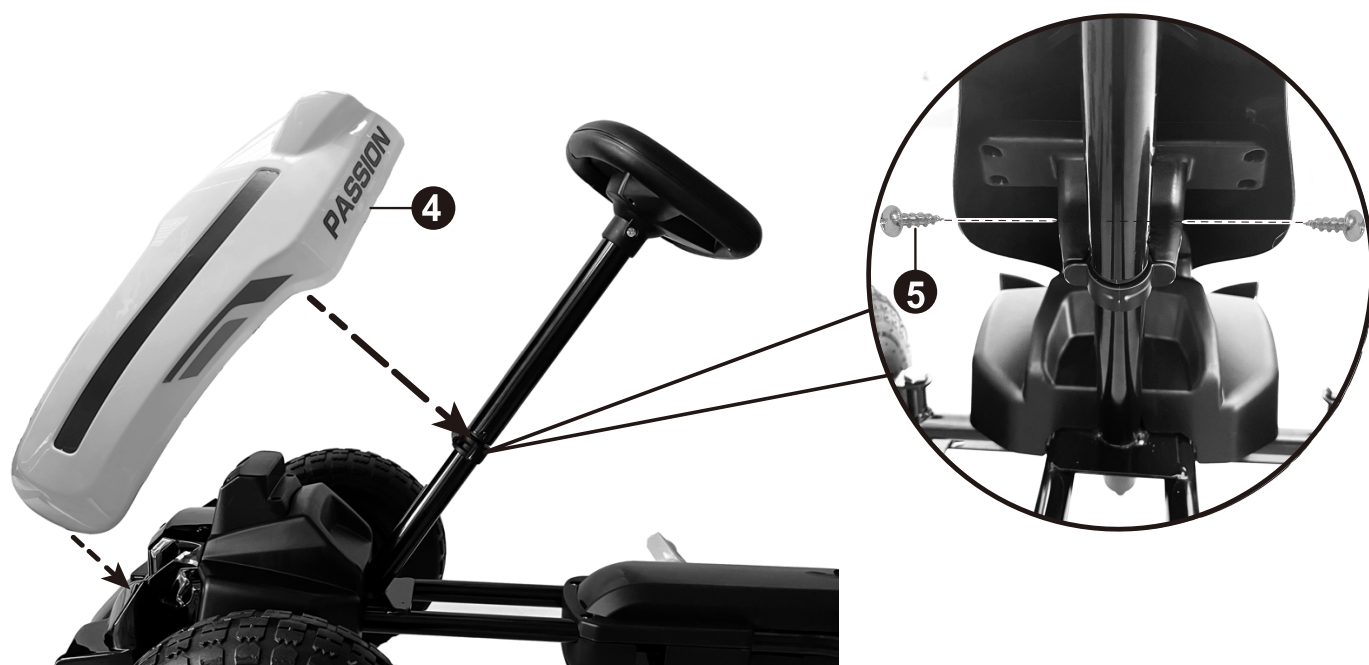

5. Attach the Seat



Remove M5*55mm & M5 nut from the Body.

1.Align and assemble the Seat to the Body

2-3.Secure with M5*55mm & M5 nut the Seat.

6. Attach the fender



Remove the M5*12 screws from the rack.

1.Place the clay tablets on the frame and align them with the holes.

2.Use the M5*12 screw to secure it.





There are four clay tablets. Please install them one by one.

Use your New bicycle



1. **Brake:** Pull the brake to slow or stop.
2. **Pedals:** To move the vehicle forward and reverse.
3. **Steering wheel:** Controls the direction of the vehicle.

Chain Adjustment

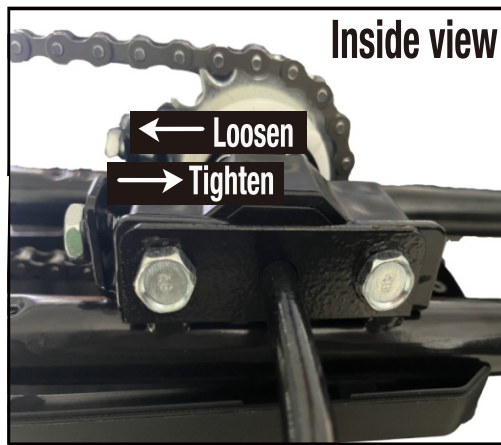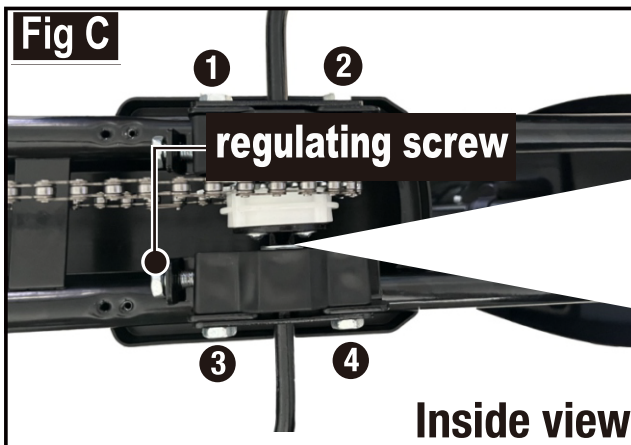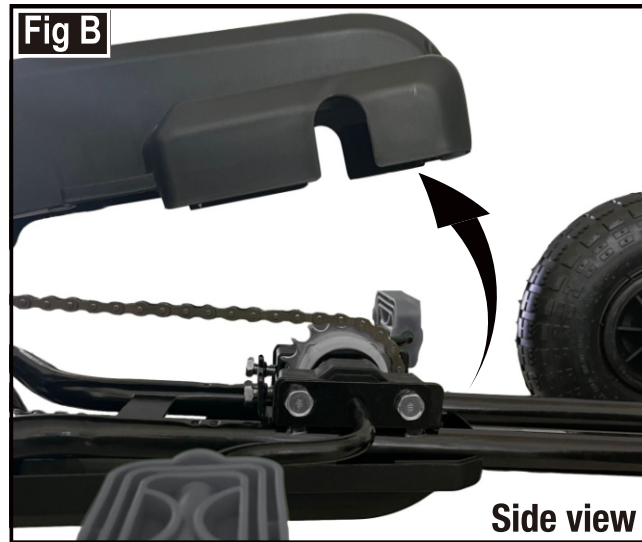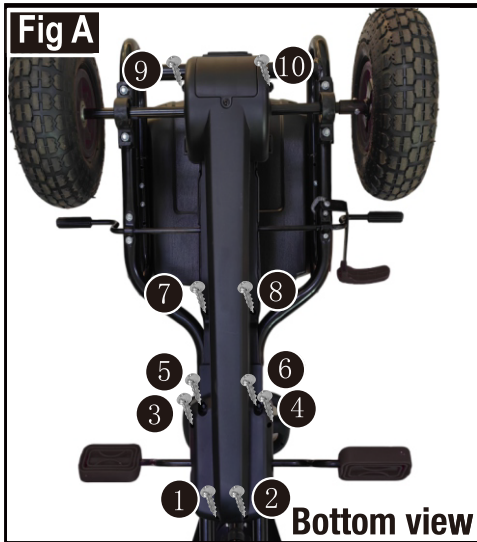

The chain must be at the correct tightness. If too tight, the bicycle will be difficult to pedal. If too loose, the chain can come off the sprockets.

Adjust the tightness of the chain as follows:

- A. Turn the product downside up. Remove the six screws on the bottom of the product with a screwdriver.
- B. Press the two buckles on the side of the product, Lift up the chain cover.
- C. Loosen the four fixed screws and adjust the screws according to the tightness of the chain.



IN230300120V06_US_CA

370-276V00

FR



KART A PÉDALES POUR ENFANTS



Vidéo d'assemblage,
veuillez scanner le code
QR.




La vidéo du maintien de
la chaîne, veuillez
scanner le code QR.

ATTENTION: Âge de certification: 5+ ans; Poids maximum : 50 kg.

**IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

Assemblage & manuel d'instructions

A x 1

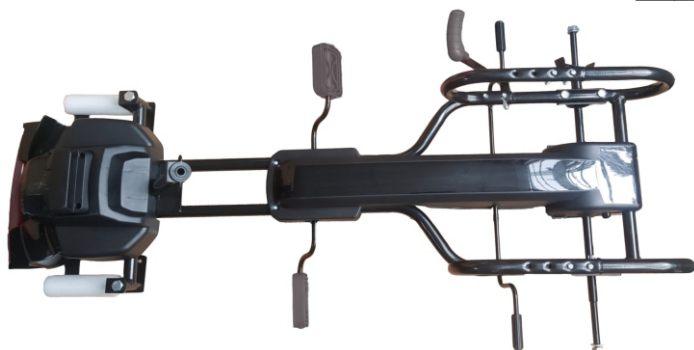

B x 1



C x 1



D x 1



E x 1



F x 4




G x 1



H x 1



I x 1

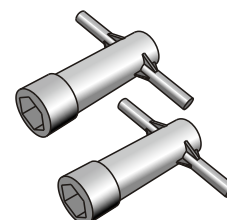

J x 4




K x 1



Note :

Toutes les vis, écrous et petites pièces en plastique sont préinstallés dans la position correspondante, veuillez suivre les étapes à retirer avant d'installer le produit.

- Outils d'assemblage

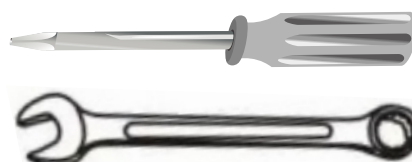

Clé pour tournevis
(Non inclus)

ATTENTION :


1. DANGER D'ÉTOUFFEMENT—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
2. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
3. Les enfants doivent utiliser ce produit sur une surface plate et lisse, et doivent s'éloigner des routes de circulation ; Il est strictement interdit de l'utiliser à proximité de véhicules motorisés, de rues, d'escaliers, de pentes, de collines, de routes, d'allées, de piscines ou d'autres endroits avec de l'eau.
4. Ce produit doit être utilisé sous la surveillance d'adultes et doit être porté avec des chaussures.
5. Ce produit est limité à une seule personne.
6. L'assemblage et l'installation de toutes les pièces doivent être effectués par un adulte.
7. Ne laissez pas les enfants jouer seuls avec ce produit pour éviter les chutes.
8. Le jouet doit être utilisé avec prudence car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
9. Assurez-vous que ce produit est correctement assemblé avant de l'utiliser.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et que toutes les vis sont bien serrées.
- C. Vérifier que le siège est bien fixé.
- D. Propreté: Essuyer uniquement la surface avec un chiffon sec.
- E. Stockage: Tenez à l'écart du feu, de l'humidité et d'autres zones à haute température. Éviter une exposition directe au soleil.

1. Fixation de la plaque de raccordement de direction

Vue du bas

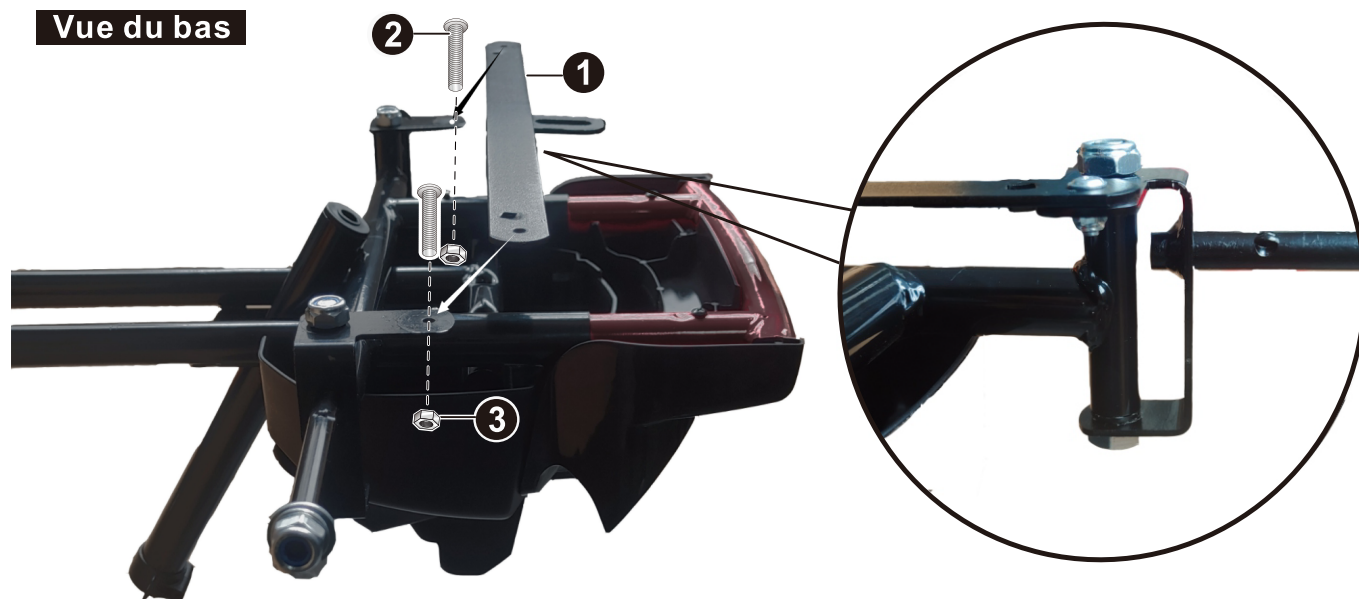

Retournez la carrosserie et retirez les pièces de raccordement.

1. Placez le connecteur sur le support de direction. Faites attention au plan et aux surfaces convexes des pièces de raccordement dans cette étape, avec le plan tourné vers le haut. La surface convexe est utilisée pour limiter l'angle de braquage du support de direction.
- 2-3. Fixez la plaque de raccordement de la direction à l'aide de l'écrou M5*12mm et de l'écrou M5.

2. Fixation des roues arrière

Vue arrière droite




1. Faites glisser la roue arrière dans l'essieu arrière afin qu'elle soit reliée au support d'entraînement.
2. Serrez l'écrou de verrouillage M10 à l'extrémité de l'essieu arrière à l'aide d'une clé.



3. Faites glisser la roue arrière dans l'essieu arrière.
4. Serrez le contre-écrou M10 à l'extrémité de l'essieu arrière à l'aide d'une clé.

3. Fixation des roues avant et de L'essieu directeur

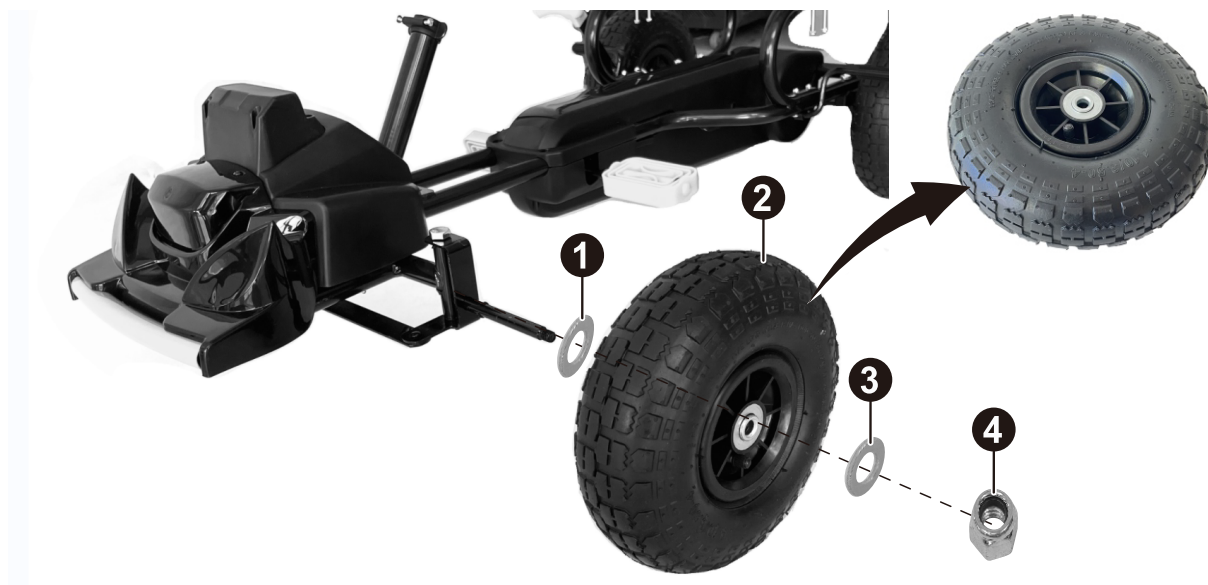


1. Faites glisser une rondelle 12 sur l'essieu avant.
2. Faites glisser la roue dans l'essieu avant.
3. Faites glisser une rondelle 10 sur l'essieu avant.
4. Serrez l'écrou de verrouillage M10 à l'extrémité de l'essieu avant à l'aide d'une clé.


Répétez l'opération pour l'autre roue avant.

Tournez le kart sur le côté.


5. Insérez l'essieu directeur à travers le support de l'essieu directeur, assurez-vous que l'autre crochet au trou d'ouverture sur l'essieu avant.

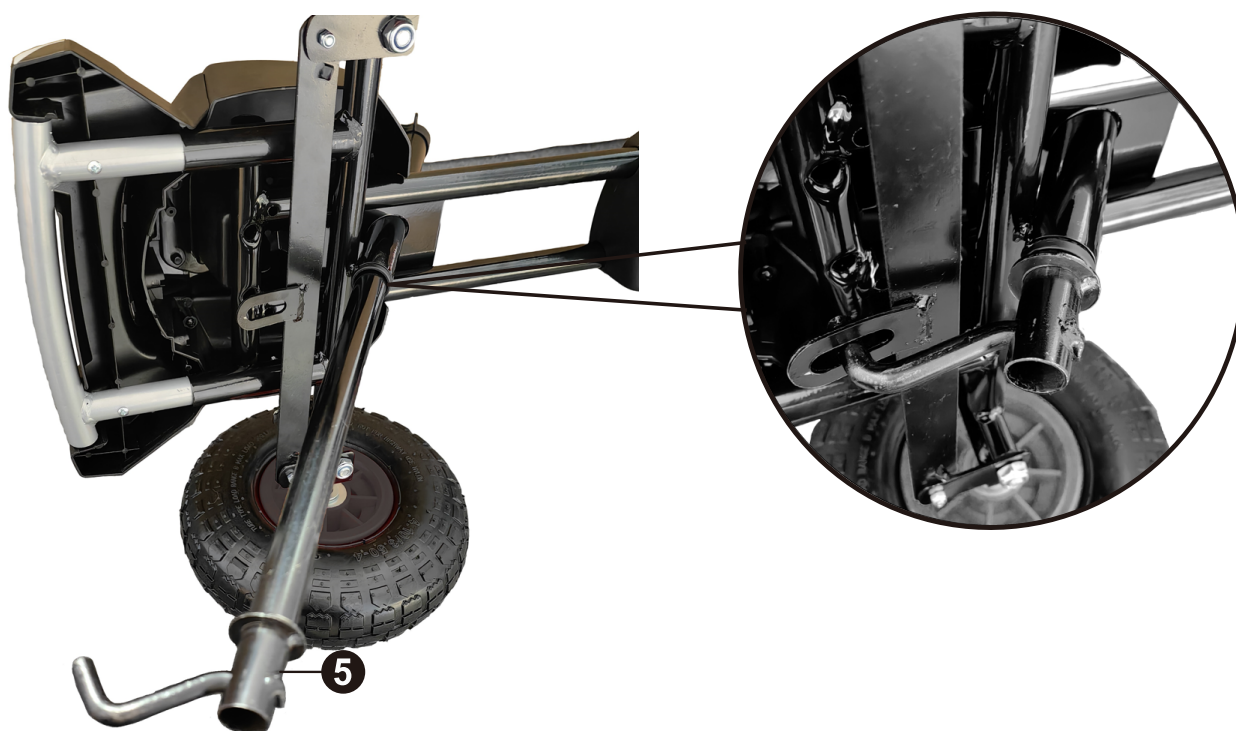

4. Fixation du volant et du capot avant

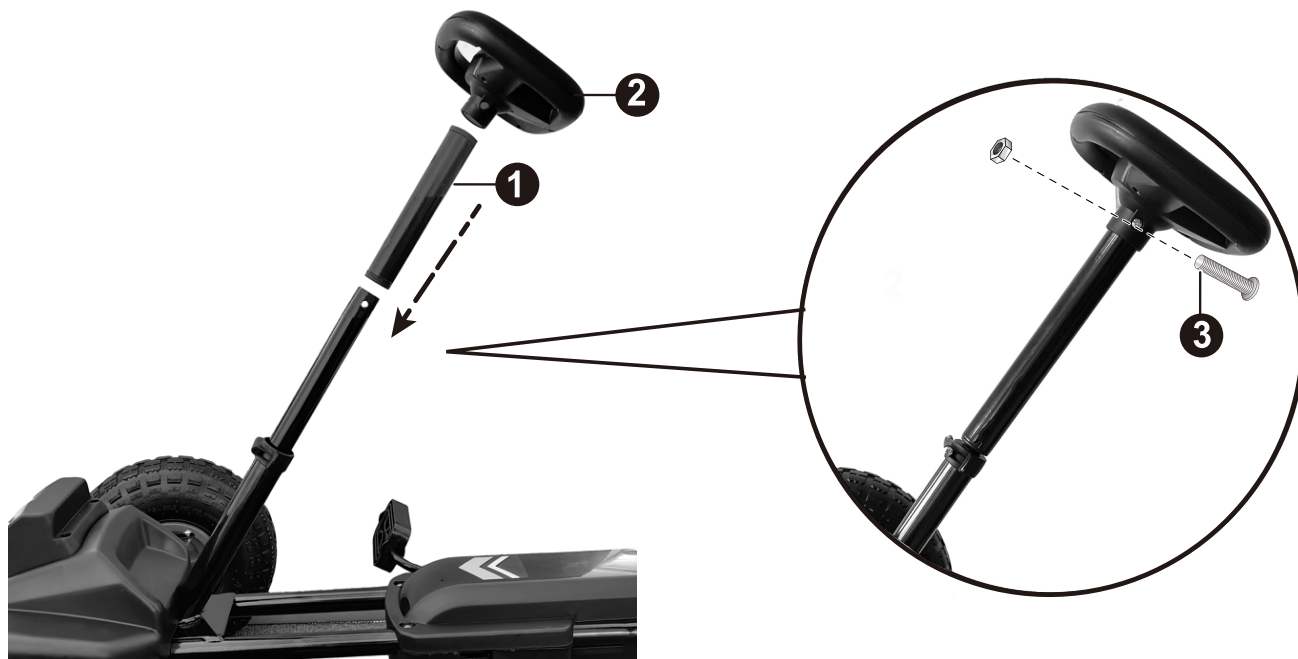

1. Insertion du boîtier sur l'arbre de direction.
2. Insérez le volant à l'extrémité de l'essieu directeur, alignez les trous du volant et de l'essieu directeur,
3. Fixez le volant avec la vis M5 * 39 et écrou M5.
Retirez la vis M4 * 14 de la carrosserie.
4. Alignez le capot avant et la carrosserie, et insérez le bas dans la fente d'ouverture du corps,
5. Fixez le capot avant avec la vis M4 * 14 .

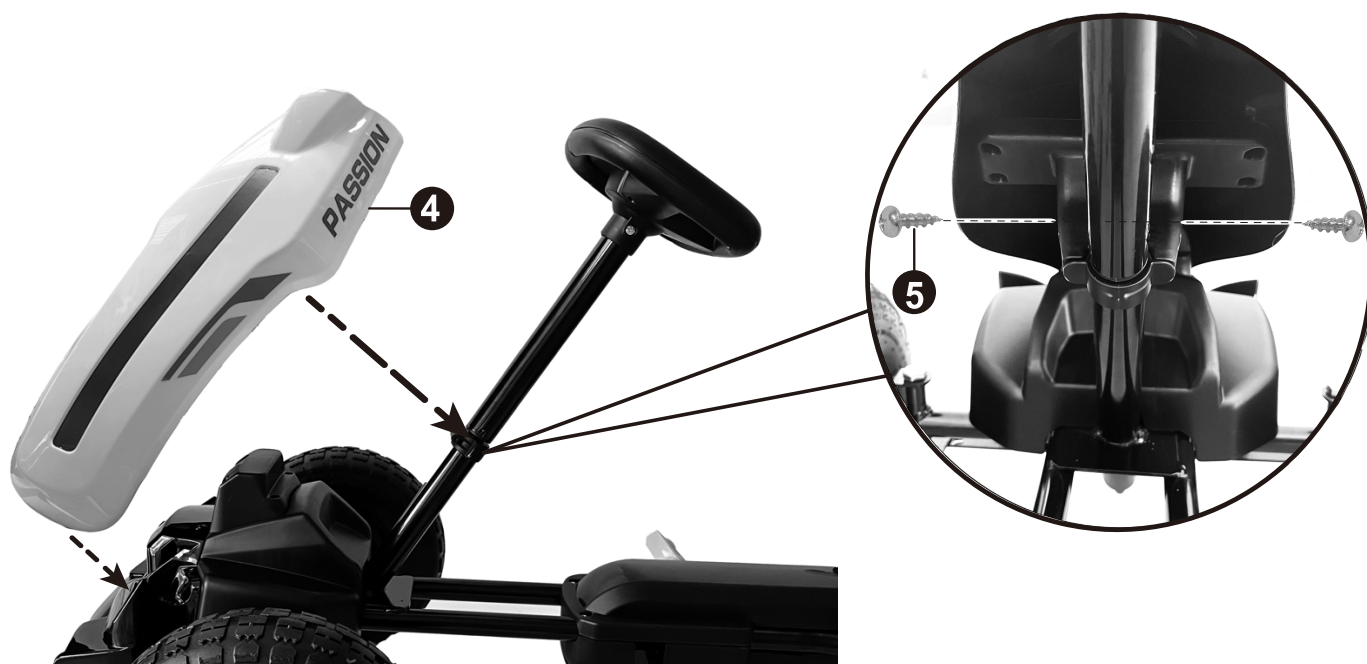

5. Fixation du siège



Retirez l'écrou M5 * 55mm et M5 de la carrosserie.

1. Alignez et assemblez le siège à la carrosserie
- 2-3. Fixez le siège avec l'écrou M5*55mm et M5.

6. Fixation du garde-boue



Retirez les vis M5*12 du support.


1. Placez les tablettes d'argile sur le cadre et alignez -les avec les trous.
2. Fixez-les à l'aide de la vis M5*12. Il y a quatre tablettes d'argile. Veuillez les installer une par une.

Utilisation de votre nouveau kart




1. **Frein** : Tirez sur le frein pour ralentir ou vous arrêter.
2. **Pédales** : pour faire avancer et reculer le véhicule.
3. **Volant** : Contrôle la direction du véhicule.


Ajustement de la chaîne

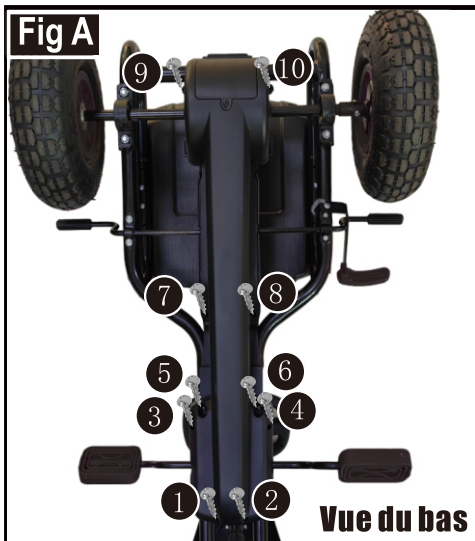


Vue du bas

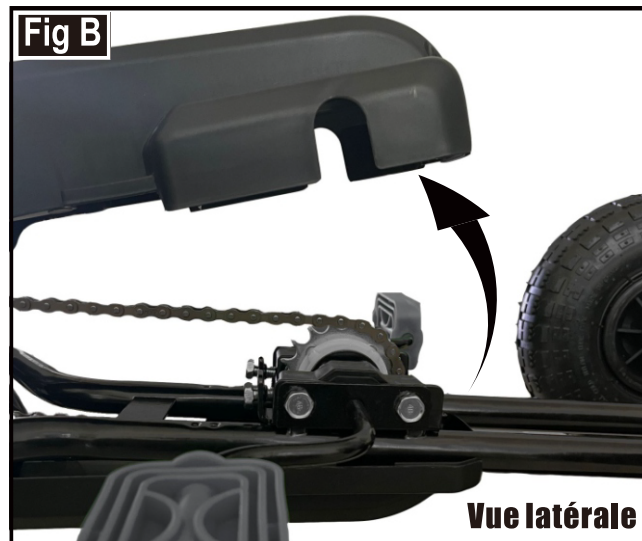

Vue latérale

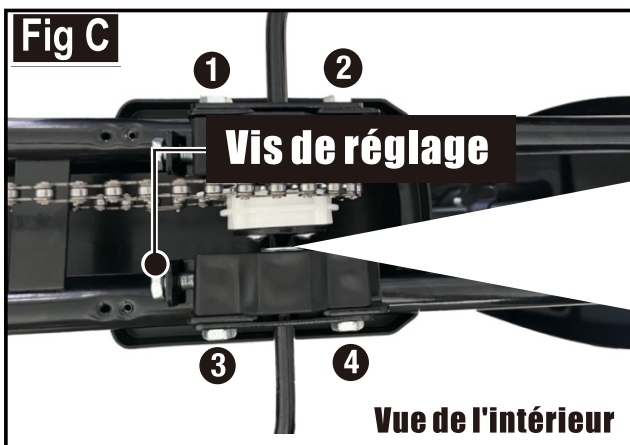

Vue de l'intérieur

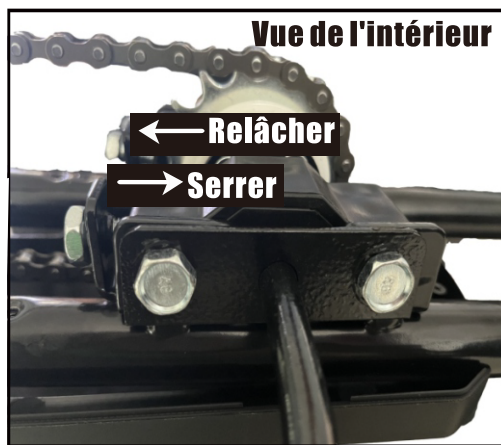

Vue de l'intérieur

La chaîne doit être à la bonne étanchéité. Si elle est trop serrée, il sera difficile de pédaler. Si elle est trop desserrée, la chaîne peut se détacher des pignons.

Régler le serrage de la chaîne comme suit :

- A. Retournez le produit à l'envers. Retirez les six vis situées au bas du produit à l'aide d'un tournevis.
- B. Appuyez sur les deux boucles sur le côté du produit, soulevez le couvercle de la chaîne.
- C. Desserrez les quatre vis fixes et ajustez les vis en fonction du serrage de la chaîne.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

