



IN230200128V04_US_CA

370-170V80

FR



Instructions d'installation et d'utilisation

Opérations de marche avant et arrière par changement de vitesse manuel

Techniques de régulation du volume et fonction d'amplification MP3

Affichage du niveau de charge de la batterie

*** Convient aux enfants de 3 à 5 ans.**

*** Poids maximum : 30 kg.**



**IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS
POUR VOTRE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LISEZ ATTENTIVEMENT**

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

 ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- **DANGER D'ÉTOUFFEMENT**—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors du montage.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT**
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale;
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

 **AVERTISSEMENTS CONCERNANT
L'UTILISATION DES PILES**

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles ne doivent être chargées que par des personnes âgées d'au moins 8 ans.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

ATTENTION!

La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée exclusivement à l'usage des adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours requise. La portée de réception peut varier considérablement selon les conditions météorologiques, l'état de la batterie et autres facteurs environnementaux.

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

 A x 1 Carrosserie	 B x 1 Guidon	 C x 1 Essieu avant	 D x 4 Enjoliveur
 E x 1 Dossier	 F x 1 Essieu arrière	 G x 1 Barre de direction	 H x 2 Roue avant
 I x 2 Roue arrière	 J x 1 Tableau de bord	 K x 1 Chargeur	 L x 2 Clé à molette
 M x 1 Cadre avant	 N x 1 Base de la poignée	 O x 1 Couvercle de la poignée	 P x 1

Spécifications du produit

Batterie : 12V10AH

Moteur d'entraînement : 12V 550*2(10000RPM)

Âge approprié : 37-60 mois

Poids maximum : 30kg

Dimensions de la voiture : 103*65*73cm

Vitesse : 3-8km/h


Autonomie : Utilisation 1-2 heures après 8-10 heures de charge.

Chargeur : Entrée : 100V-240V Sortie : 12V1A

Pièces du produit



Indication des fonctions

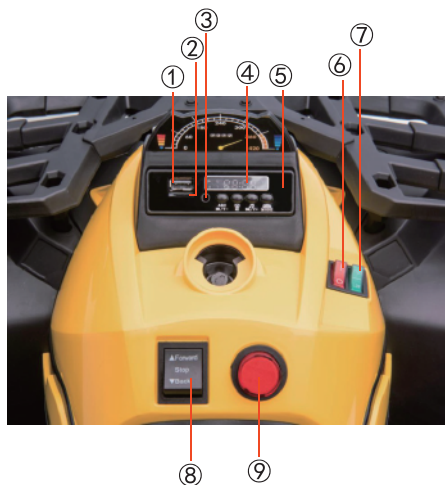

Function indication

- | | |
|---------------------------------|--|
| ① USB | ⑥ Interrupteur des feux |
| ② TF | ⑦ Interrupteur de la vitesse |
| ③ MP3 | ⑧ Marche avant
Arrêt |
| ④ Affichage du niveau de charge | Marche arrière |
| ⑤ Multimédia | ⑨ Bouton pour démarrer /
arrêter le produit |


1. Installation de la Barre de direction et de l'Essieu Avant

Retourner la carrosserie, le bas vers le haut. Il y a 8 vis dans le montage de l'essieu avant. Les retirer à l'aide d'un tournevis. Percez la tige de direction dans le trou de fixation. Installer l'ensemble de l'essieu avant dans l'alignement, le bloquer et le fixer avec 8 vis.



2. Installation des amortisseurs

Soulevez l'ensemble du moteur d'entraînement arrière, repérez la longue vis et retirez-la ainsi que les quatre joints et un écrou qui y sont préinstallés. La vis passe par le joint, l'amortisseur, le joint, la carrosserie, le joint, l'amortisseur, le joint, l'écrou, serrez avec la clé.

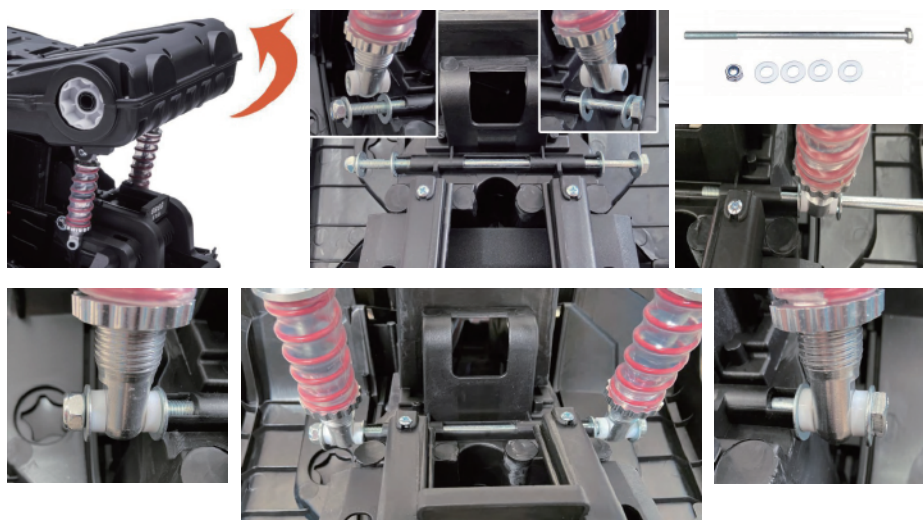

3.Installation des roues arrières

Retirez les écrous et les joints de l'essieu arrière, faites passer l'essieu arrière dans l'ensemble moteur. Installez la roue arrière, le joint et l'écrou sur les côtés gauche et droit de l'essieu arrière et serrez avec la clé. Installez l'enjoliveur dans le trou de la roue.





4.Installation des roues avant

Retirez les écrous et les joints de l'essieu avant, installez la roue avant, le joint et l'écrou sur l'essieu avant et serrez avec une clé. Installez l'enjoliveur dans le trou de la roue. Installez la roue avant de l'autre côté de la même manière.



5. Installation du tableau de bord

Connectez les deux câbles du tableau de bord à la carrosserie, puis alignez le tableau de bord sur la position de la carrosserie et fixez-le.

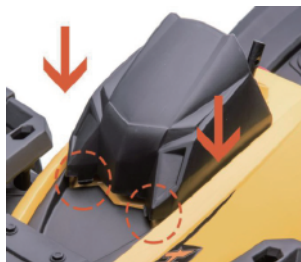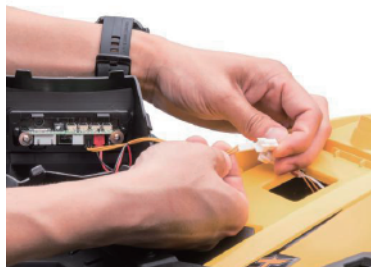



6. Installation du guidon

Installare la base dell'impugnatura, il manubrio, la guarnizione e il dado sull'asta dello sterzo in sequenza, come mostrato nel diagramma seguente. Serrare il dado con una chiave, quindi installare il coperchio dell'impugnatura.



7. Brancher le Cordon d'alimentation

Retirez d'abord le siège,,Branchez le port du codon d'alimentation sur la batterie comme indiqué dans la figure, et mettez l'alimentation électrique sous tension pour tester si le branchement est réussi.

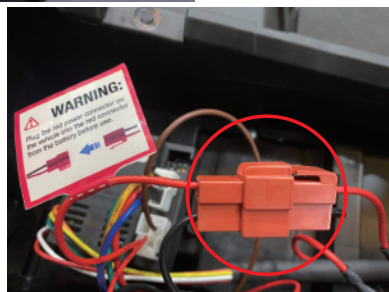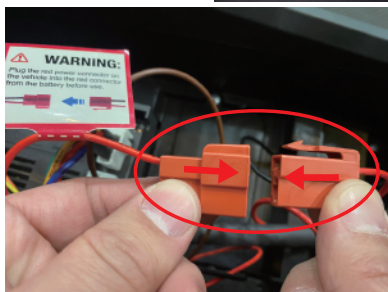


8.Installation du dossier

Alignez le dossier avec le trou sur la carrosserie et fixez-le.



9. Installation du boîtier avant

Retirez d'abord les quatre vis du couvercle avant, alignez le cadre avant avec le trou, et fixez-le avec les vis.

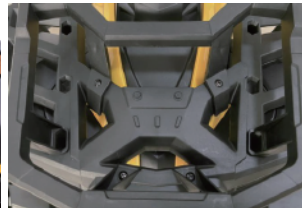

Avertissements

Le jouet doit être assemblé par un adulte. À l'état non assemblé, il contient des pointes et des bords tranchants potentiellement dangereux, veuillez donc les garder hors de portée de votre bébé.

Ne pas utiliser dans la circulation.

Seuls les adultes peuvent installer des pièces et régler la voiture, et gardez les pièces mobiles hors de portée des enfants.

Les enfants de moins de 36 mois ne sont pas autorisés à utiliser la voiture-jouet car elle comporte de nombreuses petites pièces.

Les enfants doivent boucler leur ceinture de sécurité lorsqu'ils utilisent la voiture, et ne pas mettre le feu à la voiture.

Les enfants ne peuvent utiliser le produit qu'en compagnie d'adultes, et ces derniers ne peuvent pas s'absenter pendant le processus.

Ne laissez jamais les enfants se tenir debout ou jouer sur la pédale ou dans la voiture.

Seuls les adultes peuvent effectuer la charge de la pile de stockage, et doivent charger le produit avant sa première utilisation.

Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour éviter le danger de suffocation, ne laissez pas ces sacs à la portée des bébés ni des enfants.

N'utilisez jamais de pièces fournies par d'autres fabricants.

Ne laissez jamais les enfants jouer avec le chargeur.

Le nombre d'alimentations connectées par le produit ne peut jamais dépasser au nombre recommandé.

Avis d'utilisation:

N'utilisez jamais le produit dans des zones dangereuses telles que la rue, la route, une pente ou un drain.

Ne modifiez jamais le circuit et les appareils électriques supplémentaires.

N'utilisez jamais la télécommande par temps de pluie ou dans l'eau, ne versez jamais d'eau ou d'autres liquides dans la voiture, gardez le produit à l'abri du feu, sinon la voiture sera endommagée.

Un seul enfant peut utiliser le produit, et son poids ne peut dépasser 30KGS.

Mettez l'appareil hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas et retirez le connecteur de la pile si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

Comme le produit est équipé d'un chargeur de pile, vérifiez si la coque de la fiche et les autres pièces sont endommagées ou non, et réparez les pièces endommagées.


Le produit doit être assemblé par un adulte ! Avant l'assemblage, les vis et les goupilles sont des pointes dangereuses.

Etapes de chargement du produit

Étape 1 : La prise de charge se trouve sous le volant.

Étape 2 : Insérez l'embout du chargeur dans la prise de charge.

Étape 3 : Branchez le chargeur à la prise de courant.

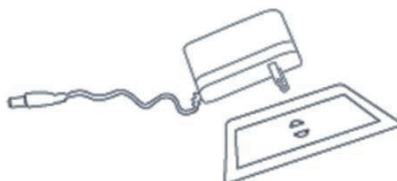

Avertissement : La voiture ne doit être chargée que par des adultes. La voiture est inutilisable pendant la charge.

Dépannage

Type	Analyse	Solutions
La voiture ne peut pas démarrer.	Faible tension de la pile ; Protection des appareils électriques ; Défaut d'appuyer correctement sur le bouton de l'interrupteur ; Chute du connecteur d'alimentation ; Panne de pile ; Endommagement des appareils électriques ; Panne du générateur.	Chargez complètement la pile ; Utilisez la voiture quelques minutes plus tard ; Utilisez la voiture conformément aux instructions ; Réinstallez le connecteur ; Changez la pile ; Changez les appareils électriques ; Changez le générateur
La batterie ne peut pas être chargée	Chute du connecteur de la pile ; Absence de charge du chargeur. Panne du chargeur.	Réinstallez le connecteur ; Rebranchez le chargeur ; Changez le chargeur.
La voiture a une faible autonomie.	La batterie n'est pas complètement chargée; Batterie très utilisée.	Rechargez complètement la batterie; Changez la batterie;
Il apparaît un léger bruit et une chaleur de la voiture en charge.	Réactions chimiques;	Réactions normales.
La voiture se déplace à une vitesse lente.	Batterie très utilisée ; Pas d'électricité pour la batterie; Surcharge ; Surface de conduite inégale.	Changez la batterie; Rechargez complètement la batterie Réduire la charge en dessous de 30 kilogrammes; Conduire sur une surface irrégulière.

Chargement de la batterie

Chargez la pile de stockage moins de 10 heures, ou la pile de stockage sera endommagée pour toujours.

Lors du chargement, mettez la fiche DC dans la prise de courant, mettez le chargeur dans la prise de courant ; n'utilisez jamais le produit pendant la charge.

Le produit peut être utilisé pendant une heure, et le temps de charge est de 8 à 10 heures, ne dépassant pas 18 heures.

Le chargeur et la batterie de stockage peuvent chauffer pendant la charge (température inférieure à 60 degrés).

N'utilisez jamais le connecteur avec l'eau, ou un court-circuit se produira.

Utilisez le chargeur fourni avec le produit, sinon le chargeur et la pile seront endommagés ou court-circuités.

Chargez le produit lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

Entretien et service

Avant d'utiliser le produit, les parents doivent vérifier si le câblage, la prise, la coque et les autres pièces du chargeur sont endommagés et réparer les pièces endommagées. Après avoir utilisé le produit pendant un certain temps, les parents doivent lubrifier les pièces en fonte avec de la graisse, sinon ces pièces vont rouiller ; gardez le produit à l'abri du feu et posez-le à plat dans des endroits sombres ; mettez le produit à l'intérieur de la maison ou recouvrez-le d'un tissu imperméable par temps humide

Les parents doivent tenir le produit à l'écart de sources de chaleur tels que la cuisinière et le chauffage sinon les pièces en plastiques risquent de fondre. Ils doivent tenir le produit à l'écart des objets combustibles pendant la charge pour éviter tout risque d'incendie.

Les parents doivent nettoyer la surface de la voiture avec un chiffon sec ou les pièces en plastique avec un produit d'entretien non cireux pour meubles ; ils ne doivent pas nettoyer les pièces en plastique avec des solutions chimiques ni nettoyer la voiture à l'eau ; les enfants ne peuvent pas conduire la voiture par temps humide ou pluvieux, sinon le générateur, le système de circuit et la batterie de la voiture seront endommagés.

Lorsque vous n'utilisez pas le produit, veuillez le ranger tout en coupant le moteur en maintenant tous les interrupteurs en position « STOP » ou « OFF ».

Les parents ne doivent pas utiliser le fusible qui n'est pas conforme aux spécifications convenues.

Les parents ne doivent pas modifier la structure du produit et le système de circuit, et ils doivent faire vérifier et réparer le produit par des professionnels ou sous la direction de professionnels.



IN230200128V04_US_CA

370-170V80

EN



Installation and Operation Instructions

Forward and backward operations by manual shift

Techniques of volume regulation and MP3 amplification function

Battery power display

***Suitable for children of 3-5 years old.**

***Max weight: 30 kg.**

IMPORTANT RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

ASSEMBLY INSTRUCTION

**WARNING!**

- Keep this manual for future reference.
- **CHOKING HAZARD** - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- **ADULT ASSEMBLY ONLY.**
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed;
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

**BATTERY USAGE WARNINGS**

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

WARNING!

The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

 A x 1 Body	 B x 1 Handlebar	 C x 1 Front Axle	 D x 4 Wheel Cover
 E x 1 Backrest	 F x 1 Rear Axle	 G x 1 Steering Rod	 H x 2 Front Wheel
 I x 2 Rear Wheel	 J x 1 Dashboard	 K x 1 Charger	 L x 2 Wrench
 M x 1 Front Frame	 N x 1 Handle Base	 O x 1 Handle Cover	 P x 1

Product Specifications :

Battery: 12V/10AH

Drive Motor: 12V 550*2 (10000RPM)

Suitable age: 37-60 months

Maximum weight: 30kg

Car Size: 103*65*73cm

Speed: 3-8km/h


Hours of Use: Using 1-2 hours after Charging 8-10hours

Charger: Input: 100V-240V Output: 12V1A

Analytic Graph



Function

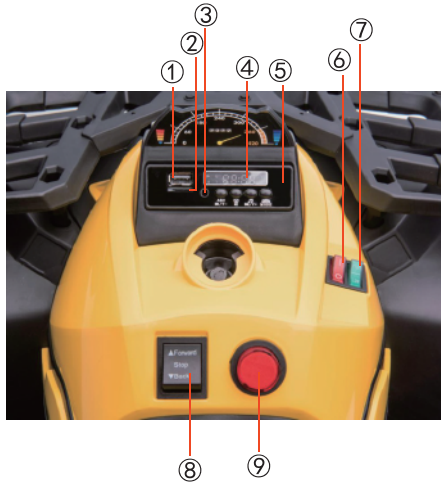

Function indication

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| ① USB | ⑥ Light Switch |
| ② TF | ⑦ Speed Switch |
| ③ MP3 | ⑧ Forward
Stop
Back |
| ④ The voltage display | ⑨ Power Switch |
| ⑤ Multi-Media | |


1. Install the Steering Rod and Front Axle

Turn the body over, bottom up. There are 8 screws in front axle mounting. Remove them with a screwdriver. Pierce the steering rod into the fixing hole. Install the front axle assembly in alignment, lock and fix it with 8 screws.



2. Install the shock absorbers

Lift the rear drive motor assembly, locate the long screw and remove it along with the four gaskets and one nut preinstalled on it. The screw passes through gasket, shock absorber, gasket, body, gasket, shock absorber, gasket, nut, tighten with wrench.

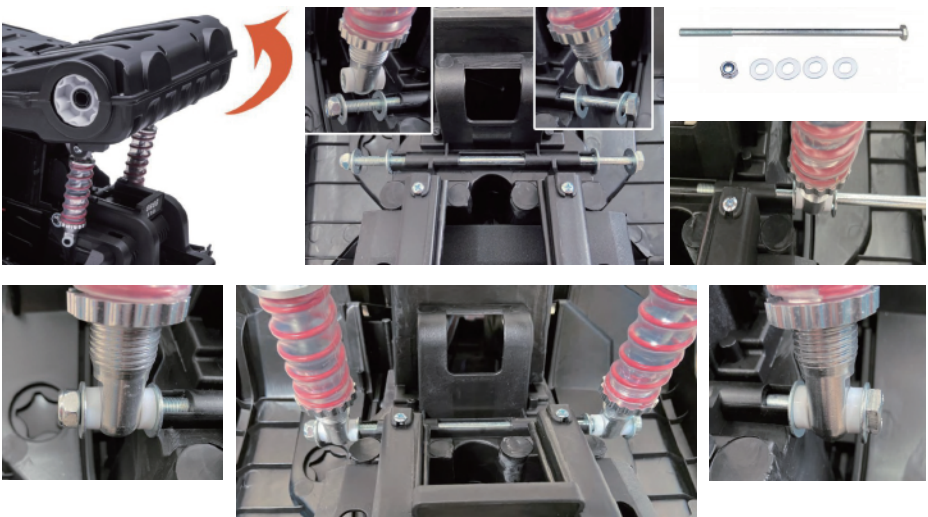

3. Install the rear wheels

Remove the nuts and gaskets on the rear axle, pass the rear axle through the motor assembly. Install the rear wheel, gasket and nut on the left and right sides of the rear axle and tighten with wrench. Fit the wheel cover into the hole in the wheel.






4. Install the front wheels

Remove the nuts and gaskets on the front axle, install the front wheel, gasket and nut on front axle and tighten with wrench. Fit the wheel cover into the hole in the wheel. Install the front wheel on the other side in the same way.



5. Install the dashboard

Connect the two cables of the dashboard to the body, and then align the dashboard to the position on the body and clamp it.

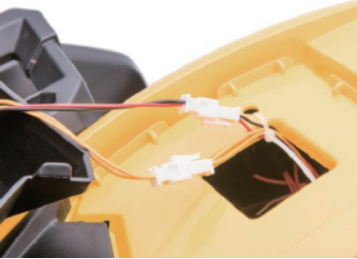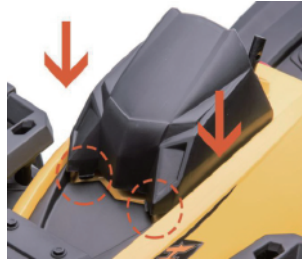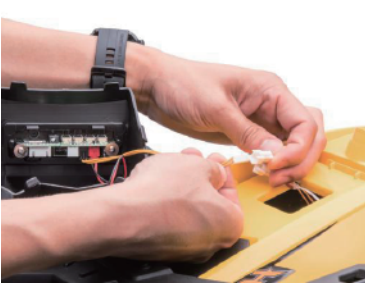


6. Install the handlebar

Install the handle base, handlebar, gasket, and nut onto the steering rod in sequence as shown in the following diagram. Tighten the nut with a wrench and then install the handle cover.



7. Connect the power cord

First remove the seat, Plug the power cord port on the battery tightly as shown in the figure, and turn on the car's power supply to test whether the connection is successful.

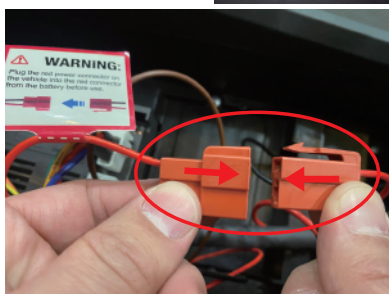


8. Install the backrest

Align the backrest with the hole on the body and fix it.



9. Install the front box

First remove the four screws on the front cover, align the front frame with the hole, and fix it with screws.

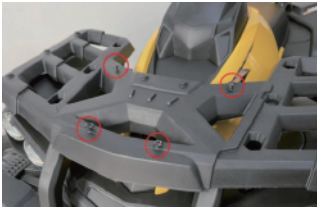

WARNING

Only adults can install parts and adjust the car, keep moving parts out of children's reach.

Children under 36 months cannot use the toy car as it has as many small parts.

Children must keep the car away from the fire.

Children can use the product only in the company of adults, and the adult should not leave during the process.

Never let Children stand or play onto the pedal or in the car.

Only adults can complete storage battery charging, and must charge the product before its first use. Keep such package materials as plastic bags out of children, or they will suffocate or kill children.

Never use parts provided by non-manufacturers. Never let children play with the charger.

The number of connected power by the product can never be over the recommended number.

Notice of use:

Not to be used in traffic.

Never use the product in such dangerous zones as street, road, slope or drain.

Never change the circuit and additional electric devices.

Never use remote control in rainy days or in the water, never pour water or other liquid into the car, keep the product out of the fire, otherwise the car will be damaged,

Only one child can use the product and its weight cannot exceed 30KGS.

Turn off the power when not in use and remove battery connector when not using it for a long time.

As the product has battery charger, check whether wire plug shell and other parts are damaged or not, and fix those damaged parts.

The product must be assembled by the adult!


Before assembling, screws and pins are dangerous sharp points.

Charging steps are as follows:

Step 1 :The charging hole is under the steering wheel

Step 2: Put the charger plug into the plug hole.

Step 3: Connect the charger to the power socket.

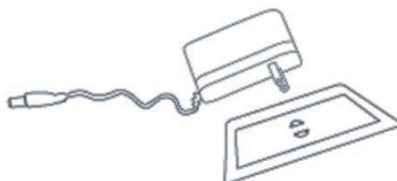

Warning: Car must be charged by adults only. Car is useless during charging.

Trouble Clearing

Type	Analysis	Solutions
The car cannot get started.	Low battery voltage;	Charge battery fully;
	Protection of electric devices;	Use the car a few minutes later;
The battery cannot be charged.	Failure to press the switch button correctly;	Use the car according to instructions;
	Falling of power connector;	Install the connector again;
The car has a short range.	Battery breakdown;	Change battery;
	Damage of electric devices;	Change electric devices;
There appear slight noise and heat of the car in charging.	Generator breakdown;	Change generator.
	Falling of battery connector;	Install the connector again;
The car has a slow speed	No charging for the charger;	Plug the charger again;
	Charger breakdown;	Change the charger.
The car has a slow speed	Not full charging of battery;	Charge fully the battery again;
	Much-used battery;	Change the battery.
The car has a slow speed	Chemical reactions;	Normal reactions
	Much-used battery;	Change the battery
The car has a slow speed	No electricity for battery;	Charge fully the battery again
	Overload;	Reduce the load below 30 kilograms
The car has a slow speed	Uneven driving surface;	Drive on uneven surface

Charging notice

Charge storage battery less than 10 hours, or the storage battery will be damaged for ever. In charging, put DC Plug into the power socket , put charger into power plug; never use the product during charging it.

The product can be used for one hour and the charging time is 8-10 hours, exceeding no more than 18 hours.

It is common for charger and storage battery to have not become heated (temperature under 60 degrees)in charging.

Never use the connector with the water, or short circuit will happen.

Use the product's own charger, otherwise it will cause damage to the charger and battery or short circuit.

Charge the product when not using it for a long time.

Maintenance and service

Before use children's parents should check whether charger's wiring, plug, shell and other parts are damaged, and fix those damaged parts.

After using the product for a time, parents should lubricate iron castings with lube, or those castings will get rusted; they should keep the product out of fire and lay it flat in dark places; they should put the product inside the house or cover it with one water-proof cloth in wet whether.

Parents should keep the product out of such hot objects as stove and heater, or its plastic parts may be thawed; they should keep the product out of combustible objects in charging, or the fire may happen.

Parents should clean car surface with one dry cloth, or clean plastic parts with non-waxy furniture polish; they should not clean plastic parts with chemical solutions or clean the car with water; children should not drive the car in wet or rainy weather, or the car's generator, circuit system and battery will be damaged.

When not using or laying the product, parents should cut off car power, keeping all the switches into "STOP" or "OFF" model.

Parents should not use the fuse which doesn't conform with the agreed specifications.

Parents should not change product structure and circuit system, and should have the product checked and fixed by professionals or under the guidance of professionals.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE