



IN220901398V02_US_CA_370-150

Guide Book

- 2.4G remote control
- Light control switch
- Power display
- Horn sound
- High and low speed
- Forward and backward



WARNING: The toy is to be assembled by an adult. In unassembled state contain potentially hazardous sharp points, sharp edges and small part,so please keep out of baby' s reach

Warning : Not to be used in traffic.

US
If you have any questions, please contact our customer care center. Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Parts List:(Name and Quantity)



Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Quantity	1	1	1	4	4	2	2	2	2	2
	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	2	1	2	1	1	1	2	14	5	1
	U	V								
	1	1								
	W	X								
	2	5								




Product Specifications:

Name	Specification
Battery	12V 4.5A*1
Suitable age	37-95 months
Loading capacity	30kg
Product size	100×65×72cm
Speed	3-5 km/h
Charge/Use time	charge 8-12h, use 45min
Charger	Input: 100-120V Output: 12V 500mA
Remote control	AAA1.5V

The above parameters are selected by the customer, and the specific parameters shall be subject to the actual sample.


Function

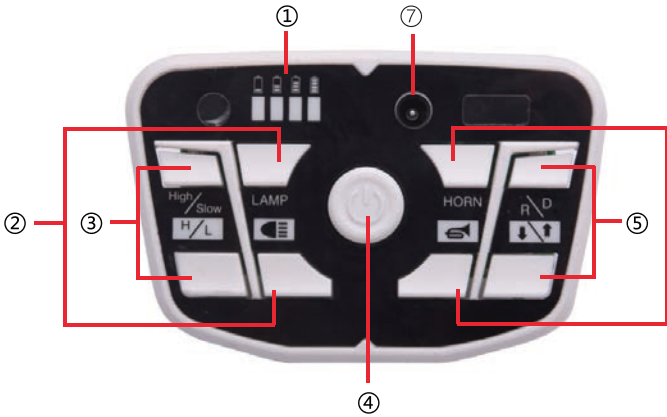

Button function	
① Power display	⑤ Forward/backward
② Light control	⑥ Horn sound
③ High/low speed	⑦ Charging hole
④ Power	

Remote control function and explanation

- Do not swift forward/backward button when car is driving, or will damage the moto
- Remote control can be used normally when battery assembled.
- Remote control should be used under adults supervision.
- Remote control is prior to man control.

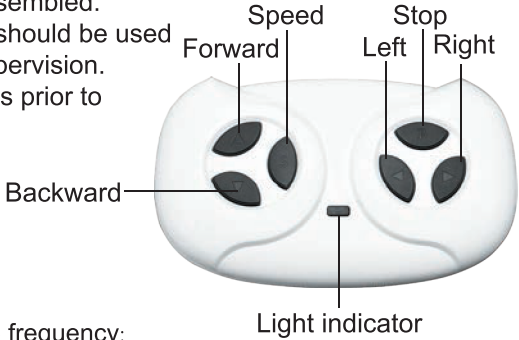

How to adjust R/C frequency:
Long press forward and backward button for 3 seconds, and the speed indicator flashes. Then turn on the powe , the speed indicator goes to long bright, means the connection successfully. If the speed indicator no response, means the connection failed. Replace the batteries and retr

Remote control battery operation


- Take off the battery cover. Put two AAA1.5V remote control battery in with right polarity.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

WARNING!
The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by achild. A close adult supervision is always required. Reception range may changesignificantly with weather, battery, and other environmental conditions.

Installation Order Diagram

1.Front axle and front spring assembly

First, put the flat iron on the front axle. Put 1pcs front spring to each side of square tube. Then insert the front axle into the hole of square tube, add 1pcs washer and use spanner to tighten the nut. The same way for the other side. Direction lever should be passed through the hole of front axle, then add 1pcs small washer and use spanner to tighten the seat.

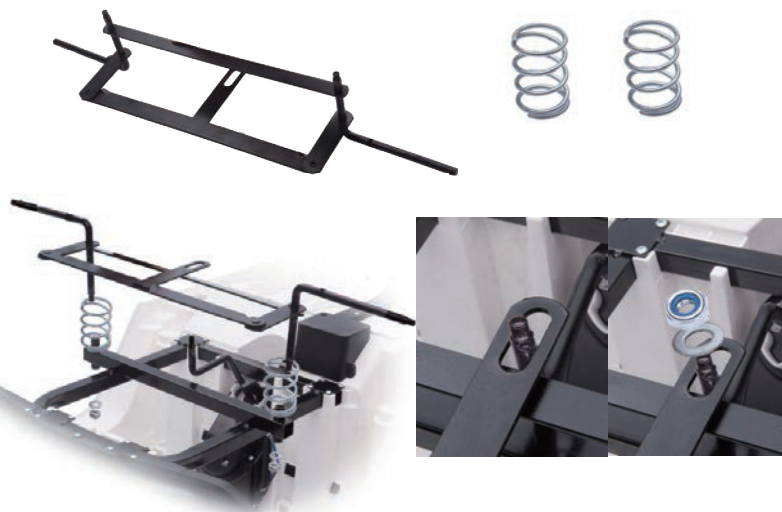

2.Front wheel assembly

Add 1pcs washer, 1pcs wheel, 1pcs washer step by step, use spanner to tighten the nut. Finally put the small wheel cover on. The same way for the other side.




3.Rear spring and rear spring holder assembly

Insert the rear spring holder into the reserved place on the car body, use 8pcs M4*14 screw to tighten.



4.Rear axle and motor assembly

Insert the rear axle through the holes of rear spring holder. Add 1pcs motor, 1pcs wheel, 1pcs small washer step by step, use spanner to tighten the nut. The same way for the other side.

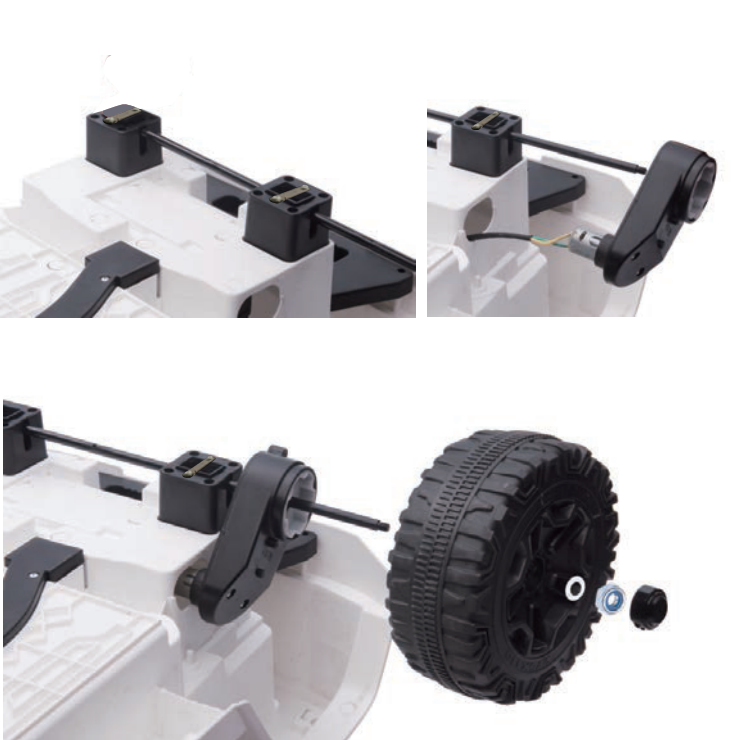

5.Door and rearview mirror holder assembly

Insert the door into the reserved place on the car, then insert the rearview mirror holder into the reserved place on the car and door. Use 2pcs M4*14 screw to tighten. The same way for the other side.



6. Steering wheel assembly

Unscrew the steering wheel, insert steering wheel into the direction lever, use screw and nut to tighten.




7.Windshield, rearview mirror, search light holder, search light assembly

Insert the windshield, rearview mirror, search light holder into the reserved place on the car. Then insert the search light into the search light holder.



8.Motor line and battery line connection

Connect the motor line correctly.
Connect the red battery line to the red terminal.

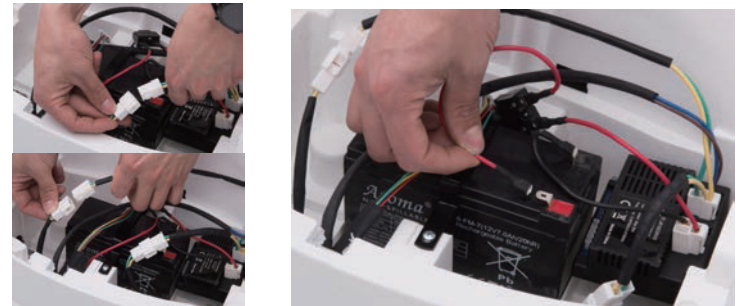

9.Seat assembly

Insert the seat into the reserved place on the car, use 2pcs M4*14 screw to tighten.



Warnings

- Keep this manual for future reference.
- CHOKING HAZARD - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- ADULT ASSEMBLY ONLY.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.

- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed; Maximum user weight is 30kg.
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

Charging notification

For the first use, please charge 8-12 hours, or will damage the battery.

Plug charger DC line into charge hole first, then plug charger into socket. Car can not be played when it charging. Every time it charged, do not charge more than 20 hours. It is normal that charger and battery warm (under 60°) during charging.

Do not charge if plug is wet, or will occur short-circuited. Only use charger provided by manufacturer, or will damage charger and battery or occur short-circuited. If long time no use, please charge 1 time per month at least.

Charging steps are as follows:

- Step 1: The charging hole is on the multi-functional board.
Step2: Put the charger plug into the plug hole.
Step 3: Connect the charger to the power socket.



Warning: Car must be charged by adults only. Car is useless during charging

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"



Manuel d'Utilisation

- Télécommande 2,4G
- Commutateur de commande de la lumière
- Affichage d'énergie
- Klaxon sonore
- Vitesse élevée et faible
- Marche avant et arrière



⚠️ AVERTISSEMENT : Un adulte est requis pour assembler le jouet.

Non assemblé, le jouet présente des pointes et des bords tranchants potentiellement dangereux, ainsi que de petites pièces, qu'il convient de garder hors de portée de votre bébé.

⚠️ AVERTISSEMENT : À ne pas utiliser sur la chaussée.

CA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter votre centred'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:

☎ 416-792-6088

✉ customerservice@aosom.ca

Liste des pièces : (Désignation et Quantité)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
2	1	2	1	1	1	2	14	5	1	1
W	X									
2	5									




Spécifications du produit:

Nom	Spécification
Batterie	12V 4.5A*1
Âge recommandé:	37-95 months
Capacité de charge:	30kg
Dimensions du produit:	100×65×72cm
Vitesse:	3-5 km/h
Temps de charge/d'utilisation:	charge 8-12h, use 45m
Entrée de charge:	Input: 100-120V Output: 12V 500mA
Télécommande:	AAA1.5V

Les paramètres ci-dessus sont ceux choisis par le client, et les paramètres spécifiques restent sous réserve de l'échantillon réel.


Fonction

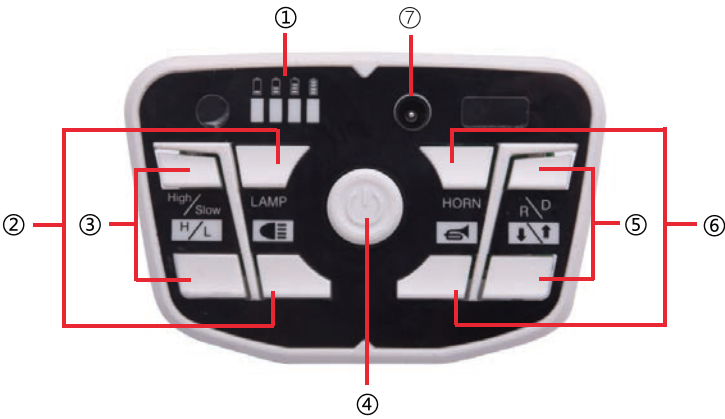

- Fonction des boutons
- ① Affichage d'énergie
 - ② Commande de la lumière
 - ③ Vitesse élevée/basse
 - ④ Alimentation
 - ⑤ Marche avant/arrière
 - ⑥ Klaxon sonore
 - ⑦ Port de charge

Fonction de télécommande et explication

- Ne pas changer le bouton avant/arrière lorsque la voiture est en mouvement pour ne pas endommager le moteur.
- La télécommande peut être utilisée normalement lorsque la batterie est montée.
- La surveillance d'un adulte est indispensable pour l'utilisation de la télécommande.
- La télécommande est prioritaire sur le contrôle de l'homme

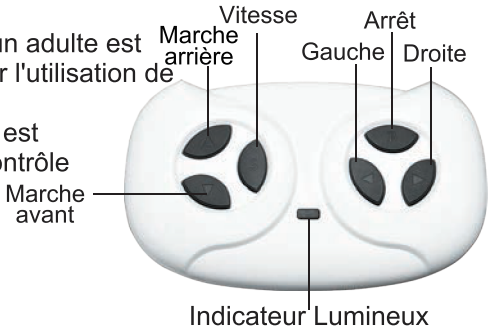

Comment régler la fréquence de la Télécommande :

Maintenir appuyé le bouton marche avant et marche arrière pendant 3 secondes ; l'indicateur de vitesse clignote. Allumez ensuite l'appareil, l'indicateur de vitesse devient brillant, ce qui signifie que la connexion est réussie. Si l'indicateur de vitesse ne réagit pas, cela signifie que la connexion a échoué. Remplacez les piles et réessayez.

Manipulation des piles de la télécommande

- Retirez le couvercle des piles. Insérez deux piles AAA1,5V de la télécommande en respectant la polarité.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles ne doivent être chargées que par des personnes âgées d'au moins 8 ans.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

AVERTISSEMENT!

La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée exclusivement à l'usage des adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours requise. La portée de réception peut varier considérablement selon les conditions météorologiques, l'état de la batterie et

Ordre de Montage

1.Montage de l'essieu avant et du ressort avant

Tout d'abord, poser le fer plat sur l'essieu avant. Placez un ressort avant de chaque côté du tube carré. Insérez ensuite l'essieu avant dans le trou du tube carré, ajoutez une rondelle et serrez l'écrou avec une clé. Procéder de la même manière pour l'autre côté. Faire passer le levier de direction dans le trou de l'axe avant, puis ajouter une petite rondelle et utiliser une clé pour serrer l'écrou.




2.Montage de la roue avant

Placez un après un une grande rondelle, une roue et une petite rondelle, puis à l'aide d'une clé, serrez l'écrou. Pour finir, mettez l'enjoliveur de la petite roue. Procédez de la même manière de l'autre côté.



3.Montage du ressort arrière et du porte-ressort arrière

Insérez le porte ressort arrière dans l'emplacement réservé sur la carrosserie de la voiture, utilisez 8 vis M4*14 pour le serrer.

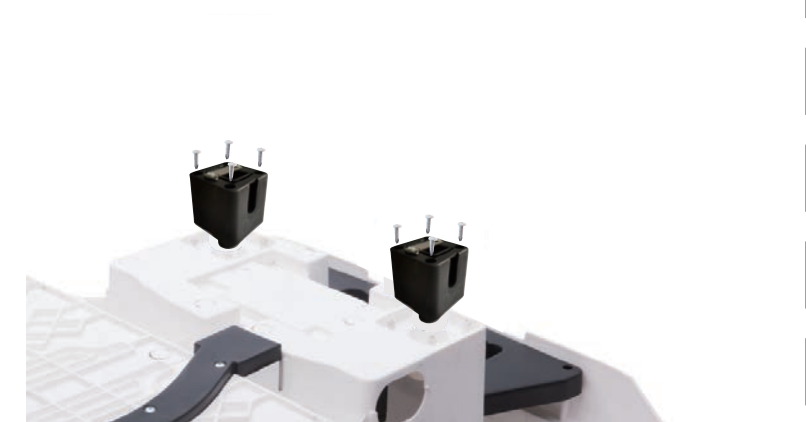

4.Assemblage de l'essieu arrière et du moteur

Appuyez sur le ressort arrière, puis insérez l'essieu arrière dans les trous. Ajoutez successivement 1 moteur, 1 roue et 1 petite rondelle, puis serrez l'écrou à l'aide d'une clé. Procéder de la même manière de l'autre côté.



5.Montage de la portière et du support de rétroviseur

Insérez la portière dans l'emplacement réservé sur la voiture, puis insérez le support de rétroviseur dans l'emplacement réservé sur la voiture et la portière.

Utilisez 2 vis M4*14 pour serrer. Procédez de la même manière de l'autre côté.



6.Montage du volant

Dévissez le volant, insérez le volant dans le levier de direction, serrez avec une vis et un écrou.




7.Montage du pare-brise, du rétroviseur, du support de phare de recherche et du phare de recherche

Insérez le pare-brise, le rétroviseur, le support de phare de recherche dans l'emplacement réservé sur la voiture. Insérez ensuite le phare de recherche dans le support de phare de recherche.



8.Connexion du câble du moteur au câble de la batterie

Connectez correctement le câble du moteur. Connectez le câble rouge de la batterie à la borne rouge.

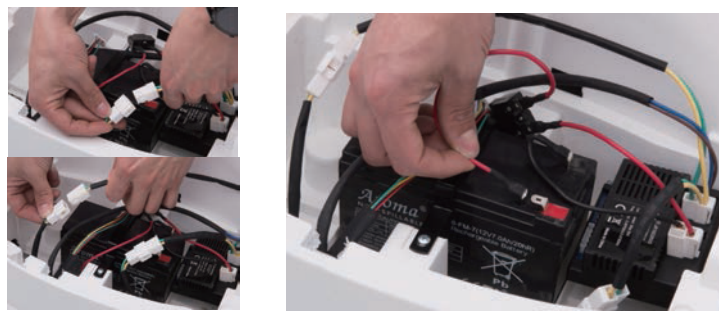

9.Assemblage du siège

Insérez le siège dans l'emplacement réservé sur la voiture, utilisez 2 vis M4*14 pour le serrer.



AVERTISSEMENTS

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- **DANGER D'ÉTOUFFEMENT**—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors du montage.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT**
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- Il faut porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.

• Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.

- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale; le poids maximal de l'utilisateur est de 30 kg.
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

Notification de charge

Lors de la première utilisation, veuillez charger la batterie pendant 8 à 12 heures, sinon elle sera endommagée.

Branchez d'abord la ligne DC du chargeur dans le port de charge, puis branchez le chargeur dans la prise. La voiture ne peut pas être utilisée lorsqu'elle est en charge.

À chaque charge, ne chargez pas plus de 20 heures.

Il est normal que le chargeur et la batterie deviennent chauds (moins de 60°) pendant la charge.

Ne pas charger si la prise est humide et risque d'être court-circuitée.

Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant, sinon vous risquez d'endommager le chargeur et la batterie au risque de provoquer un court-circuit.


En cas d'inutilisation prolongée, veuillez recharger la batterie au moins une fois par mois.

Les étapes de recharge sont les suivantes:

Étape 1: Le port de recharge se trouve sur le tableau multifonctionnel.

Étape 2: Mettez la fiche du chargeur dans le port de charge.

Étape 3: Branchez le chargeur à la prise de courant.

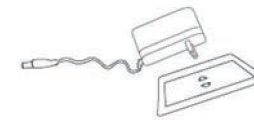

AVERTISSEMENT : La charge de la voiture ne doit être effectuée que par des adultes. Pendant la charge, la voiture est hors d'usage.

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes»
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »