




IN241000321V01_US_CA

800-256V80

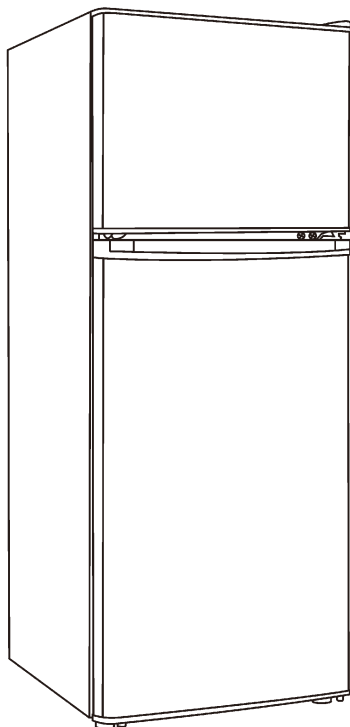

4.0^{CU FT}
133^L

REFRIGERATOR FREEZER RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.
GARDEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE FUTURE.



INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS


TABLE OF CONTENTS

NAMES OF THE PARTS.....	2
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....	3
INSTALLATION INSTRUCTION	
BEFORE USING YOUR REFRIGERATOR	4
INSTALLING YOUR REFRIGERATOR	4
ELECTRICAL CONNECTION.....	5
OPERATING YOUR REFRIGERATOR	
TEMPERATURE CONTROL.....	5
ICE TRAY.....	5
THE FREEZER COMPARTMENT.....	6
WHEN TO DEFROST	6
HOW TO DEFROST	6
HOW TO CHANGE THE INTERIOR LIGHT.....	6
CHANGING THE REVERSIBLE DOOR	7
CARE AND MAINTENANCE	
CLEANING YOUR REFRIGERATOR.....	8
VACATION TIME.....	8
MOVING YOUR REFRIGERATOR.....	8
ENERGY SAVING TIPS.....	8
TROUBLESHOOTING GUIDE.....	9

NAMES OF THE PARTS

MODEL NO. : BCD-114 (800-256V80)

- (1) Cabinet Tabletop
- (2) Door rack
- (3) Temperature Control Box
- (4) Interior Light Switch
- (5) Shelf, Refrigerator Section
- (6) Ice shovel
- (7) Crisper
- (8) Leveling Leg
- (9) Ice Tray

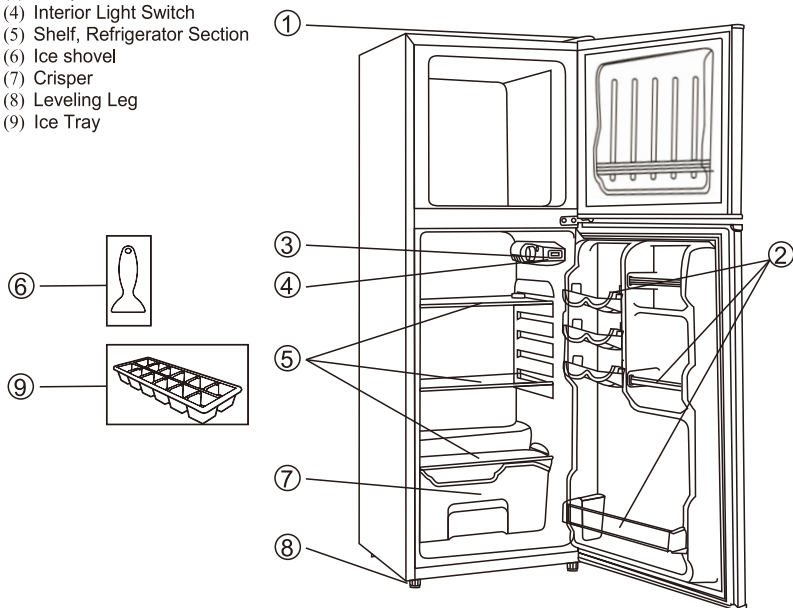

⚡WARNING⚡ : Never touch the interior of the Freezer Chamber or frozen foods in the compartment with wet hands as this could result in frost bite.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury follow these basic precautions when using your refrigerator.

- 1) **WARNING----**Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- 2) **WARNING----**Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- 3) **WARNING----**Do not damage the refrigerant tubing to increase the risk of a leak when handle, move and use of refrigerator.
- 4) **WARNING----**Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliances, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- 5) **WARNING-----DANGER:** Never allow children to play with, operate, or crawl inside the refrigerator. Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:
 - Take off the doors
 - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- 6) The appliance has to be unplugged before carrying out user maintenance on the appliance.
- 7) This appliance can be used by children age 8 years and above and persons with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and maintenance should not be made by children without supervision.
- 8) If the component part is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified persons in order to avoid a hazard.
- 9) Please abandon the refrigerator according to local regulations as the unit contains flammable blowing gas and refrigerant.
- 10) Follow local regulations regarding disposal of the appliance due to flammable refrigerant and blowing gas. All refrigeration products contain refrigerants, which under the guidelines of federal law must be removed before disposal. It is the consumer's responsibility to comply with federal and local regulations when disposing of this product.
- 11) This appliance is intended to be used in household and similar environments; such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.
- 12) Do not store or use gasoline or any inflammable liquors and liquids inside or in the vicinity of refrigerator.
- 13) Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician install an outlet near the appliance. Use of an extension can negatively affect the unit's performance.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

 WARNING	To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your refrigerator, follow these basic precautions:
• Read all instructions before using the refrigerator. • DANGER or WARNING: Risk of child entrapment. • To avoid the possibility of child entrapment, please take the following precautions before throwing out the refrigerator. - Remove all doors from the unit. - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside. • Never allow children to operate, play with, or crawl inside the refrigerator. • Refrigerants: All refrigeration products contain refrigerants, which under the guidelines of federal law must be removed before disposal of product. It is the consumer's responsibility to comply with federal and local regulations when disposing of this product. • Never clean refrigerator parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion. • Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other refrigerator. The fumes can create a fire hazard or an explosion. -Save these instructions-	

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before Using Your Refrigerator

- Remove the exterior and interior packing.
- Before connecting the refrigerator to the power source, let it stand upright for approximately 4 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from improper handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth. (Cleaning instruction on page 9)

Installing Your Refrigerator

- This appliance is designed to be free standing only, and should not be recessed or built-in.
- Place your refrigerator on a floor that is strong enough to support the refrigerator when it is fully loaded.
- Allow 5 inches of space between the back and sides of the refrigerator, which allows the proper air ventilation. Adjust the feet to keep the refrigerator level.
- Locate the refrigerator away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Ambient temperature below 50°F (10°C) or above 85°F (29.4°C) will hinder the performance of this appliance. **This unit is not designed for use in a garage or any other outside installation.**
- Avoid locating the refrigerator in moist areas.
- Plug the refrigerator into dedicated, properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized service center. **This unit is not designed to be installed in an RV or used with an inverter.**
- After plugging the appliance into a wall outlet, turn the unit on and allow the unit to cool down for 2-3 hours under before placing food in the refrigerator or freezer compartment.

Electrical Connection

⚡WARNING⚡

Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized service center.

This refrigerator should be properly grounded for your safety. The power cord of this refrigerator is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.

Do not, under any circumstances, cut or remove the third ground prong from the power cord supplied.

This refrigerator requires a standard 115/120 Volt A.C. ~/60Hz electrical outlet with three-prong ground.

This refrigerator is not designed to be used with an inverter.

The cord should be secured behind the refrigerator and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.


Never unplug the refrigerator by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.

Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance. Use of an extension cord can negatively affect the performance of the unit.

OPERATING YOUR REFRIGERATOR

Temperature Control

- Your refrigerator has one control for regulating the temperature. The temperature control is located on the top center of the refrigerator compartment.
- The first time you turn the unit on, adjust the temperature control knob to "5" and run for at least 2 hours before putting foods inside. This will ensure the cabinet is thoroughly chilled before food is put in.
- The range of the refrigerator temperature control is from position "1" the warmest to "5" the coldest. Adjust the temperature control to the setting that best suits your needs. The setting of "3" should be appropriate for home or office refrigerator use.
- Turning the temperature control knob to "0" position stops the cooling cycle but does not shut off the power to the unit.

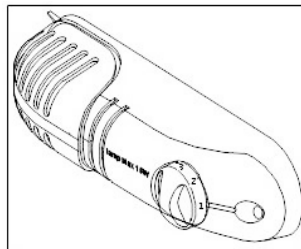


NOTE;

- If the unit is unplugged, loses power; you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the refrigerator will not start.
- Large amounts of food will lower the cooling efficiency of the appliance.
- Do not place the foods on the air outlet, and leave spaces for airflow.
- If you choose to change the thermostat setting, adjust thermostat control by one increment at a time. Allow several hours for temperature to stabilize between adjustments.

Ice Tray

- Recommended temperature control setting for ice making is " 5
- Fill the ice cube tray (2/3 capacity) with cold water and place the tray on the bottom of the chiller compartment to freeze properly.
- To eject the ice cubes from the tray, place over the ice bucket and twist slightly.
- Re-set the temperature control to setting " 3

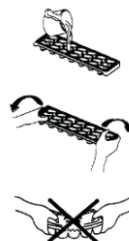

The Freezer Compartment

- This compartment is designed for the long-term storage of frozen food.
- The storage life of frozen foods varies and the recommended storage time should not be exceeded.
- Place frozen food into the freezer as quickly as possible after purchase. If there are instructions on the packet, carefully follow these instructions regarding storage times.

When To Defrost

This unit is not designed to defrost automatically. In order to prevent damage to the interior liner of the unit from excessive frost build-up, please manually defrost the unit every 3 month or when ice / frost is approximately 1/4 " thick inside the freezer compartment.

How To Defrost

Defrost the freezer compartment when the ice / frost are approximately 1/4" thick or every 3 months, whichever comes first. Set the thermostat dial to "0" to defrost. Remove all contents from the freezer compartment. Leave the freezer door open to allow accumulated ice / frost to melt. Remove large pieces of ice as needed. Do not use hot water or other electric heating devices to melt the accumulated ice. After defrosting, remove accumulated ice / water and wipe the freezer compartment dry with a soft cloth. In the event that the ice is not visibly present in the freezer compartment, please allow the evaporator located behind the freezer wall to completely defrost for approximately 2 hours before restarting the unit. Restart the unit per starting instructions.


How To Change the interior light

NOTE: All parts removed must be saved to do the reinstallation of the light bulb. Before removing the light bulb, unplug the appliance from the power supply. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.

1. Remove the lamp cover by unscrewing.
2. Unscrew old bulb from the lower hole in the thermostat control box.
3. Replace the new bulb of the same voltage and screw size.
4. Re-install the lamp cover by screwing.

CHANGING THE REVERSIBLE DOOR

CAUTION: To avoid personal injury to yourself and/or property, we recommend someone assist you during the door reversal process.

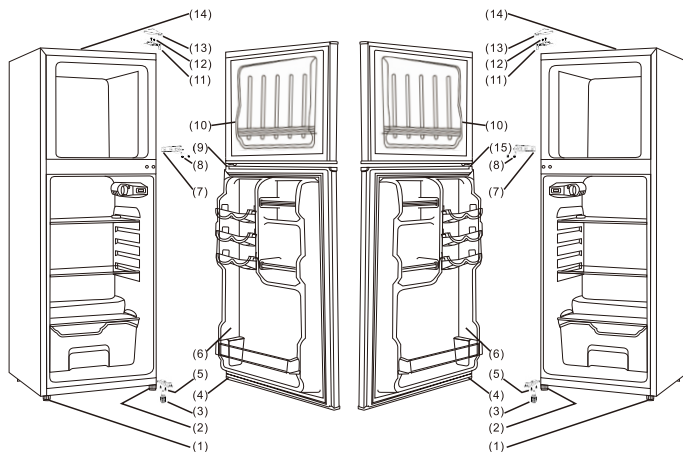

Your refrigerator is built with a reversible door. You have the choice of either opening it from the left side or the right side. In order to reserve the opening direction of your door, please follow these simple instructions:

- 1) Disassemble all the reversible components in the sequence as shown below (also refer to left diagram above). Be sure to keep them well for later use in the process of reassembling.

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| (1) leveling leg II | (9) upper door right stopper |
| (2) bottom hinge | (10) door, freezer section |
| (3) leveling leg I | (11) top hinge |
| (4) bottom door baffle block | (12) 2 screws to hold top hinge |
| (5) 2 screws to hold bottom hinge | (13) Door hinge cover |
| (6) door, refrigerator section | (14) Plug |
| (7) mid hinge | (15) upper door left stopper |
| (8) 2 screws to hold mid hinge | |

- 2) To access the bottom hinge assembly, you may tilt back the refrigerator cabinet or lay the refrigerator on its back.
- 3) Remove the upper door right stopper (9), install the upper door left stopper (15) on the opposite side; take down the bottom door baffle block (4), and install it on the opposite side.
- 4) Reassemble the unit with the door hinges on the opposite side (see the right diagram above). The sequence for reassembling is just in reverse order of disassembling.
- 5) With the mid hinge not being fastened too tight, align two doors properly on the cabinet and then fasten the mid hinge. If necessary, loosen the bottom hinge and the top hinge when aligning and then fasten them tightly.

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning Your Refrigerator

- Upon installation of your new appliance, it is recommended that it be cleaned thoroughly.
- Turn off the refrigerator first and then unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all food content.
- Wash the inside with a damp warm cloth soaked in lukewarm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- Be sure to keep the door gasket (seal) clean to keep the unit running efficiently.
- The outside of the refrigerator should be cleaned with mild detergent and warm water.
- Dry the interior and exterior with a soft cloth.

Vacation Time

- Turn off the refrigerator first and then unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all the food.
- Clean the refrigerator.
- Leave the door open slightly to avoid possible formation of condensation, mold, or odor.
- Use extreme caution in the case of children. The unit should not be accessible to child's play.
- **Short vacations:** Leave the refrigerator operating during vacations of less than three weeks.
- **Long vacations:** If the appliance will not be used for several months, remove all food and unplug the power cord. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly; blocking it open if necessary or have the door removed.

Moving Your Refrigerator

- Turn off the refrigerator first and then unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all the food.
- Securely tape down all loose items inside your refrigerator.
- Tape the doors shut.
- Be sure the refrigerator stays in the upright position during transportation.

Energy Saving Tips

- The refrigerator should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the refrigerator. Overloading the refrigerator forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the refrigerator. This cuts down on frost build-up inside the refrigerator.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

TROUBLESHOOTING GUIDE

You can solve many common refrigerator problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling for service.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Refrigerator does not operate.	Not plugged in. The circuit breaker tripped or a blown fuse.
Compressor turns on and off frequently.	The room temperature is hotter than normal. A large amount of food has been added to the refrigerator. The door is opened too often. The door is not closed completely. The temperature control is not set correctly. The door gasket does not seal properly. The refrigerator does not have the correct clearances. The refrigerator has recently been disconnected for a period of time. 4 hours are required for the refrigerator to cool down completely.
Temperature inside the refrigerator is too warm.	Temperature control is set too warm. Turn the control to a cooler setting and allow several hours for the temperature to stabilize. Door is kept open too long or is opened too frequently. Warm air enters the refrigerator every time the door is opened. Open the door less often. The door is not closed completely. The door gasket does not seal properly. A large amount of warm or hot food might have been stored recently. Wait until the refrigerator has had a chance to reach its selected temperature. The refrigerator has recently been disconnected for a period of time. 4 hours are required for the refrigerator to cool down completely.
Temperature inside the refrigerator is too cold.	Temperature control is set too cold. Turn the control to a warmer setting and allow several hours for the temperature to stabilize.
Temperature of external refrigerator surface is warm.	The exterior refrigerator walls can be as much as 30°F warmer than room temperature. This is normal while the compressor works to transfer heat from inside the refrigerator cabinet.
Popping or cracking sound when compressor comes on.	Metal parts undergo expansion and contraction, as in hot water pipes. This is normal. Sound will level off or disappear as refrigerator continues to run.
Bubbling or gurgling sound, like water boiling.	Refrigerant (used to cool refrigerator) is circulating throughout the system. This is normal.
Vibrations.	Check to assure that the refrigerator is on a level surface. Floor is uneven or weak. Refrigerator rocks on the floor when it is moved slightly. Be sure floor can adequately support refrigerator. Level the

	refrigerator by putting wood or metal shims under part of the refrigerator. The refrigerator is touching the wall. Re-level the refrigerator and move it from the wall. See "Installation Instructions".
Moisture forms on inside refrigerator walls.	Weather is hot and humid, which increases internal rate of frost build-up. This is normal. Door is slightly open. Door is kept open too long, or is opened too frequently. Open the door less often. The door is not sealed properly.
Moisture forms on outside of refrigerator.	Door is slightly open, causing cold air from inside the refrigerator to meet warm moist air from outside.
The door will not close properly.	The refrigerator is not on a level surface. The gasket is dirty.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA


TABLE DES MATIÈRES

NOMS DES PARTIES.....	12
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....	13
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	
AVANT D'UTILISER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR.....	14
INSTALLATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR.....	14
CONNEXION ÉLECTRIQUE.....	15
UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR.....	15
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE.....	15
BAC À GLAÇONS.....	16
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR.....	16
QUAND DÉGIVRER.....	16
COMMENT DÉGIVRER.....	16
COMMENT CHANGER LA LUMIÈRE INTÉRIEURE.....	16
CHANGEMENT DE LA PORTE RÉVERSIBLE.....	17
ENTRETIEN ET MAINTENANCE	
NETTOYAGE DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR.....	18
PÉRIODE DE VACANCES.....	18
DÉMÉNAGEMENT DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR.....	18
CONSEILS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE.....	18
GUIDE DE DÉPANNAGE.....	19

NOMS DES PARTIES

MODÈLE N° : BCD-114 (800-256V80)

- (1) Tablette de Cabinet
- (2) Porte-bouteilles
- (3) Boîte de Contrôle de Température
- (4) Interrupteur de Lumière Intérieure
- (5) Étagère, Section Réfrigérateur
- (6) Pelle à Glace
- (7) Bac à Légumes
- (8) Pied de Nivellement
- (9) Bac à Glaçons

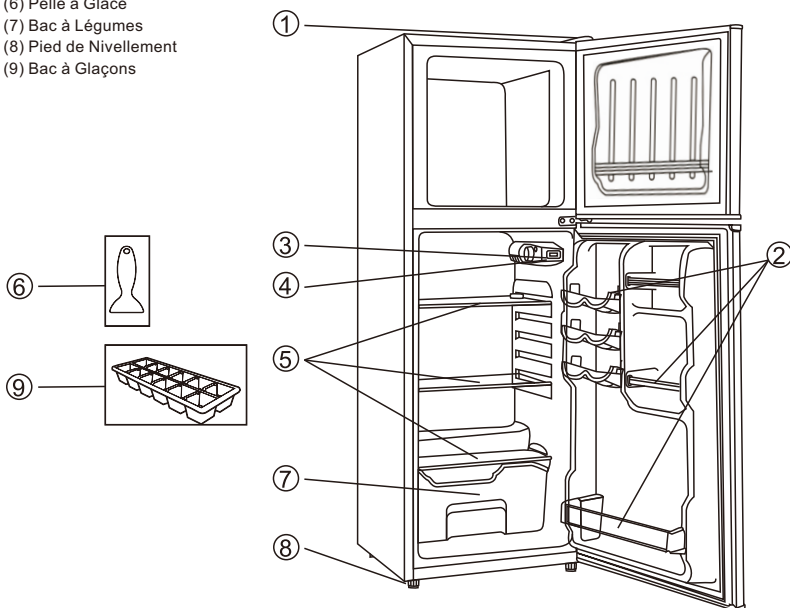

⚡ AVERTISSEMENT ⚡ : Ne touchez jamais l'intérieur de la Chambre de Congélation ou les aliments congelés dans le compartiment avec les mains mouillées, cela pourrait provoquer des engelures.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, suivez ces précautions de base lors de l'utilisation de votre réfrigérateur.

- 1) **AVERTISSEMENT**---Gardez les ouvertures de ventilation de l'enceinte de l'appareil ou de la structure intégrée dégagées de toute obstruction.
- 2) **AVERTISSEMENT**---N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- 3) **AVERTISSEMENT**---Ne pas endommager les tubes de réfrigérant pour éviter le risque de fuite lors de la manipulation, du déplacement ou de l'utilisation du réfrigérateur.
- 4) **AVERTISSEMENT**---N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- 5) **AVERTISSEMENT---DANGER** : Ne laissez jamais les enfants jouer, utiliser ou pénétrer dans le réfrigérateur. Risque d'enfermement des enfants. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :
 - Enlevez les portes.
 - Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas grimper à l'intérieur.
- 6) L'appareil doit être débranché avant toute maintenance de l'utilisateur sur l'appareil.
- 7) Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance si elles ont reçu des instructions ou une surveillance appropriée concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécurisée et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- 8) Si une pièce est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.
- 9) Veuillez abandonner le réfrigérateur conformément aux règlements locaux car l'unité contient un gaz propulseur et un réfrigérant inflammables.
- 10) Suivez les règlements locaux concernant la mise au rebut de l'appareil en raison de la présence de réfrigérant inflammable et de gaz propulseur. Tous les produits de réfrigération contiennent des réfrigérants, qui, selon les directives de la loi fédérale, doivent être retirés avant la mise au rebut. Il est de la responsabilité du consommateur de se conformer aux règlements fédéraux et locaux lors de la mise au rebut de ce produit.
- 11) Cet appareil est destiné à être utilisé dans des environnements domestiques et similaires ; tels que :
 - zones de cuisine pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
 - maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
 - environnements de chambres d'hôtes ;
 - applications de restauration et similaires non commerciales.
- 12) Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou de liquides inflammables à l'intérieur ou à proximité du réfrigérateur.
- 13) N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, faites installer une prise par un électricien qualifié près de l'appareil. L'utilisation d'une rallonge peut affecter négativement les performances de l'appareil.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚡ AVERTISSEMENT ⚡	Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation de votre réfrigérateur, suivez ces précautions de base :
• Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le réfrigérateur. • DANGER ou AVERTISSEMENT : Risque d'enfermement des enfants. • Pour éviter la possibilité d'enfermement des enfants, prenez les précautions suivantes avant de jeter le réfrigérateur : - Retirez toutes les portes de l'appareil. - Laissez les étagères en place pour empêcher les enfants de grimper à l'intérieur. • Ne laissez jamais les enfants utiliser, jouer ou ramper à l'intérieur du réfrigérateur. • Réfrigérants : Tous les produits de réfrigération contiennent des réfrigérants, qui, selon les directives de la loi fédérale, doivent être enlevés avant la mise au rebut du produit. Il est de la responsabilité du consommateur de se conformer aux règlements fédéraux et locaux lors de la mise au rebut de ce produit. • Ne nettoyez jamais les pièces du réfrigérateur avec des fluides inflammables. Les fumées peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion. • Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre réfrigérateur. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion. - Conservez ces instructions -	

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avant d'utiliser votre réfrigérateur

- Retirez l'emballage extérieur et intérieur.
- Avant de connecter le réfrigérateur à la source d'alimentation, laissez-le debout pendant environ 4 heures. Cela réduira la possibilité de dysfonctionnement du système de refroidissement dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.
- Nettoyez la surface intérieure avec de l'eau tiède en utilisant un chiffon doux. (Instructions de nettoyage à la page 9)

Installation de votre réfrigérateur

- Cet appareil est conçu pour être uniquement autoportant et ne doit pas être encastré ou intégré.
- Placez votre réfrigérateur sur un sol suffisamment solide pour supporter le réfrigérateur lorsqu'il est complètement chargé.
- Laissez 5 pouces d'espace entre l'arrière et les côtés du réfrigérateur pour permettre une ventilation adéquate. Ajustez les pieds pour maintenir le réfrigérateur de niveau.
- Localisez le réfrigérateur à l'écart de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.). La lumière directe du soleil peut affecter le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Une température ambiante inférieure à 50°F (10°C) ou supérieure à 85°F (29,4°C) affectera les performances de cet appareil. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans un garage ou toute autre installation extérieure. **Évitez de placer le réfrigérateur dans des zones humides.**
- Branchez le réfrigérateur dans une prise murale dédiée et correctement mise à la terre. Ne coupez ni ne retirez sous aucun prétexte la troisième broche (terre) du cordon d'alimentation. Toute question concernant l'alimentation et/ou la mise à la terre doit être adressée à un électricien certifié ou à un centre de service autorisé. **Cet appareil n'est pas conçu pour être installé dans un VR ou utilisé avec un inverseur.**
- Après avoir branché l'appareil dans une prise murale, allumez-le et laissez-le refroidir pendant 2 à 3 heures avant de placer des aliments dans le compartiment réfrigérateur ou congélateur.

Connexion électrique

⚡ AVERTISSEMENT ⚡

Une mauvaise utilisation de la fiche mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un centre de service autorisé.

Ce réfrigérateur doit être correctement mis à la terre pour votre sécurité. Le cordon d'alimentation de ce réfrigérateur est équipé d'une fiche à trois broches qui s'adapte aux prises murales standard à trois broches pour minimiser les risques de choc électrique. Ne coupez ni ne retirez en aucun cas la troisième broche de mise à la terre du cordon d'alimentation fourni.

Ce réfrigérateur nécessite une prise électrique standard de 115/120 Volts A.C. ~/60Hz avec une mise à la terre à trois broches.

Ce réfrigérateur n'est pas conçu pour être utilisé avec un inverseur.

Le cordon doit être sécurisé derrière le réfrigérateur et ne pas être laissé exposé ou pendu pour éviter les blessures accidentelles.

Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche et tirez directement de la prise.

N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, faites installer une prise près de l'appareil par un électricien ou un technicien qualifié. L'utilisation d'une rallonge peut affecter négativement les performances de l'appareil.

UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

Contrôle de la température


- Votre réfrigérateur a un contrôle pour réguler la température. Le contrôle de la température est situé en haut au centre du compartiment réfrigérateur.
- La première fois que vous allumez l'appareil, ajustez le bouton de contrôle de la température sur « 5 » et laissez fonctionner pendant au moins 2 heures avant de mettre les aliments à l'intérieur. Cela garantira que le compartiment est bien refroidi avant d'y mettre de la nourriture.
- La plage de contrôle de la température du réfrigérateur est de la position « 1 », la plus chaude, à « 5 », la plus froide. Ajustez le contrôle de la température à la position

qui convient le mieux à vos besoins. Le réglage sur « 3 » devrait être approprié pour une utilisation domestique ou de bureau.

- Tourner le bouton de contrôle de la température à la position « 0 » arrête le cycle de refroidissement, mais ne coupe pas l'alimentation de l'appareil.


REMARQUE:

- Si l'appareil est débranché ou perd de l'alimentation, vous devez attendre 3 à 5 minutes avant de redémarrer l'appareil. Si vous tentez de redémarrer avant ce délai, le réfrigérateur ne démarrera pas.
- De grandes quantités de nourriture réduiront l'efficacité du refroidissement de l'appareil.
- Ne placez pas les aliments sur la sortie d'air et laissez des espaces pour la circulation de l'air.
- Si vous choisissez de changer le réglage du thermostat, ajustez le contrôle du thermostat par incréments. Laissez plusieurs heures pour que la température se stabilise entre les ajustements.

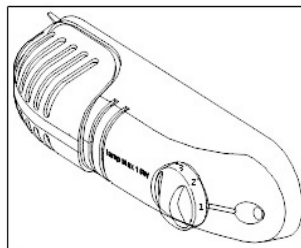

Bac à glaçons

- Le réglage recommandé du contrôle de température pour la fabrication de glace est « 5 ».
- Remplissez le bac à glaçons (2/3 de sa capacité) avec de l'eau froide et placez-le au fond du compartiment réfrigérant pour un gel adéquat.
- Pour éjecter les glaçons du bac, placez-le au-dessus du seau à glace et tordez légèrement.
- Réglez à nouveau le contrôle de température sur la position « 3 ».

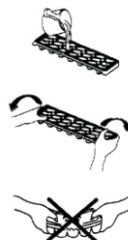

Le compartiment congélateur

- Ce compartiment est conçu pour le stockage à long terme des aliments congelés.
- La durée de conservation des aliments congelés varie et la durée recommandée de stockage ne doit pas être dépassée.
- Placez les aliments congelés dans le congélateur dès que possible après l'achat. Si des instructions figurent sur l'emballage, suivez-les attentivement concernant les temps de stockage.

Quand dégivrer

Cet appareil n'est pas conçu pour se dégivrer automatiquement. Afin de prévenir les dommages à la paroi intérieure de l'appareil dus à une accumulation excessive de givre, veuillez dégivrer manuellement l'appareil tous les 3 mois ou lorsque la glace/le givre atteint environ 1/4 de pouce d'épaisseur à l'intérieur du compartiment congélateur.

Comment dégivrer

Dégivrez le compartiment congélateur lorsque la glace/le givre atteint environ 1/4 de pouce d'épaisseur ou tous les 3 mois, selon la première éventualité. Réglez le thermostat sur « 0 » pour dégivrer. Retirez tous les contenus du compartiment congélateur. Laissez la porte du congélateur ouverte pour permettre à la glace/givre accumulé de fondre. Enlevez les gros morceaux de glace au besoin. N'utilisez pas d'eau chaude ni d'autres dispositifs de chauffage électrique pour faire fondre la glace accumulée. Après le dégivrage, retirez la glace/l'eau accumulée et essuyez le compartiment congélateur avec un chiffon doux. Si la glace n'est pas visiblement présente dans le compartiment congélateur, laissez l'évaporateur situé derrière la paroi du congélateur dégivrer complètement pendant environ 2 heures avant de redémarrer l'appareil. Redémarrez l'appareil selon les instructions de démarrage.


Comment changer l'éclairage intérieur

REMARQUE : Toutes les pièces retirées doivent être conservées pour la réinstallation de l'ampoule. Avant de retirer l'ampoule, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.

1. Retirez le couvercle de la lampe en dévissant.
2. Dévissez l'ancienne ampoule du trou inférieur du boîtier de contrôle du thermostat.
3. Remplacez par une nouvelle ampoule de même tension et de même taille de vis.
4. Réinstallez le couvercle de la lampe en vissant.

CHANGEMENT DE LA PORTE RÉVERSIBLE

ATTENTION : Pour éviter des blessures personnelles et/ou des dommages matériels, nous vous recommandons de vous faire aider pendant le processus de réversibilité de la porte.

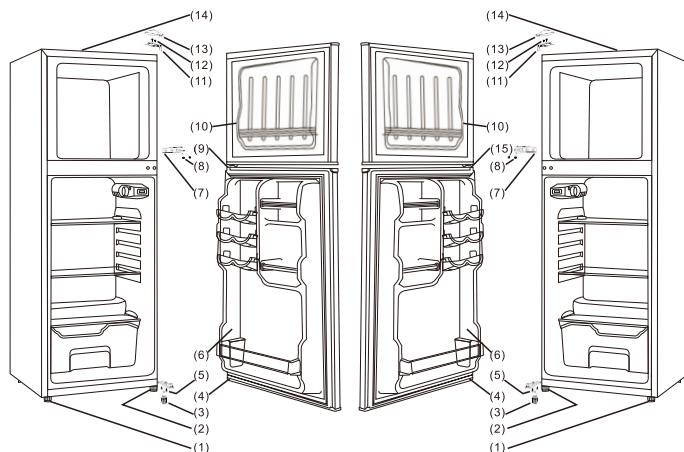

Votre réfrigérateur est conçu avec une porte réversible. Vous avez le choix de l'ouvrir soit du côté gauche, soit du côté droit. Pour inverser le sens d'ouverture de votre porte, veuillez suivre ces instructions simples :

1) Démontez tous les composants réversibles dans l'ordre indiqué ci-dessous (reportez-vous également au diagramme de gauche ci-dessus). Assurez-vous de les conserver bien pour une utilisation ultérieure lors du processus de réassemblage.

- | | |
|---|---|
| (1) Pied de nivellement II | (9) Butée supérieure de porte droite |
| (2) Charnière inférieure | (10) Porte du compartiment congélateur |
| (3) Pied de nivellement I | (11) Charnière supérieure |
| (4) Bloc déflecteur de porte inférieur | (12) 2 vis pour fixer la charnière supérieure |
| (5) 2 vis pour fixer la charnière inférieure | (13) Cache de la charnière de la porte |
| (6) Porte du compartiment réfrigérateur | (14) Bouchon |
| (7) Charnière intermédiaire | (15) Butée supérieure de porte gauche |
| (8) 2 vis pour fixer la charnière intermédiaire | |
- Pour accéder à l'ensemble de la charnière inférieure, vous pouvez incliner le réfrigérateur vers l'arrière ou le poser sur le dos.
 - Retirez la butée supérieure de la porte droite (9), installez la butée supérieure de la porte gauche (15) du côté opposé ; retirez le bloc déflecteur de la porte inférieure (4) et installez-le du côté opposé.
 - Remontez l'unité avec les charnières de la porte du côté opposé (voir le diagramme de droite ci-dessus). L'ordre de remontage est simplement l'inverse de celui du démontage.
 - Sans fixer trop fermement la charnière intermédiaire, alignez correctement les deux portes sur le cabinet, puis fixez la charnière intermédiaire. Si nécessaire, desserrez la charnière inférieure et la charnière supérieure lors de l'alignement, puis serrez-les fermement.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyage de votre réfrigérateur

- Lors de l'installation de votre nouvel appareil, il est recommandé de le nettoyer à fond.
- Éteignez d'abord le réfrigérateur, puis débranchez l'appareil de la prise murale.
- Retirez tous les aliments.
- Lavez l'intérieur avec un chiffon chaud et humide imbibé d'une solution d'eau tiède et de bicarbonate de soude. La solution doit être d'environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour un litre d'eau.
- Assurez-vous de garder le joint de la porte propre pour que l'unité fonctionne efficacement.
- L'extérieur du réfrigérateur doit être nettoyé avec un détergent doux et de l'eau tiède.
- Séchez l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux.

Temps de vacances

- Éteignez d'abord le réfrigérateur, puis débranchez l'appareil de la prise murale.
- Retirez tous les aliments.
- Nettoyez le réfrigérateur.
- Laissez la porte entrouverte pour éviter la formation de condensation, moisissure ou odeur.
- Faites preuve d'une extrême prudence en présence d'enfants. L'appareil ne doit pas être accessible aux jeux des enfants.
- Vacances courtes : Laissez le réfrigérateur en marche pendant les vacances de moins de trois semaines.
- Vacances longues : Si l'appareil ne sera pas utilisé pendant plusieurs mois, retirez tous les aliments et débranchez le cordon d'alimentation. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur. Pour éviter les odeurs et la croissance de moisissures, laissez la porte légèrement ouverte : bloquez-la ouverte si nécessaire ou retirez la porte.

Déplacement de votre réfrigérateur

- Éteignez d'abord le réfrigérateur, puis débranchez l'appareil de la prise murale.
- Retirez tous les aliments.
- Scotchez fermement tous les éléments amovibles à l'intérieur de votre réfrigérateur. Scotchez les portes.
- Assurez-vous que le réfrigérateur reste en position verticale pendant le transport.

Conseils pour économiser l'énergie

- Le réfrigérateur doit être placé dans la partie la plus fraîche de la pièce, à l'écart des appareils produisant de la chaleur ou des conduits de chauffage, et hors de la lumière directe du soleil.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans le réfrigérateur. Surcharger le réfrigérateur force le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui gèlent trop lentement peuvent perdre de leur qualité ou se gâter.
- Assurez-vous d'emballer les aliments correctement et d'essuyer les contenants avant de les placer dans le réfrigérateur. Cela réduit l'accumulation de givre à l'intérieur du réfrigérateur.
- Organisez et étiquetez les aliments pour réduire les ouvertures de porte et les recherches prolongées. Retirez autant d'articles que nécessaire en une seule fois et fermez la porte dès que possible.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Vous pouvez résoudre de nombreux problèmes courants de réfrigérateur facilement, vous épargnant ainsi le coût d'une éventuelle intervention de service. Essayez les suggestions ci-dessous pour voir si vous pouvez résoudre le problème avant de faire appel à un service.

PROBLÈMECA	USE POSSIBLE
Le réfrigérateur ne fonctionne pas.	Pas branché. Le disjoncteur a sauté ou un fusible a grillé.
Le compresseur s'allume et s'éteint fréquemment.	La température ambiante est plus chaude que la normale. Une grande quantité de nourriture a été ajoutée au réfrigérateur. La porte est ouverte trop souvent. La porte n'est pas complètement fermée. Le contrôle de la température n'est pas réglé correctement. Le joint de la porte ne scelle pas correctement. Le réfrigérateur n'a pas les dégagements corrects. Le réfrigérateur a été récemment débranché pendant un certain temps. 4 heures sont nécessaires pour que le réfrigérateur refroidisse complètement.
La température à l'intérieur du réfrigérateur est trop chaude.	Temperature control is set too warm. Turn the control to a cooler setting and allow several hours for the temperature to stabilize. Door is kept open too long or is opened too frequently. Warm air enters the refrigerator every time the door is opened. Open the door less often. The door is not closed completely. The door gasket does not seal properly. A large amount of warm or hot food might have been stored recently. Wait until the refrigerator has had a chance to reach its selected temperature. The refrigerator has recently been disconnected for a period of time. 4 hours are required for the refrigerator to cool down completely.
La température à l'intérieur du réfrigérateur est trop froide.	Le contrôle de la température est réglé trop froid. Tournez le contrôle à un réglage plus chaud et laissez plusieurs heures pour que la température se stabilise.
La température de la surface extérieure du réfrigérateur est chaude.	Les parois extérieures du réfrigérateur peuvent être jusqu'à 30°F plus chaudes que la température ambiante. C'est normal pendant que le compresseur travaille pour transférer la chaleur de l'intérieur du réfrigérateur.

Un bruit de claquement ou de craquement lorsque le compresseur s'allume.	Les pièces métalliques subissent une expansion et une contraction, comme dans les tuyaux d'eau chaude. C'est normal. Le bruit s'atténuera ou disparaîtra à mesure que le réfrigérateur continuera de fonctionner.
Un bruit de bouillonnement ou de gargouillement, comme de l'eau qui bout.	Le réfrigérant (utilisé pour refroidir le réfrigérateur) circule dans tout le système. C'est normal.
Des vibrations.	Check to assure that the refrigerator is on a level surface. Floor is uneven or weak. Refrigerator rocks on the floor when it is moved slightly. Be sure floor can adequately support refrigerator. Level the refrigerator by putting wood or metal shims under part of the refrigerator. The refrigerator is touching the wall. Re-level the refrigerator and move it from the wall. See "Installation Instructions".
De l'humidité se forme sur les parois intérieures du réfrigérateur.	Le temps est chaud et humide, ce qui augmente le taux de formation de givre à l'intérieur. C'est normal. La porte est légèrement ouverte. La porte est laissée ouverte trop longtemps ou trop fréquemment. Ouvrez la porte moins souvent. La porte n'est pas correctement scellée.
De l'humidité se forme à l'extérieur du réfrigérateur.	La porte est légèrement ouverte, ce qui fait que l'air froid à l'intérieur du réfrigérateur rencontre l'air chaud et humide de l'extérieur.
La porte ne se ferme pas correctement.	Le réfrigérateur n'est pas sur une surface plane. Le joint est sale.



If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

