



IN240701460V01_US_CA

370-359V80

EN



CHILDREN ELECTRIC CAR

Installation and Operation Instructions

Simulation car model

Forward, backward and steering operations by remote control

Forward, backward and steering operations by manual

Built-in music, external device music playback

Steering wheel's music function

Volume adjustment function

Power display



WARNING

Must be assembled by an adult.

The toy must be assembled by adult before use. All circuit connetions in the toy must be connected properly. Any wrong circuit connections could cause possible dangerous malfunctions.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

ASSEMBLY INSTRUCTION



Body



Front Wheel



Rear Wheel



Wheel cover



Steering wheel



Windshield



Chair



Rear view mirror



Charger



Remote control



Wrench




Car tail wing



Product Specifications:

Battery: 12V 7AH*1
 Drive Motor: 12V390*2(18000RPM)
 Steering Motor: 12V380*1(5600RPM)
 Suitable age: 37-95 months
 Maximum weight: 25 kg
 Car Size: 1120*650*500mm
 Speed: 3-5 km/h
 Hours of Use: Using 1.0 hours after Charging 8-10 hours
 Charger: Input: 100V-240V 50/60Hz
 Output: 12V 1A
 Remote Control Battery: AAA1.5V*2(not provided)

Function

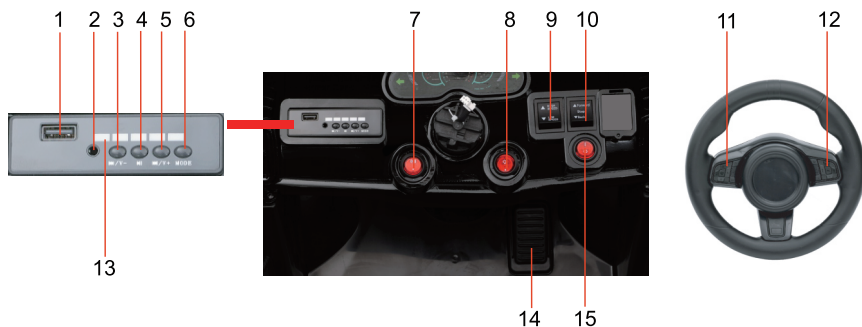

1. USB interface: Insert a USB device can play music from the device.
2. MP3 interface: Insert a MP3 can play music from the device.
3. Music / Previous: In the built-in music mode, short press is for music switching, while in the external device mode, short press is for the previous song; long press in both modes will decrease the volume.
4. Music / Pause: In the built-in music mode, press for music play, while in the external device mode, press to pause music playback, press again to continue playing music.
5. Music / Nex: In the built-in music mode, short press is for music switching, while in the external device mode, short press is for the next song; Long press in both modes will increase the volume.
6. Mode switch: Mode switching between device built-in music and external devices.
7. Alarm switch: Activate alarm sound and light.
8. Light button: Turn the lights on or off.
9. High / Low speed: Switching between high and low driving speeds for the product.
10. Forward/Stop/Back: Drive set to Forward/Stop/Back.
11. Horn button: Short press for horn sound, long press reduces volume.
12. Music button: Short press for music, long press increases volume.
13. Power display: The three lights on indicate full charged, when the blue light is off, indicating need for charging, when the green light is off, indicating extremely low battery and requiring immediate charging.
14. Foot pedal: Applies power to the product. To move the vehicle, press the pedal down. To brake or slow down, release pressure from the pedal.
15. Power: Turn the product on or off.

Remote Control Function and Instructions

Never switch forward and backward operations when the car is moving, otherwise the gearbox and motor will be damaged.

Only the baby's legal guardian can use the remote control.

The remote control is already completed the verification of the code when it leaves the factory, and can be used directly with the battery added!

If the remote control cannot be used, please try the following steps:

Step 1: Turn off the power switch on the vehicle.

Step 2: Hold down Forward & Backward button for 3

seconds start match code, the first LED flicker;


Step 3: Turn on the car's power now, the first LED lit up, match code success.

The red indicator lights stop flicker, successfully matched the code.

Remoter 10 seconds not run will be standby,

Press any key to wake up.

Press " P " key hold the brake, All LED flicker.

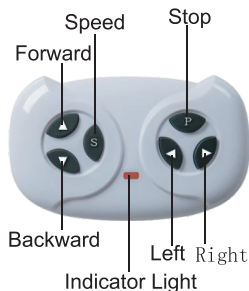

Battery Operating Specifications:

Never mix new and old batteries, or different kinds of batteries.

Never mistake positive and negative electrode of battery, or short circuit will happen.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

Install batteries in a right polarity.

Only adults can recharge or change batteries.

Never make power port' s short circuit happen.

Recharge the battery only when it is taken out of the toy car.

Take exhausted battery out of the toy car and keep it out of Children's reach.

Remove battery screws with a screwdriver, open battery cap as the arrow signals, and in the 2.4G remote control model install two AAA 1.5V batteries in a right polarity.

1. Install the front wheels

First, remove the nut and a gasket from the front axle, then install the wheel, gasket and nut onto the front axle in turn, tighten the nut with a wrench, and finally install the wheel cover on the wheel. Install the front wheel on the other side in the same way.



2. Install the rear wheels

First, remove the nut, gasket and cardboard tube from the rear axle, then install the wheel, gasket and nut onto the rear axle in turn, install the other side's rear wheel in the same way, tighten the nuts with 2 wrenches, and finally install the wheel cover on the wheel.




3. Install the steering wheel

First connect the steering wheel cable to the instrument panel, then plug the cable into the cable hole, and finally align the steering wheel with the connector.



4. Install the windshield

First connect the windshield cable to the body, then plug the cable into the cable hole, and finally align the windshield to the body position, and fix the clip to the hole position.

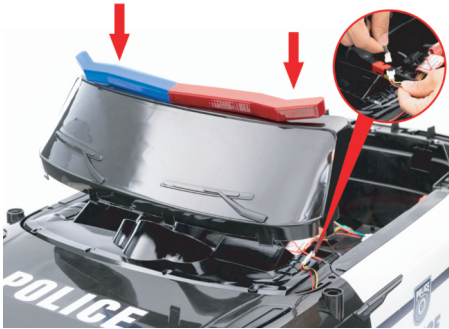

5. Install the rear view mirrors



Distinguish left mirror from the right one.

Then insert the mirrors into the hole site on the body.



6. Connect the power cord

Connect the power cord to the battery. Then turn on the power to check the circuits.

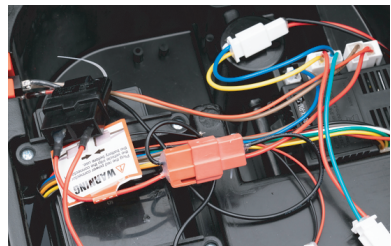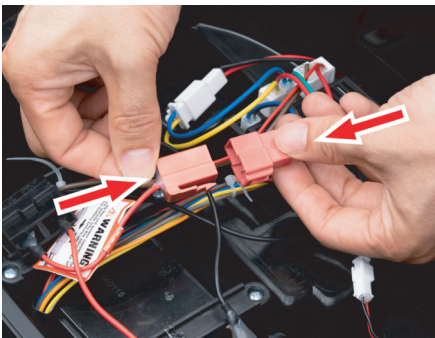


7. Install the tail wing and seat

Align the tail wing to the position on the body, and lock it with 3 screws.
Align the seat to the position on the body, and lock it with 2 screws.



Charging steps are as follows:

- Step 1: Find the charge hole under the seat.
- Step 2: Connect the charger cord to the charging point.
- Step 3: Connect the charger to the power socket.

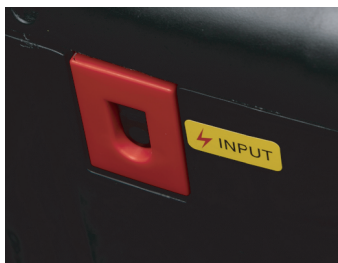

Charging Notice

- Charge the battery for less than 12 hours – charging for longer can cause permanent damage.
- Place the DC plug into the power socket, then put the charger into the plug. Never use the product when charging.
- This product can be used for one hour – the charging time is 8-10 hours.
- It is normal for charger and battery to stay cool when charging.
- Do not use the connector near water to avoid damage.
- Only use the supplied charger. Using a charger not supplied by the manufacturer can damage the product.
- When not in use for a long time, charge the product.



WARNING

- The toy is to be assembled by an adult. In unassembled state contain potentially hazardous sharp points, sharp edges and small part, so please keep out of baby's reach.
- Not to be used in traffic.
- Only adults can install parts and adjust the car, and keep moving parts out of children's reach.
- Children can use the product only in the company of adults, and the adult cannot leave during the process.
- Never let Children stand or play onto the pedal or on the car.
- Only adults can complete storage battery charging, and must charge the product before its first use.
- Keep such package materials as plastic bags out of children, or they will suffocate or kill children.
- Never use parts provided by non-manufacturers. Never let children play with the charger.
- The number of connected power by the product can never be over the recommended number.
- Toys used by children outside of private places may be potentially dangerous.
- The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery and other environmental conditions.
- The package must be retained since it contains important information.
- This toy contains battery that is non-replaceable.
- The charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toys must not be used with this charger until the damage has been repaired.
- Areminder that the toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

Notice of use

- Never use the product in such dangerous zones as streets, roads, slopes or drains.
- Never change the circuit and additional electric devices.
- Never use remote control in rainy days or in the water, never pour water or other liquid into the car, keep the product out of the fire, otherwise the car will be damaged.
- Only one children can use the product, and the max weight cannot exceed 25KGS.
- Turn off the power when not in use and unplug the power cord when not using it for a long time.
- As the product is equipped with a battery charger, please check whether the wire plug housing and other parts are damaged, and repair the damaged parts.
- Before assembling, screws and pins are dangerous sharp points.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The car does not start.	- The battery is low. - Failure to press the switch button correctly. - Power connector failure. - Battery breakdown. - Electrical devices are damaged. - Generator is faulty.	- Ensure battery is fully charged. - Follow instructions when using this product. - Reinstall the power connector. - Change battery. - Change electrical devices. - Change generator.
The battery does not charge.	- Battery connector failure. - Charger doesn't charge. - Faulty charger.	- Reinstall the connector. - Plug in the charger again. - Change the charger.
The car doesn't drive far.	- Battery isn't fully charged. - Overused battery.	- Ensure the battery is fully charged. - Change the battery.
There's a slight noise and the car heats when charging.	- This is normal.	- Nothing needs to be done.
The car operates at a slow speed.	- Overused battery. - The battery is dead. - The product has exceeded its maximum load. - Uneven driving surface.	- Change the battery. - Ensure battery is fully charged. - Ensure the weight is below 25kg. - Drive on a flat and even surface.

Maintenance

- Before using, check the wiring, plug, shell and other parts, ensuring there is no damage.
- When using after a long time, ensure the iron castings are lubricated to avoid rust. When storing, place the product on a flat surface, ensuring it's out of direct sunlight. Keep the product indoors or cover with a water-resistant cloth.
- Keep the product away from stoves, ovens and heaters to avoid plastic from thawing.
- Clean its surface with a dry cloth. Clean plastic parts with non-wax furniture polish.
- Do not clean plastic parts with chemical solutions. Do not clean the car with water.
- Do not drive in wet weather – this could damage the generator, circuit system or battery.
- When not in use, ensure the power is off – the switch should be on 'STOP or 'OFF'.
- Do not use a fuse that does not conform with the agreed specifications.
- Do not make any modifications to this product or circuit system. Any damages must be fixed by a professional or under the guidance of a professional.

Warning: The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery and other environmental conditions.

Warning: Toys used by children outside of private places may be potentially dangerous.

The package must be retained since it contains important information.

This toy contains battery that is non-replaceable.

The charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toys must not be used with this charger until the damage has been repaired.

Warning: Toys used by children outside of private places may be potentially dangerous.



IN240701460V01_US_CA

370-359V80

FR



VOITURE ÉLECTRIQUE POUR ENFANTS

Modèle de voiture simulée

Opérations de marche avant, arrière et de direction par télécommande

Opérations de marche avant, arrière et de direction manuelles

Lecture de musique intégrée, lecture de musique via un appareil externe

Fonction musicale du volant

Fonction de réglage du volume

Affichage de l'alimentation



ATTENTION

Le jouet doit être assemblé par un adulte avant d'être utilisé.

Le jouet doit être assemblé par un adulte avant utilisation. Toutes les connexions de circuits dans le jouet doivent être correctement connectées. Toute connexion de circuit incorrecte pourrait causer des dysfonctionnements dangereux.

IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

Instructions d'assemblage


 A x 1 Carrosserie	 B x 2 Roue avant	 C x 2 Roue arrière
 D x 4 Enjoliveur	 E x 1 Volant	 F x 1 Pare-brise
 G x 1 Siège	 H x 2 Rétroviseur	 I x 1 Chargeur
 J x 1 Télécommande	 K x 2 Clé	 L x 1 Aileron arrière de voiture



Spécifications du produit :

Batterie : 12V 7AH*1
Moteur d'entraînement : 12V390*2(18000RPM)
Moteur de direction : 12V380*1(5600RPM)
Âge approprié : 37-95 months
Poids maximum : 25 kg
Taille de la voiture : 1120*650*500mm
Vitesse : 3-5 km/h
Heures d'utilisation : Utilisation 1.0 heures après la charge 8 à 10 heures
Chargeur : Entrée:100V-240V 50/60Hz
Sortie: 12V 1A
Fernbedienung Batterie: AAA1,5 V*2 (non fourni)

Fonctions

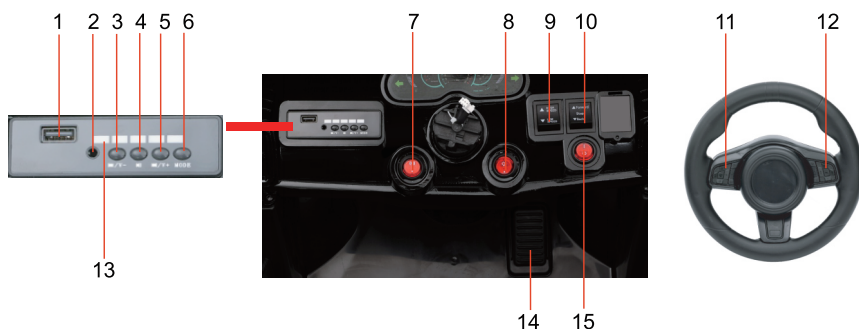

1. Interface USB : Insérez un appareil USB pour jouer de la musique depuis l'appareil.
2. Interface MP3 : Insérez un MP3 pour jouer de la musique depuis l'appareil.
3. Musique / Précédent : En mode musique intégrée, une courte pression permet de changer de musique, tandis qu'en mode appareil externe, une courte pression permet de passer à la chanson précédente ; une longue pression dans les deux modes diminue le volume.
4. Musique / Pause : En mode musique intégrée, appuyez pour lire de la musique, tandis qu'en mode appareil externe, appuyez pour mettre la musique en pause, appuyez à nouveau pour continuer à jouer de la musique.
5. Musique / Suivant : En mode musique intégrée, une courte pression permet de changer de musique, tandis qu'en mode appareil externe, une courte pression permet de passer à la chanson suivante ; une longue pression dans les deux modes augmente le volume.
6. Commutateur de mode : Commutation entre la musique intégrée de l'appareil et les appareils externes.
7. Commutateur d'alarme : Activez le son et la lumière d'alarme.
8. Bouton de lumière : Allumez ou éteignez les lumières.
9. Vitesse haute / basse : Commutation entre les vitesses de conduite haute et basse du produit.
10. Marche Avant/Arrêt/Arrière : Réglez la conduite sur Marche Avant/Arrêt/Arrière.

11. Bouton de klaxon : Appuyez brièvement pour le son du klaxon, appuyez longuement pour réduire le volume.
12. Bouton de musique : Appuyez brièvement pour la musique, appuyez longuement pour augmenter le volume.
13. Affichage de l'alimentation : Les trois lumières indiquent une charge complète, lorsque la lumière bleue s'éteint, cela indique qu'il est nécessaire de recharger, lorsque la lumière verte s'éteint, cela indique une batterie extrêmement faible nécessitant une recharge immédiate.
14. Pédale : Applique la puissance au produit. Pour faire avancer le produit, appuyez sur la pédale. Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression sur la pédale.
15. Alimentation : Permet d'allumer et d'éteindre le produit.

Fonction de la télécommande et instructions

Ne jamais changer les opérations de marche avant et arrière lorsque la voiture est en mouvement, sinon la boîte de vitesses et le moteur seront endommagés.

Seul le responsable légal du bébé peut utiliser la télécommande.

La télécommande a déjà terminé la vérification du code lorsqu'elle quitte l'usine, et peut être utilisée directement avec la batterie ajoutée !

Si la télécommande ne peut pas être utilisée, veuillez essayer les étapes suivantes :

Étape 1 : Éteignez le commutateur d'alimentation du véhicule.


Étape 2 : Maintenez enfoncé le bouton Avant & Arrière pendant 3 secondes pour démarrer le jumelage du code, le premier LED clignote ;

Étape 3 : Allumez maintenant l'alimentation de la voiture, le premier LED s'allume, le jumelage du code est réussi.

Le voyant rouge cesse de clignoter, le code est jumelé avec succès.

Au delà de 10 secondes d'inactivité, la télécommande se met en veille, et il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche pour la réveiller.

Appuyez sur la touche "P" pour maintenir le frein, toutes les LED clignotent.

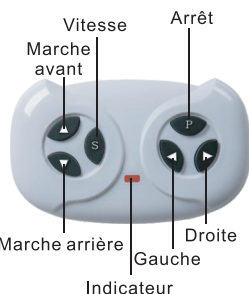

Spécifications des piles

- Ne mélangez jamais de nouveaux, anciens ou différents types de piles.
- Ne confondez jamais les électrodes positives et négatives d'une pile – cela pourrait entraîner un court-circuit.
- Ne chargez pas les piles non rechargeables.
- Placez les piles dans la bonne polarité.
- Seuls les adultes sont autorisés à charger et à changer les piles.
- Retirez les piles du produit lors de la charge.
- Retirez les piles usagées du produit – gardez-les hors de la portée des enfants.
- Utilisez un tournevis pour retirer les vis des piles, ouvrez le couvercle comme la flèche le signale, puis insérez deux piles AAA 1,5V.

1. Installer les roues avant

Tout d'abord, retirez l'écrou et une rondelle de l'essieu avant, puis installez la roue, la rondelle et l'écrou sur l'essieu avant dans cet ordre, serrez l'écrou avec une clé, et enfin installez le couvercle de roue sur la roue. Installez la roue avant de l'autre côté de la même manière.



2. Installer les roues arrière

Tout d'abord, retirez l'écrou, la rondelle et le tube en carton de l'essieu arrière, puis installez la roue, la rondelle et l'écrou sur l'essieu arrière dans cet ordre, installez l'autre roue arrière de la même manière, serrez les écrous avec 2 clés, et enfin installez le couvercle de roue sur la roue.




3. Installer le volant

Connectez d'abord le câble du volant au tableau de bord, puis branchez le câble dans le trou de câble, et enfin alignez le volant avec le connecteur.



4. Installer le pare-brise

Connectez d'abord le câble du pare-brise au corps, puis branchez le câble dans le trou de câble, et enfin alignez le pare-brise à la position du corps, et fixez le clip à la position du trou.

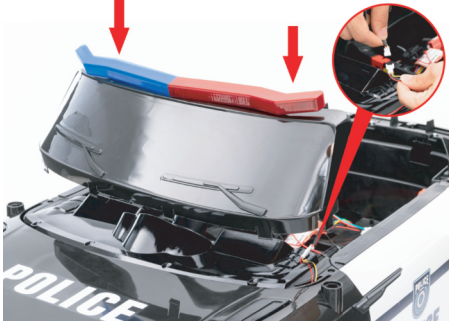



5. Installer les rétroviseurs

Distinguez le rétroviseur gauche du droit.
Ensuite, insérez les rétroviseurs dans l'emplacement sur le corps.



6. Connecter le câble d'alimentation

Connectez le câble d'alimentation à la batterie. Ensuite, allumez l'alimentation pour vérifier les circuits.

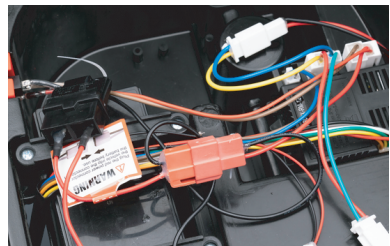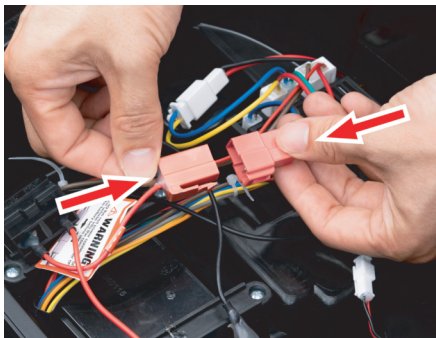

7. Installer l'aileron arrière et le siège

Alignez l'aileron arrière à la position sur le corps, et verrouillez-le avec 3 vis.
Alignez le siège à la position sur le corps, et verrouillez-le avec 2 vis.



Étapes de charge :

Étape 1 Trouvez le port d'entrée de charge sous le siège.

Étape 2 Connectez le câble du chargeur au point de charge

Étape 3 Connectez le chargeur à la prise électrique.



Charge :

- Chargez la batterie pendant moins de 12 heures - une charge plus longue peut causer des dommages permanents.
- Placez la fiche DC dans la prise de courant, puis mettez le chargeur dans la fiche. N'utilisez jamais le produit lorsqu'il est en charge.
- Ce produit peut être utilisé pendant une heure - le temps de charge est de 8 à 10 heures.
- Il est normal que le chargeur et la batterie restent froids pendant la charge.
- N'utilisez pas le connecteur près de l'eau pour éviter tout dommage.
- N'utilisez que le chargeur fourni. L'utilisation d'un chargeur non fourni par le fabricant peut endommager le produit.
- Lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une longue période, chargez -le.



AVERTISSEMENT

- Le jouet doit être assemblé par un adulte avant utilisation. À l'état non assemblé, contient des points tranchants potentiellement dangereux, des bords tranchants et de petites pièces, alors gardez-les hors de portée des bébés.
- Toutes les connexions de circuits dans le jouet doivent être correctement connectées. Toute connexion de circuit incorrecte pourrait causer des dysfonctionnements dangereux, un court-circuit, une défaillance soudaine de l'équipement et d'autres défaillances possibles.
- Seuls les adultes peuvent installer les pièces et ajuster la voiture, et garder les pièces mobiles hors de portée des enfants. Les enfants peuvent utiliser le produit uniquement en compagnie d'adultes, et l'adulte ne peut pas partir pendant le processus.
- Seuls les adultes peuvent charger la batterie, et le produit doit être chargé avant la première utilisation.
- Gardez les matériaux d'emballage comme les sacs en plastique hors de portée des enfants, sinon ils risquent de s'étouffer ou de tuer les enfants.
- Ne pas utiliser dans le trafic.
- Ne pas permettre aux enfants de se tenir debout ou de jouer dans le véhicule.
- Utilisez uniquement la batterie spécifiée par le fabricant.
- Utilisez uniquement le chargeur spécifié par le fabricant.
- Ne jamais utiliser des pièces fournies par des non-fabricants.
- Ne jamais laisser les enfants jouer avec le chargeur.
- Le nombre de connexions électriques par le produit ne peut jamais dépasser le nombre recommandé.
- Les jouets utilisés par les enfants en dehors des lieux privés peuvent être potentiellement dangereux.
- La télécommande n'est pas un jouet. Elle est uniquement destinée aux adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance adulte est toujours requise. La portée de réception peut varier considérablement en fonction des conditions météorologiques de la batterie et d'autres conditions environnementales.
- L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.
- Ce jouet contient une batterie non remplaçable.
- Le chargeur utilisé avec le jouet doit être régulièrement examiné pour vérifier l'absence de dommages au cordon, à la fiche, au boîtier et aux autres pièces, et en cas de dommages, le jouet ne doit pas être utilisé avec ce chargeur tant que les dommages n'ont pas été réparés.
- Un rappel que le jouet doit être utilisé avec prudence car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.

Avis d'utilisation

- Ne jamais utiliser le produit dans des zones dangereuses telles que les rues, les routes, les pentes ou les caniveaux.
- Ne jamais modifier le circuit et ajouter des dispositifs électriques supplémentaires.
- Ne jamais utiliser la télécommande les jours de pluie ou dans l'eau, ne jamais verser de l'eau ou un autre liquide dans la voiture, garder le produit hors du feu, sinon la voiture sera endommagée.
- Un seul enfant peut utiliser le produit, et le poids maximal ne peut pas dépasser 25 kg.
- Éteignez l'alimentation lorsqu'elle n'est pas utilisée et débranchez le cordon d'alimentation lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période.
- Étant donné que le produit est équipé d'un chargeur de batterie, veuillez vérifier si le boîtier de la prise de fil et les autres pièces sont endommagés, et réparer les pièces endommagées.
- Avant l'assemblage, les vis et les épingles sont des points dangereux et tranchants.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
La voiture ne démarre pas.	- Batterie faible. - Appuyer correctement sur le bouton d'interrupteur. - Défaillance du connecteur d'alimentation. - Panne de batterie. - Appareils électriques endommagés. - Générateur défectueux.	- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. - Suivez les instructions lors de l'utilisation de ce produit. - Réinstallez le connecteur d'alimentation. - Changez la batterie. - Changez les appareils électriques. - Changez le générateur
La batterie ne se charge pas.	- Défaillance du connecteur de la batterie. - Le chargeur ne se charge pas. - Chargeur défectueux.	- Réinstallez le connecteur. - Rebranchez le chargeur. - Changez le chargeur.
La voiture ne roule pas loin.	- La batterie n'est pas complètement chargée. - Batterie surutilisée.	- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. - Changez la batterie.
Il y a un léger bruit et la voiture chauffe lors de la charge.	- C'est normal.	- Rien ne doit être fait.
La voiture roule à une vitesse lente.	- Batterie surutilisée. - Batterie usagée - Le produit a dépassé sa charge maximale. - Surface de conduite inégale.	- Changez la batterie. - Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. - Veillez à ce que le poids soit inférieur à 25 kg. - Conduisez sur une surface plane et uniforme.

Entretien

- Avant l'utilisation, vérifiez le câblage, la fiche, la coque et les autres pièces, en vous assurant qu'il n'y a pas de dommages.
- Lors d'une utilisation après une longue période, veillez à ce que les pièces moulées en fonte soient lubrifiées pour éviter la rouille.
- Lors du stockage, placez le produit sur une surface plane et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Gardez le produit à l'intérieur ou couvrez-le d'un chiffon résistant à l'eau.
- Tenez le produit à l'écart des cuisinières, des fours et des appareils de chauffage pour éviter que le plastique ne dégèle.
- Nettoyez sa surface avec un chiffon sec. Nettoyez les pièces en plastique avec du vernis à meubles sans cire.
- Ne nettoyez pas les pièces en plastique avec des solutions chimiques. Ne nettoyez pas la voiture avec de l'eau.
- Ne conduisez pas par temps humide – cela pourrait endommager le générateur, le système de circuit ou la batterie.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, assurez-vous que l'alimentation est coupée - l'interrupteur doit être sur « ARRÊT » ou « HORS TENSION ».
- N'utilisez pas un fusible qui n'est pas conforme aux spécifications convenues.
- N'apportez aucune modification à ce produit ou à ce système de circuit. Tout dommage doit être réparé par un professionnel ou sous la direction d'un professionnel.

Attention : La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée à l'usage des adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours nécessaire. La portée de réception peut varier de manière significative en fonction des conditions météorologiques, de la batterie et d'autres conditions environnementales.

Avertissement : Les jouets utilisés par les enfants en dehors des lieux privés peuvent être potentiellement dangereux.

L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes. Ce jouet contient une pile non remplaçable.

Le chargeur utilisé avec le jouet doit être régulièrement examiné pour vérifier que le cordon, la fiche, le boîtier et les autres parties ne sont pas endommagés et, en cas de dommages, les jouets ne doivent pas être utilisés avec ce chargeur tant que les dommages n'ont pas été réparés.

Avertissement : Les jouets utilisés par les enfants en dehors des lieux privés peuvent être potentiellement dangereux.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

