


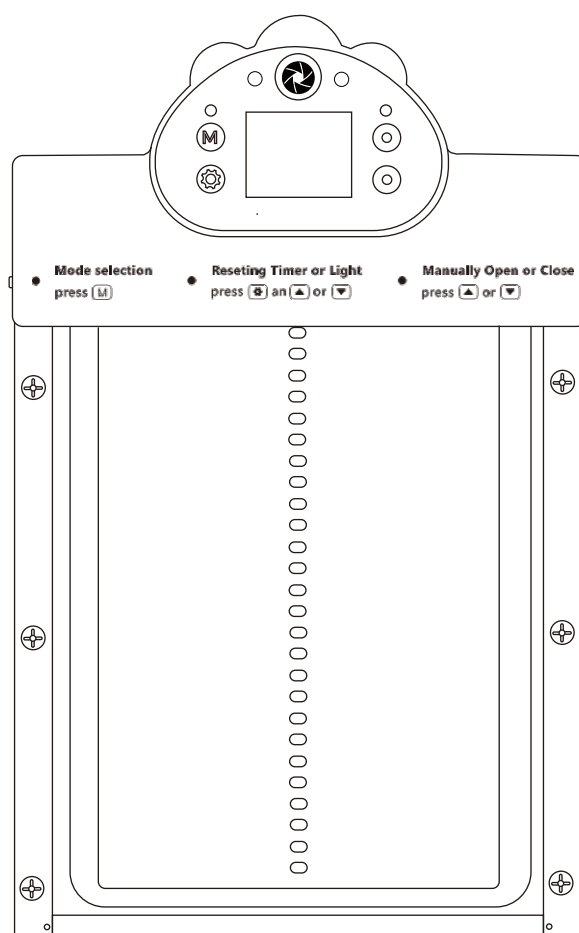

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.


DE_WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.


Catalog

- 1.What's In The Box
- 2.Smart Chicken Coop Door Structure
- 3.Read Before Installation
- 4.Installation of Smart Chicken Coop Door
- 5.App Download &Device Connection
- 6.Function Settings
- 7.Device Sharing
- 8.User Center
- 9.Smart Chicken Coop Door Specifications
- 10.Frequently Asked Questions(FAQ)

What's In The Box

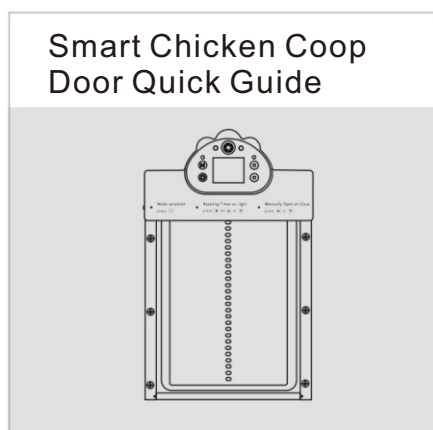

Quick Guide

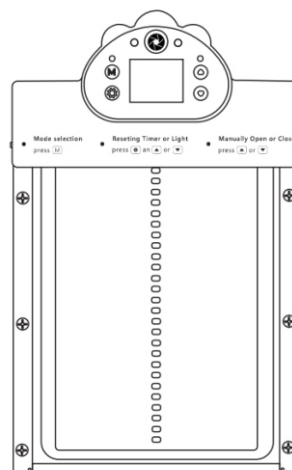


Smart Chicken Coop Door




X 8


Mounting Screws

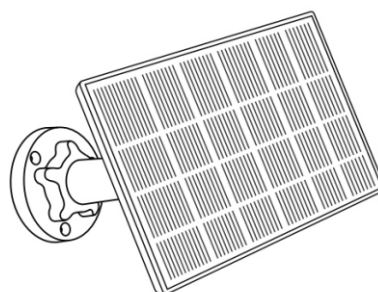

Solar Panel

Smart Chicken Coop Door Structure

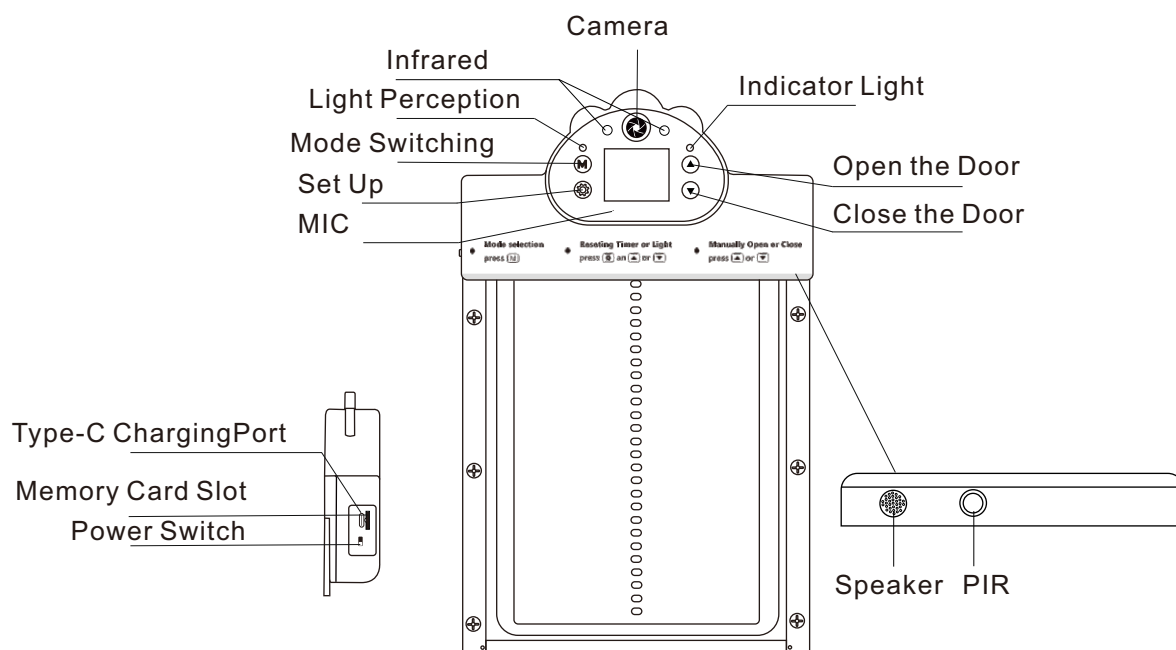

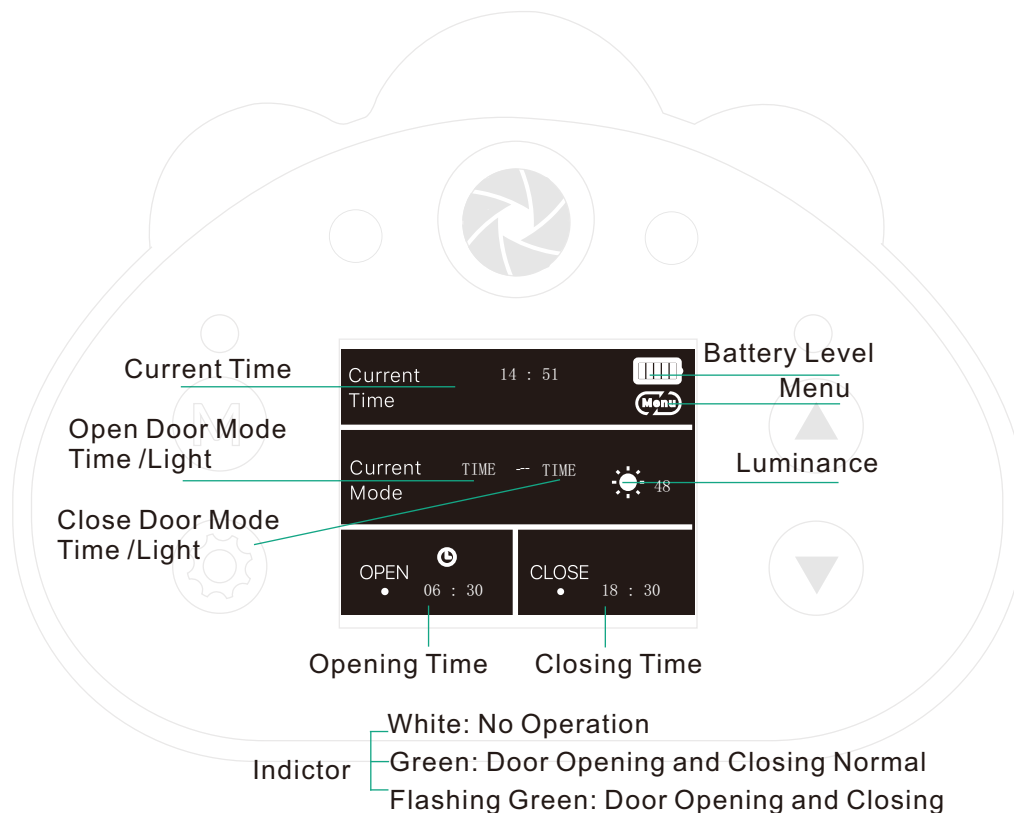


Read Before Installation

1. Keep Coop Door and accessories out of reach of children and pets
2. Make sure the camera has been fully charged (DC5V / 1.5A).
3. Working temperature: -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Working relative humidity: 0-90%
4. Please do not expose the camera lens to direct sunlight.


Note:

1. The Coop Door Cam only works with 2.4G Wi-Fi.
2. Strong lights may interfere with the device's ability to scan QR codes.
3. Avoid placing the device behind furniture or near microwave products. Try to keep it within range of your Wi-Fi signal.


Installation of Smart Chicken Coop Door

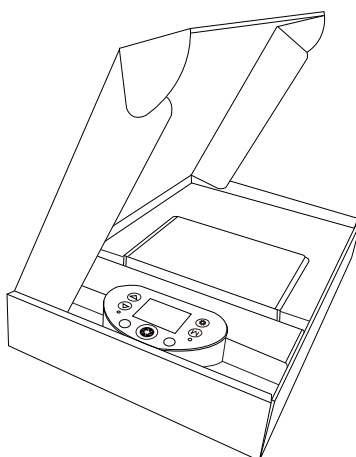


1. Open the product package, remove the product from it, take out the solar panel and unpack it.

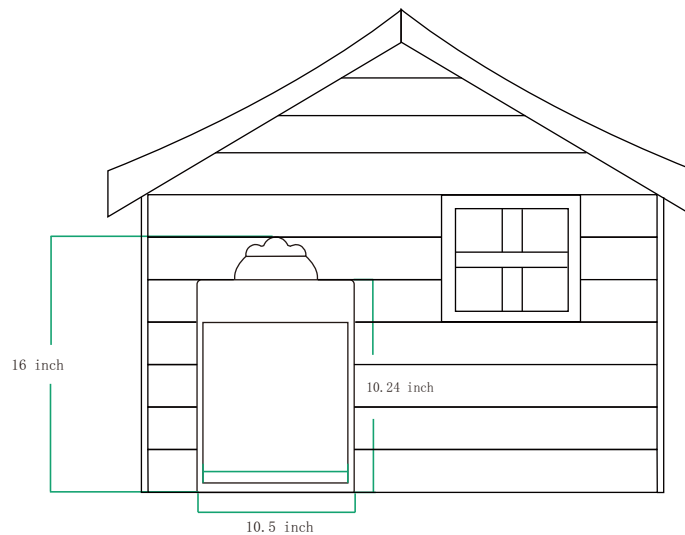

2. At the door of the chicken coop, an entrance and exit with a height of 16 inches and a width of 10.5 inches is needed to install the Smart Chicken Coop Door.

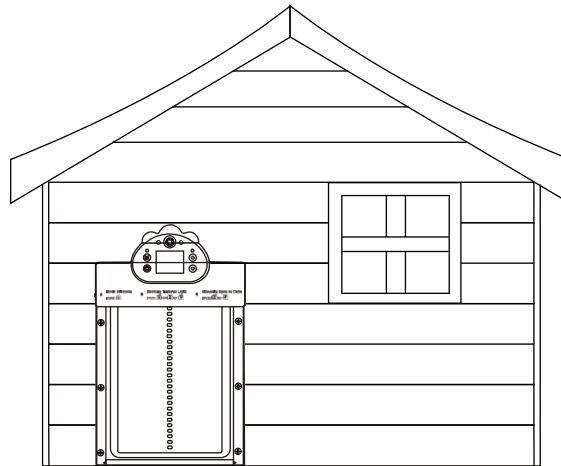

3. As shown, put the Smart Chicken Coop Door into the trimmed opening, align it with the frame and edges, then screw it in place with the camera facing out.

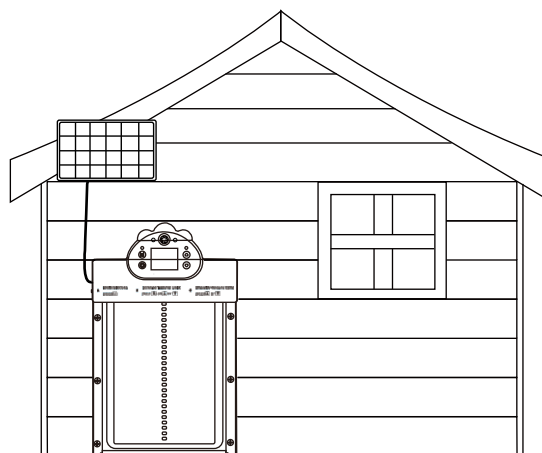

4. Connect the solar panel with a Type-C charging cable and place the solar panel in a suitable location

How to download Waskame APP WiFi version with camera



1.Download the APP: Enter the Google Play or Apple Store, search for the app named Waskame , download and install, or scan the QR code to search app to download and install through the browser.




Note: If a mobile phone authorization prompt appears during the installation process, select 'Confirm' to continue with the installation.

Device Connection


1.After installing the APP, press the power button on the side of the chicken door. The red indicator light will flash rapidly. Then open the App and click “+” to add a device. After the device is found, click“CONNECT DEVICE”.

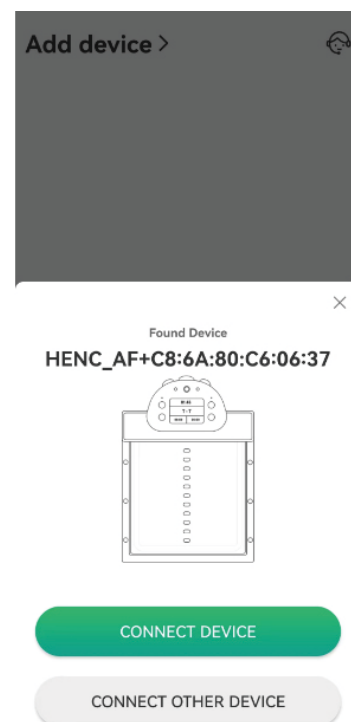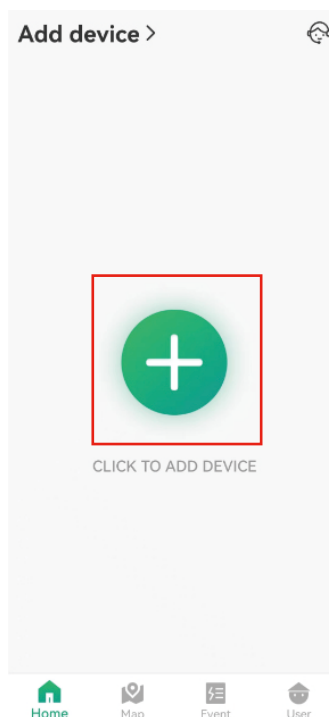

2. Select the WiFi with a strong signal and input the correct WiFi password. Please note that the camera only works with 2.4G Wi-Fi.

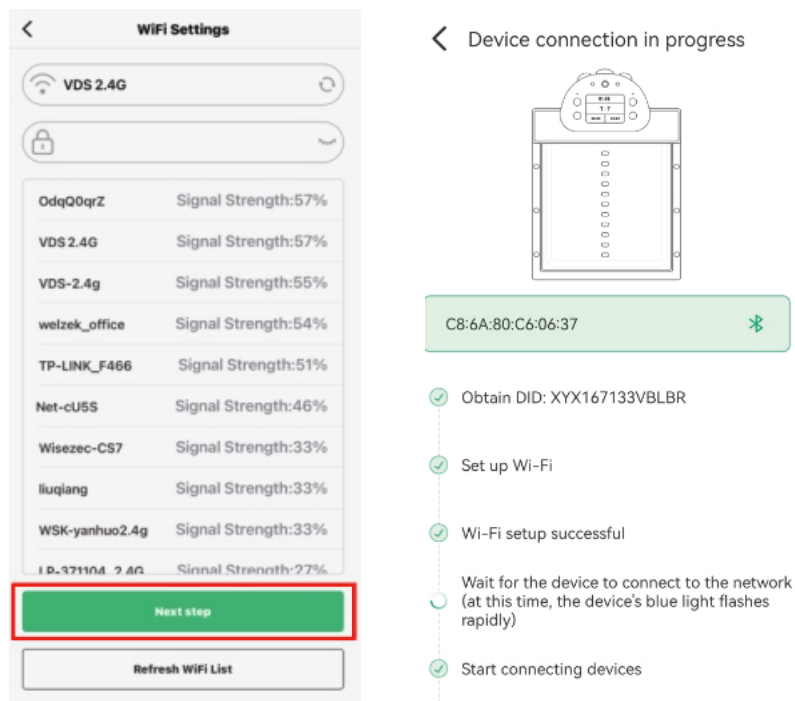


3. After the connection is successful, click "Play", then click "Video Mode" to control it remotely. Figure 2 shows the page of the video mode.

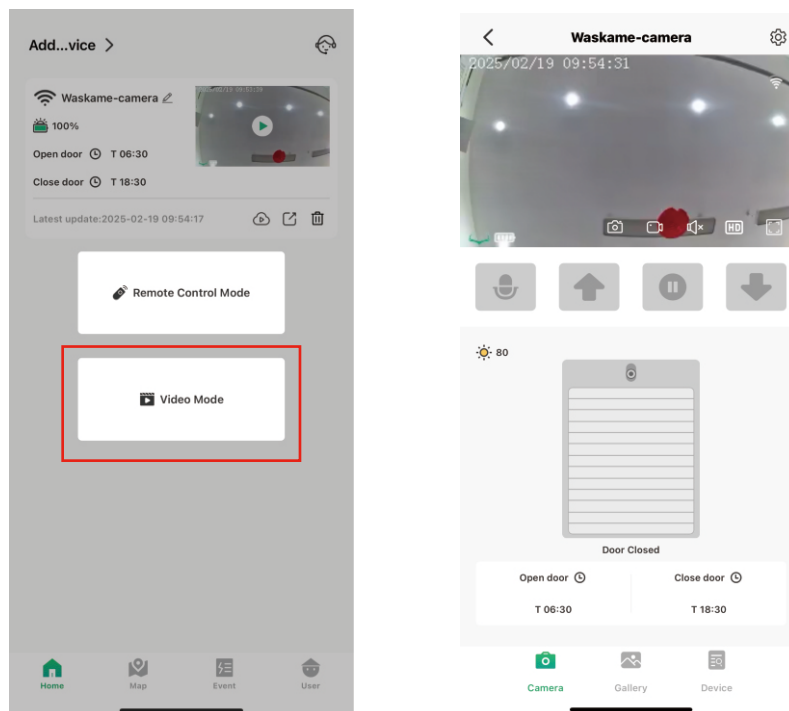


Please Note: Video Mode default is normal mode, you can switch to HD mode to get a better image.

Function Settings
4.Set Camera Related Parameters

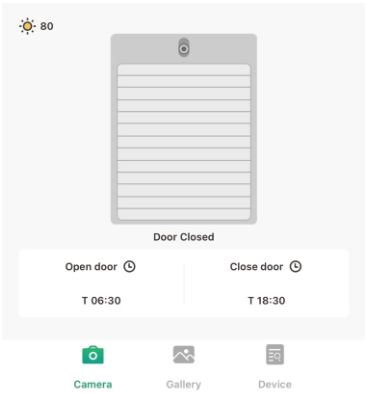

	Camera settings
	Take Photos
	Click to Start Recording Click Again to Stop Recording
	Turn Sound on/off Sound
	Definition Switching HD/FHD
	View Horizontally
	Intercom on/off
	Open the Door Opening the Door
	Stop Opening and Closing Doors
	Closed/Closing


5.View Device Information:

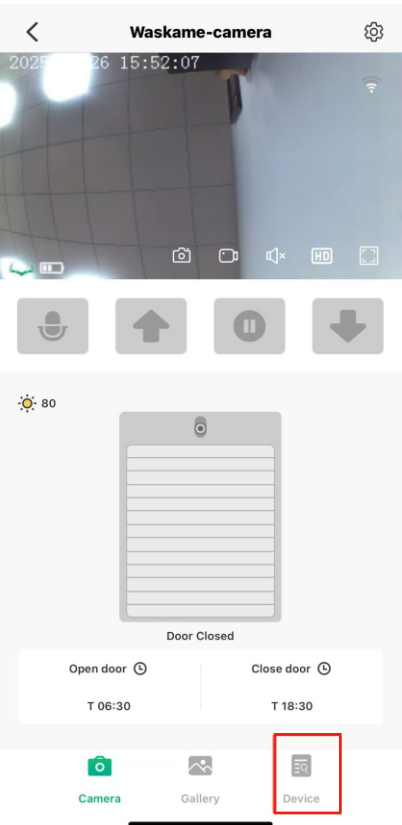


Device	
GENERAL INFORMATION	
Device battery	50%
Memory card	No SD Card Detected
Latest update	2025-02-26 15:52:11
Current Network	
DEVICE INFORMATION	
Device model	2304
Device ID	XYX167133VBLBR
Software Version	29.19.2.6
WiFi Version Number	V2.4-240618
Bluetooth Version	0.0.5

6.To Set the Home Page:

Click the settings button in the upper right corner of the video mode.

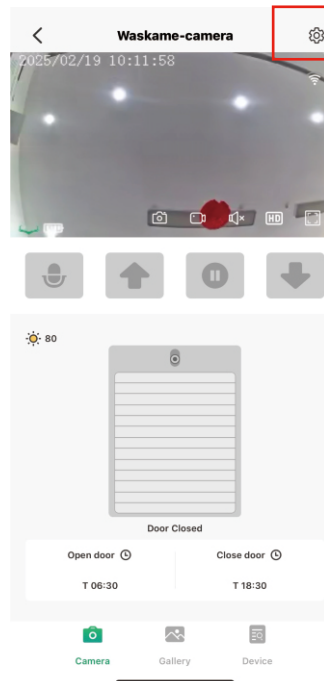



7.Alert Settings:

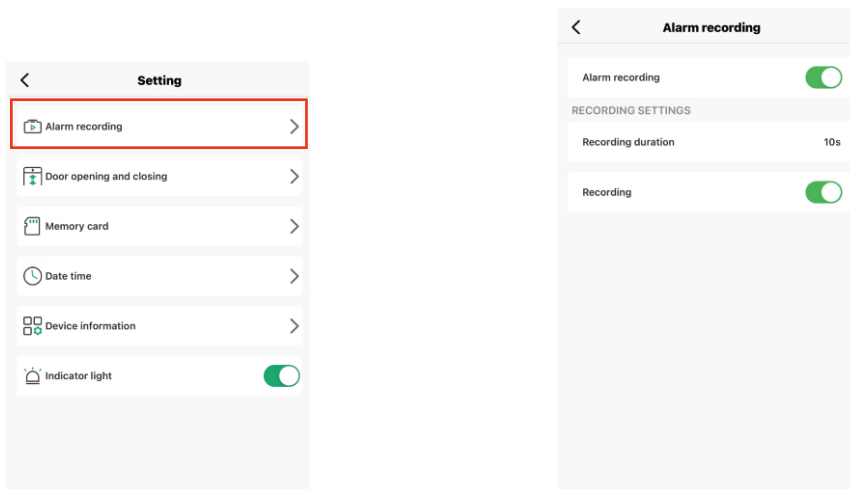



Once alarm recording is on, the alarm will be recorded and photos taken in theses scenarios:

- 1.Door opens when open conditions are met.
 - 2.Door closes when close conditions are met.
 - 3.PIR triggers after door closes on meeting close conditions.
 - 4.Door gets blocked by foreign objects after closing upon meeting close conditions.
- Recording lasts 0-10s, 20s, or 30s. After recording stops, alarm records again silently.


8. Door Opening and Closing Modes:

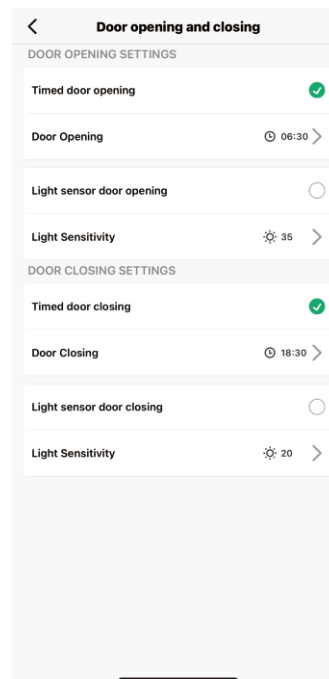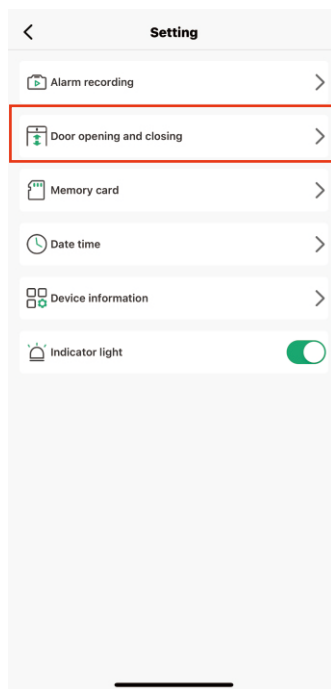

9. Memory Card Settings:

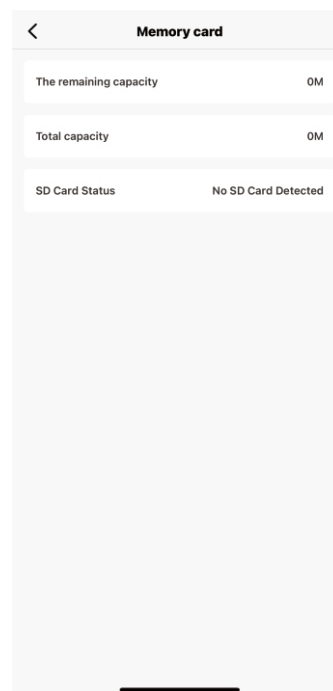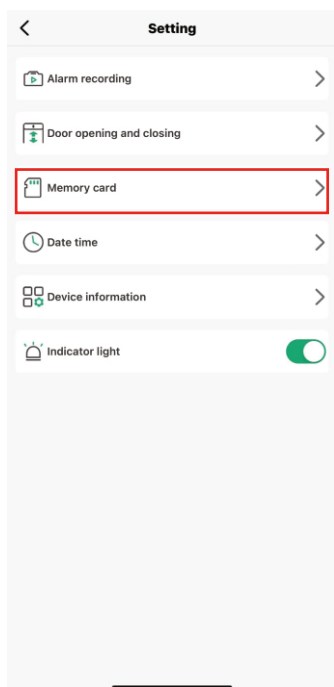


10.Date Time Settings and Device Version:

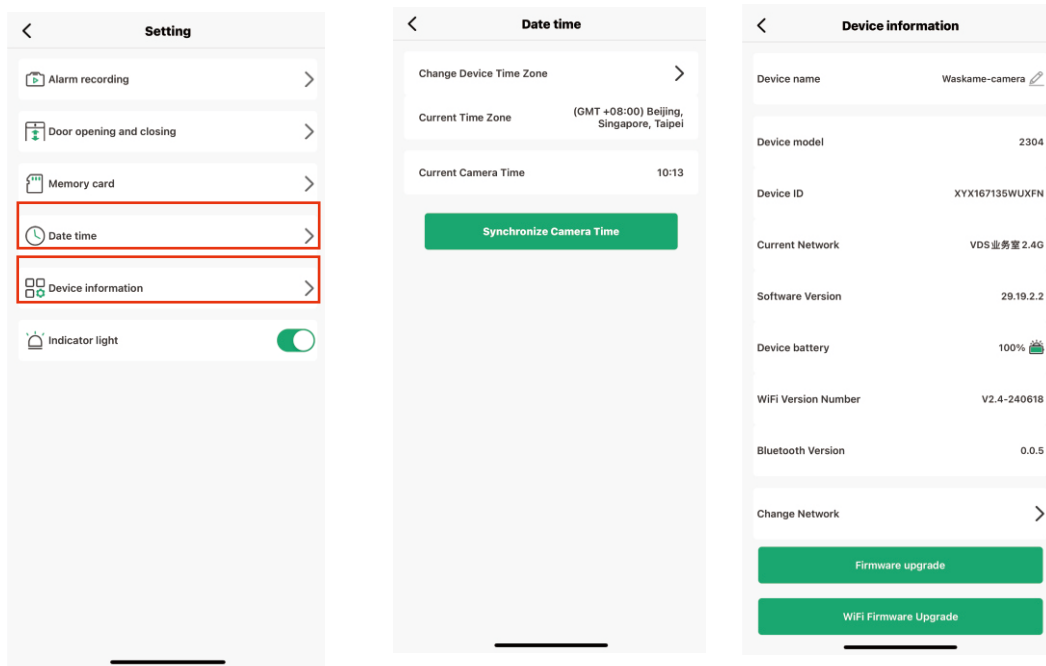

Device Sharing


15.Device Sharing Settings:

There are two ways to share on the devices: adding via email or scanning the QR code

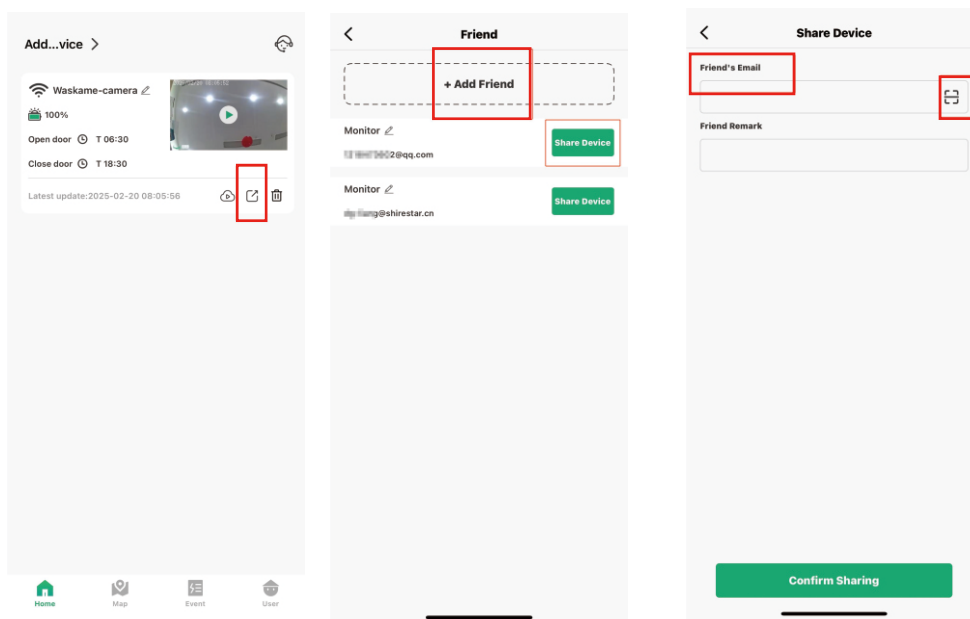


User Center

11. Smart Cloud Storage and Order Management Settings:

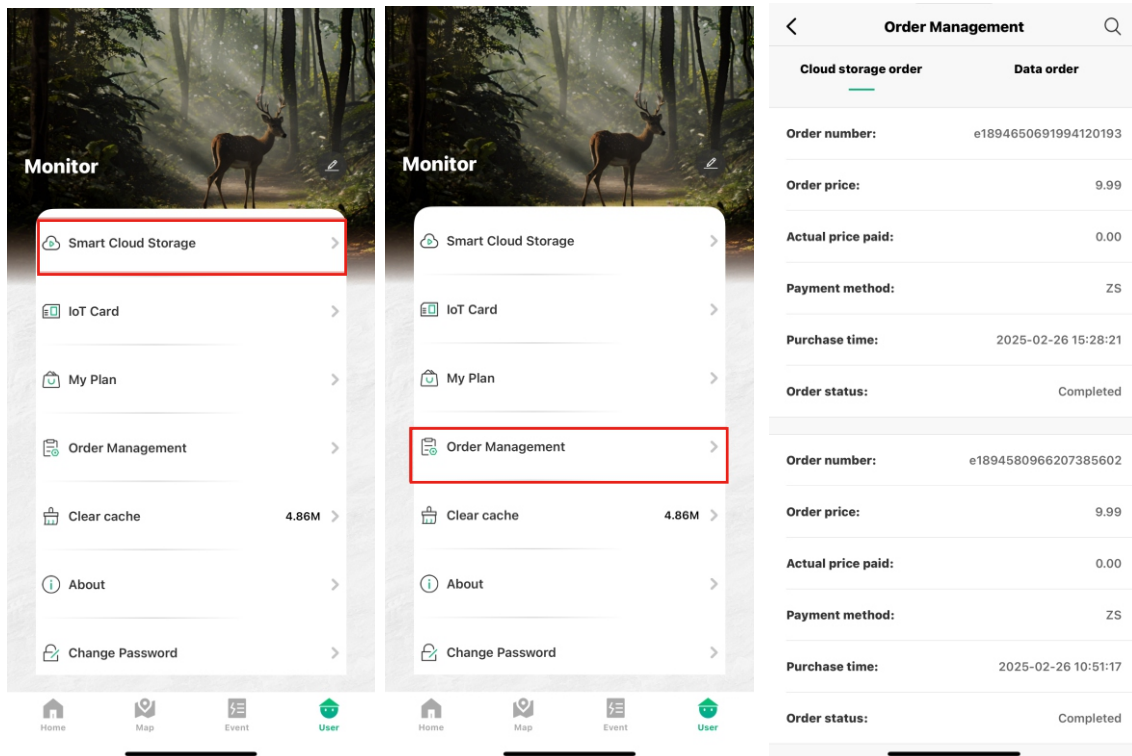


12. Change Password Settings:

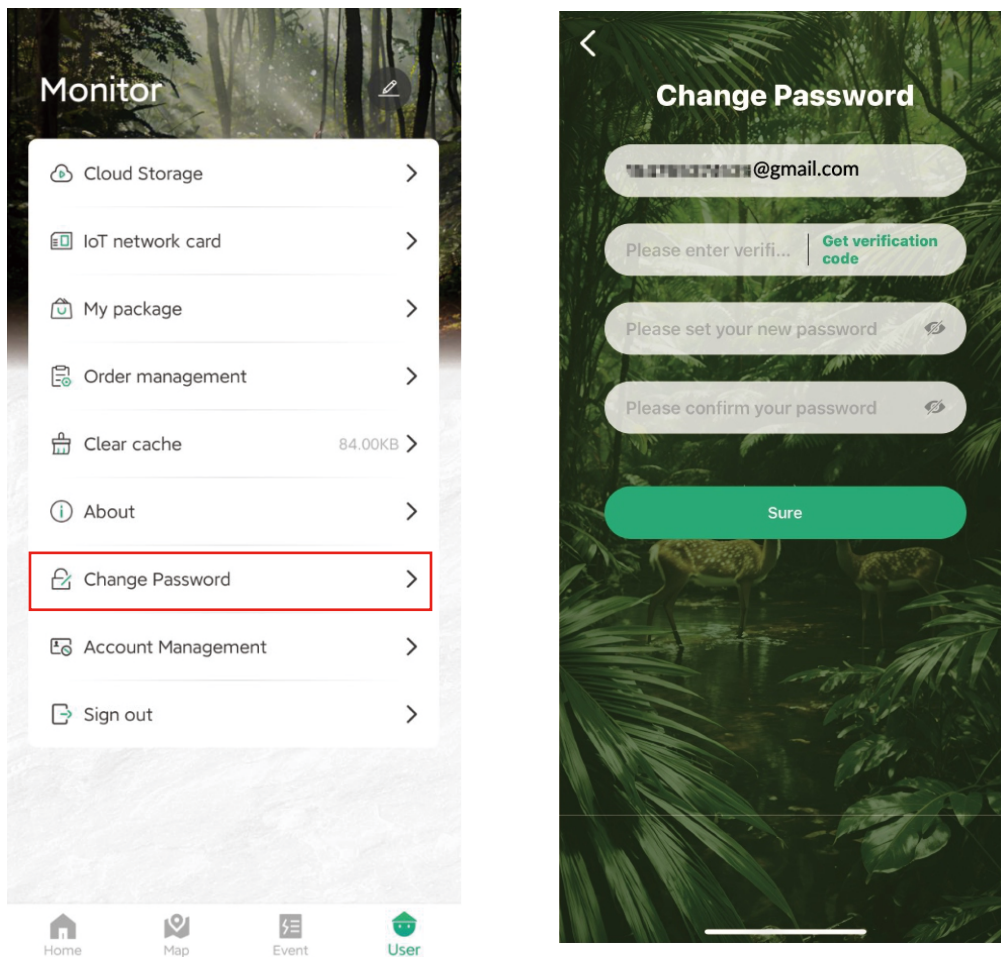


13.Account Management Settings:

The account no longer exists, and you cannot log in with the original information.

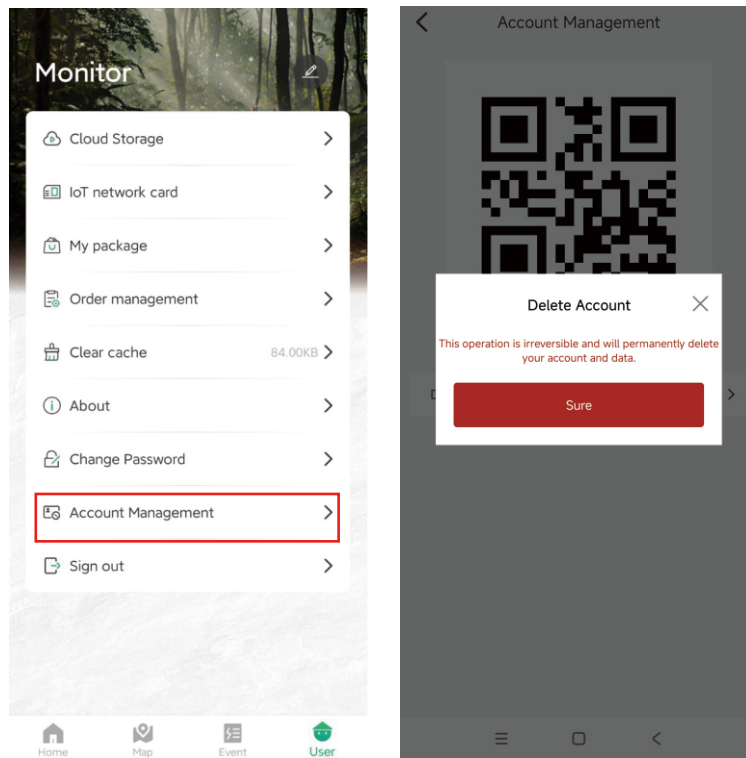

14.Sign Out Settings:

Temporarily exits the current account login status while account data is retained. You can log in again at any time with the correct information.

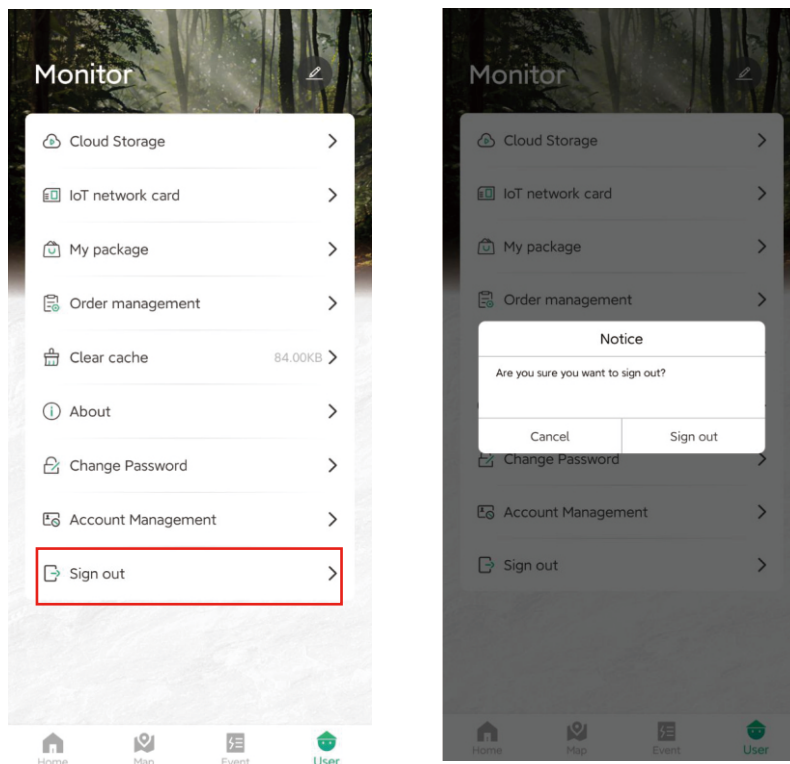

Smart Chicken Coop Door Specification

Power supply	TYPE-C 5V2A
Power consumption	3w(max)
Standby current	1.4MA
Microphone range	5m(max)
Pixel	4MP
Viewing angle	90°
Night visual range	15m(max)
Wireless connection	WiFi
PIR Distance	2M
Operating temperature	-10℃-60℃
Operating humidity	10%~95%non-condensing
Battery capacity	5200mAh
Maximum capacity of Memory card	256G
Solar charging	800mAh

Frequently Asked Questions

Q1:Why doesn't the Wi-Fi name appear when I connect to Wi-Fi?

A1:You need to turn on the "location permission"for the app in the system settings and change it to "allow when using".

Q2:Will the camera show red lights when night vision is activated?

A2:The built-in infrared lamp beads make the camera only show some dim red lights when night vision is activated, but the image quality is still clear under no light environment.

Q3:What are the requirements for Wi-Fi?

A3:Please use a 2.4GHz wireless network. The device does not support the5GHz wireless network. Meanwhile, please set the Wi-Fi authentication method to wpa2-psk or other lower level of the security method. A pass word is required.

Q4:How far should the camera be placed from the router?

A4:After testing, the Wi-Fi connection distance can normally reach up to100 meters in the open area. However, the actual situation depends on the strength of Wi-Fi and its surrounding environment.

Q5:How many Modes of Chicken Coop Door?

A5:Chicken Coop Door have 4 modes: Open door you can choose "Light Mode"or "Time Mode",Close door you can choose "Light Mode"or "Time Mode", it has 4 Combinations.


Q6:What should I do when the device is malfunctioning?

A6:Turn off the switch, wait for 5 seconds, and then turn on the switch again.


Catalogue

1. Contenu de la boîte
2. Structure de la porte intelligente pour poulailler
3. À lire avant l'installation
4. Installation de la porte intelligente pour poulailler
5. Téléchargement de l'application et connexion de l'appareil
6. Réglages des fonctions
7. Partage de l'appareil
8. Centre utilisateur
9. Caractéristiques techniques de la porte intelligente pour poulailler
10. Foire aux questions (FAQ)

Contenu de la boîte

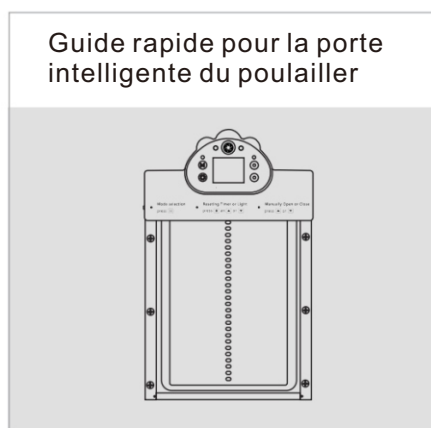

Guide rapide

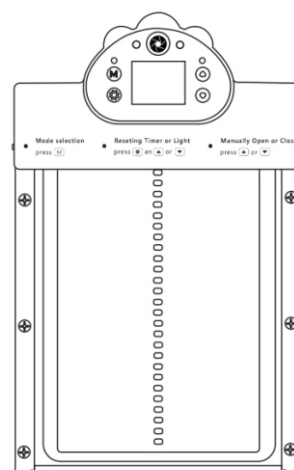


Porte intelligente pour poulailler




X 8


Vis de montage

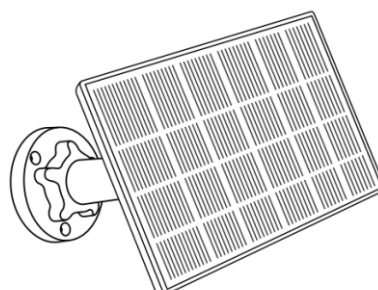

Panneau solaire

Structure intelligente pour porte de poulailler

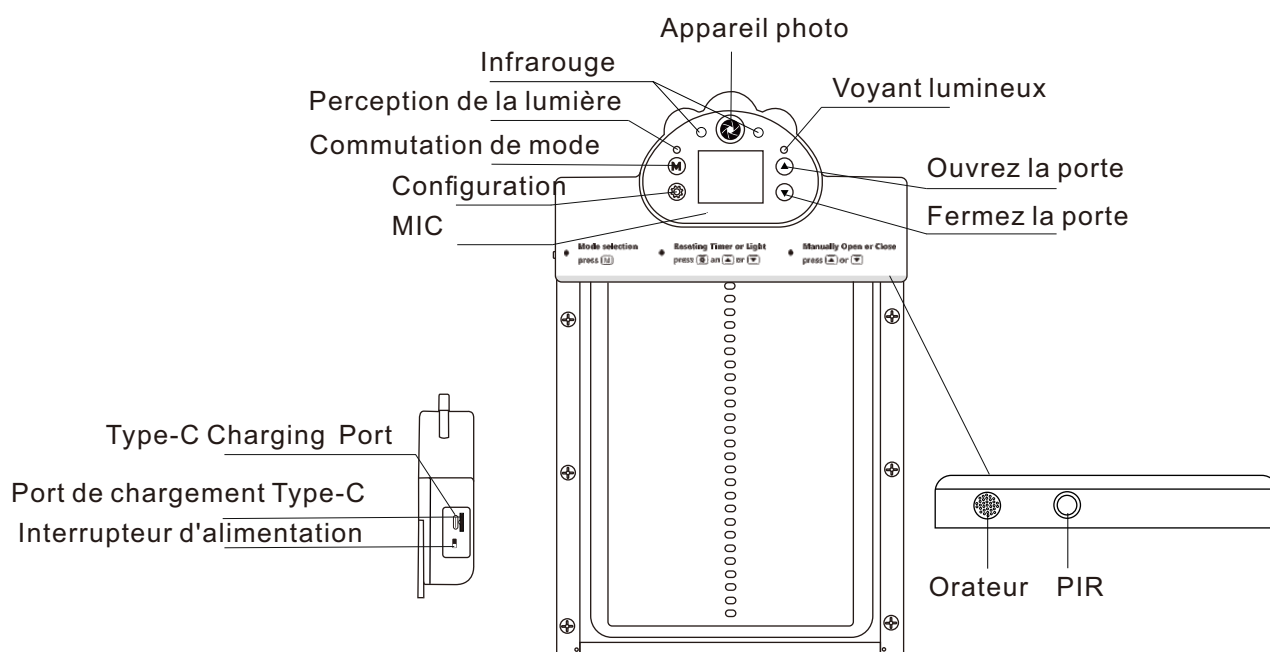

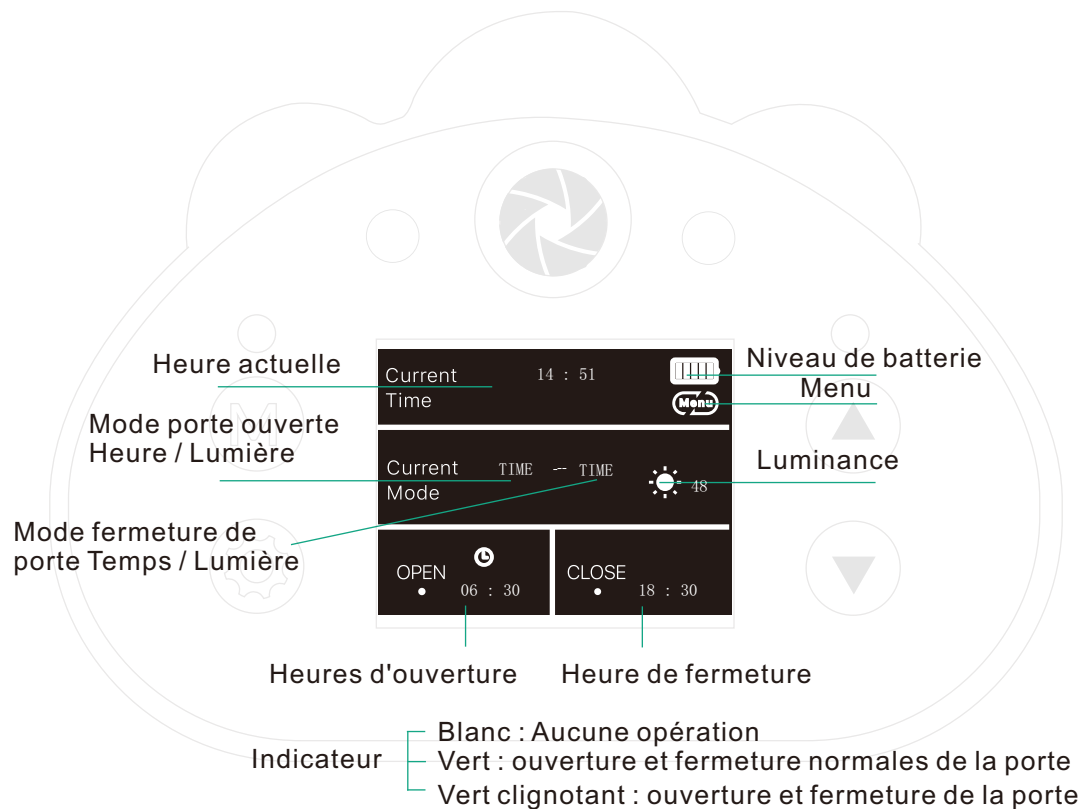


À lire avant l'installation

1. Gardez la porte de la cage et ses accessoires hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
2. Assurez-vous que la caméra est complètement chargée (DC5V / 1,5A).
3. Température de fonctionnement : -10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Humidité relative de fonctionnement : 0-90 %
4. Veuillez ne pas exposer l'objectif de la caméra à la lumière directe du soleil.


Remarque :

1. La caméra Coop Door Cam fonctionne uniquement avec le Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Une lumière intense peut perturber la capacité de l'appareil à scanner les codes QR.
3. Évitez de placer l'appareil derrière des meubles ou à proximité d'appareils à micro-ondes. Essayez de le maintenir à portée de votre signal Wi-Fi.


Installation de la porte intelligente pour poulailler

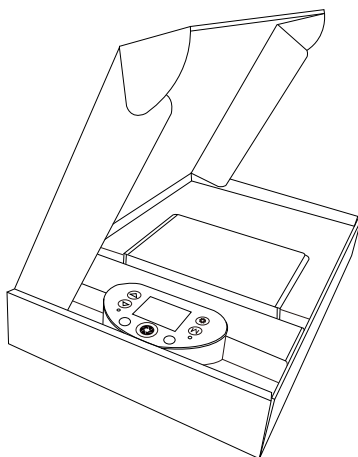


1. Ouvrez l'emballage du produit, retirez le produit, sortez le panneau solaire et déballez-le.

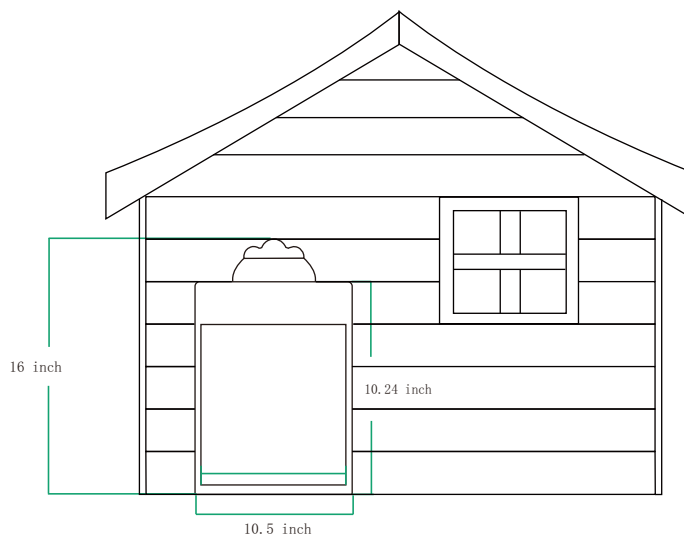

2. À l'entrée du poulailler, une ouverture de 40 cm de haut et 26,5 cm de large est nécessaire pour installer la porte intelligente pour poulailler.

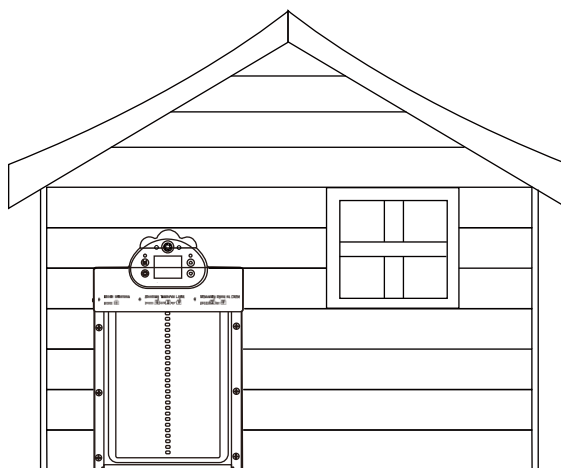

3. Comme indiqué, placez la porte intelligente pour poulailler dans l'ouverture découpée, alignez-la avec le cadre et les bords, puis vissez-la en place avec la caméra tournée vers l'extérieur.

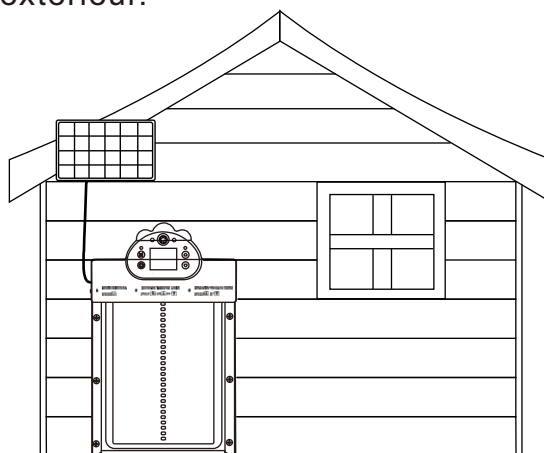

4. Connectez le panneau solaire à l'aide d'un câble de recharge de type C et placez-le dans un endroit approprié.

Comment télécharger l'application Waskame Version WiFi avec caméra

1. Téléchargez l'application : rendez-vous sur Google Play ou l'Apple Store, recherchez l'application Waskame, téléchargez-la et installez-la, ou scannez le code QR pour rechercher l'application à télécharger et à installer via le navigateur.





Remarque : si une invite d'autorisation du téléphone portable apparaît pendant le processus d'installation, sélectionnez « Confirmer » pour poursuivre l'installation.

Connexion de l'appareil


1. Après avoir installé l'application, appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le côté de la porte pour poulets.

Le voyant rouge clignotera rapidement. Ouvrez ensuite l'application et cliquez sur « + » pour ajouter un appareil. Une fois l'appareil détecté, cliquez sur « CONNECTER L'APPAREIL ».

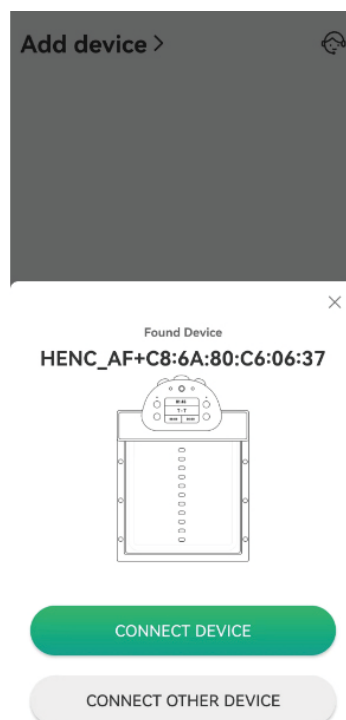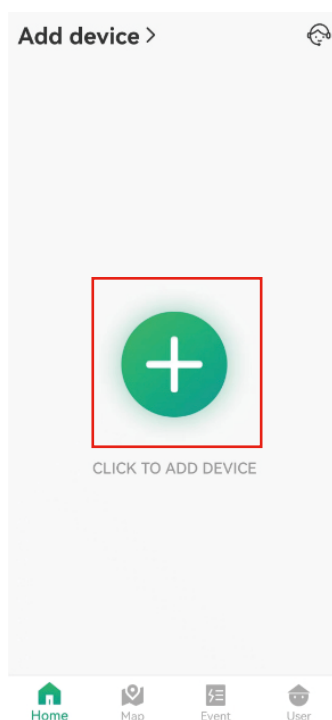


2. Sélectionnez le réseau Wi-Fi avec un signal puissant et saisissez le mot de passe Wi-Fi correct.

Veuillez noter que la caméra fonctionne uniquement avec le Wi-Fi 2,4 GHz.

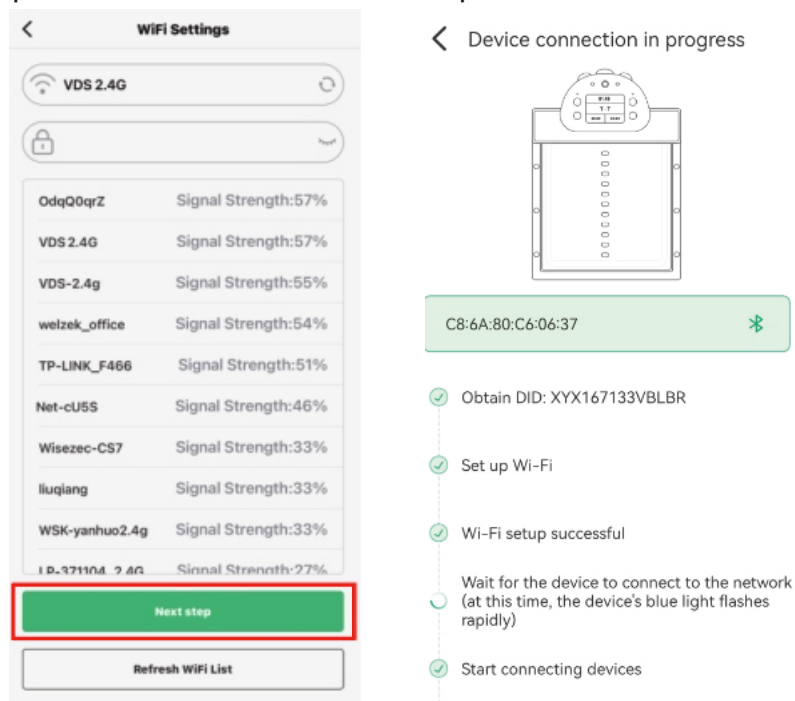


3. Une fois la connexion établie, cliquez sur « Lecture », puis sur « Mode vidéo » pour le contrôler à distance. La figure 2 montre la page du mode vidéo.

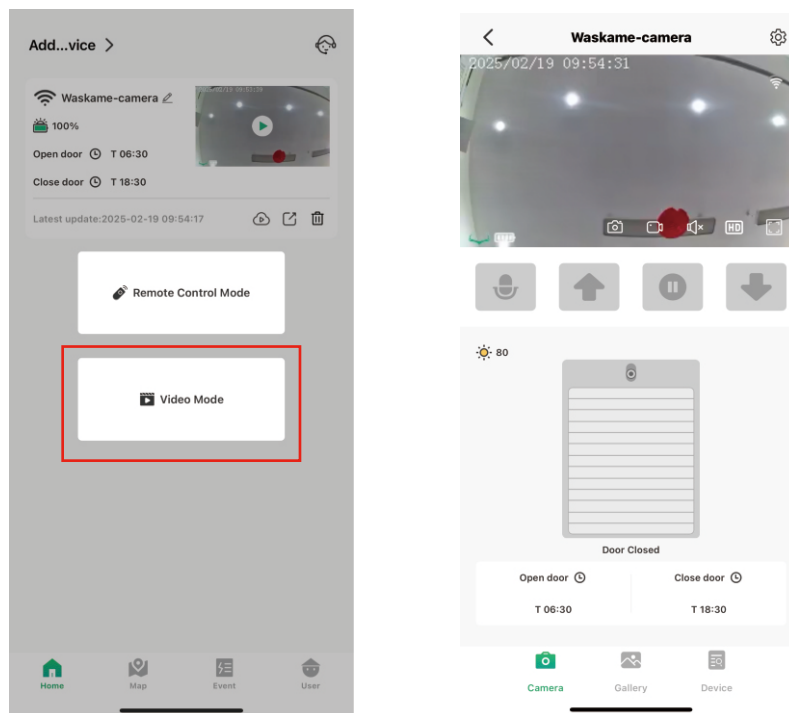


Remarque : le mode vidéo par défaut est le mode normal. Vous pouvez passer en mode HD pour obtenir une meilleure image.

Paramètres de fonction
4. Définir les paramètres liés à la caméra

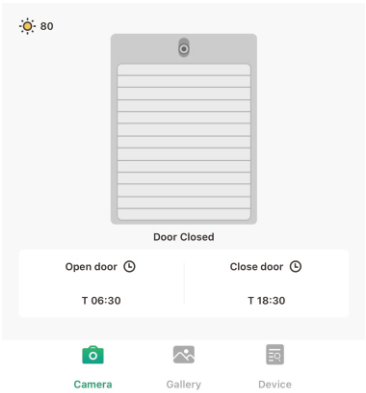

	Camera settings
	Take Photos
	Click to Start Recording Click Again to Stop Recording
	Turn Sound on/off Sound
	Definition Switching HD/FHD
	View Horizontally
	Intercom on/off
	Open the Door Opening the Door
	Stop Opening and Closing Doors
	Closed/Closing


5. Afficher les informations sur l'appareil :

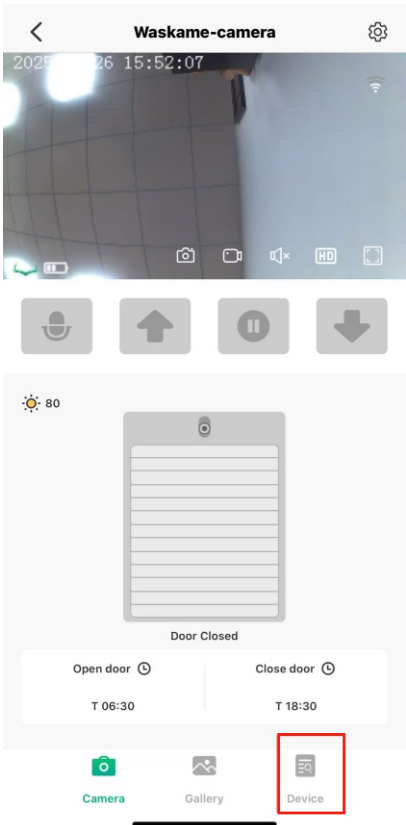



Device	
GENERAL INFORMATION	
Device battery	50%
Memory card	No SD Card Detected
Latest update	2025-02-26 15:52:11
Current Network	
DEVICE INFORMATION	
Device model	2304
Device ID	XYX167133VBLBR
Software Version	29.19.2.6
WiFi Version Number	V2.4-240618
Bluetooth Version	0.0.5

6. Pour définir la page d'accueil :

Cliquez sur le bouton Paramètres dans le coin supérieur droit du mode vidéo.

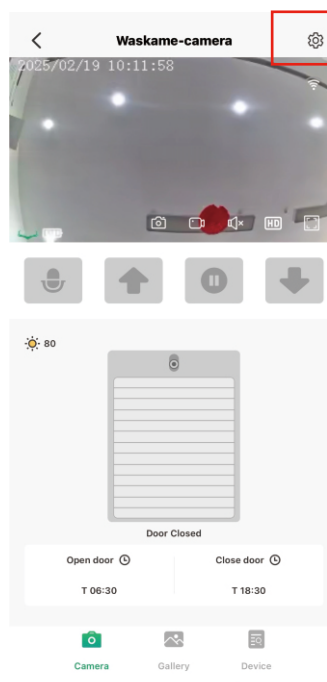



7. Paramètres d'alerte :

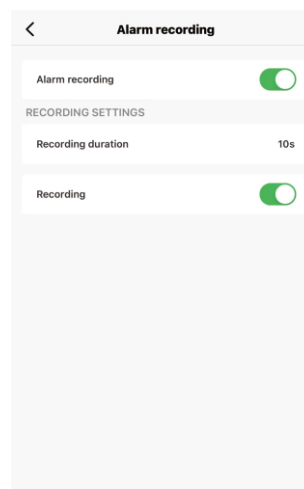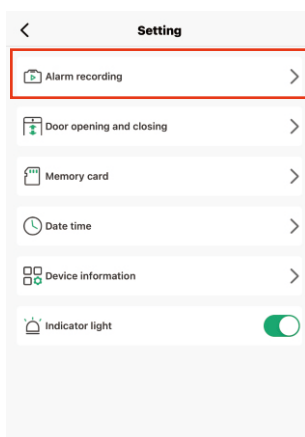



Une fois l'enregistrement d'alarme activé, l'alarme sera enregistrée et des photos seront prises dans les scénarios suivants :

1. La porte s'ouvre lorsque les conditions d'ouverture sont remplies.
 2. La porte se ferme lorsque les conditions de fermeture sont remplies.
 3. Le PIR se déclenche après la fermeture de la porte lorsque les conditions de fermeture sont remplies.
 4. La porte est bloquée par des objets étrangers après sa fermeture lorsque les conditions de fermeture sont remplies. L'enregistrement dure 0 à 10 s, 20 s ou 30 s.
- Une fois l'enregistrement terminé, l'alarme enregistre à nouveau en silence.


8. Modes d'ouverture et de fermeture des portes :

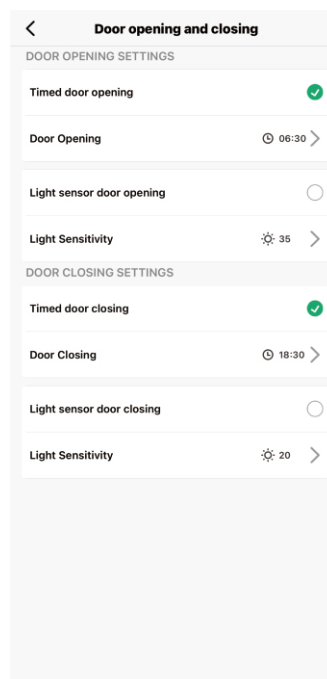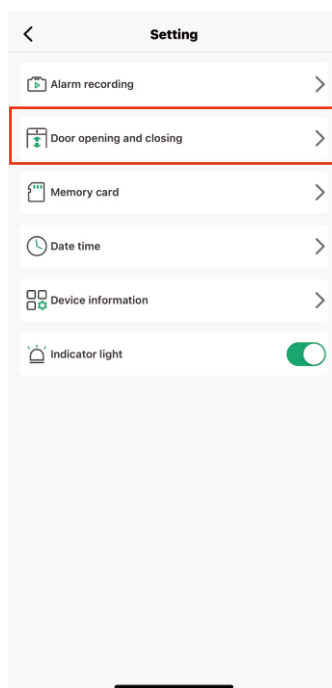

9. Paramètres de la carte mémoire :

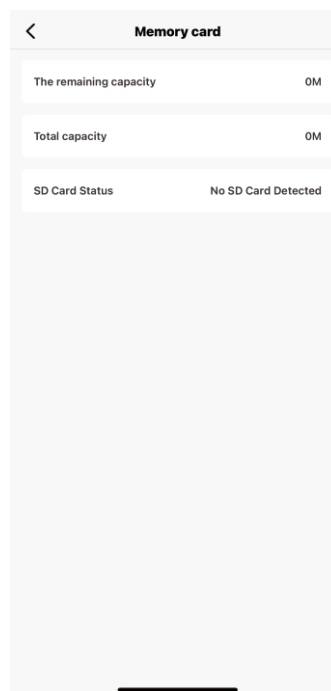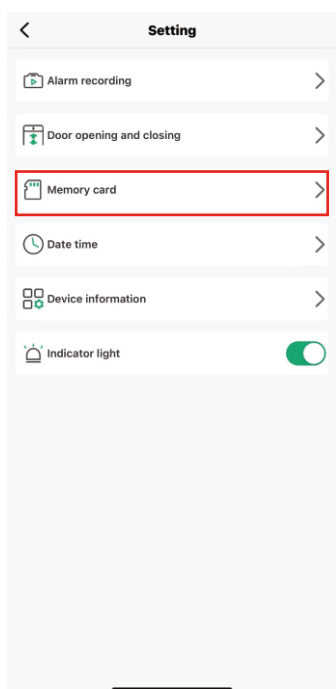


10. Paramètres de date et heure et version de l'appareil :

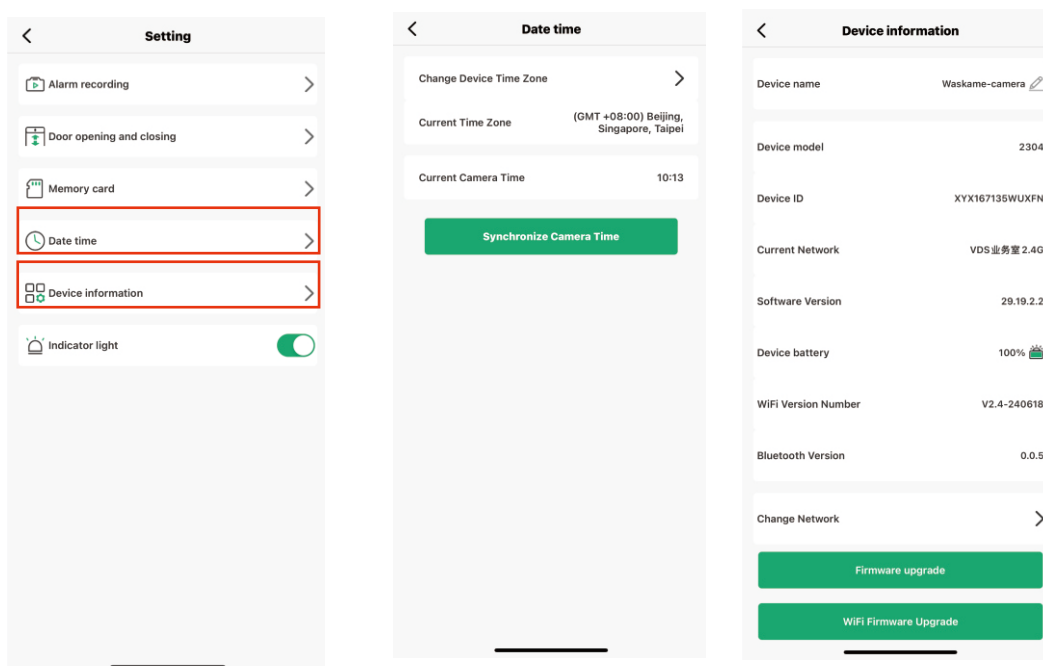

Partage d'appareils


15. Paramètres de partage d'appareils :

Il existe deux façons de partager sur les appareils : ajouter par e-mail ou scanner le code QR.

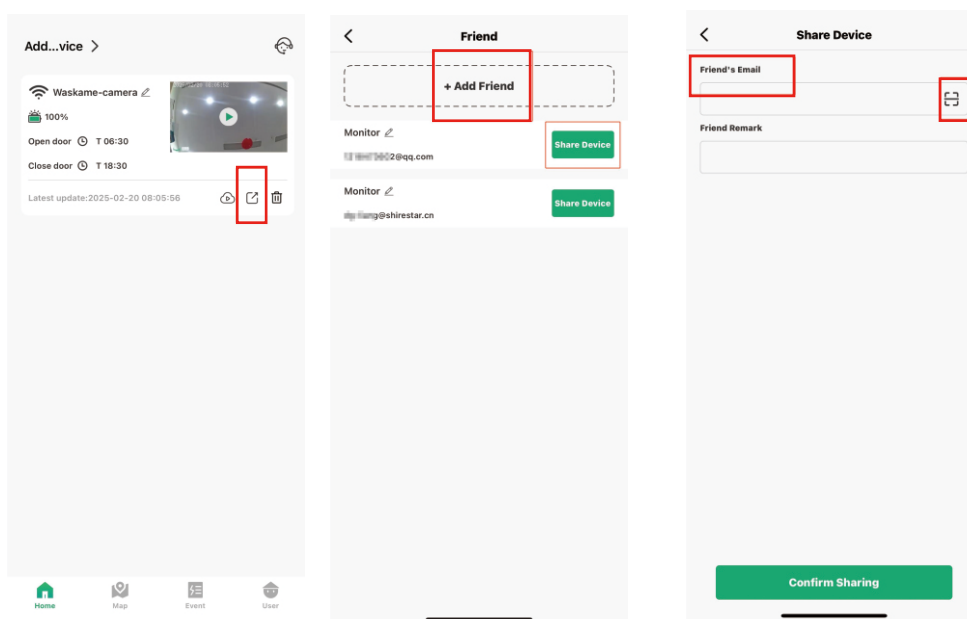


Centre utilisateur

11. Paramètres de stockage cloud intelligent et de gestion des commandes :

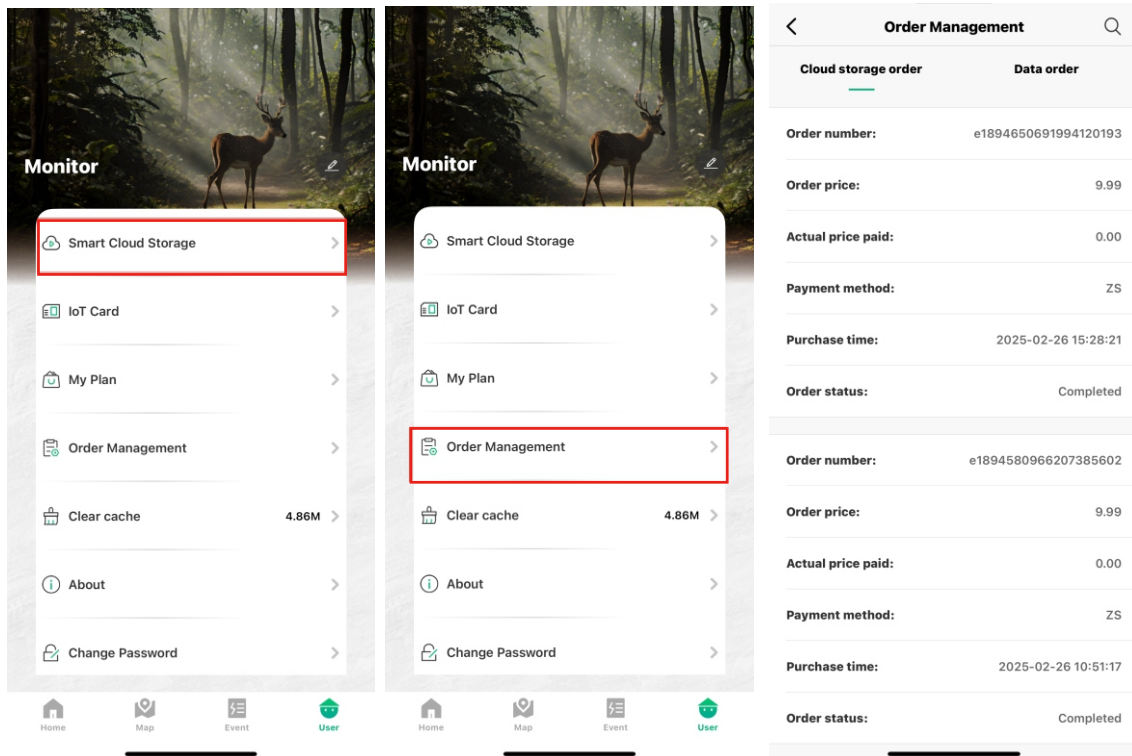


12. Modifier les paramètres du mot de passe :

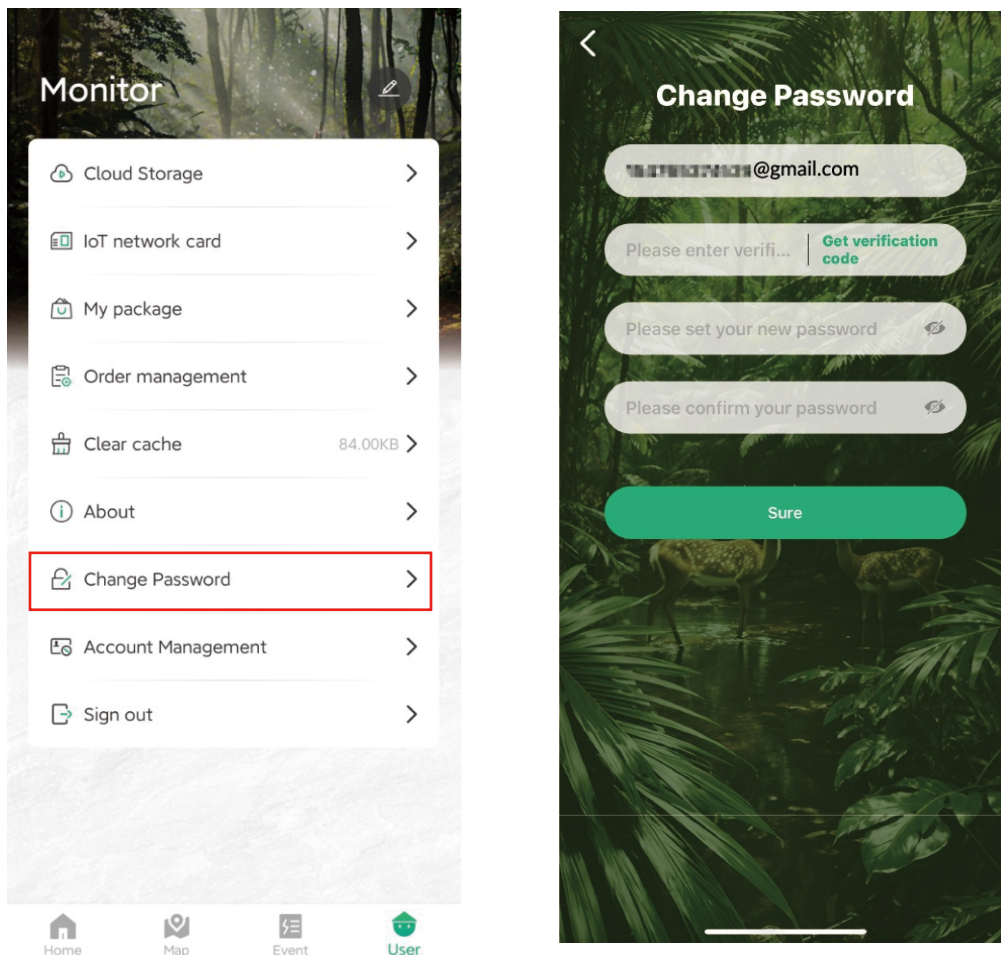


13. Paramètres de gestion du compte :

Le compte n'existe plus et vous ne pouvez plus vous connecter avec les informations d'origine.

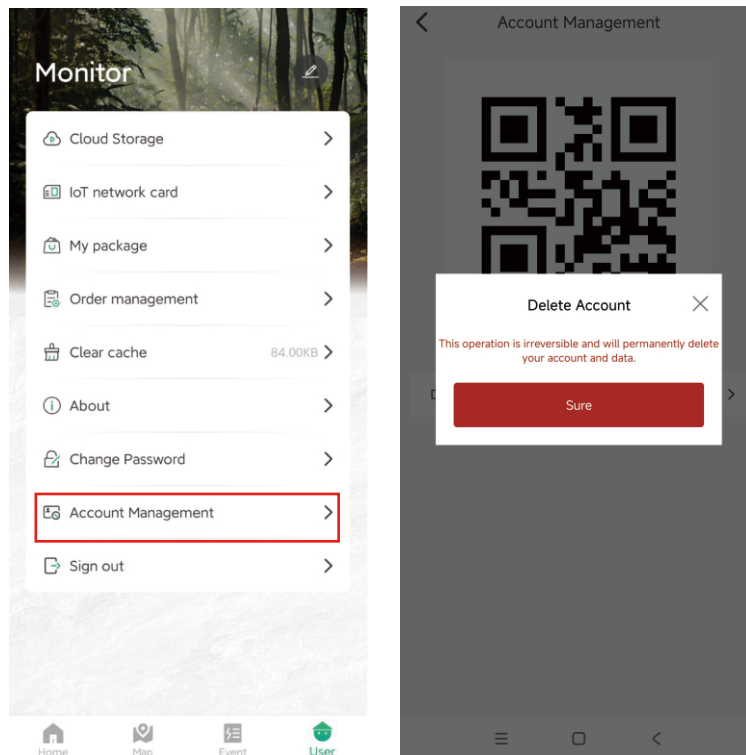

14. Paramètres de déconnexion :

Permet de quitter temporairement le statut de connexion du compte actuel tout en conservant les données du compte. Vous pouvez vous reconnecter à tout moment à l'aide des informations correctes.

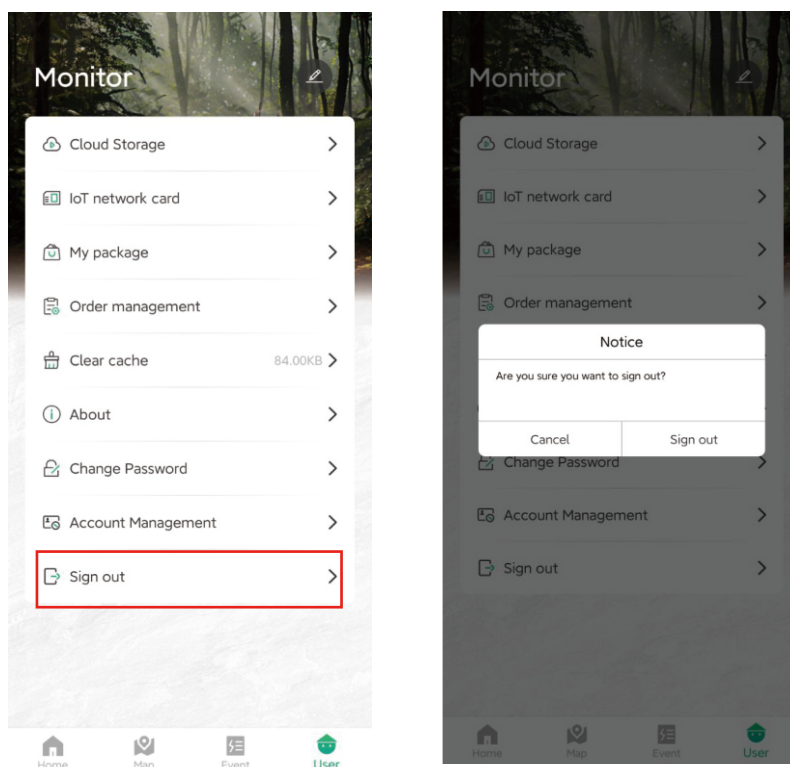

Spécifications de la porte intelligente pour poulailler

alimentation électrique	C-5V2A de type C
consommation d'énergie	3w (max)
Courant de veille	1,4 MA
plage de microphones	5m (max)
Pixel	4MP
angle de vision	90°
plage de vision nocturne	15m (max)
Connexion sans fil	WiFi
distance PIR	2M
température de fonctionnement	-10°C-60°C
humidité de fonctionnement	10 % à 95 % non condensant
capacité de la batterie	5200 mAh
Capacité maximale de la carte mémoire	256G
charge solaire	800 mAh

Foire aux questions

Q1 : Pourquoi le nom du réseau Wi-Fi n'apparaît-il pas lorsque je me connecte au Wi-Fi ?

A1 : Vous devez activer l'« autorisation de localisation » pour l'application dans les paramètres système et la régler sur « autoriser lors de l'utilisation ».

Q2 : La caméra affiche-t-elle des lumières rouges lorsque la vision nocturne est activée ?

A2 : Grâce aux perles de lampe infrarouge intégrées, la caméra n'affiche que quelques lumières rouges faibles lorsque la vision nocturne est activée, mais la qualité de l'image reste claire dans un environnement sans lumière.

Q3 : Quelles sont les exigences pour le Wi-Fi ?

R3 : Veuillez utiliser un réseau sans fil 2,4 GHz. L'appareil ne prend pas en charge le réseau sans fil 5 GHz. Parallèlement, veuillez définir la méthode d'authentification Wi-Fi sur wpa2-psk ou un autre niveau inférieur de la méthode de sécurité. Un mot de passe est requis.

Q4 : À quelle distance la caméra doit-elle être placée du routeur ?

A4 : Après avoir effectué des tests, la distance de connexion Wi-Fi peut normalement atteindre jusqu'à 100 mètres dans une zone dégagée. Cependant, la situation réelle dépend de la puissance du Wi-Fi et de son environnement.

Q5 : Combien de modes la porte du poulailler possède-t-elle ?

R5 : La porte du poulailler dispose de 4 modes : porte ouverte, vous pouvez choisir le « mode lumière » ou le « mode heure » ; porte fermée, vous pouvez choisir le « mode lumière » ou le « mode heure ». Il existe donc 4 combinaisons possibles.

Q6 : Que dois-je faire lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement ?

R6 : Éteignez l'interrupteur, attendez 5 secondes, puis rallumez-le.



Catálogo

1. Contenido de la caja
2. Estructura de la puerta inteligente para gallinero
3. Leer antes de la instalación
4. Instalación de la puerta inteligente para gallinero
5. Descarga de la aplicación y conexión del dispositivo
6. Configuración de funciones
7. Compartir el dispositivo
8. Centro de usuarios
9. Especificaciones de la puerta inteligente para gallinero
10. Preguntas frecuentes (FAQ)


¿Qué hay en la caja?



Guía rápida

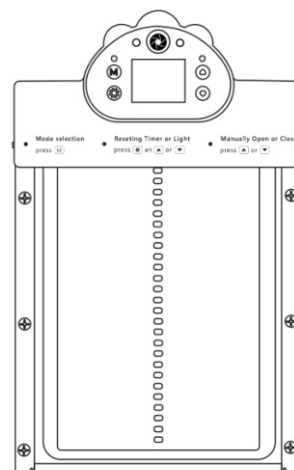


Tornillos de montaje

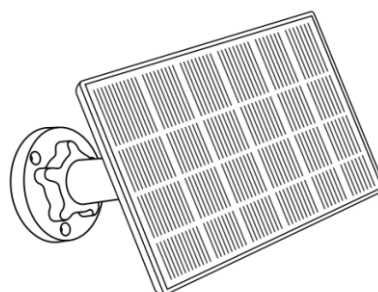

Panel solar

Estructura inteligente para la puerta del gallinero

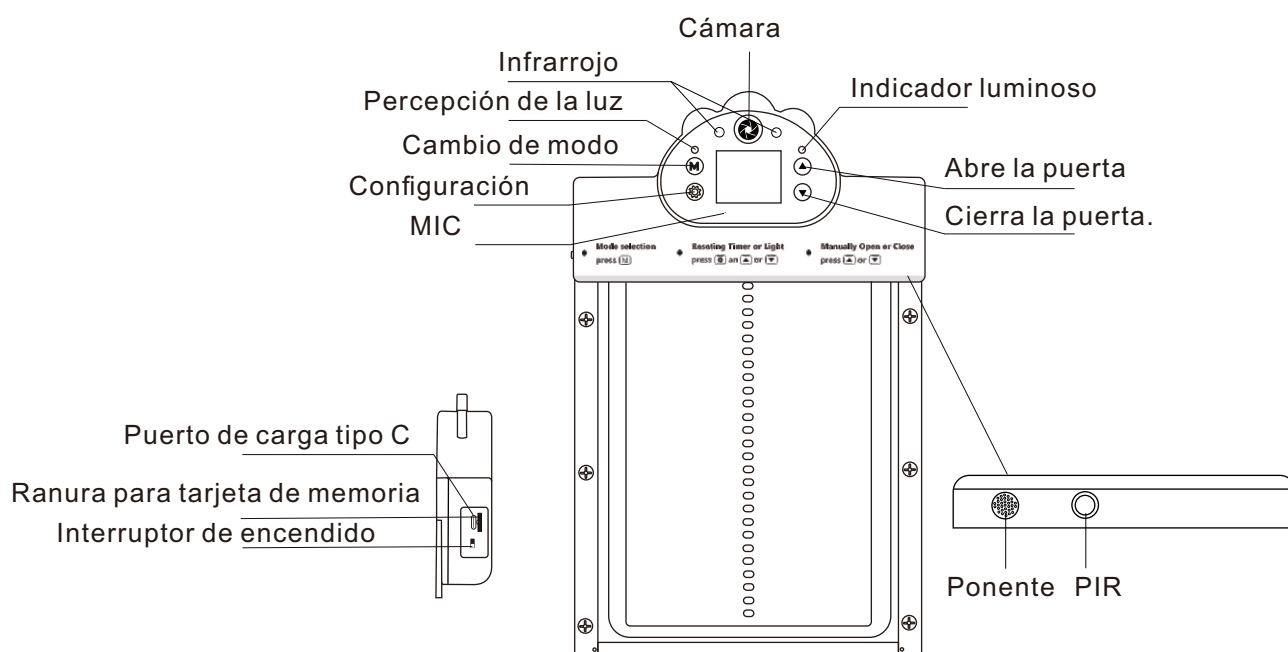




Leer antes de la instalación.

1. Mantenga la puerta del gallinero y los accesorios fuera del alcance de los niños y las mascotas.
2. Asegúrese de que la cámara esté completamente cargada (DC5V / 1,5A).
3. Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122 °F).
Humedad relativa de funcionamiento: 0-90 %.
4. No exponga la lente de la cámara a la luz solar directa.


Nota:

1. La cámara Coop Door Cam solo funciona con Wi-Fi de 2,4 G.
2. Las luces intensas pueden interferir en la capacidad del dispositivo para escanear códigos QR.
3. Evite colocar el dispositivo detrás de muebles o cerca de productos de microondas. Intente mantenerlo dentro del alcance de su señal Wi-Fi.


Instalación de la puerta inteligente para gallineros

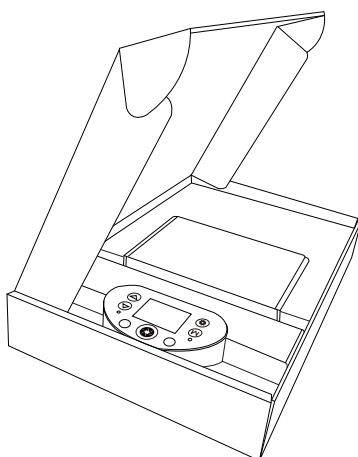


1. Abra el paquete del producto, saque el producto, extraiga el panel solar y desempaquéte.

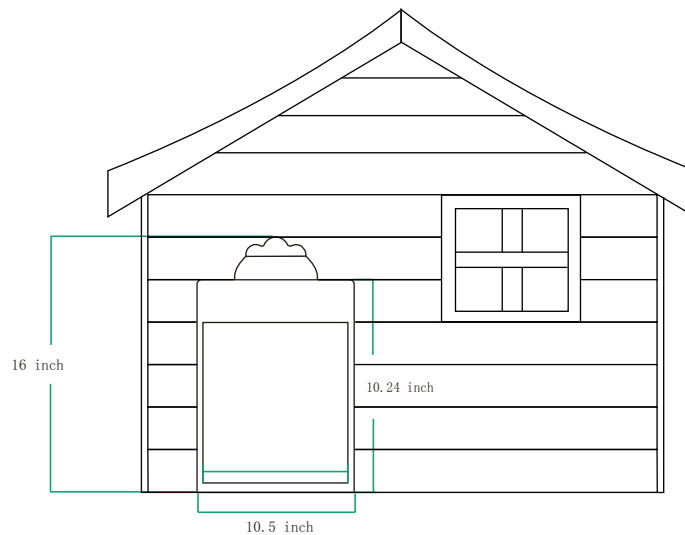

2. En la puerta del gallinero, se necesita una entrada y salida con una altura de 16 pulgadas y una anchura de 10,5 pulgadas para instalar la puerta inteligente para gallineros.

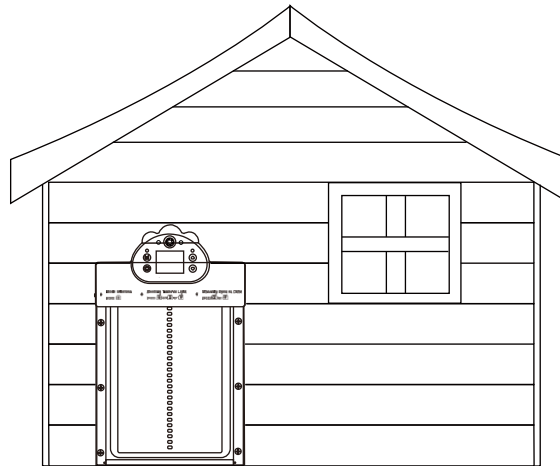

3. Como se muestra, coloque la puerta inteligente para gallinero en la abertura recortada, alinéela con el marco y los bordes, y luego atorníllela en su lugar con la cámara mirando hacia afuera.

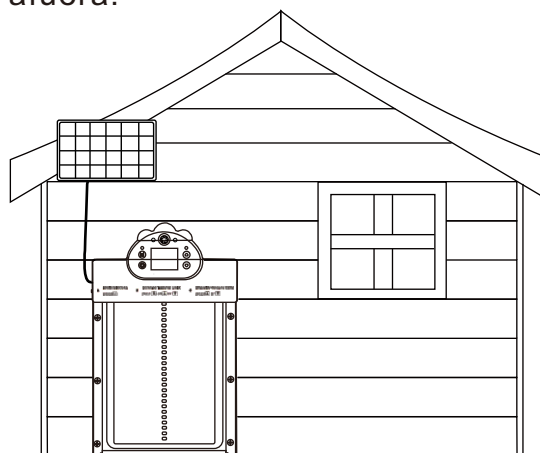

4. Conecte el panel solar con un cable de carga tipo C y coloque el panel solar en un lugar adecuado.

Cómo descargar la aplicación Waskame

Versión WiFi con cámara

1. Descargar la aplicación: Entra en Google Play o Apple Store, busca la aplicación llamada Waskame, descárgala e instálala, o escanea el código QR para buscar la aplicación y descargarla e instalarla a través del navegador.





Nota: Si aparece un mensaje de autorización del teléfono móvil durante el proceso de instalación, seleccione «Confirmar» para continuar con la instalación.

Conexión del dispositivo


1. Después de instalar la aplicación, pulse el botón de encendido situado en el lateral de la puerta para pollos.

La luz indicadora roja parpadeará rápidamente. A continuación, abra la aplicación y haga clic en «+» para añadir un dispositivo. Una vez encontrado el dispositivo, haga clic en «CONECTAR DISPOSITIVO».

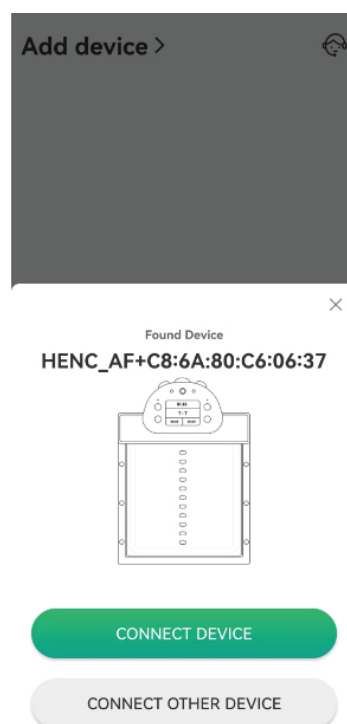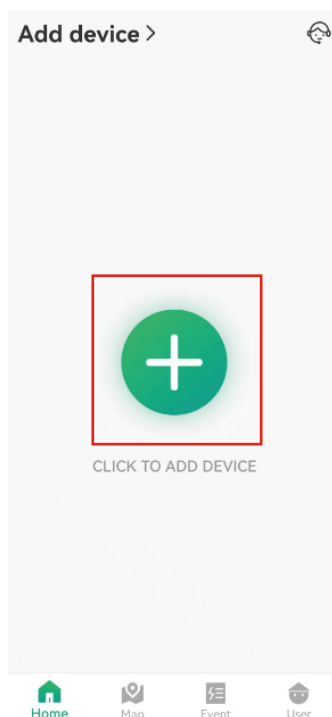


2. Seleccione la red WiFi con una señal fuerte e introduzca la contraseña correcta.

Tenga en cuenta que la cámara solo funciona con WiFi de 2,4 GHz.

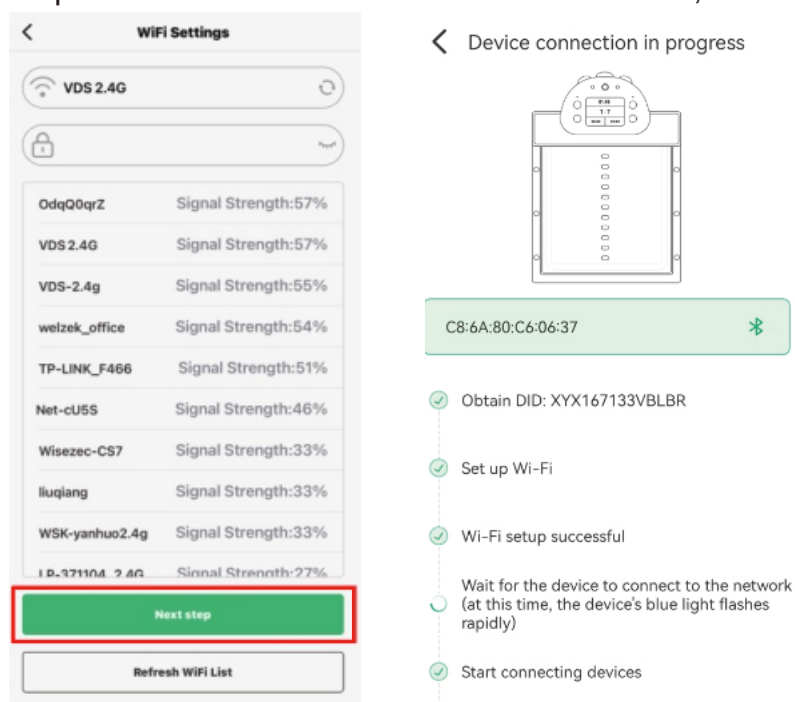


3. Una vez establecida la conexión, haga clic en «Reproducir» y, a continuación, en «Modo vídeo» para controlarlo de forma remota. La figura 2 muestra la página del modo vídeo.

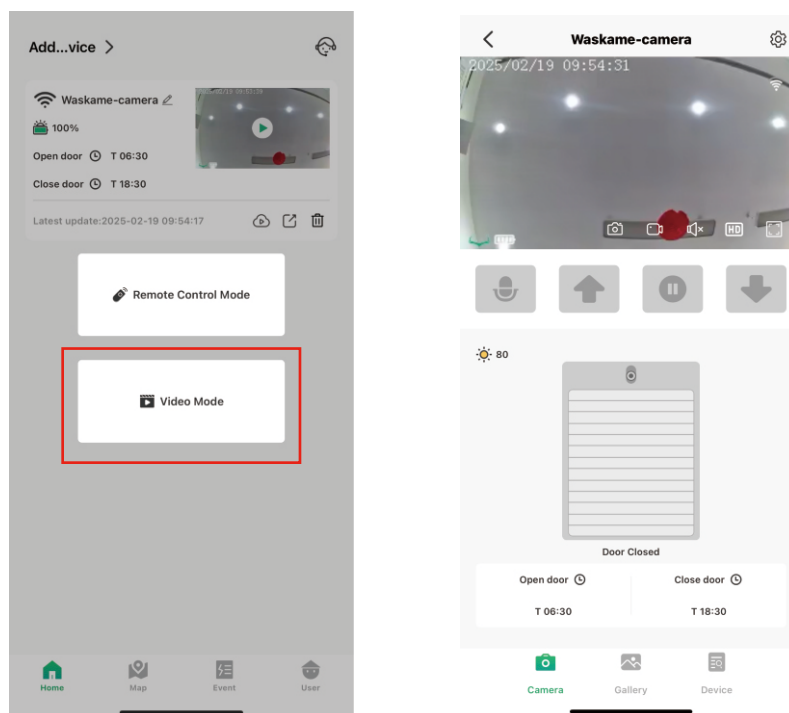

Nota: El modo de vídeo predeterminado es el modo normal, pero puede cambiar al modo HD para obtener una mejor imagen.


Configuración de funciones

4. Configurar los parámetros relacionados con la cámara

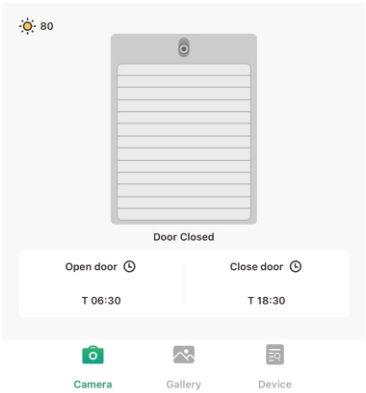

	Camera settings
	Take Photos
	Click to Start Recording Click Again to Stop Recording
	Turn Sound on/off Sound
	Definition Switching HD/FHD
	View Horizontally
	Intercom on/off
	Open the Door Opening the Door
	Stop Opening and Closing Doors
	Closed/Closing


5.Ver información del dispositivo:

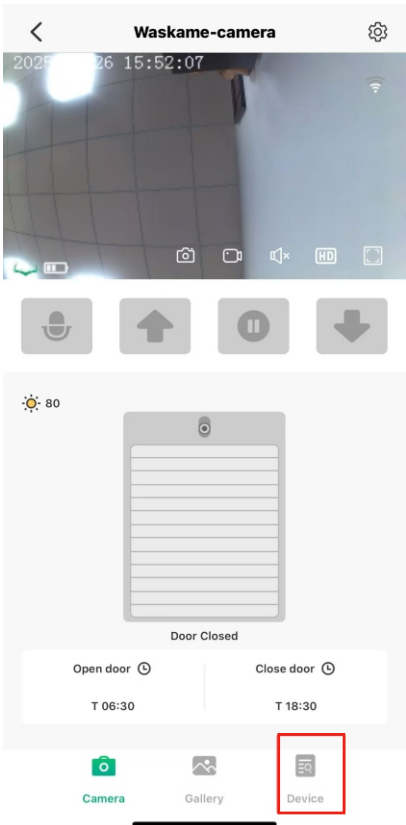



Device	
GENERAL INFORMATION	
Device battery	50%
Memory card	No SD Card Detected
Latest update	2025-02-26 15:52:11
Current Network	
DEVICE INFORMATION	
Device model	2304
Device ID	XYX167133VBLBR
Software Version	29.19.2.6
WiFi Version Number	V2.4-240618
Bluetooth Version	0.0.5

6. Para configurar la página de inicio:

Haga clic en el botón de configuración situado en la esquina superior derecha del modo de vídeo.

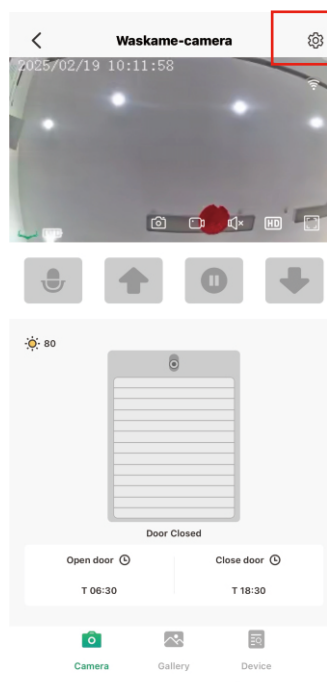



7. Configuración de alertas:

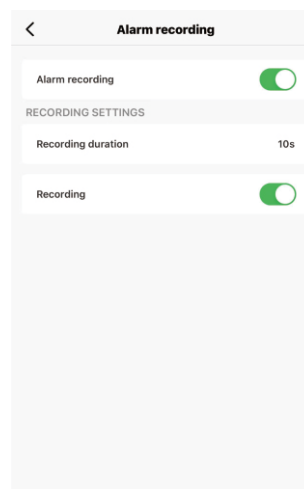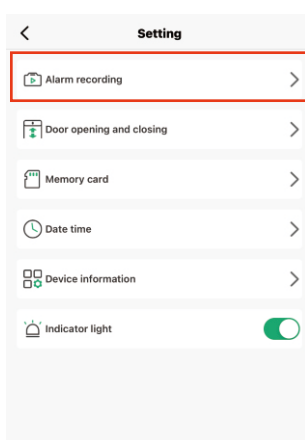



Una vez activada la grabación de alarma, la alarma se grabará y se tomarán fotos en los siguientes escenarios:

1. La puerta se abre cuando se cumplen las condiciones de apertura.
2. La puerta se cierra cuando se cumplen las condiciones de cierre.
3. El PIR se activa después de que la puerta se cierre al cumplir las condiciones de cierre.
4. La puerta queda bloqueada por objetos extraños después de cerrarse al cumplir las condiciones de cierre. La grabación dura entre 0 y 10, 20 o 30 segundos. Una vez finalizada la grabación, la alarma vuelve a grabar de forma silenciosa.


8. Modos de apertura y cierre de puertas:

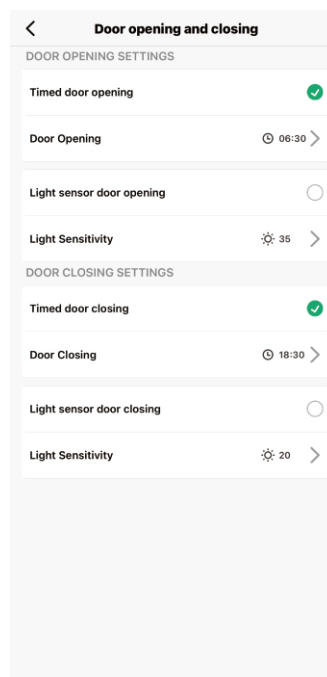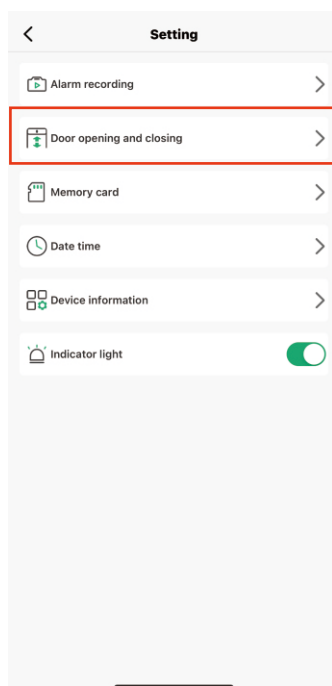

9. Configuración de la tarjeta de memoria:

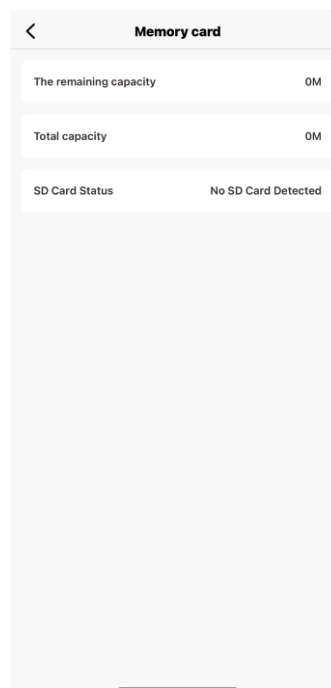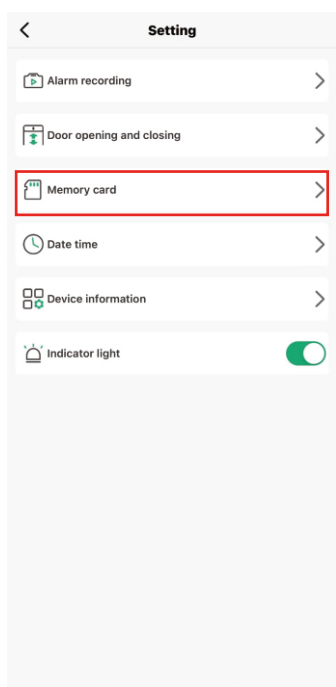


10. Configuración de fecha y hora y versión del dispositivo:

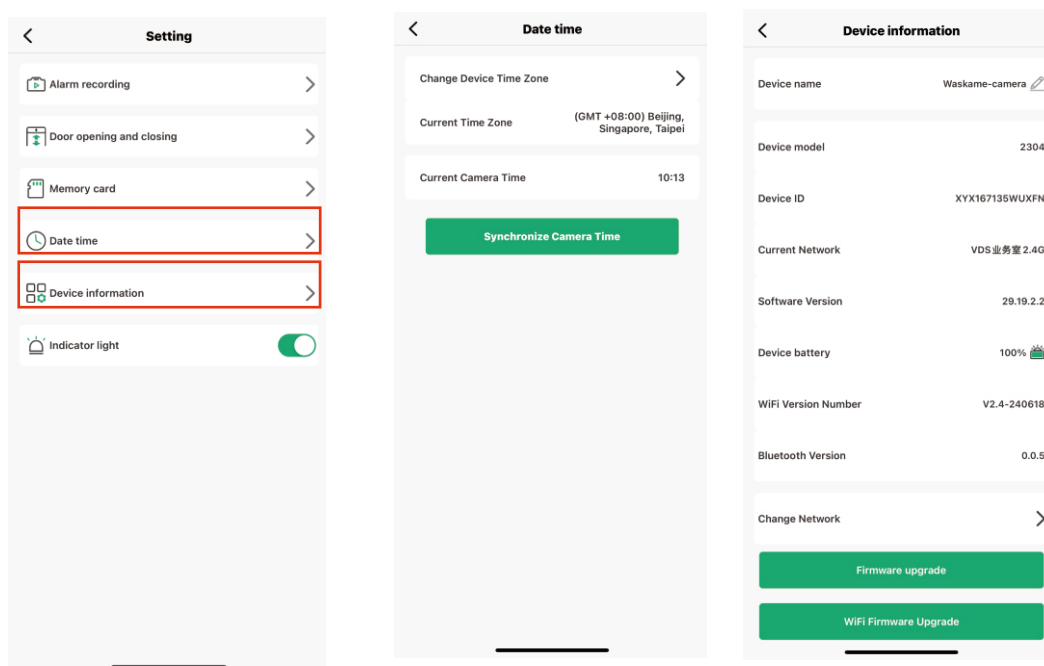

Compartir dispositivos


15. Configuración para compartir dispositivos:

Hay dos formas de compartir en los dispositivos: añadiéndolos por correo electrónico o escaneando el código QR.

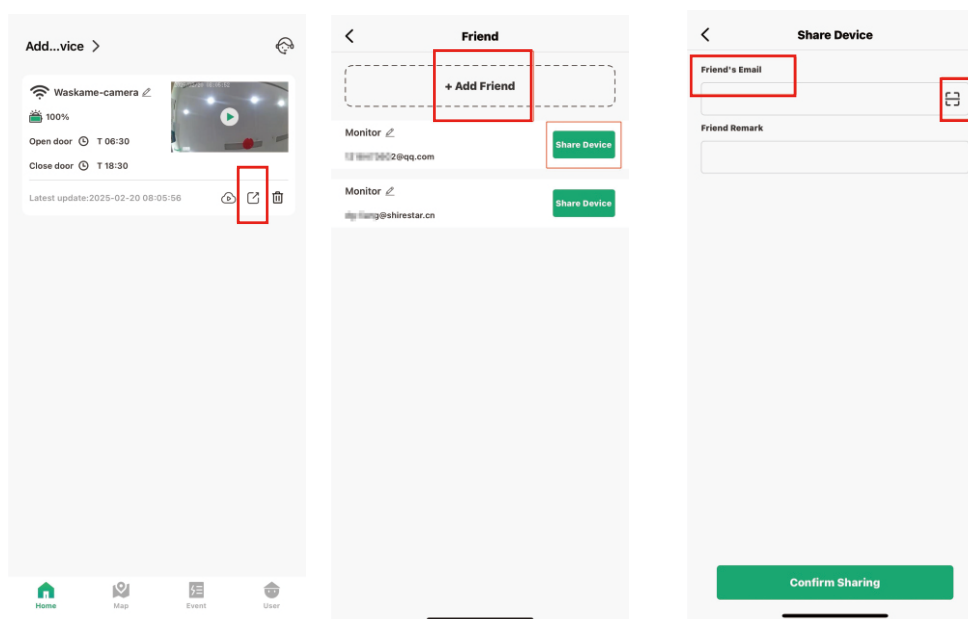


Centro de usuario

11. Configuración del almacenamiento inteligente en la nube y la gestión de pedidos:

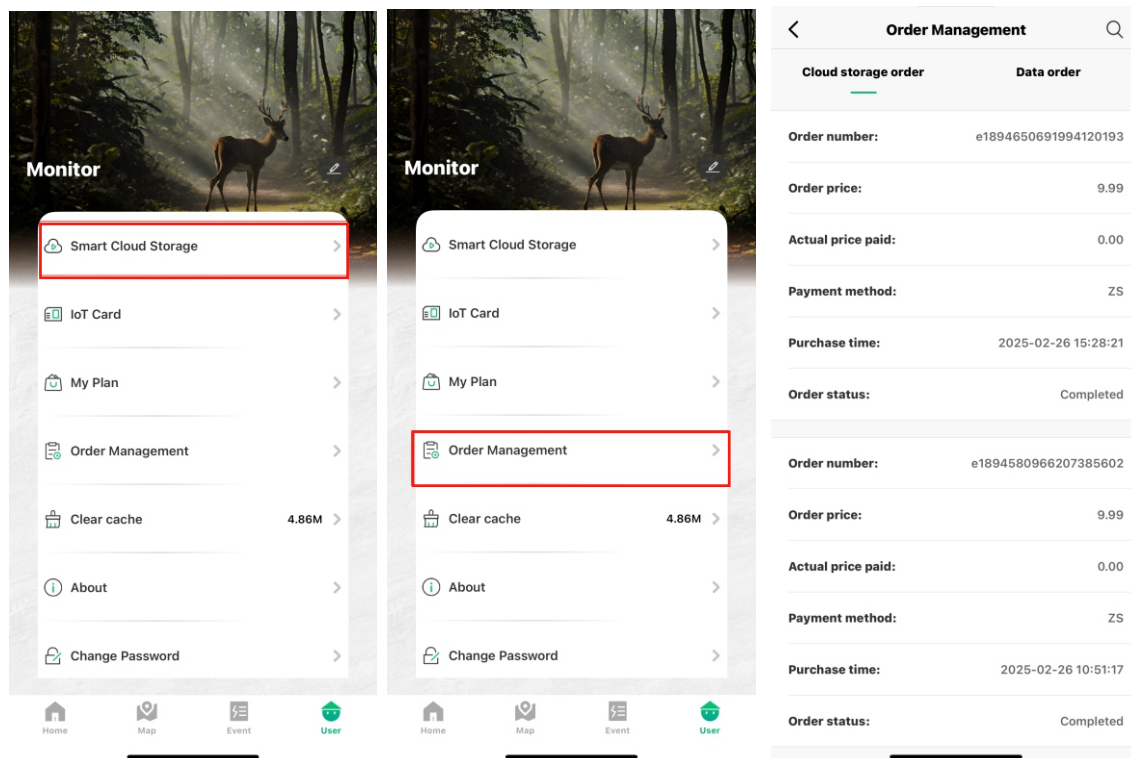


12. Cambiar la configuración de la contraseña:

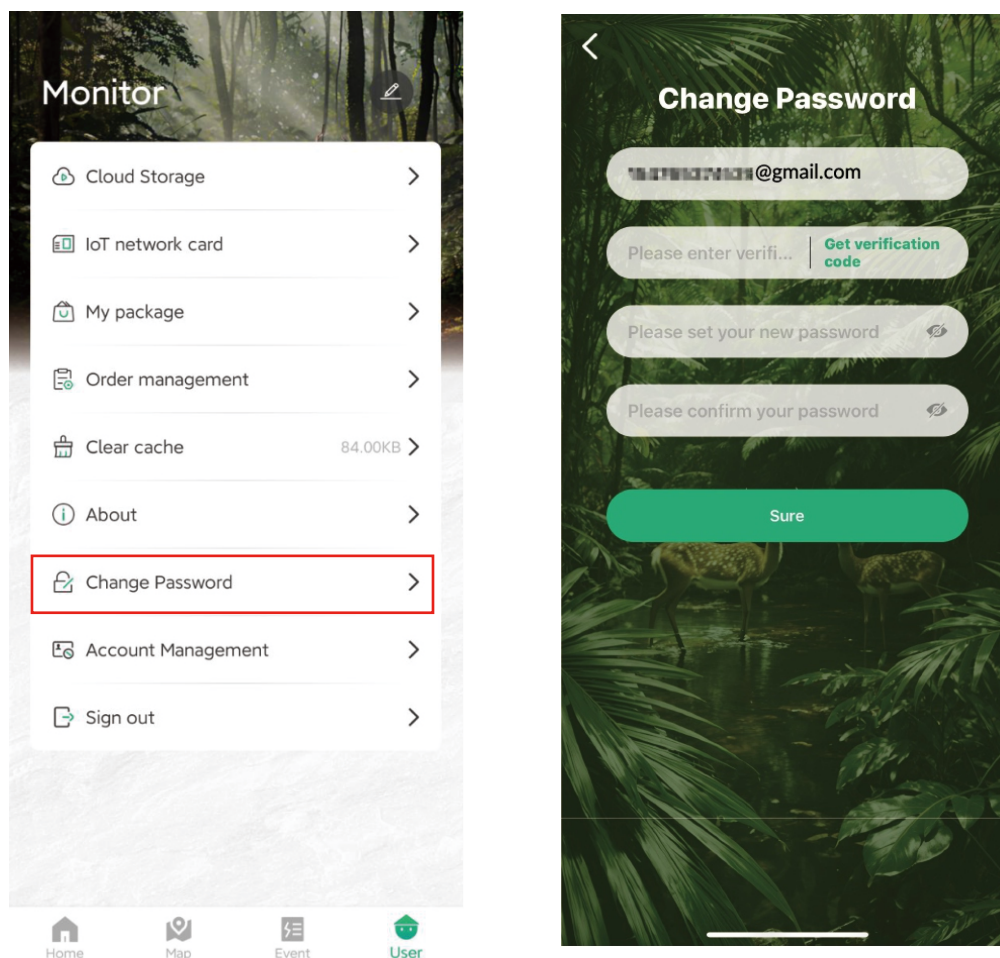


13. Configuración de la gestión de la cuenta:

La cuenta ya no existe y no puede iniciar sesión con la información original.

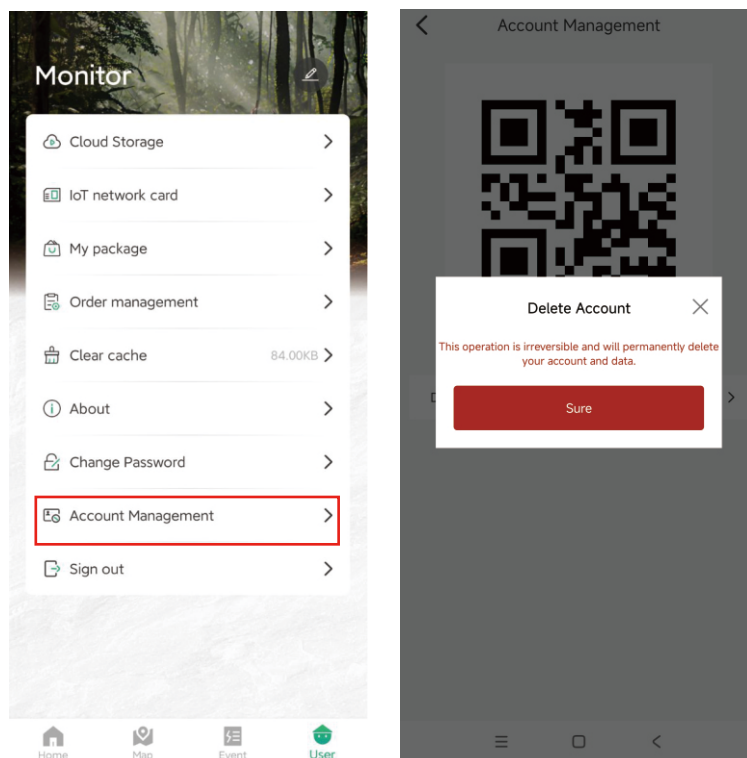

14. Configuración de cierre de sesión:

Cierra temporalmente la sesión de la cuenta actual, pero conserva los datos de la cuenta. Puede volver a iniciar sesión en cualquier momento con la información correcta.

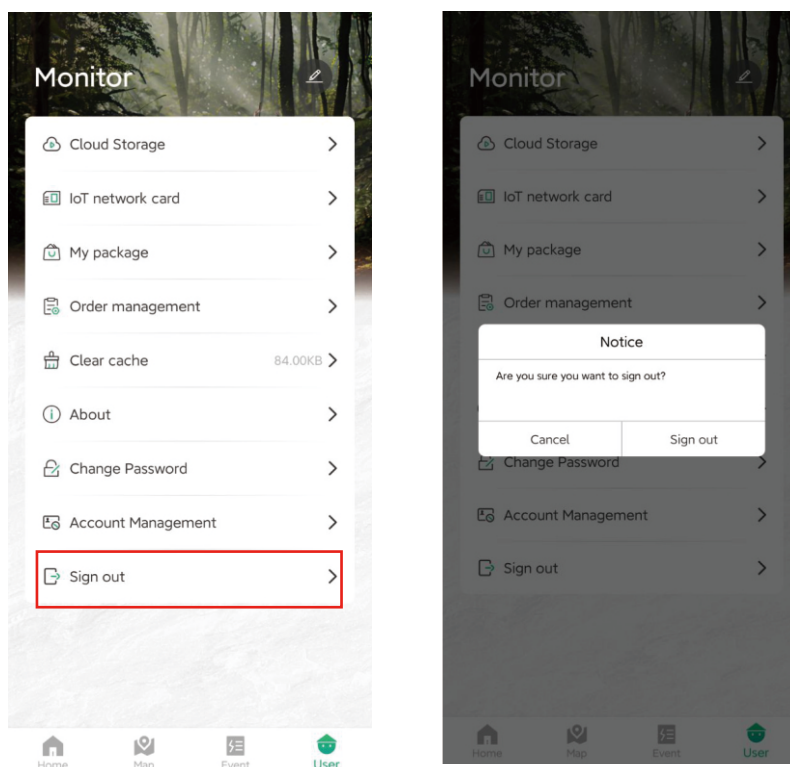

Especificaciones de la puerta inteligente para gallineros

Fuente de alimentación	C tipo 5V2A
Consumo de energía	3w (max)
corriente de reserva	1,4 MA
Gama de micrófonos	5m (max)
Píxel	4MP
ángulo de visión	90°
rango de visión nocturno	15m (max)
Conexión inalámbrica	WiFi
Distancia PIR	2M
temperatura de operación	-10°C-60°C
humedad de operación	10%~95% sin condensación
capacidad de la batería	5200 mAh
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria	256G
Carga solar	800 mAh

Preguntas frecuentes

P1: ¿Por qué no aparece el nombre de la red Wi-Fi cuando me conecto a ella?

R1: Debe activar el «permiso de ubicación» para la aplicación en la configuración del sistema y cambiarlo a «permitir cuando se utilice».

P2: ¿La cámara mostrará luces rojas cuando se active la visión nocturna?

R2: Las luces infrarrojas integradas hacen que la cámara solo muestre unas luces rojas tenues cuando se activa la visión nocturna, pero la calidad de la imagen sigue siendo nítida en entornos sin luz.

P3: ¿Cuáles son los requisitos para el Wi-Fi?

R3: Utilice una red inalámbrica de 2,4 GHz. El dispositivo no es compatible con redes inalámbricas de 5 GHz. Además, configure el método de autenticación Wi-Fi en wpa2-psk u otro método de seguridad de nivel inferior. Se requiere una contraseña.

P4: ¿A qué distancia debe colocarse la cámara del router?

R4: Tras realizar pruebas, la distancia de conexión Wi-Fi puede alcanzar normalmente hasta 100 metros en un área abierta. Sin embargo, la situación real depende de la intensidad de la señal Wi-Fi y del entorno circundante.

P5: ¿Cuántos modos tiene la puerta del gallinero?

R5: La puerta del gallinero tiene 4 modos: puerta abierta, puede elegir «modo luz» o «modo tiempo»; puerta cerrada, puede elegir «modo luz» o «modo tiempo». Tiene 4 combinaciones.

P6: ¿Qué debo hacer si el dispositivo no funciona correctamente?

R6: Apague el interruptor, espere 5 segundos y vuelva a encenderlo.


Katalog

1. Lieferumfang
2. Aufbau der intelligenten Hühnerstalltür
3. Vor der Installation lesen
4. Installation der intelligenten Hühnerstalltür
5. App herunterladen und Gerät verbinden
6. Funktionseinstellungen
7. Gerätefreigabe
8. Benutzerzentrum
9. Technische Daten der intelligenten Hühnerstalltür
10. Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist in der Box?



Kurzanleitung

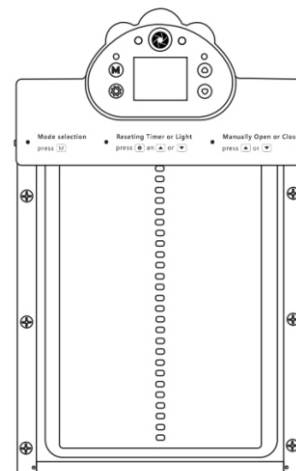


Intelligente Hühnerstalltür




X 8


Befestigungsschrauben

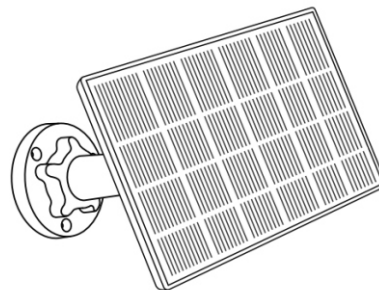

Sonnenkollektor

Intelligente Türkonstruktion für Hühnerställe

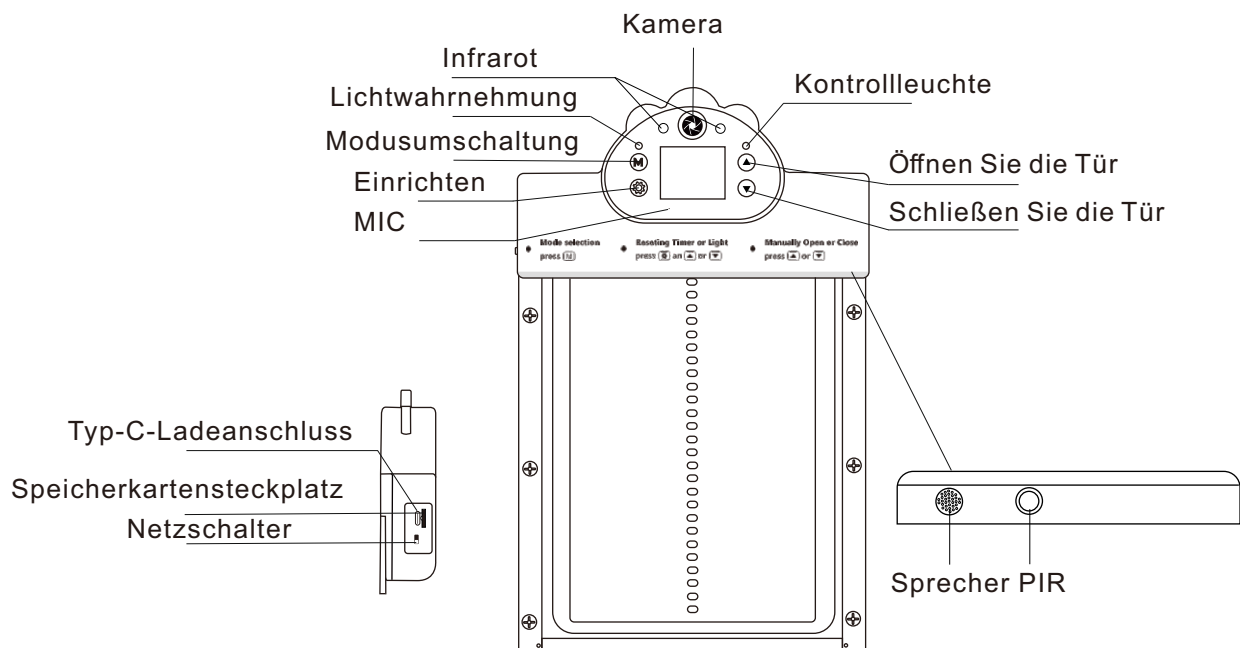

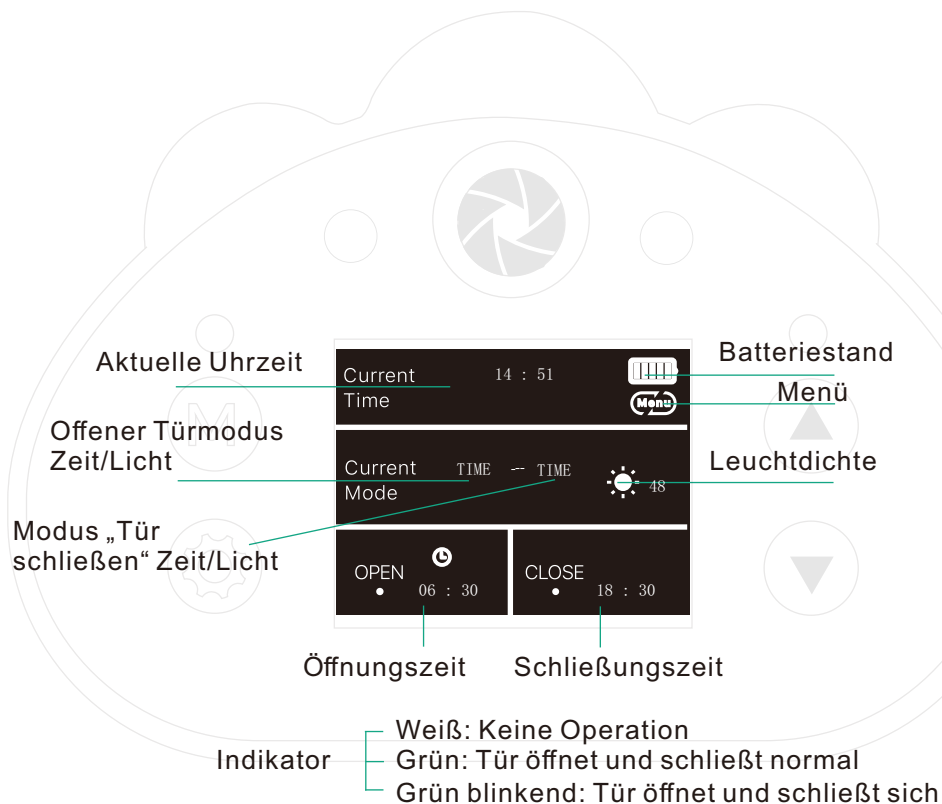


Vor der Installation lesen

1. Bewahren Sie die Coop Door und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
2. Stellen Sie sicher, dass die Kamera vollständig aufgeladen ist (DC5V / 1,5A).
3. Betriebstemperatur: -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit: 0–90 %
4. Setzen Sie das Kameraobjektiv bitte keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.


Hinweis:

1. Die Coop Door Cam funktioniert nur mit 2,4-GHz-WLAN.
2. Starkes Licht kann die Fähigkeit des Geräts zum Scannen von QR-Codes beeinträchtigen.
3. Stellen Sie das Gerät nicht hinter Möbeln oder in der Nähe von Mikrowellenprodukten auf. Versuchen Sie, es in Reichweite Ihres WLAN-Signals zu halten.


Installation der intelligenten Hühnerstalltür

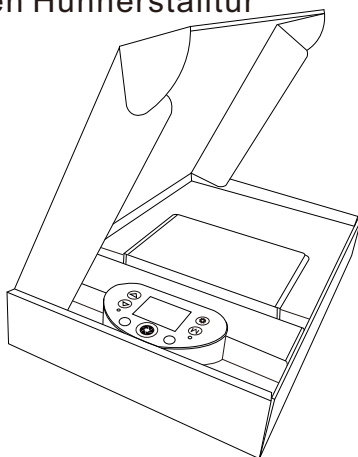


1. Öffnen Sie die Produktverpackung, nehmen Sie das Produkt heraus, entnehmen Sie das Solarpanel und packen Sie es aus.

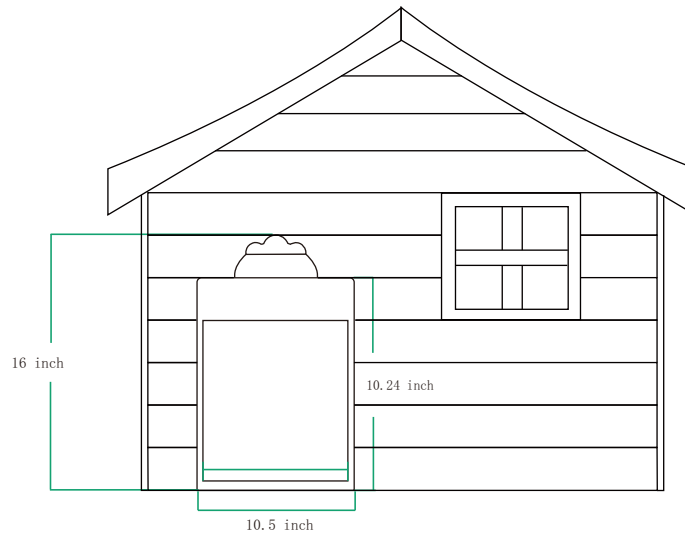

2. An der Tür des Hühnerstalls ist für die Installation der intelligenten Hühnerstalltür ein Ein- und Ausgang mit einer Höhe von 16 Zoll und einer Breite von 10,5 Zoll erforderlich.

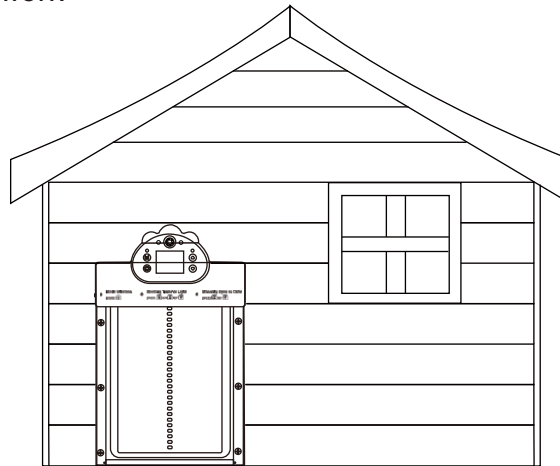

3. Setzen Sie die Smart Chicken Coop Door wie abgebildet in die zugeschnittene Öffnung ein, richten Sie sie am Rahmen und an den Kanten aus und schrauben Sie sie dann mit der Kamera nach außen gerichtet fest.

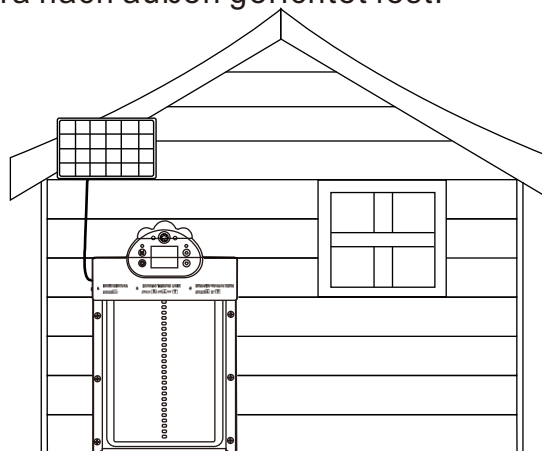

4. Verbinden Sie das Solarpanel mit einem Typ-C-Ladekabel und platzieren Sie das Solarpanel an einem geeigneten Ort.

So laden Sie die Waskame-App herunter
WiFi-Version mit Kamera

1. Laden Sie die App herunter: Rufen Sie den Google Play Store oder Apple Store auf, suchen Sie nach der App „Waskame“, laden Sie sie herunter und installieren Sie sie oder scannen Sie den QR-Code, um die App zu suchen und über den Browser herunterzuladen und zu installieren.





Hinweis: Wenn während des Installationsvorgangs eine Autorisierungsaufforderung für das Mobiltelefon angezeigt wird, wählen Sie „Bestätigen“, um mit der Installation fortzufahren.

Geräteverbindung


1. Drücken Sie nach der Installation der App die Ein-/Aus-Taste an der Seite der Hühnerklappe.

Die rote Anzeigeleuchte blinkt schnell. Öffnen Sie dann die App und klicken Sie auf „+“, um ein Gerät hinzuzufügen. Nachdem das Gerät gefunden wurde, klicken Sie auf „GERÄT VERBINDEN“.

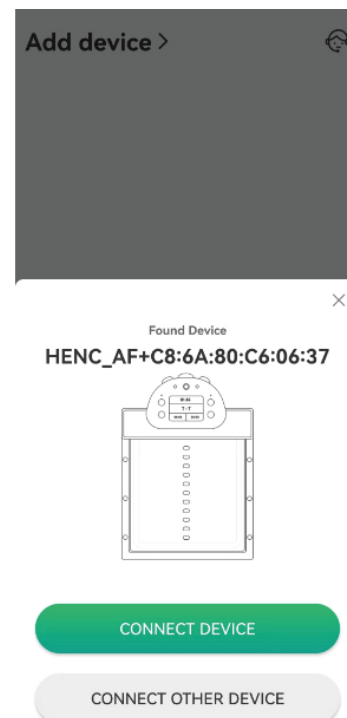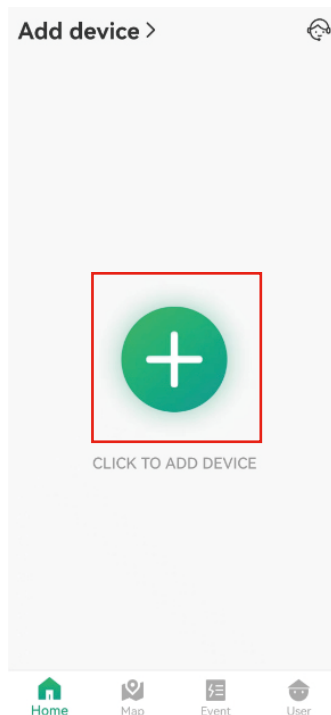


2. Wählen Sie das WLAN mit einem starken Signal aus und geben Sie das richtige WLAN-Passwort ein.

Bitte beachten Sie, dass die Kamera nur mit 2,4-GHz-WLAN funktioniert.

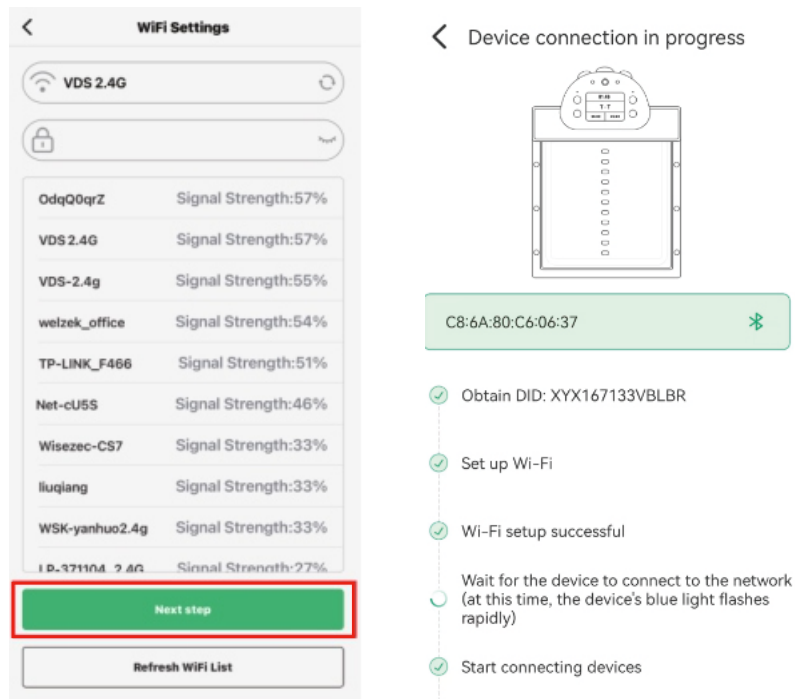


3. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, klicken Sie auf „Wiedergabe“ und anschließend auf „Videomodus“, um die Steuerung aus der Ferne vorzunehmen. Abbildung 2 zeigt die Seite des Videomodus.

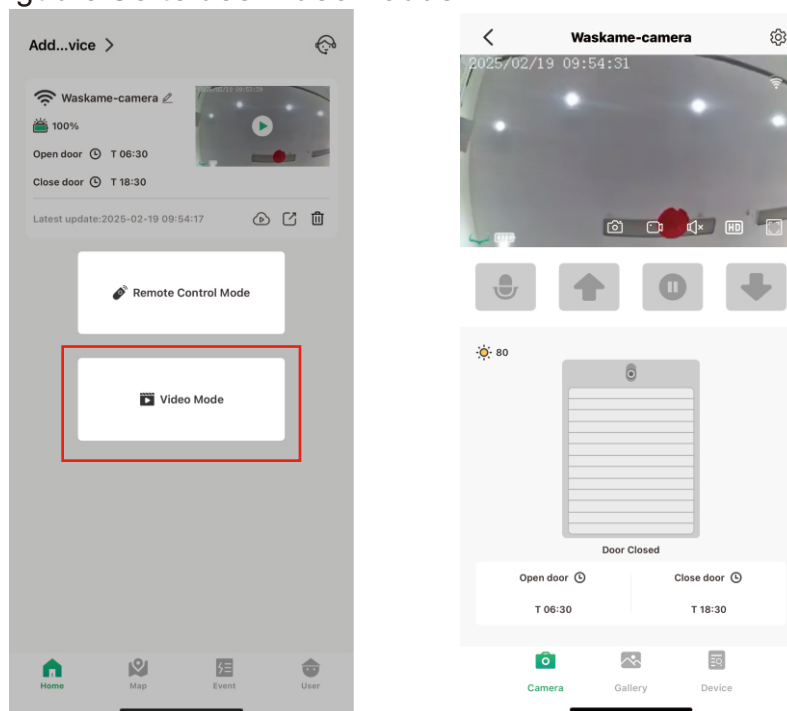


Bitte beachten Sie: Der Videomodus ist standardmäßig auf den Normalmodus eingestellt. Sie können zum HD-Modus wechseln, um eine bessere Bildqualität zu erhalten.

Funktionseinstellungen
4. Kamera-bezogene Parameter einstellen

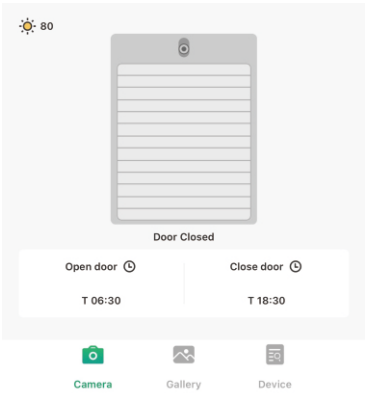


	Camera settings
	Take Photos
	Click to Start Recording Click Again to Stop Recording
	Turn Sound on/off Sound
	Definition Switching HD/FHD
	View Horizontally
	Intercom on/off
	Open the Door Opening the Door
	Stop Opening and Closing Doors
	Closed/Closing

5. Geräteinformationen anzeigen:

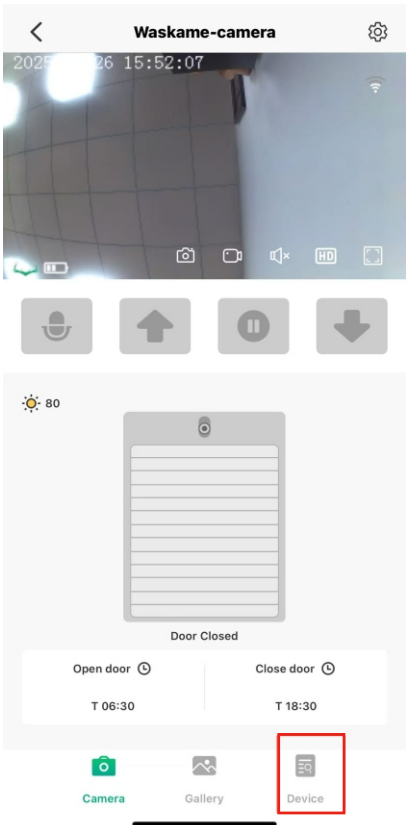


Device	
GENERAL INFORMATION	
Device battery	50%
Memory card	No SD Card Detected
Latest update	2025-02-26 15:52:11
Current Network	
DEVICE INFORMATION	
Device model	2304
Device ID	XYX167133VBLBR
Software Version	29.19.2.6
WiFi Version Number	V2.4-240618
Bluetooth Version	0.0.5

6. So legen Sie die Startseite fest:
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ in der oberen rechten Ecke des Videomodus.

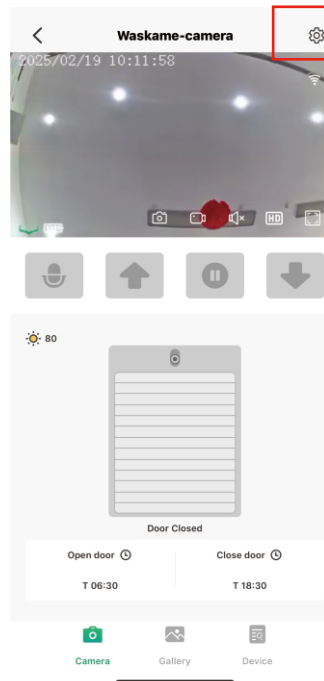



7. Benachrichtigungseinstellungen:

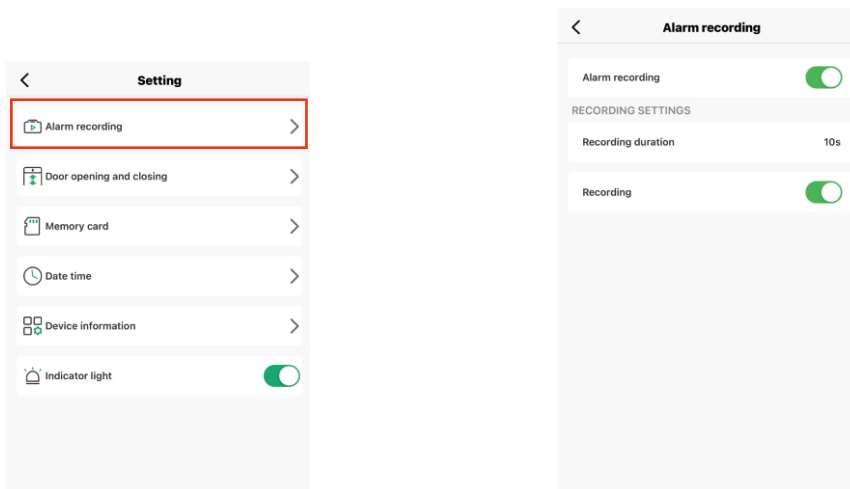



Sobald die Alarmaufzeichnung aktiviert ist, wird der Alarm aufgezeichnet und es werden Fotos in folgenden Szenarien aufgenommen:

1. Die Tür öffnet sich, wenn die Öffnungsbedingungen erfüllt sind.
2. Die Tür schließt sich, wenn die Schließbedingungen erfüllt sind.
3. Der PIR wird ausgelöst, nachdem sich die Tür unter Erfüllung der Schließbedingungen geschlossen hat.
4. Die Tür wird nach dem Schließen unter Erfüllung der Schließbedingungen durch Fremdkörper blockiert. Die Aufzeichnung dauert 0–10 Sekunden, 20 Sekunden oder 30 Sekunden. Nach Beendigung der Aufzeichnung zeichnet der Alarm erneut lautlos auf.


8. Türöffnungs- und -schließmodi:

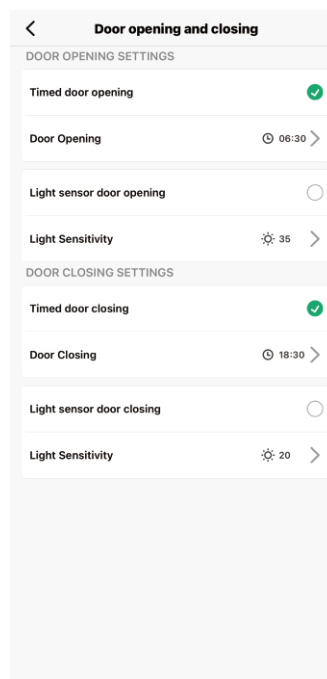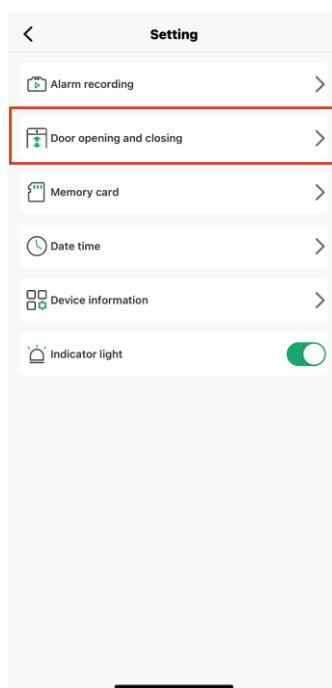

9. Speicherkarteneinstellungen:

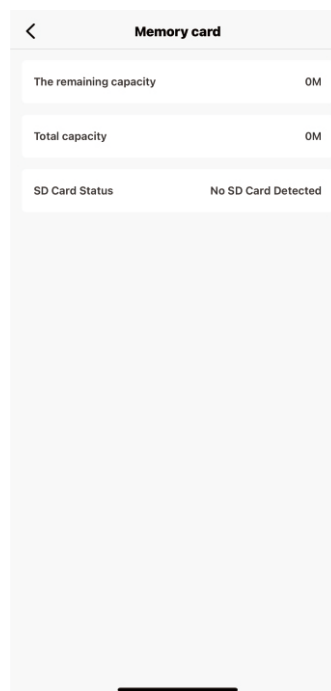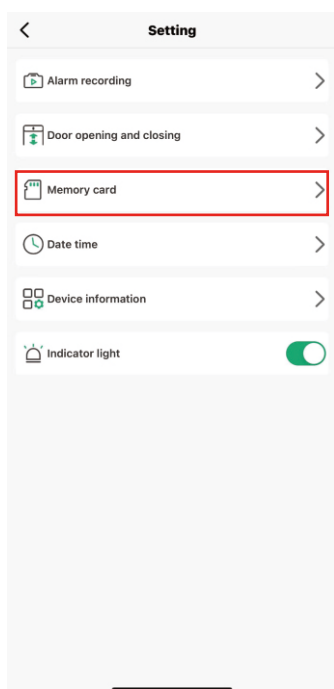


10. Datum, Uhrzeit und Geräteversion:

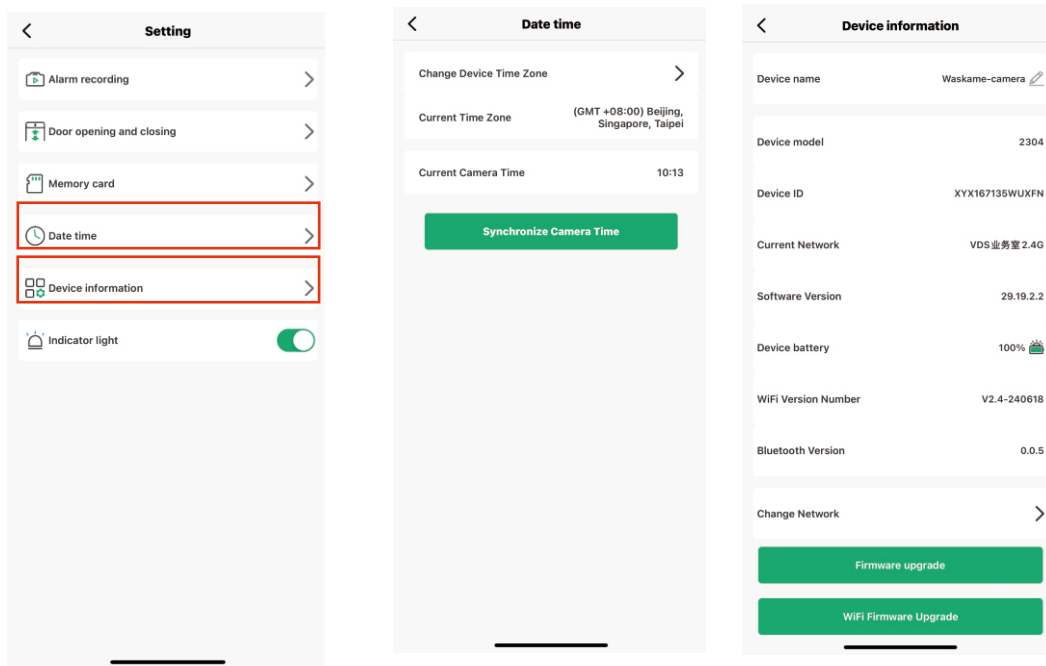

Gerätefreigabe


15. Einstellungen für die Gerätefreigabe:

Es gibt zwei Möglichkeiten, Geräte freizugeben: Hinzufügen per E-Mail oder Scannen des QR-Codes.

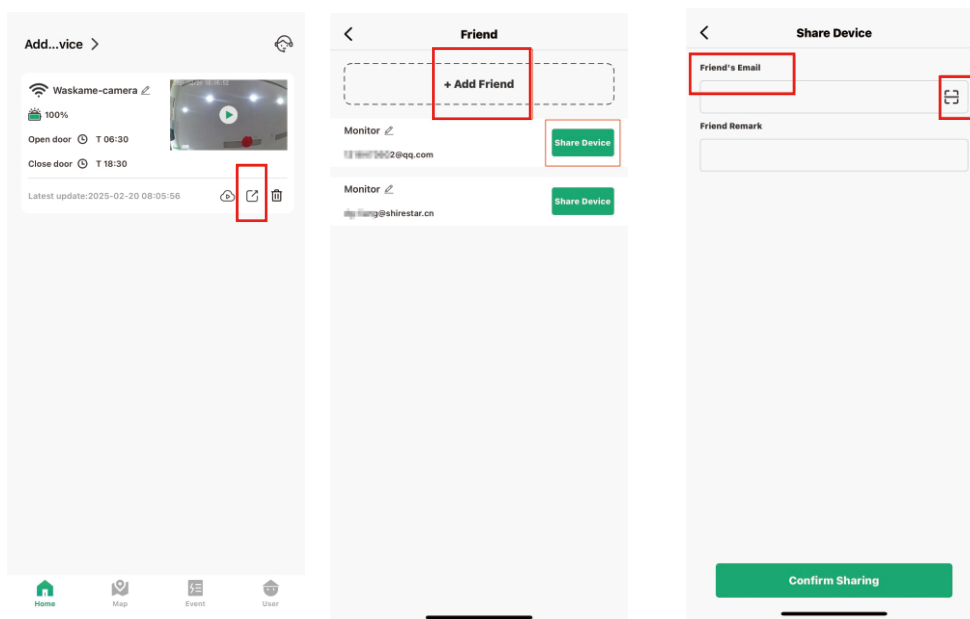


Benutzerzentrum

11. Einstellungen für intelligenten Cloud-Speicher und Auftragsverwaltung:

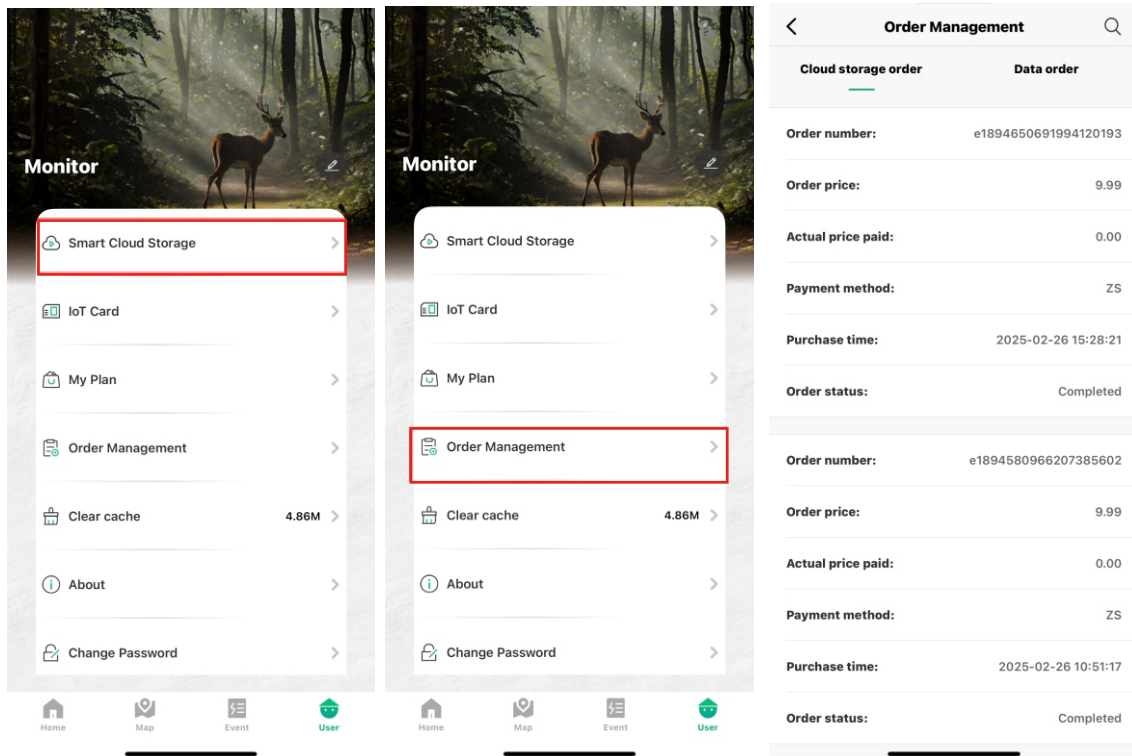


12. Passworteinstellungen ändern:

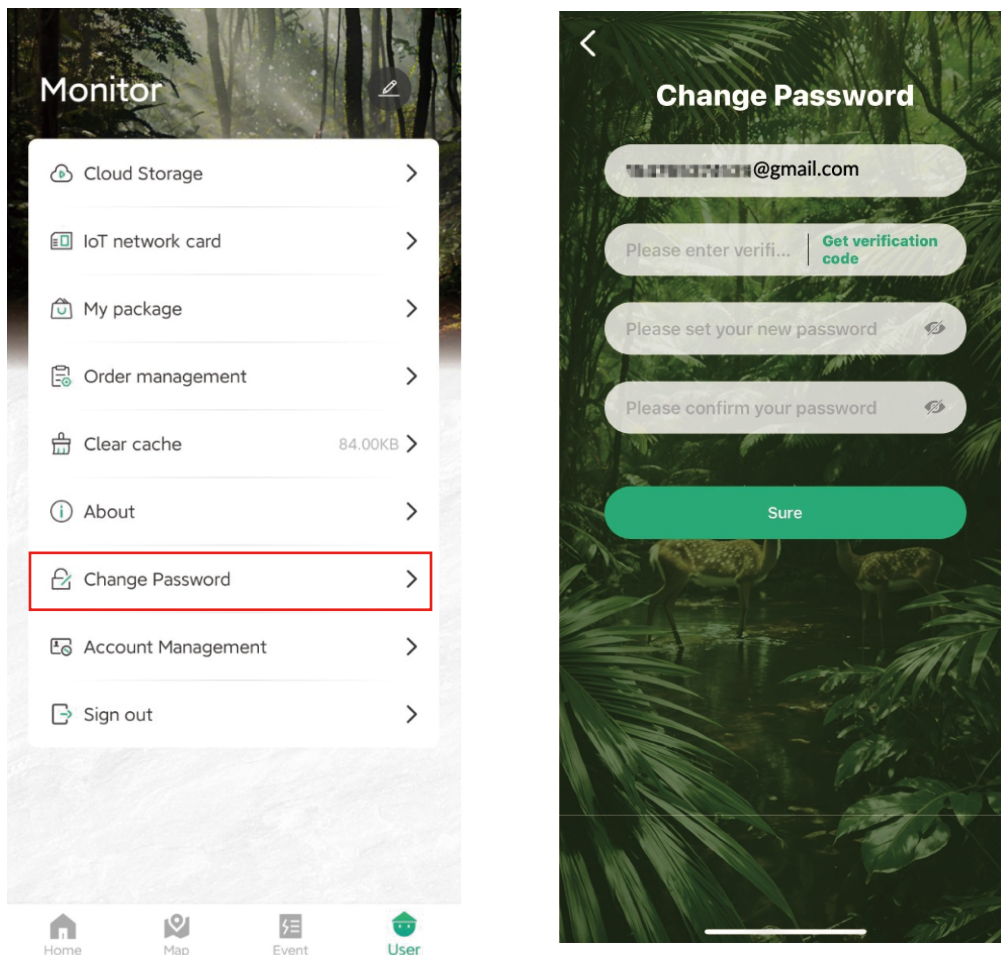


13. Einstellungen zur Kontoverwaltung:

Das Konto existiert nicht mehr und Sie können sich nicht mehr mit den ursprünglichen Daten anmelden.

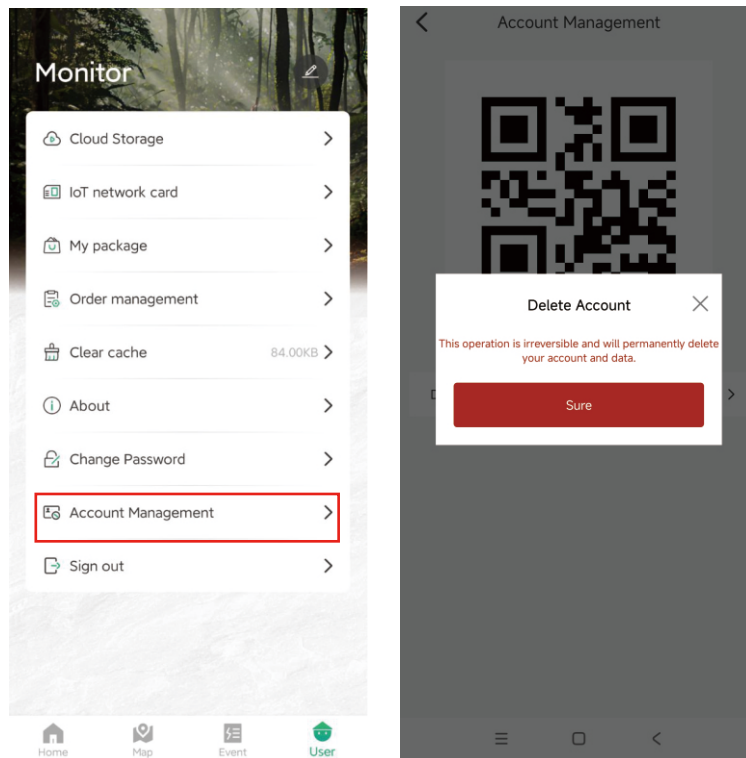

14. Abmeldeeeinstellungen:

Beendet vorübergehend die aktuelle Kontoanmeldung, während die Kontodaten gespeichert bleiben. Sie können sich jederzeit mit den richtigen Anmeldedaten wieder anmelden.

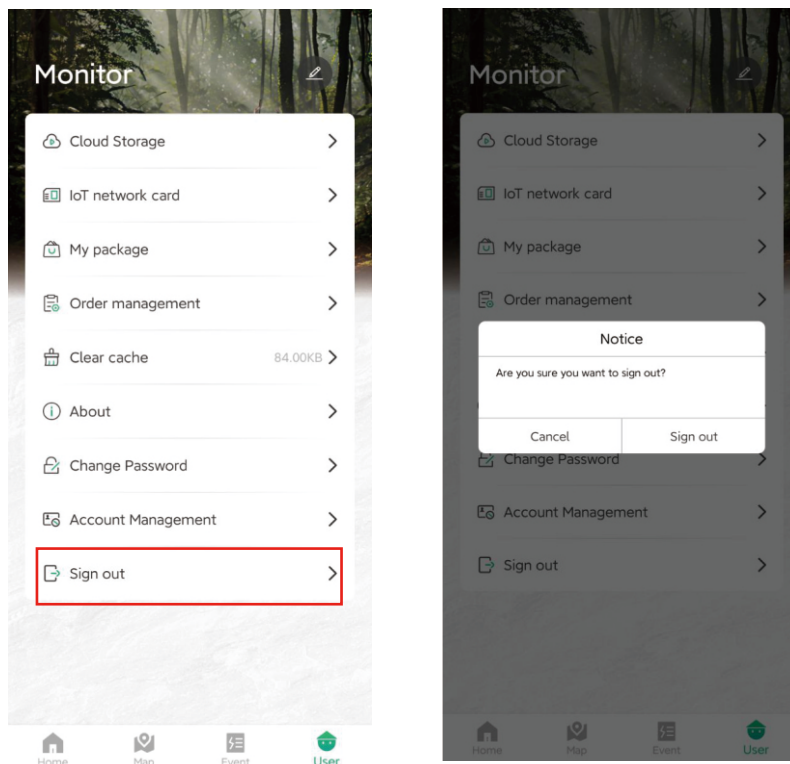

Spezifikation für intelligente Hühnerstalltür

Stromversorgung	TYPE-C-5V2A
Stromverbrauch	3w (max)
Standby-Strom	1,4 MA
Mikrofonbereich	5m (max)
Pixel	4MP
Sichtwinkel	90°
Nichtsichtbarkeitsbereich	15m (max)
Funkverbindung	Wi-Fi
PIR-Distanz	2M
Betriebstemperatur	-10°C-60°C
Betriebsfeuchtigkeit	10 % bis 95 % nicht kondensierend
Batteriekapazität	5200 mAh
Maximale Kapazität der Speicherkarte	256G
Solarenergieerzeugung	800 mAh

Häufig gestellte Fragen

F1: Warum wird der WLAN-Name nicht angezeigt, wenn ich mich mit dem WLAN verbinde?

A1: Sie müssen in den Systemeinstellungen die „Standortberechtigung“ für die App aktivieren und auf „Bei Verwendung zulassen“ ändern.

F2: Zeigt die Kamera rote Lichter an, wenn die Nachtsichtfunktion aktiviert ist?

A2: Durch die integrierten Infrarotlampen leuchtet die Kamera bei aktivierter Nachtsicht nur schwach rot, aber die Bildqualität ist auch in lichtloser Umgebung weiterhin klar.

F3: Welche Anforderungen gelten für das WLAN?

A3: Bitte verwenden Sie ein 2,4-GHz-WLAN. Das Gerät unterstützt kein 5-GHz-WLAN. Stellen Sie außerdem die WLAN-Authentifizierungsmethode auf „wpa2-psk“ oder eine andere niedrigere Sicherheitsstufe ein. Ein Passwort ist erforderlich.

F4: Wie weit sollte die Kamera vom Router entfernt aufgestellt werden?

A4: Nach Tests kann die WLAN-Verbindungsreichweite in offenem Gelände normalerweise bis zu 100 Meter betragen. Die tatsächliche Situation hängt jedoch von der Stärke des WLANs und der Umgebung ab.

F5: Wie viele Modi hat die Hühnerstalltür?

A5: Die Hühnerstalltür verfügt über 4 Modi: Bei geöffneter Tür können Sie zwischen „Lichtmodus“ und „Zeitmodus“ wählen, bei geschlossener Tür können Sie zwischen „Lichtmodus“ und „Zeitmodus“ wählen. Es gibt also 4 Kombinationen.

F6: Was soll ich tun, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert?

A6: Schalten Sie den Schalter aus, warten Sie 5 Sekunden und schalten Sie den Schalter dann wieder ein.


Catalogo

1. Contenuto della confezione
2. Struttura della porta intelligente per pollaio
3. Da leggere prima dell'installazione
4. Installazione della porta intelligente per pollaio
5. Download dell'app e connessione del dispositivo
6. Impostazioni delle funzioni
7. Condivisione del dispositivo
8. Centro utenti
9. Specifiche della porta intelligente per pollaio
10. Domande frequenti (FAQ)

Cosa c'è nella confezione



Guida rapida

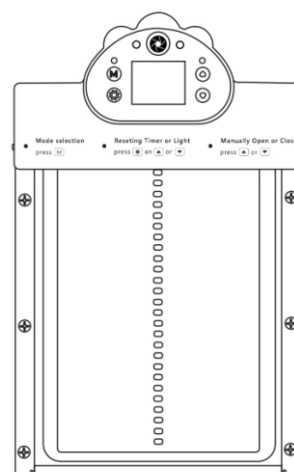


Porta intelligente per pollaio




X 8


Viti di montaggio

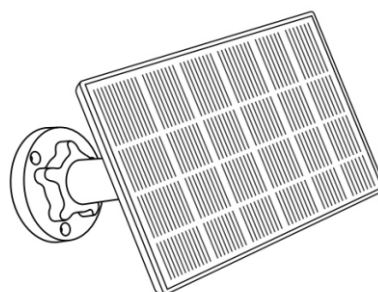

Pannello solare

Struttura intelligente per la porta del pollaio

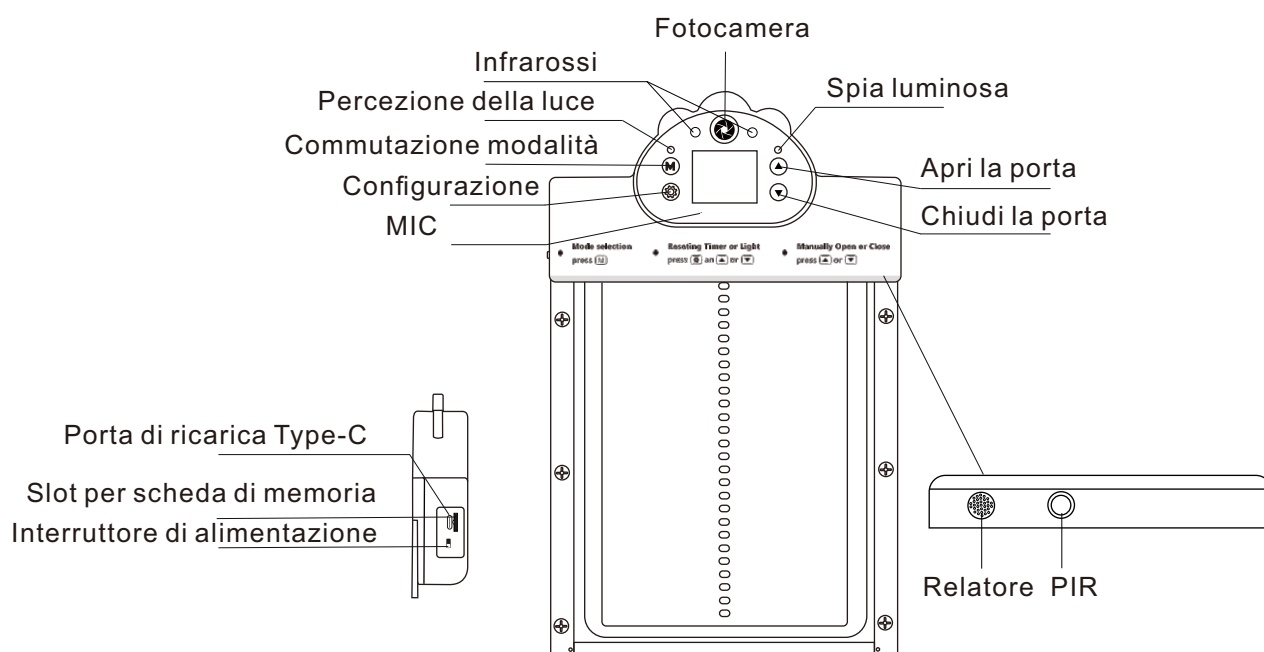

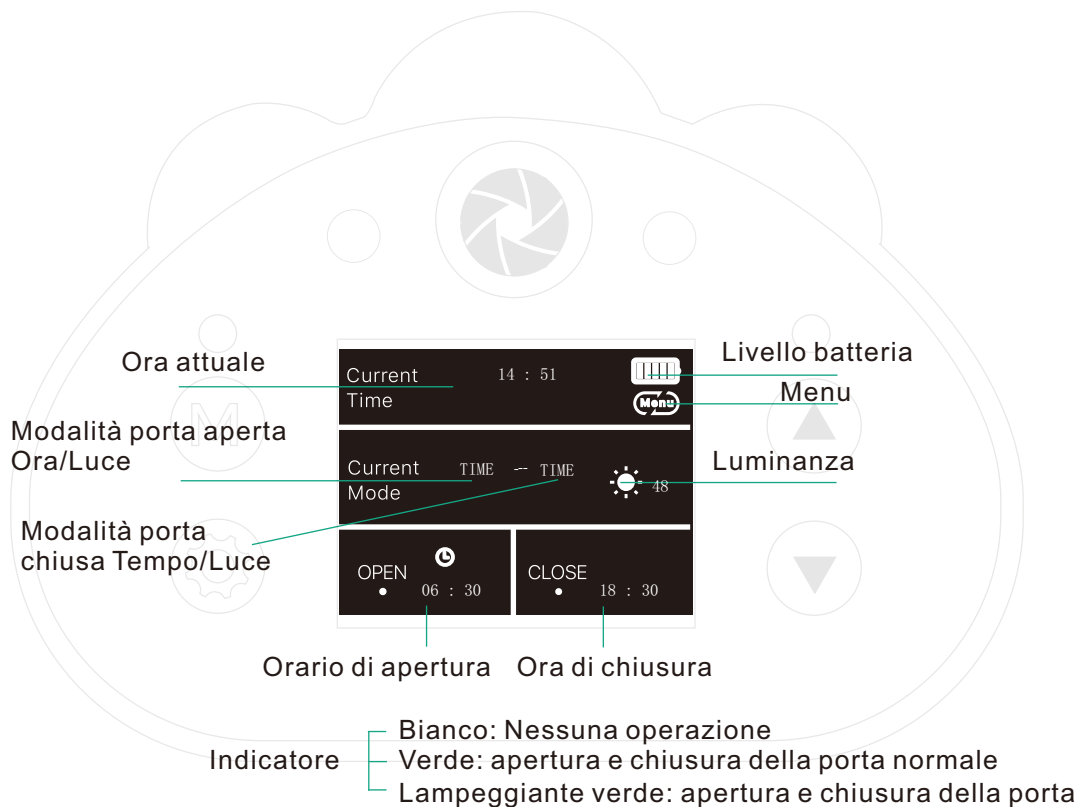


Leggere prima dell'installazione

1. Tenere Coop Door e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
2. Assicurarsi che la telecamera sia completamente carica (DC5V / 1,5A).
3. Temperatura di esercizio: da -10 °C a 50 °C (da 14 °F a 122 °F)
Umidità relativa di esercizio: 0-90%
4. Non esporre l'obiettivo della telecamera alla luce diretta del sole.


Nota:

1. La telecamera Coop Door Cam funziona solo con Wi-Fi 2.4G.
2. Luci intense potrebbero interferire con la capacità del dispositivo di scansionare i codici QR.
3. Evitare di posizionare il dispositivo dietro mobili o vicino a prodotti a microonde. Cercare di mantenerlo nel raggio d'azione del segnale Wi-Fi.


Installazione della porta intelligente per pollaio

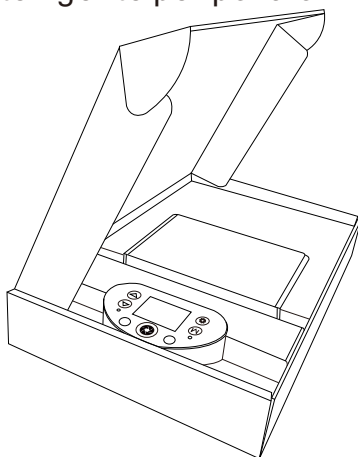


1. Aprire la confezione del prodotto, estrarre il prodotto, rimuovere il pannello solare e disimballarlo.

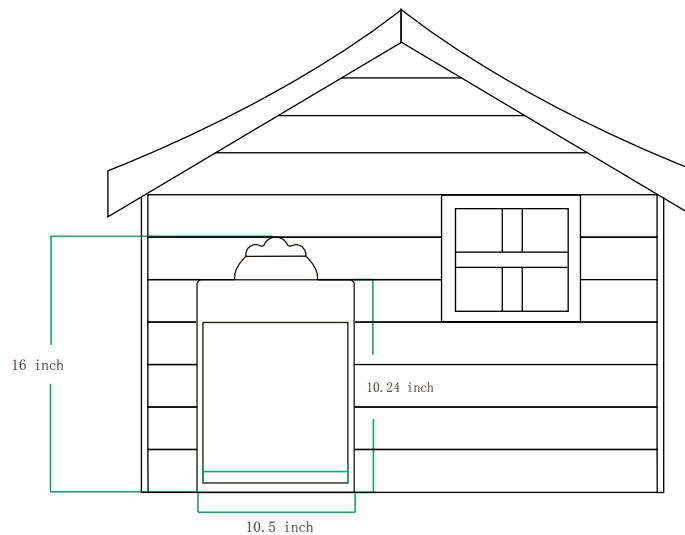

2. All'ingresso del pollaio è necessario un ingresso e un'uscita con un'altezza di 16 pollici e una larghezza di 10,5 pollici per installare la porta intelligente per pollaio.

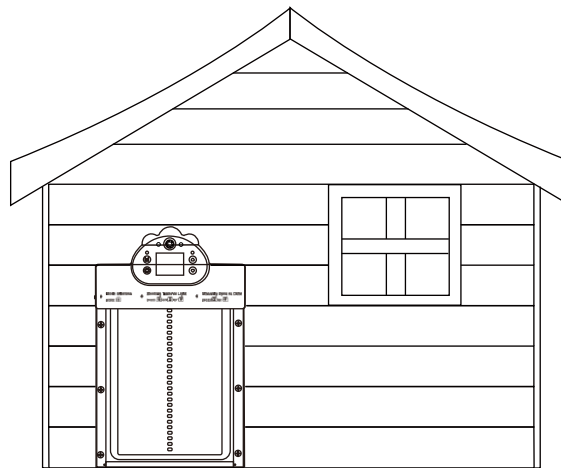

3. Come mostrato, inserire la porta Smart Chicken Coop Door nell'apertura rifilata, allinearla al telaio e ai bordi, quindi avvitarla in posizione con la telecamera rivolta verso l'esterno.

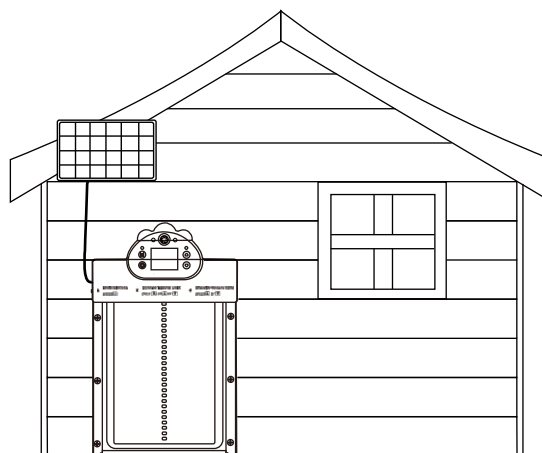

4. Collegare il pannello solare con un cavo di ricarica di tipo C e posizionare il pannello solare in un luogo adatto.

Come scaricare l'APP Waskame Versione WiFi con fotocamera

1. Scarica l'APP: accedi a Google Play o Apple Store, cerca l'app denominata Waskame, scaricala e installala, oppure scansiona il codice QR per cercare l'app da scaricare e installare tramite il browser.





Nota: se durante il processo di installazione viene visualizzata una richiesta di autorizzazione del telefono cellulare, selezionare “Conferma” per continuare con l'installazione.


Connessione del dispositivo

1. Dopo aver installato l'APP, premere il pulsante di accensione sul lato della porta del pollaio.


La spia rossa lampeggerà rapidamente. Quindi aprire l'App e cliccare su “+” per aggiungere un dispositivo. Dopo aver trovato il dispositivo, cliccare su “CONNETTI DISPOSITIVO”.

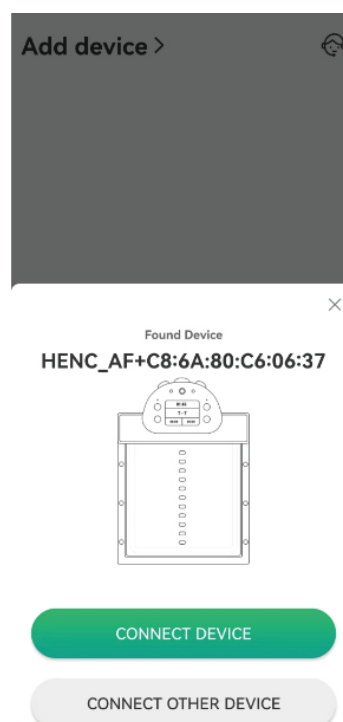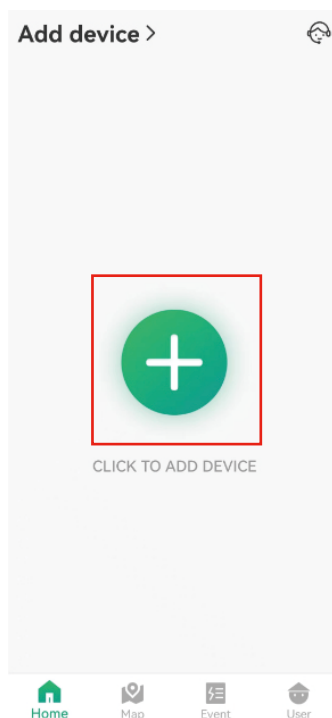

2. Selezionare il WiFi con un segnale forte e inserire la password WiFi corretta. Si prega di notare che la telecamera funziona solo con Wi-Fi 2.4G.

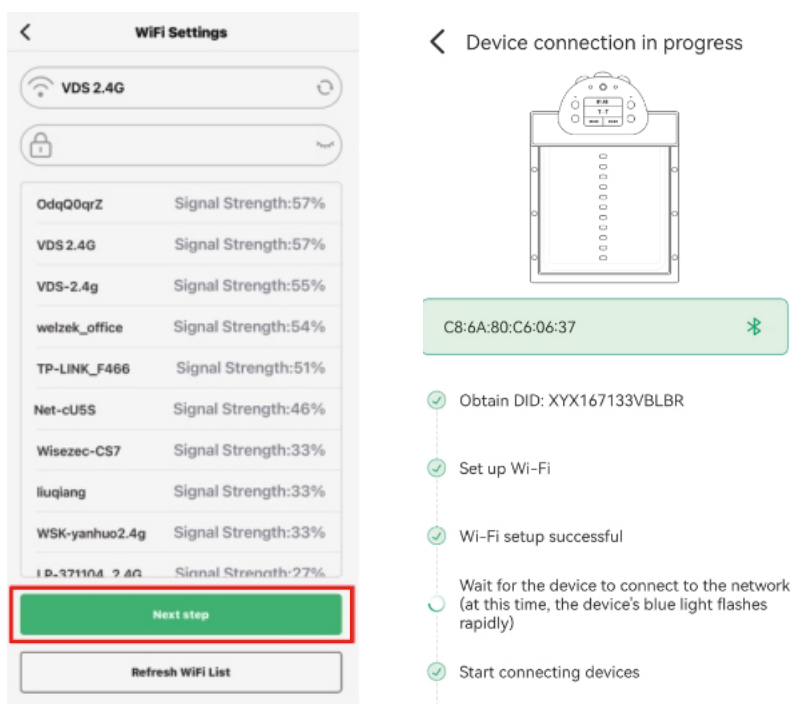


3. Una volta stabilita la connessione, clicca su “Riproduci”, quindi su “Modalità video” per controllarla da remoto. La figura 2 mostra la pagina della modalità video.

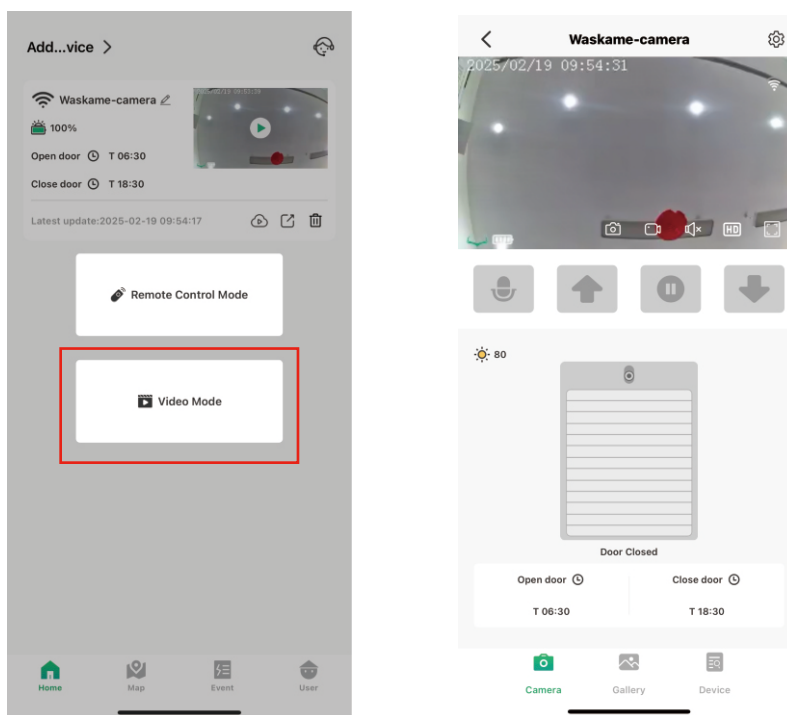

Nota bene: la modalità video predefinita è quella normale, ma è possibile passare alla modalità HD per ottenere un'immagine migliore.


Impostazioni delle funzioni

4. Impostazione dei parametri relativi alla fotocamera

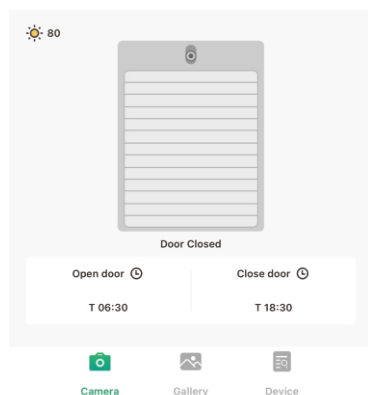

	Camera settings
	Take Photos
	Click to Start Recording Click Again to Stop Recording
	Turn Sound on/off Sound
	Definition Switching HD/FHD
	View Horizontally
	Intercom on/off
	Open the Door Opening the Door
	Stop Opening and Closing Doors
	Closed/Closing

5. Visualizza informazioni sul dispositivo:

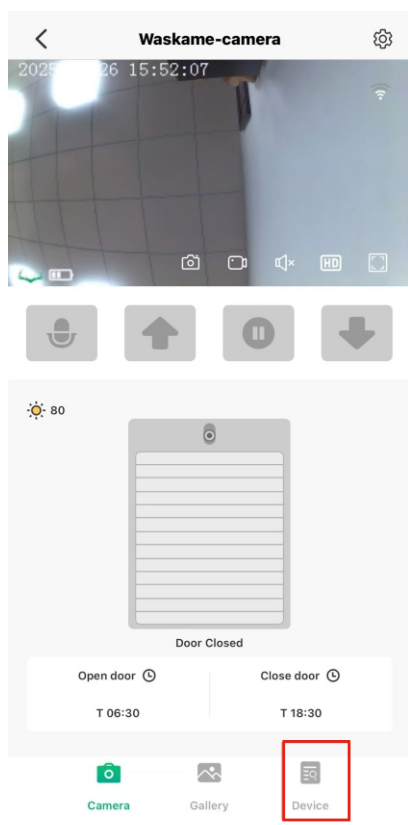

Device

GENERAL INFORMATION

Device battery

50%

Memory card

No SD Card Detected

Latest update

2025-02-26 15:52:11

Current Network

DEVICE INFORMATION

Device model

2304

Device ID

XYX167133VBLBR

Software Version

29.19.2.6

WiFi Version Number

V2.4-240618

Bluetooth Version

0.0.5


Camera

Gallery



Device

6. Per impostare la pagina iniziale:

Fare clic sul pulsante delle impostazioni nell'angolo in alto a destra della modalità video.

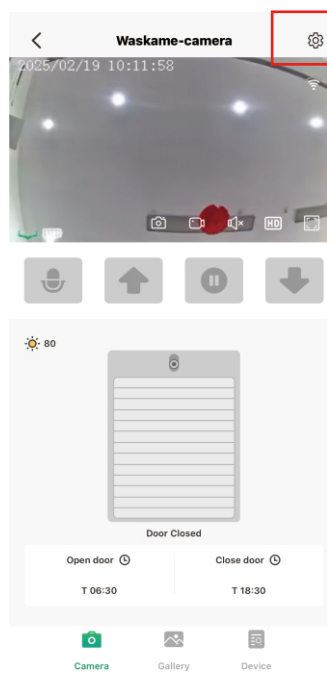



7. Impostazioni di avviso:

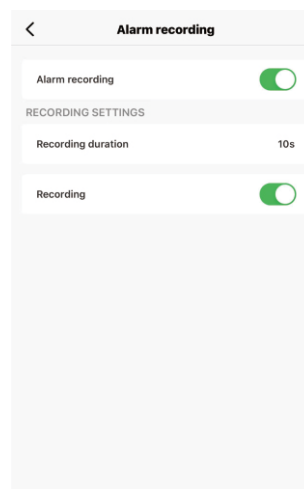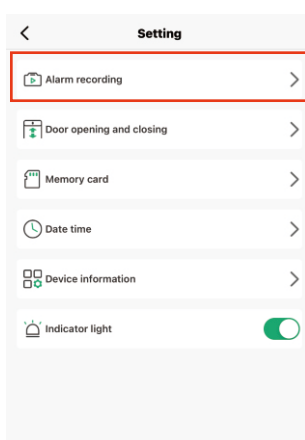



Una volta attivata la registrazione dell'allarme, l'allarme verrà registrato e verranno scattate delle foto nei seguenti scenari:

1. La porta si apre quando vengono soddisfatte le condizioni di apertura.
2. La porta si chiude quando vengono soddisfatte le condizioni di chiusura.
3. Il PIR si attiva dopo la chiusura della porta al verificarsi delle condizioni di chiusura.
4. La porta viene bloccata da oggetti estranei dopo la chiusura al verificarsi delle condizioni di chiusura. La registrazione dura 0-10 secondi, 20 secondi o 30 secondi. Al termine della registrazione, l'allarme registra nuovamente in modo silenzioso.


8. Modalità di apertura e chiusura della porta:

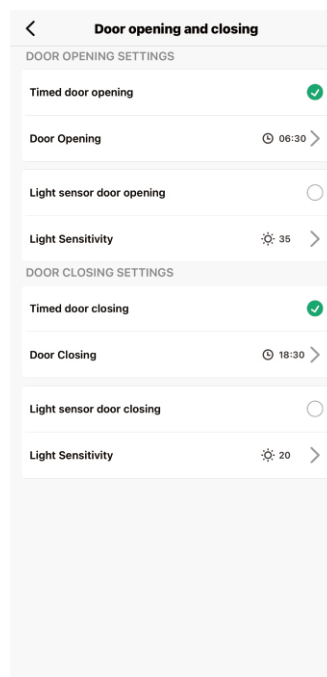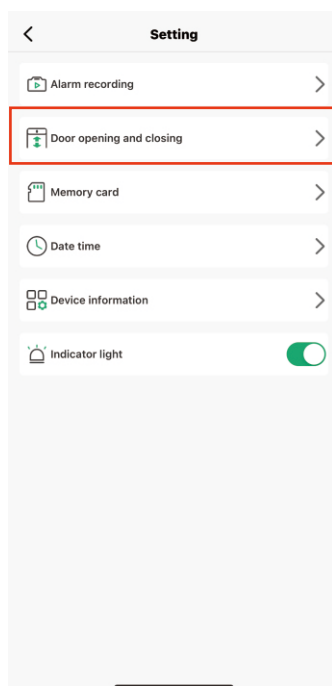

9. Impostazioni della scheda di memoria:

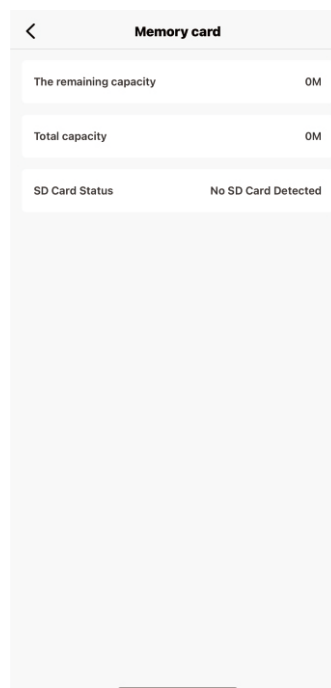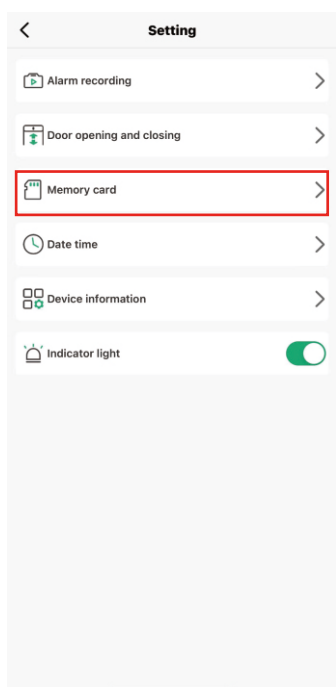


10. Impostazioni data e ora e versione del dispositivo:

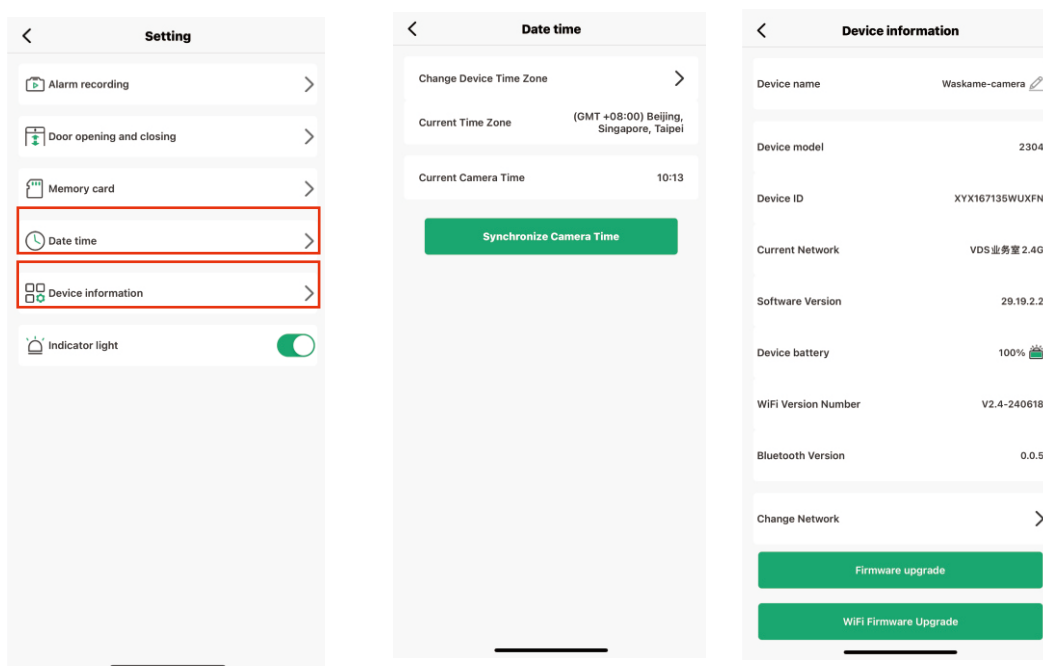

Condivisione dei dispositivi


15. Impostazioni di condivisione dei dispositivi:

Esistono due modi per condividere i dispositivi: aggiungendoli tramite e-mail o scansionando il codice QR.

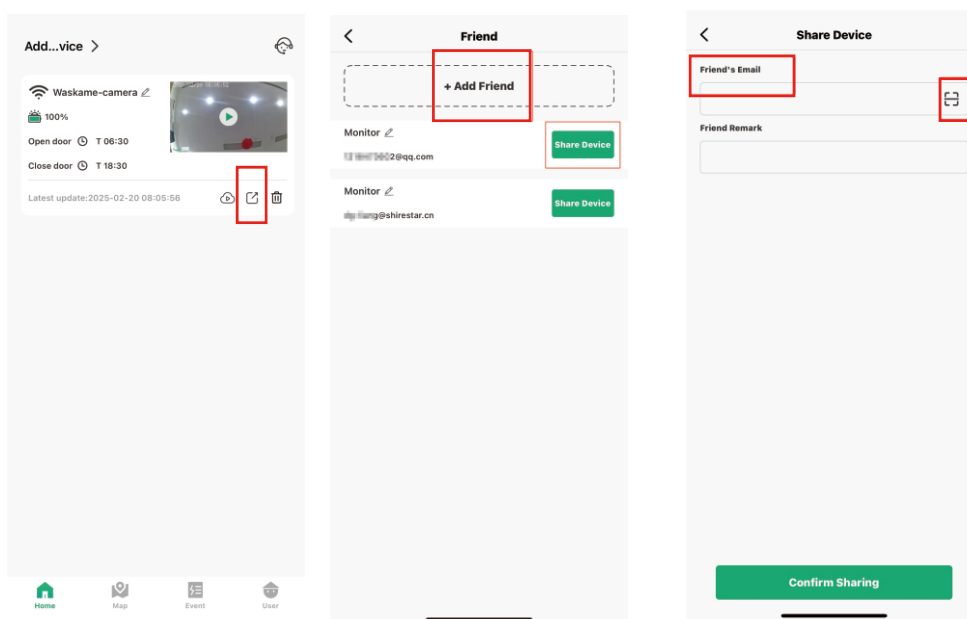


Centro utenti

11. Impostazioni di archiviazione cloud intelligente e gestione degli ordini:

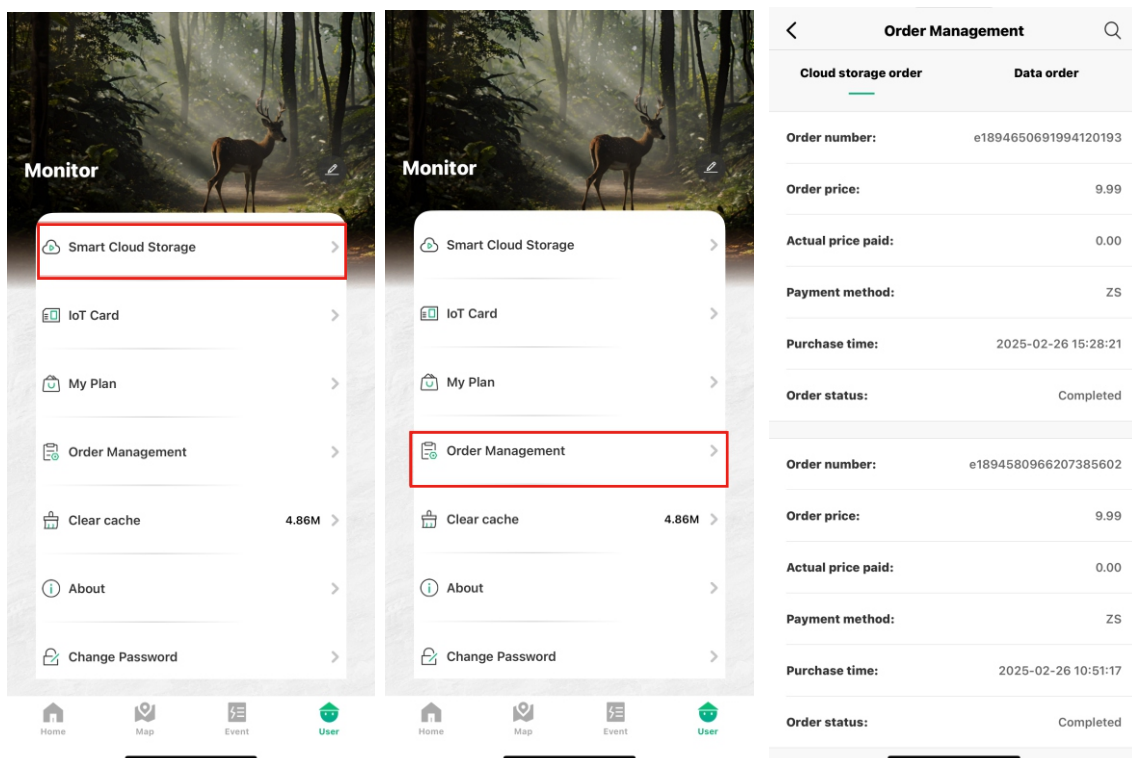


12.Modifica delle impostazioni della password:

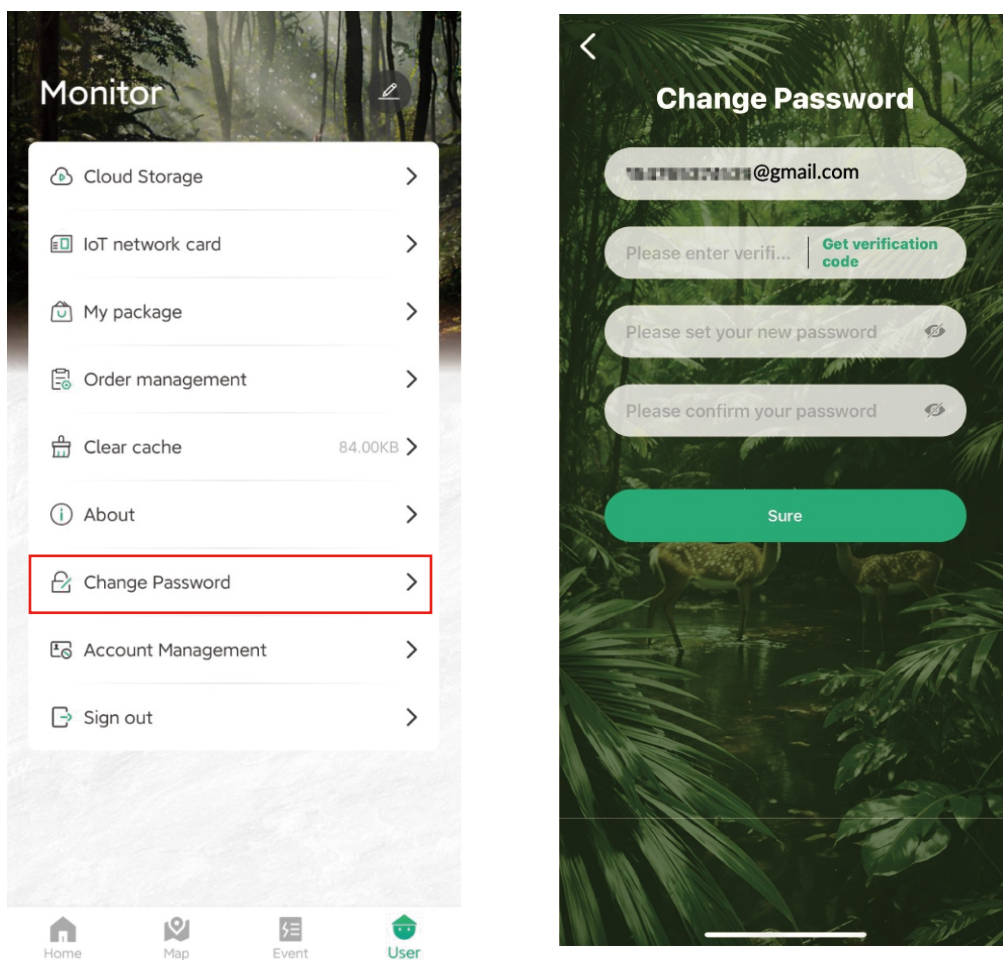


13. Impostazioni di gestione dell'account:

L'account non esiste più e non è possibile effettuare l'accesso con le informazioni originali.

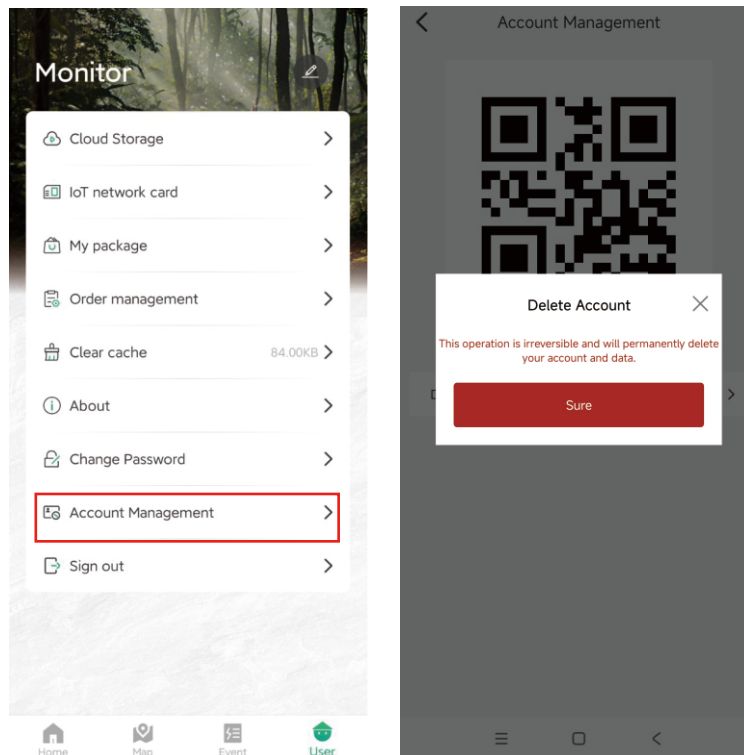

14. Impostazioni di disconnessione:

Esce temporaneamente dallo stato di accesso all'account corrente, mentre i dati dell'account vengono conservati. È possibile effettuare nuovamente l'accesso in qualsiasi momento con le informazioni corrette.

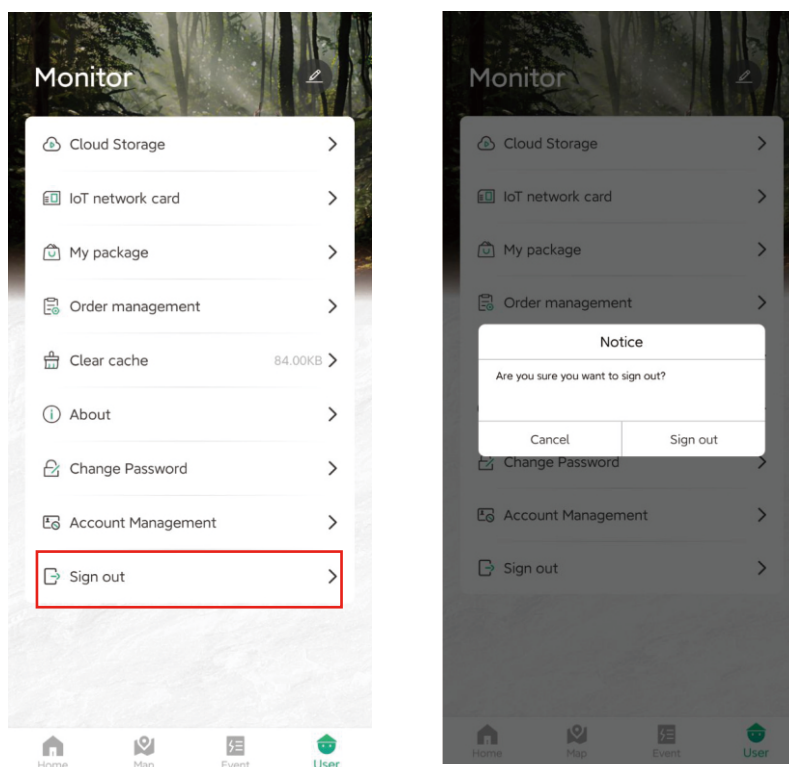

Specifiche della porta intelligente per pollaio

Alimentazione	C tipo 5V2A
Consumo energetico	3w (max)
corrente di standby	1,4 MA
Portata del microfono	5m (max)
Pixel	4MP
angolo di visione	90°
fino notturno	15m (max)
Conessione wireless	WiFi
Distanza PIR	2M
temperatura di funzionamento	-10°C-60°C
umidità operativa	10%~95% non condensante
capacità della batteria	5200 mAh
Capacità massima della scheda di memoria	256G
ricarica solare	800 mAh

Domande frequenti

D1: Perché il nome Wi-Fi non compare quando mi connetto al Wi-Fi?

R1: È necessario attivare l'opzione "Autorizzazione posizione" per l'app nelle impostazioni di sistema e impostarla su "Consenti durante l'utilizzo".

D2: La telecamera emette luci rosse quando è attivata la visione notturna?

R2: Le lampadine a infrarossi integrate fanno sì che la telecamera mostri solo alcune luci rosse fioche quando la visione notturna è attivata, ma la qualità dell'immagine rimane chiara anche in assenza di luce.

D3: Quali sono i requisiti per il Wi-Fi?

R3: Utilizza una rete wireless a 2,4 GHz. Il dispositivo non supporta la rete wireless a 5 GHz. Inoltre, imposta il metodo di autenticazione Wi-Fi su wpa2-psk o un altro metodo di sicurezza di livello inferiore. È richiesta una password.

D4: A che distanza deve essere posizionata la telecamera dal router?

R4: Dopo i test, la distanza di connessione Wi-Fi può normalmente raggiungere i 100 metri in area aperta. Tuttavia, la situazione reale dipende dalla potenza del Wi-Fi e dall'ambiente circostante.

D5: Quante modalità ha la porta del pollaio?

A5: La porta del pollaio ha 4 modalità: porta aperta è possibile scegliere "Modalità luce" o "Modalità tempo", porta chiusa è possibile scegliere "Modalità luce" o "Modalità tempo", ha 4 combinazioni.

D6: Cosa devo fare quando il dispositivo non funziona correttamente?

A6: Spegner l'interruttore, attendere 5 secondi, quindi riaccenderlo.


Katalog

1. Zawartość opakowania
2. Konstrukcja inteligentnych drzwi do kurnika
3. Informacje przed instalacją
4. Instalacja inteligentnych drzwi do kurnika
5. Pobieranie aplikacji i podłączanie urządzenia
6. Ustawienia funkcji
7. Udostępnianie urządzenia
8. Centrum użytkownika
9. Specyfikacja inteligentnych drzwi do kurnika
10. Często zadawane pytania (FAQ)

Co znajduje się w pudełku



Krótki przewodnik

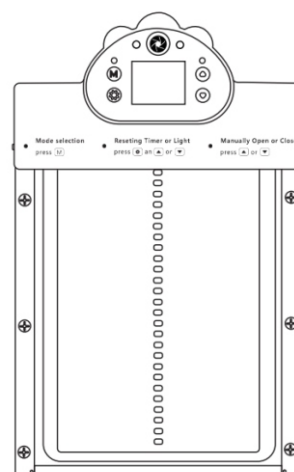


Inteligentne drzwi do kurnika




X 8


Śruby montażowe

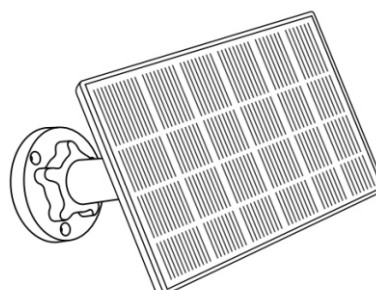

Panel słoneczny

Inteligentna konstrukcja drzwi do kurnika

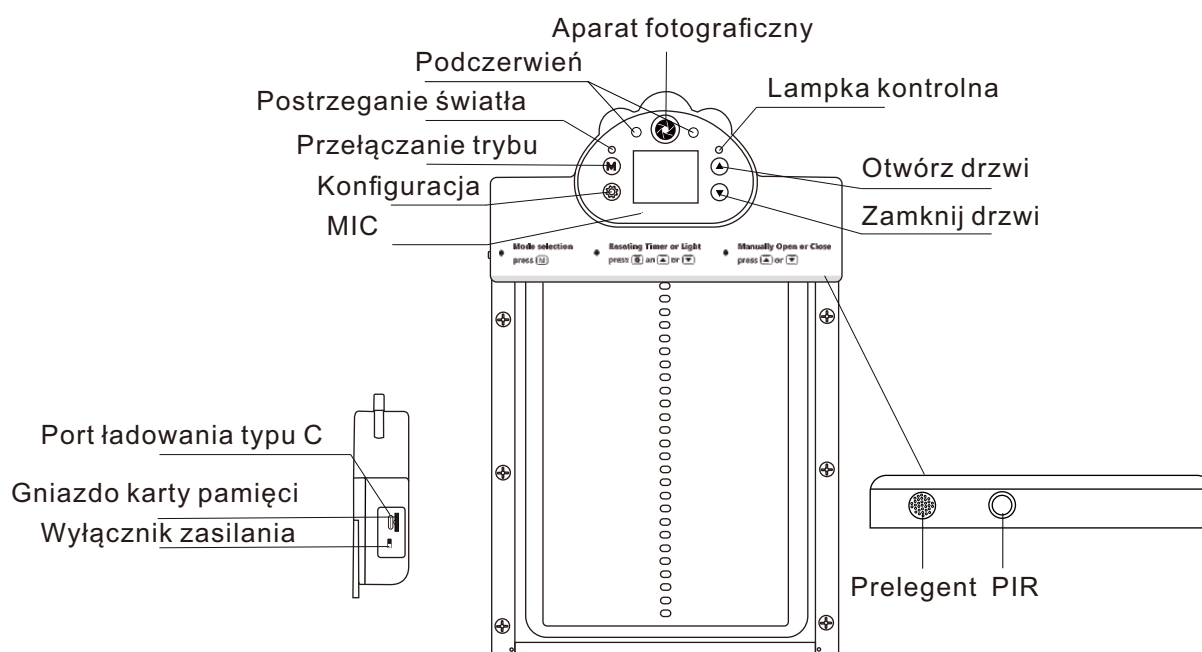

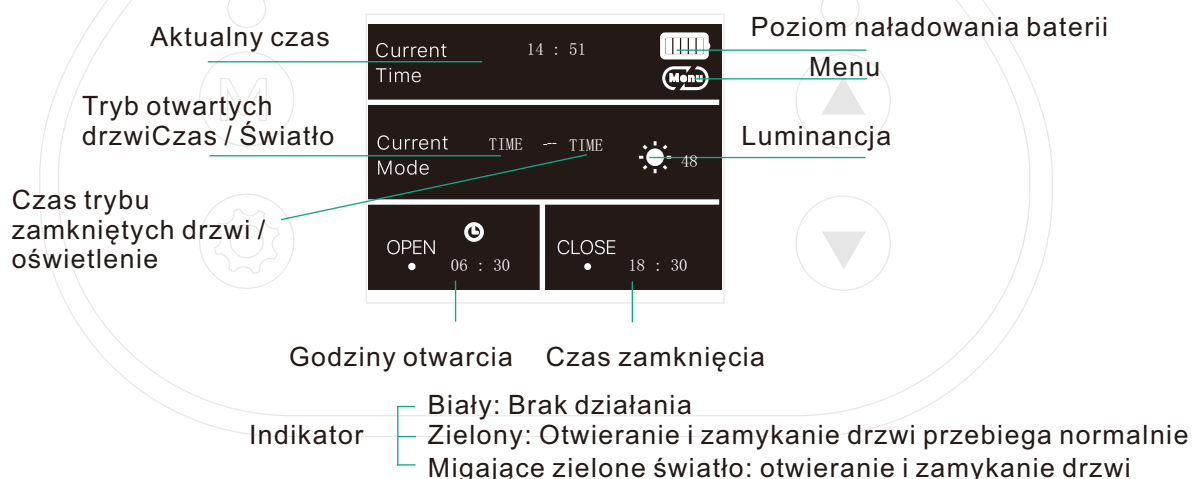


Przeczytaj przed instalacją

1. Trzymaj drzwi klatki i akcesoria poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
2. Upewnij się, że kamera została w pełni naładowana (DC5V / 1,5A).
3. Temperatura pracy: od -10°C do 50°C (od 14°F do 122°F)
Względna wilgotność pracy: 0-90%
4. Nie należy wystawiać obiektywu kamery na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.


Uwaga:

1. Kamera Coop Door Cam działa tylko z siecią Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Silne światło może zakłócać działanie urządzenia podczas skanowania kodów QR.
3. Należy unikać umieszczania urządzenia za meblami lub w pobliżu urządzeń mikrofalowych. Należy starać się utrzymywać je w zasięgu sygnału Wi-Fi.


Instalacja inteligentnych drzwi do kurnika

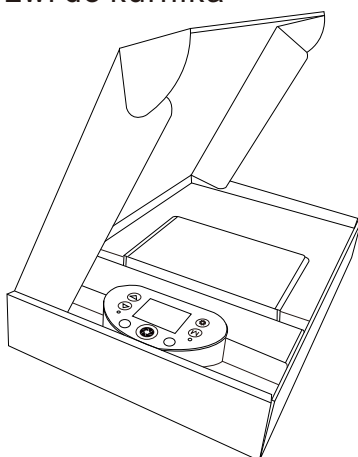


1. Otwórz opakowanie produktu, wyjmij produkt, wyjmij panel słoneczny i rozpakuj go.

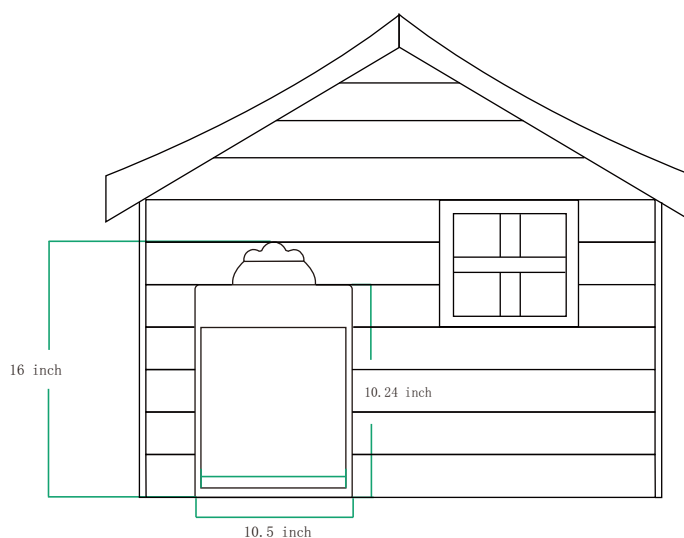

2. Przy drzwiach kurnika potrzebne jest wejście i wyjście o wysokości 16 cali i szerokości 10,5 cala, aby zainstalować inteligentne drzwi do kurnika.

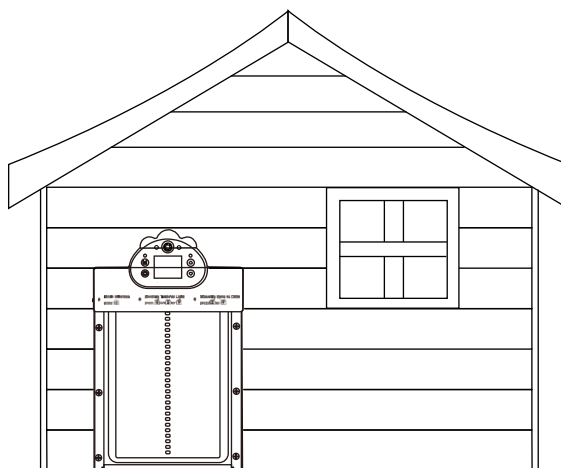

3. Jak pokazano na ilustracji, umieść inteligentne drzwi do kurnika w przyciętym otworze, wyrównaj je z ramą i krawędziami, a następnie przykręć je w miejscu, tak aby kamera była skierowana na zewnątrz.

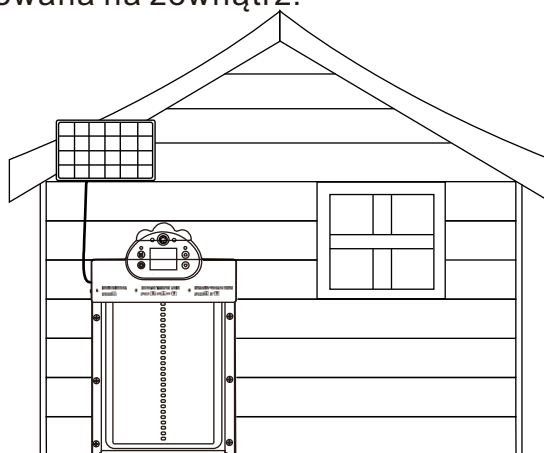

4. Podłącz panel słoneczny za pomocą kabla ładującego typu C i umieść panel słoneczny w odpowiednim miejscu.

Jak pobrać aplikację Waskame

Wersja WiFi z kamerą

1. Pobierz aplikację: Wejdź do Google Play lub Apple Store, wyszukaj aplikację o nazwie Waskame, pobierz ją i zainstaluj lub zeskanuj kod QR, aby wyszukać aplikację do pobrania i zainstalowania za pomocą przeglądarki.





Uwaga: Jeśli podczas instalacji pojawi się monit o autoryzację telefonu komórkowego, wybierz „Potwierdź”, aby kontynuować instalację.


Podłączenie urządzenia

1. Po zainstalowaniu aplikacji naciśnij przycisk zasilania znajdujący się z boku drzwi dla kurczaków.


Czerwona lampka kontrolna zacznie szybko migać. Następnie otwórz aplikację i kliknij „+”, aby dodać urządzenie. Po znalezieniu urządzenia kliknij „POŁĄCZ URZĄDZENIE”.

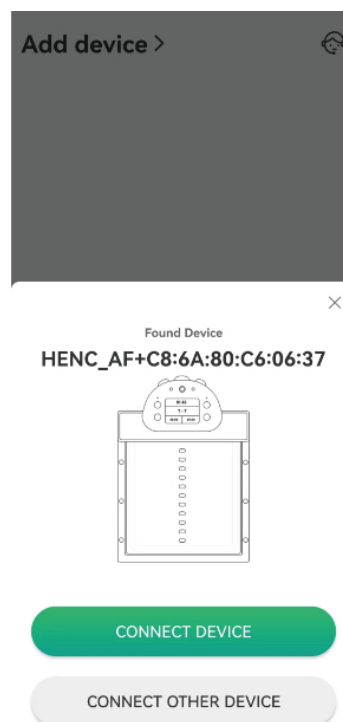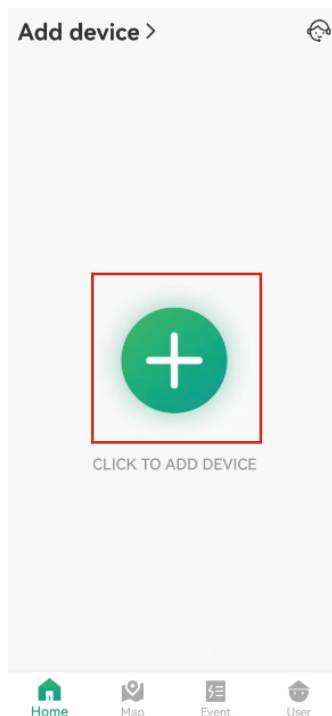

2. Wybierz sieć Wi-Fi o silnym sygnale i wprowadź prawidłowe hasło Wi-Fi. Należy pamiętać, że kamera działa tylko z siecią Wi-Fi 2,4 GHz.

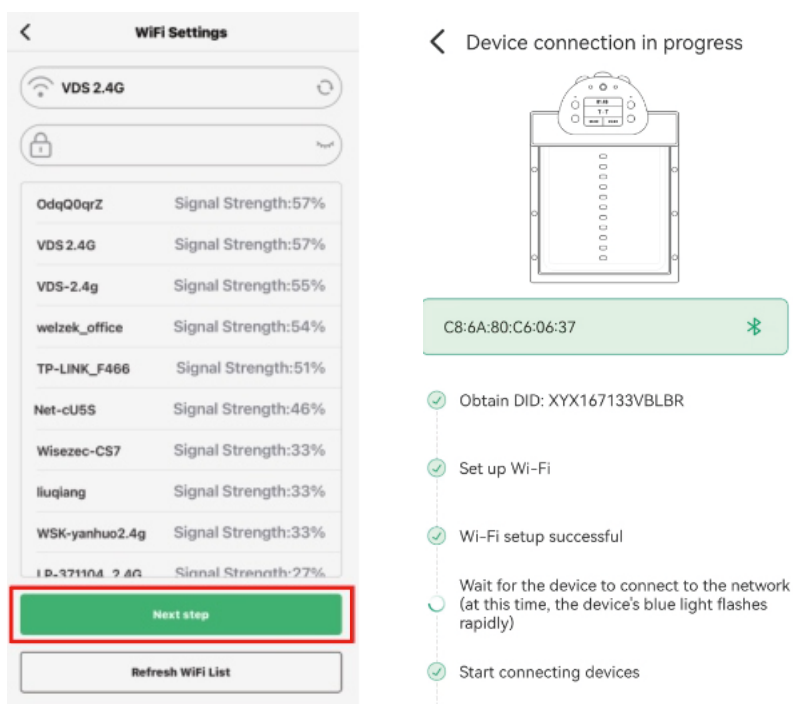


3. Po nawiązaniu połączenia kliknij „Odtwórz”, a następnie „Tryb wideo”, aby sterować nim zdalnie. Rysunek 2 przedstawia stronę trybu wideo.

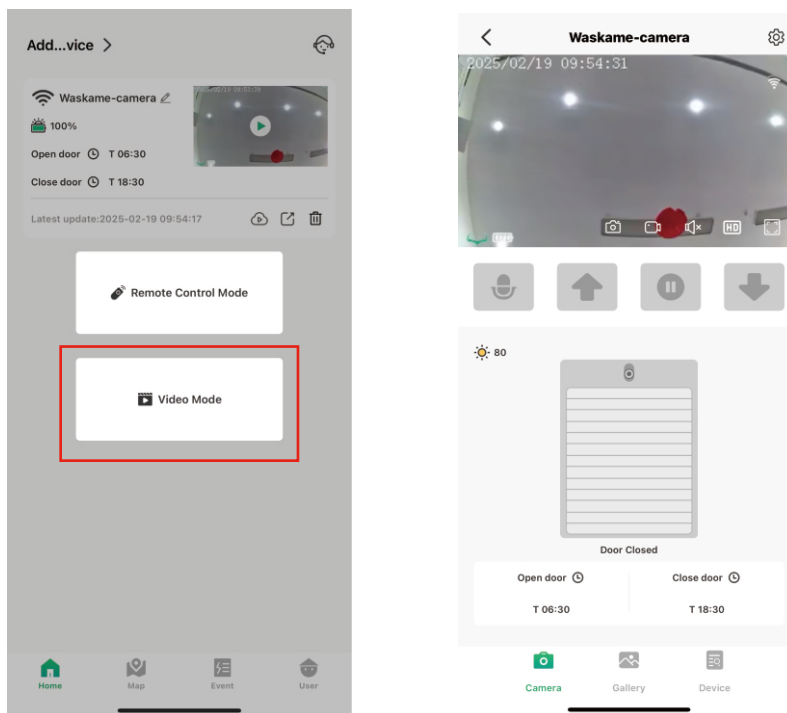


Uwaga: domyślnym trybem wideo jest tryb normalny, ale można przełączyć się na tryb HD, aby uzyskać lepszy obraz.

Ustawienia funkcji
4. Ustaw parametry związane z kamerą

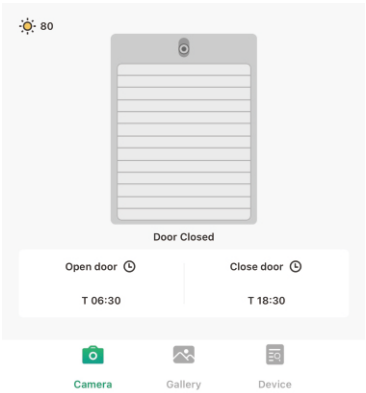

	Camera settings
	Take Photos
	Click to Start Recording Click Again to Stop Recording
	Turn Sound on/off Sound
	Definition Switching HD/FHD
	View Horizontally
	Intercom on/off
	Open the Door Opening the Door
	Stop Opening and Closing Doors
	Closed/Closing


5. Wyświetl informacje o urządzeniu:

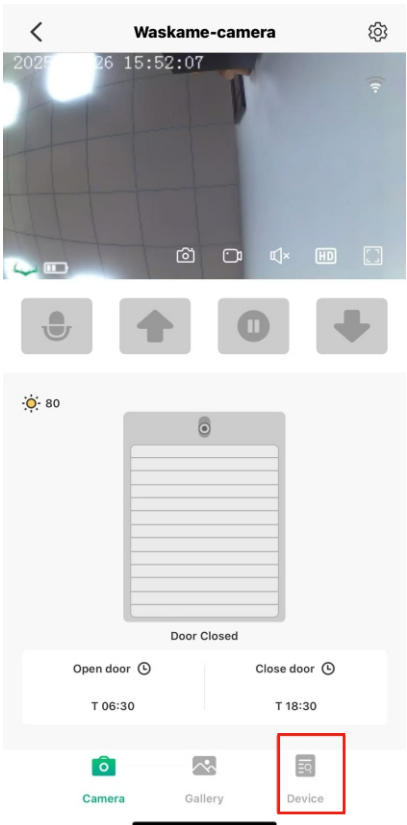



Device	
GENERAL INFORMATION	
Device battery	50%
Memory card	No SD Card Detected
Latest update	2025-02-26 15:52:11
Current Network	
DEVICE INFORMATION	
Device model	2304
Device ID	XYX167133VBLBR
Software Version	29.19.2.6
WiFi Version Number	V2.4-240618
Bluetooth Version	0.0.5

Camera Gallery Device

6. Aby ustawić stronę główną:
Kliknij przycisk ustawień w prawym górnym rogu trybu wideo.

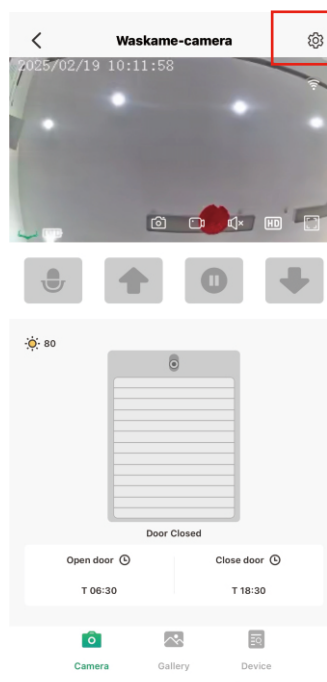



7. Ustawienia alertów:

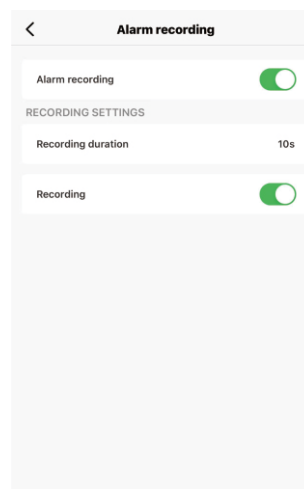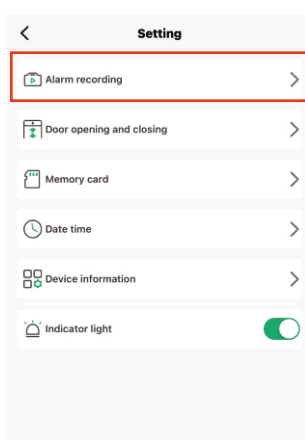



Po włączeniu nagrywania alarmu alarm zostanie nagrany, a zdjęcia zostaną wykonane w następujących sytuacjach:

1. Drzwi otwierają się po spełnieniu warunków otwarcia.
2. Drzwi zamykają się po spełnieniu warunków zamknięcia.
3. Czujnik PIR uruchamia się po zamknięciu drzwi po spełnieniu warunków zamknięcia.
4. Drzwi zostają zablokowane przez ciała obce po zamknięciu po spełnieniu warunków zamknięcia. Nagrywanie trwa 0–10 s, 20 s lub 30 s. Po zakończeniu nagrywania alarm ponownie nagrywa w trybie cichym.


8. Tryby otwierania i zamykania drzwi:

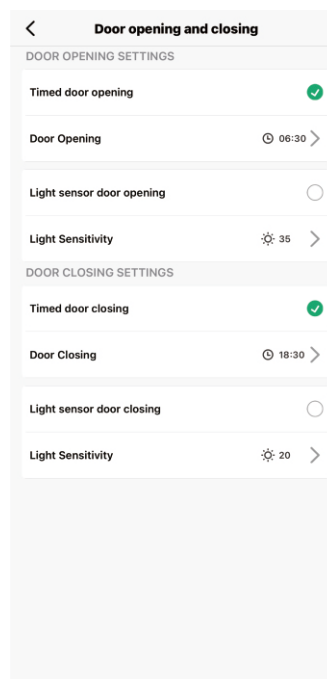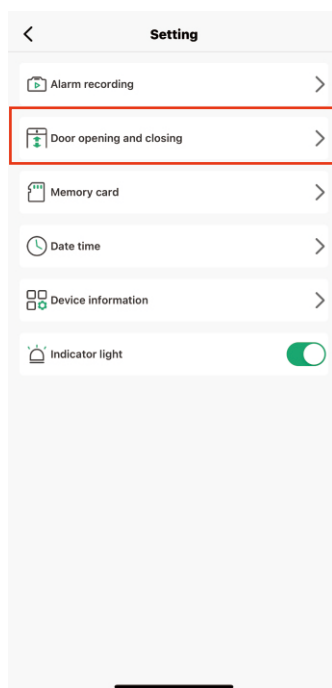

9. Ustawienia karty pamięci:

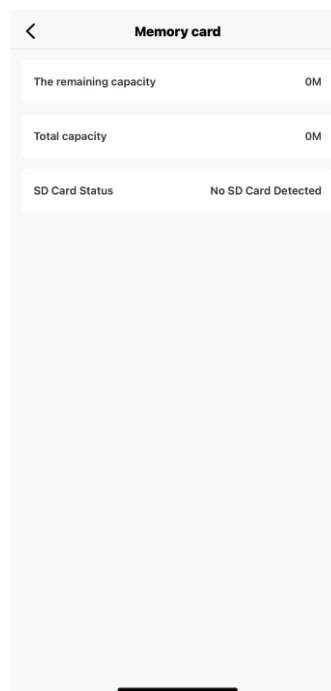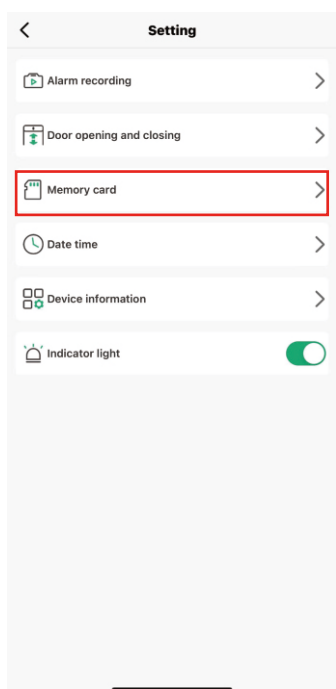


10. Ustawienia daty i godziny oraz wersja urządzenia:

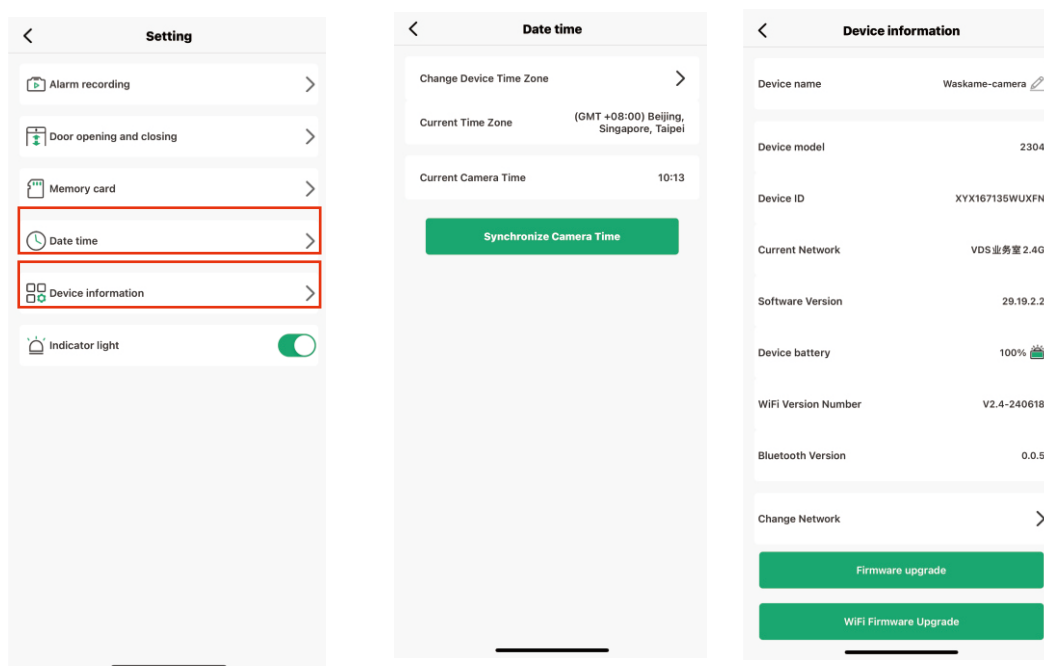

Udostępnianie urządzeń


15. Ustawienia udostępniania urządzeń:

Istnieją dwa sposoby udostępniania urządzeń: dodanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zeskanowanie kodu QR.

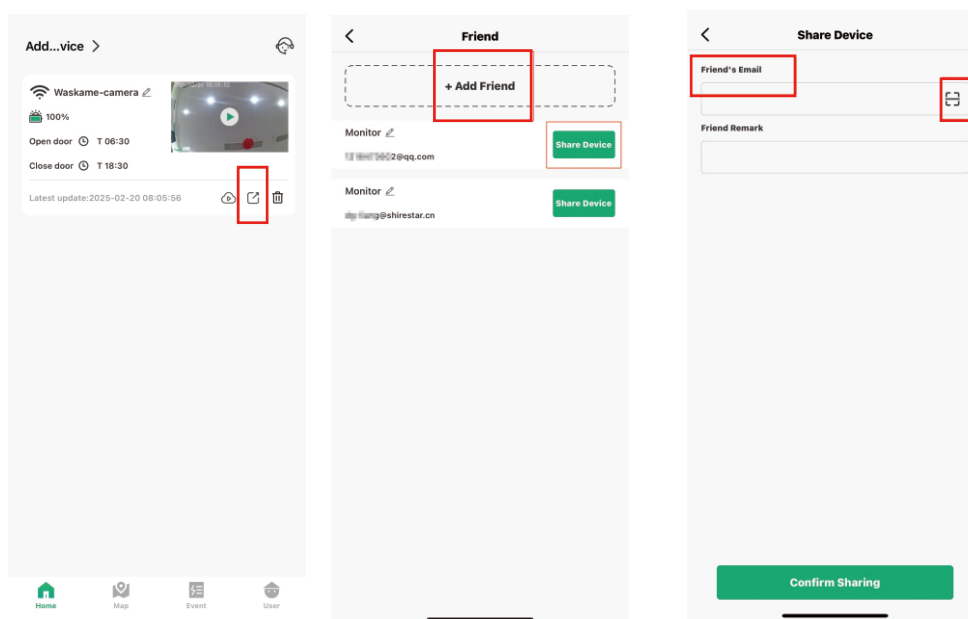


Centrum użytkownika

11. Ustawienia inteligentnej pamięci w chmurze i zarządzania zamówieniami:

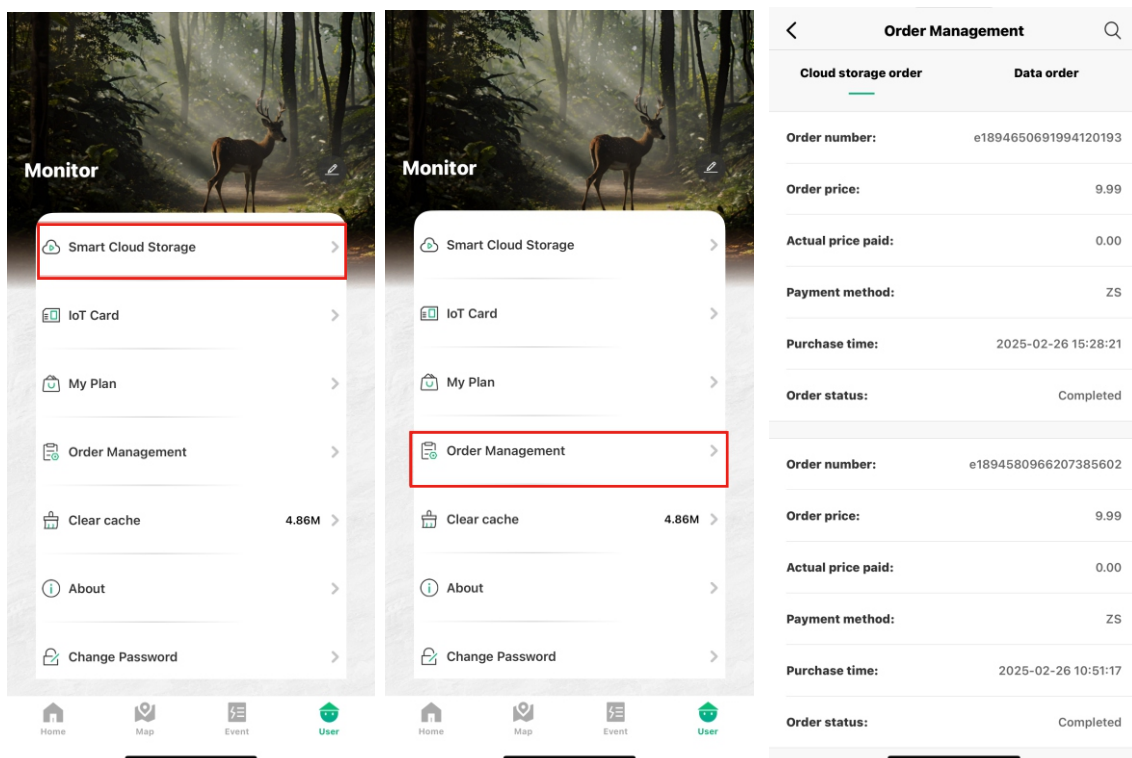


12. Zmień ustawienia hasła:

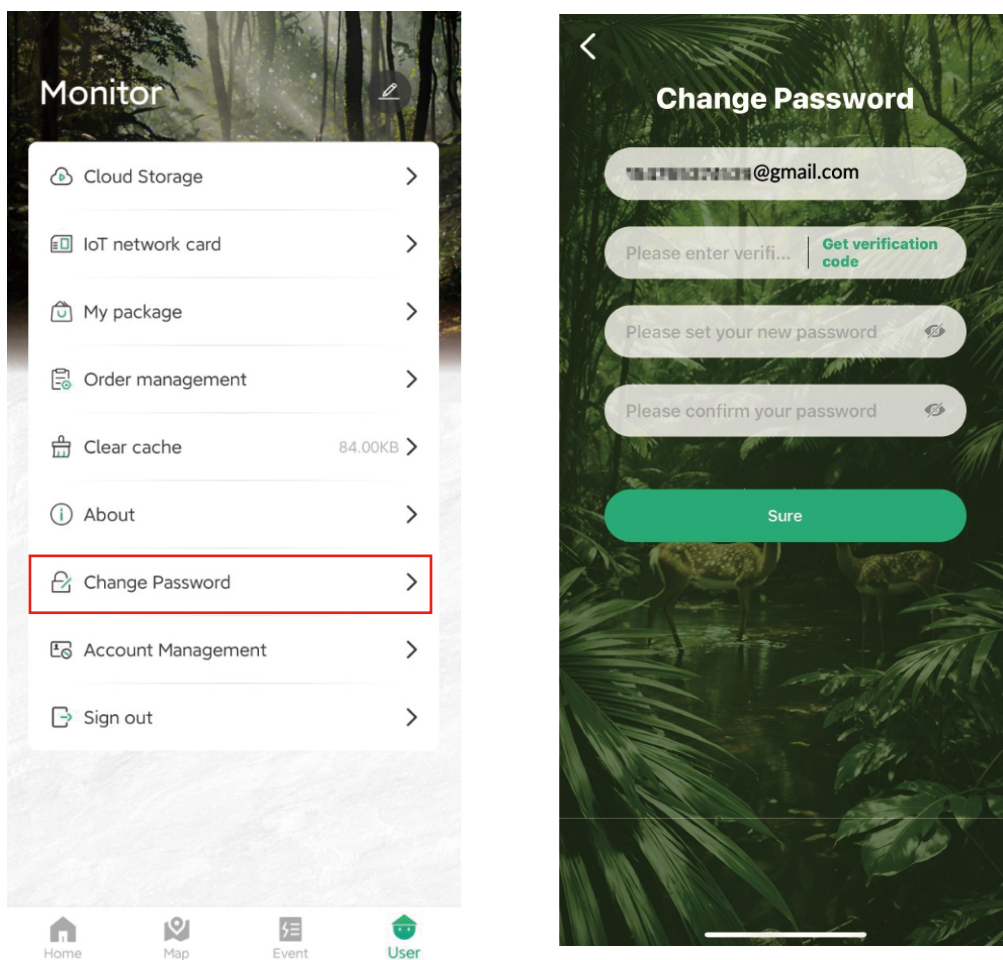


13. Ustawienia zarządzania kontem:

Konto już nie istnieje i nie można się zalogować przy użyciu pierwotnych danych.

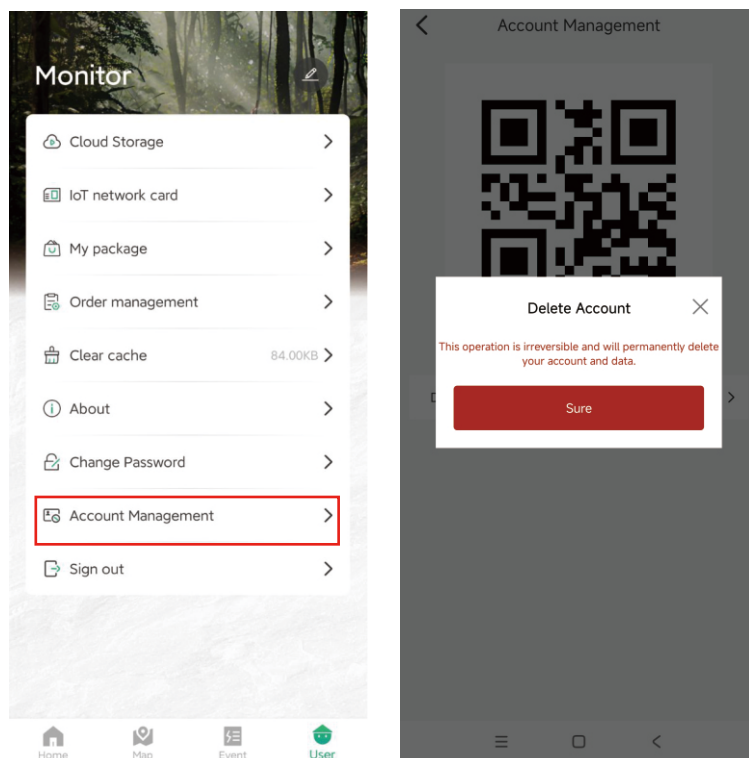

14. Ustawienia wylogowania:

Tymczasowe wyjście z bieżącego statusu logowania do konta przy zachowaniu danych konta. Możesz zalogować się ponownie w dowolnym momencie, podając prawidłowe dane.

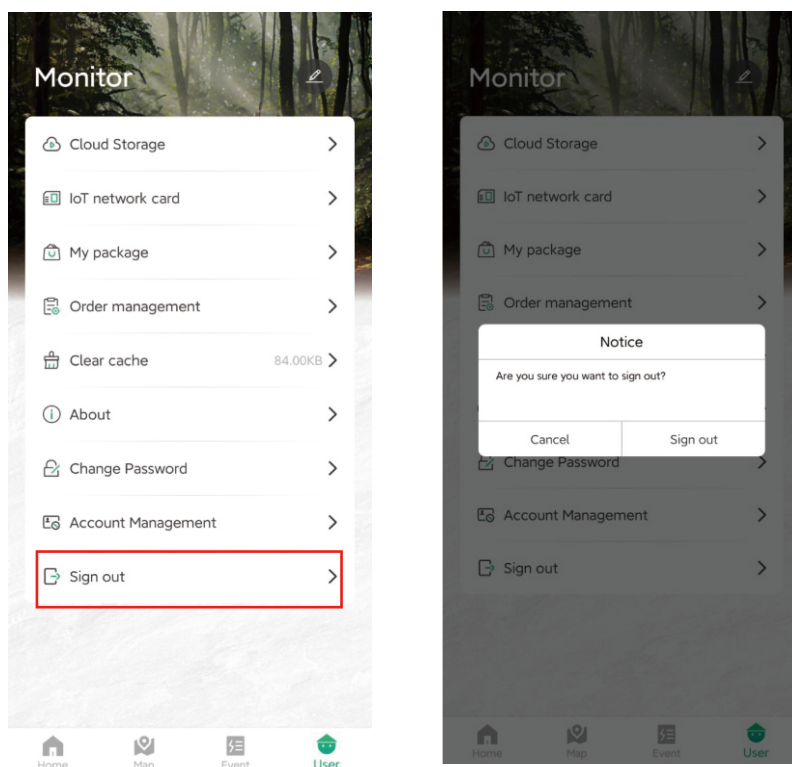

Specyfikacja inteligentnych drzwi do kurnika

zasilanie	typ-C 5V2A
Pojemność zasilania	3w (max)
prąd rezerwowowy	1,4 MA
zasięg mikrofonu	5m (max)
Punkt	4MP
Kąt widzenia	90°
wzrok w nocy	15m (max)
Bezprzewodowe połączenie	Wi-Fi
Odległość PIR	2M
Temperatura pracy	-10°C-60°C
warunki pracy	10%–95% bez kondensacji
pojemność baterii	5200 mAh
Maksymalna pojemność karty pamięci	256G
solarne ładowanie	800 mAh

Często zadawane pytania

P1: Dlaczego nazwa sieci Wi-Fi nie pojawia się, gdy łączę się z siecią Wi-Fi?

O1: Musisz włączyć „zezwolenie na lokalizację” dla aplikacji w ustawieniach systemowych i zmienić je na „zezwalaj podczas użytkowania”.

P2: Czy kamera będzie wyświetlać czerwone światła po włączeniu trybu noktowizyjnego?

O2: Wbudowane diody podczerwieni sprawiają, że kamera wyświetla tylko słabe czerwone światło po włączeniu trybu noktowizyjnego, ale jakość obrazu pozostaje wyraźna nawet w całkowitej ciemności.

P3: Jakie są wymagania dotyczące Wi-Fi?

O3: Należy używać sieci bezprzewodowej 2,4 GHz. Urządzenie nie obsługuje sieci bezprzewodowej 5 GHz. Jednocześnie należy ustawić metodę uwierzytelniania Wi-Fi na wpa2-psk lub inną metodę bezpieczeństwa niższego poziomu. Wymagane jest hasło.

P4: W jakiej odległości od routera należy umieścić kamerę?

O4: Po przeprowadzeniu testów stwierdzono, że zasięg połączenia Wi-Fi w otwartej przestrzeni może normalnie wynosić do 100 metrów. Jednak rzeczywista sytuacja zależy od siły sygnału Wi-Fi i otaczającego środowiska.

P5: Ile trybów ma drzwi do kurnika?

A5: Drzwi do kurnika mają 4 tryby: otwarte drzwi można wybrać „tryb światła” lub „tryb czasu”, zamknięte drzwi można wybrać „tryb światła” lub „tryb czasu”, ma 4 kombinacje.

P6: Co należy zrobić, gdy urządzenie działa nieprawidłowo?


A6: Wyłącz przełącznik, odczekaj 5 sekund, a następnie włącz przełącznik ponownie.

Catalog


1. Ce conține cutia
2. Structura ușii inteligente pentru cotețul de găini
3. Citiți înainte de instalare
4. Instalarea ușii inteligente pentru cotețul de găini
5. Descărcarea aplicației și conectarea dispozitivului
6. Setări funcții
7. Partajarea dispozitivului
8. Centrul utilizatorului
9. Specificații ușă inteligentă pentru cotețul de găini
10. Întrebări frecvente (FAQ)

Ce conține cutia

Ghid rapid pentru ușa
inteligentă a cotețului de găini

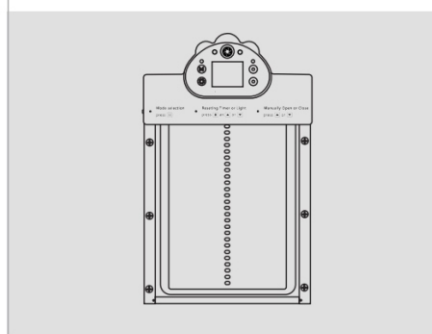

Ghid rapid

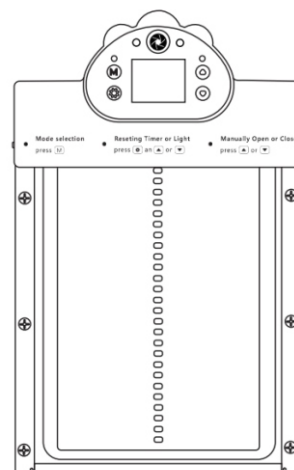


Ușă inteligentă pentru
cotețul de găini




X 8


uruburi de montare

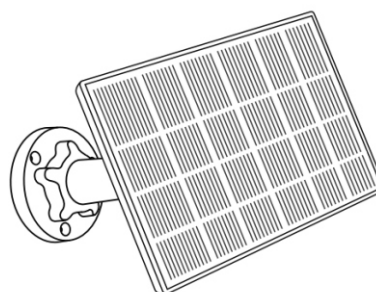

Panou solar

Smart Chicken Coop Door Structure

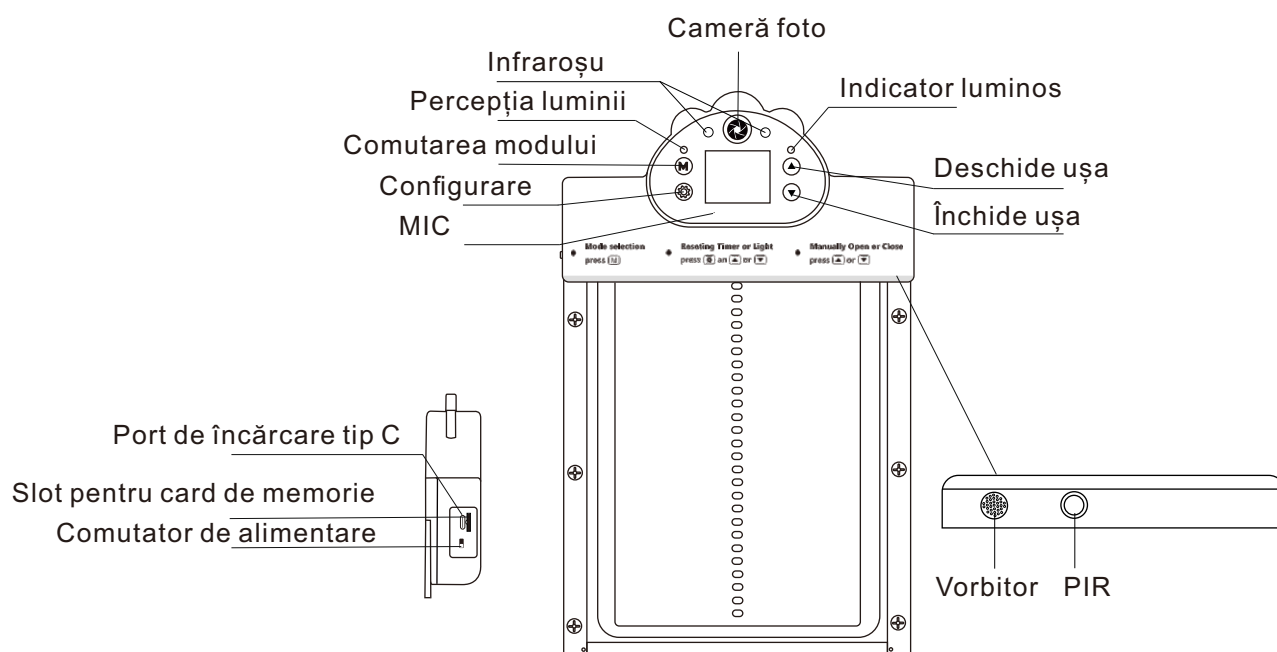

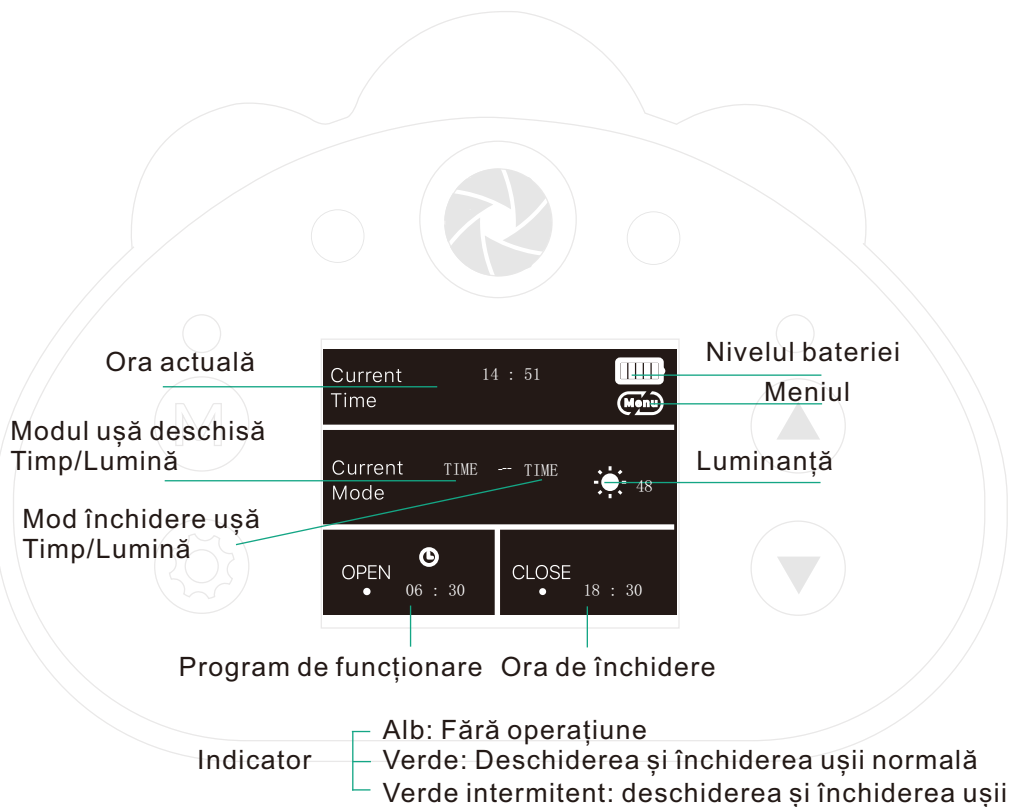


Citiți înainte de instalare

1. Păstrați ușa Coop și accesoriile la îndemâna copiilor și animalelor de companie.
2. Asigurați-vă că camera a fost încărcată complet (DC5V / 1,5A).
3. Temperatură de funcționare: -10 °C până la 50 °C (14 °F până la 122 °F)
Umiditate relativă de funcționare: 0-90%
4. Nu expuneți obiectivul camerei la lumina directă a soarelui.


Notă:

1. Camera Coop Door Cam funcționează numai cu Wi-Fi 2,4G.
2. Lumina puternică poate interfera cu capacitatea dispozitivului de a scana codurile QR.
3. Evitați să amplasați dispozitivul în spatele mobilierului sau în apropierea produselor cu microunde. Încercați să îl păstrați în raza de acțiune a semnalului Wi-Fi.


Instalarea ușii inteligente pentru cotețul de găini

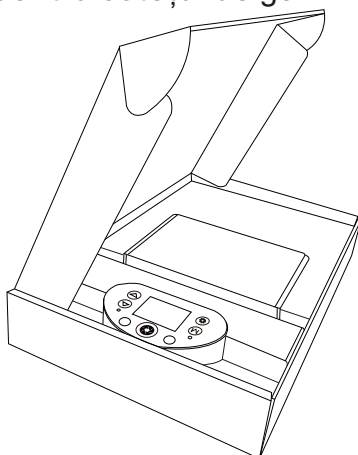


1. Deschideți ambalajul produsului, scoateți produsul din acesta, scoateți panoul solar și despachetați-l.

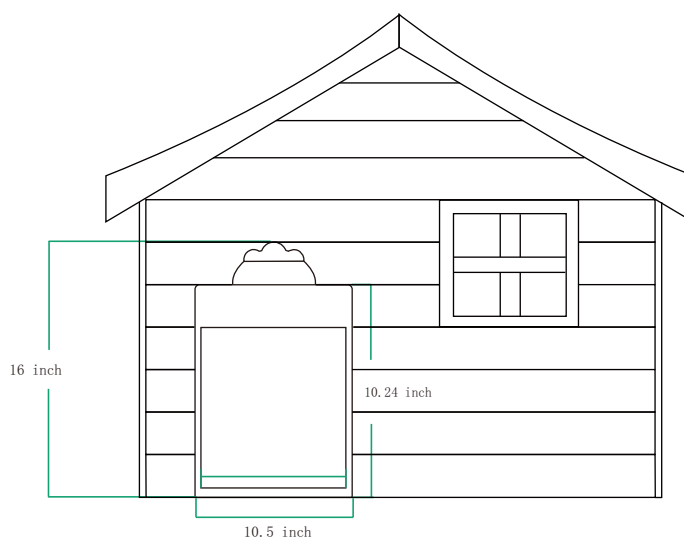

2. La ușa cotețului de găini, este necesară o intrare și o ieșire cu o înălțime de 16 inci și o lățime de 10,5 inci pentru a instala ușa inteligentă pentru cotețul de găini.

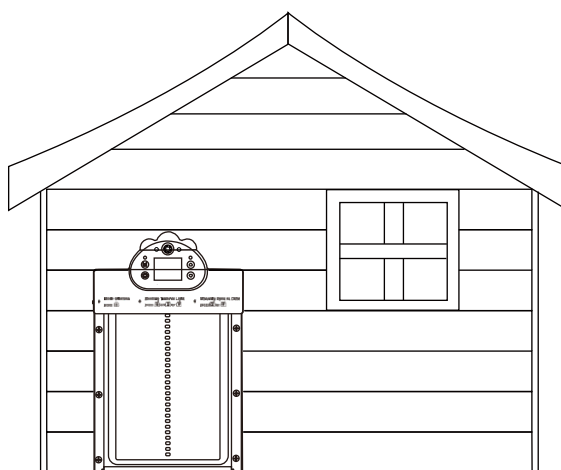

3. După cum se arată, introduceți ușa inteligentă pentru cotețul de găini în deschiderea decupată, aliniați-o cu cadrul și marginile, apoi fixați-o cu șuruburi, cu camera orientată spre exterior.

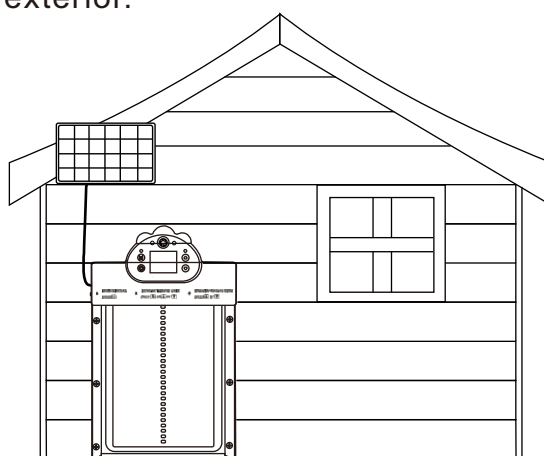

4. Conectați panoul solar cu un cablu de încărcare de tip C și așezați panoul solar într-o locație adecvată.

Cum se descarcă aplicația Waskame Versiunea WiFi cu cameră

1. Descărcați aplicația: intrați în Google Play sau Apple Store, căutați aplicația numită Waskame, descărcați-o și instalați-o sau scanați codul QR pentru a căuta aplicația, a o descărca și a o instala prin browser.





Notă: Dacă în timpul procesului de instalare apare o solicitare de autorizare a telefonului mobil, selectați „Confirmare” pentru a continua instalarea.


Conectarea dispozitivului

1. După instalarea aplicației, apăsați butonul de pornire de pe partea laterală a ușii pentru pui.


Indicatorul luminos roșu va clipi rapid. Apoi deschideți aplicația și faceți clic pe „+” pentru a adăuga un dispozitiv. După ce dispozitivul este găsit, faceți clic pe „CONECTAȚI DISPOZITIVUL”.

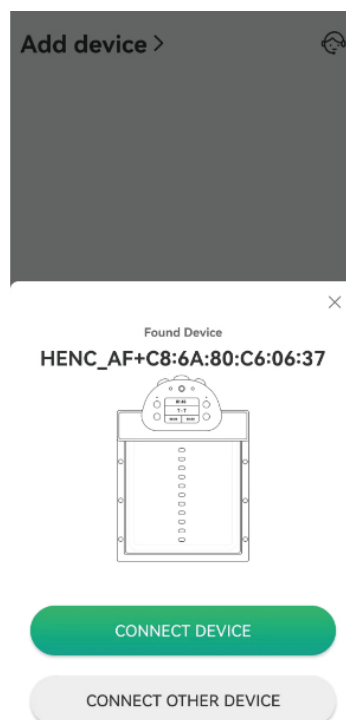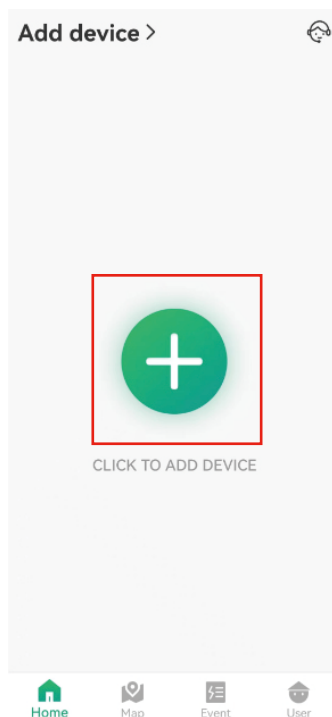

2. Selectați rețeaua WiFi cu semnal puternic și introduceți parola WiFi corectă. Vă rugăm să rețineți că camera funcționează numai cu Wi-Fi 2,4G.

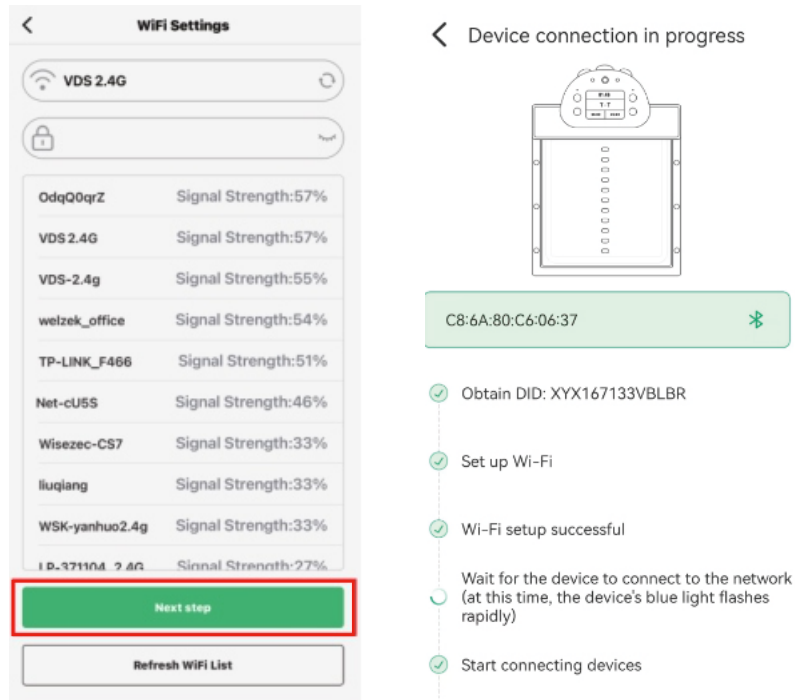


3. După ce conexiunea a fost stabilită cu succes, faceți clic pe „Redare”, apoi pe „Mod video” pentru a o controla de la distanță. Figura 2 prezintă pagina modului video.

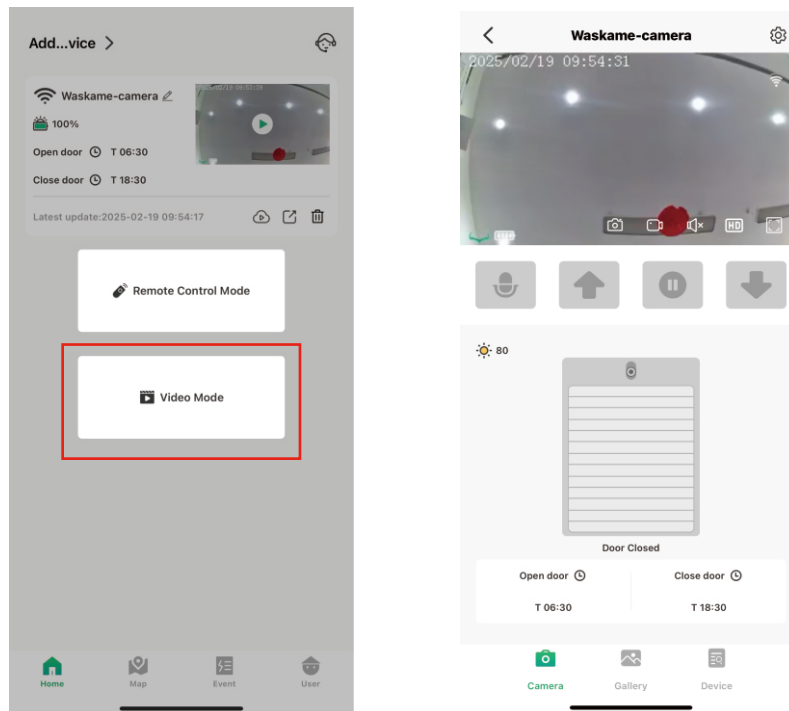

Notă: Modul video implicit este modul normal, puteți comuta la modul HD pentru a obține o imagine mai bună.


Setări funcții

4. Setați parametrii referitori la cameră

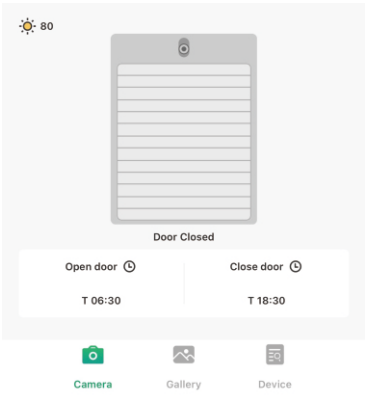

	Camera settings
	Take Photos
	Click to Start Recording Click Again to Stop Recording
	Turn Sound on/off Sound
	Definition Switching HD/FHD
	View Horizontally
	Intercom on/off
	Open the Door Opening the Door
	Stop Opening and Closing Doors
	Closed/Closing

5. Vizualizați informațiile despre dispozitiv:

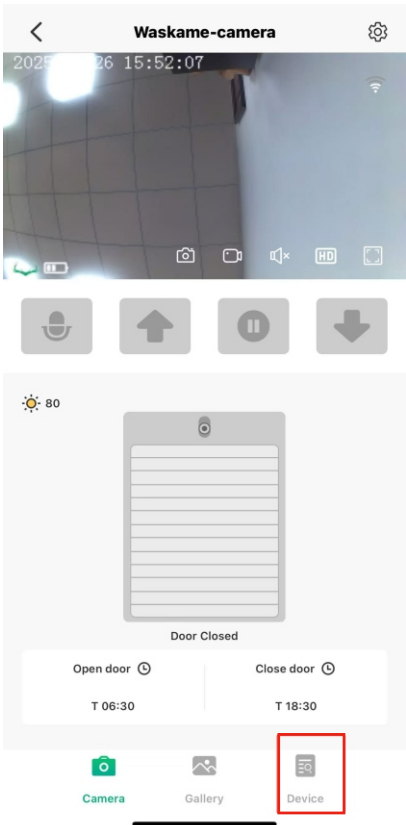

Device

GENERAL INFORMATION

Device battery

50%

Memory card

No SD Card Detected

Latest update

2025-02-26 15:52:11

Current Network

DEVICE INFORMATION

Device model

2304

Device ID

XYX167133VBLBR

Software Version

29.19.2.6

WiFi Version Number

V2.4-240618

Bluetooth Version


0.0.5

Camera



Gallery

Device

6. Pentru a seta pagina de start:
Faceți clic pe butonul de setări din colțul din dreapta sus al modului video.

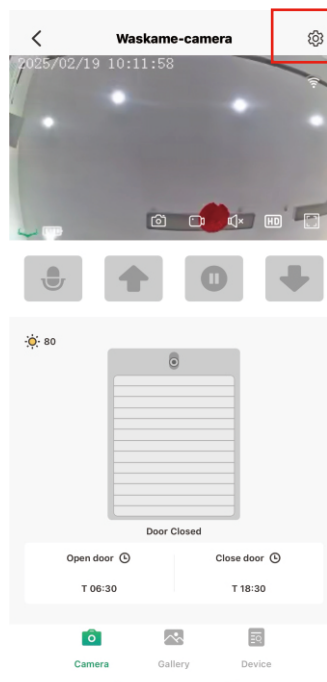



7. Setări de alertă:

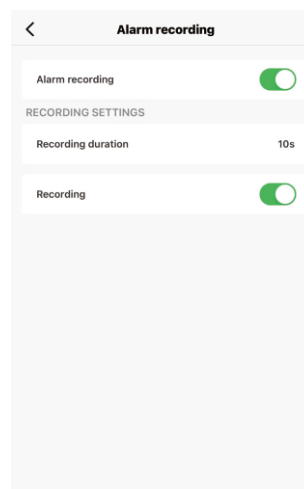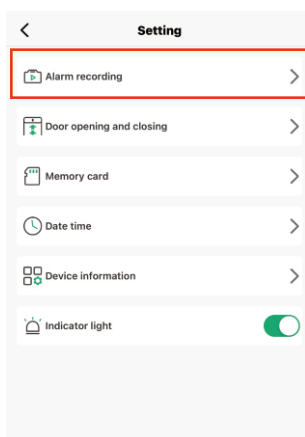



Odată ce înregistrarea alarmei este activată, alarma va fi înregistrată și vor fi făcute fotografii în următoarele situații:

1. Ușa se deschide când sunt îndeplinite condițiile de deschidere.
2. Ușa se închide când sunt îndeplinite condițiile de închidere.
3. PIR se declanșează după ce ușa se închide la îndeplinirea condițiilor de închidere.
4. Ușa este blocată de obiecte străine după închidere la îndeplinirea condițiilor de închidere. Înregistrarea durează 0-10 secunde, 20 secunde sau 30 secunde. După oprirea înregistrării, alarma înregistrează din nou în mod silențios.


8. Moduri de deschidere și închidere a ușii:

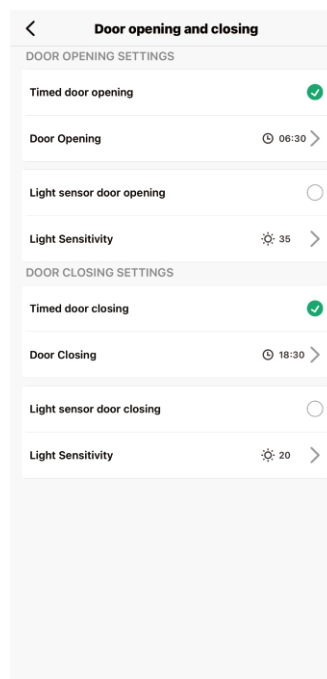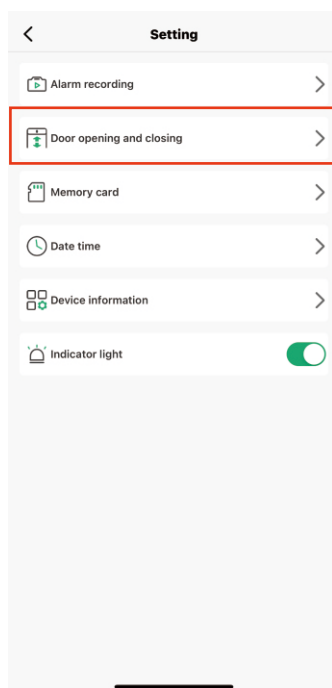

9. Setări card de memorie:

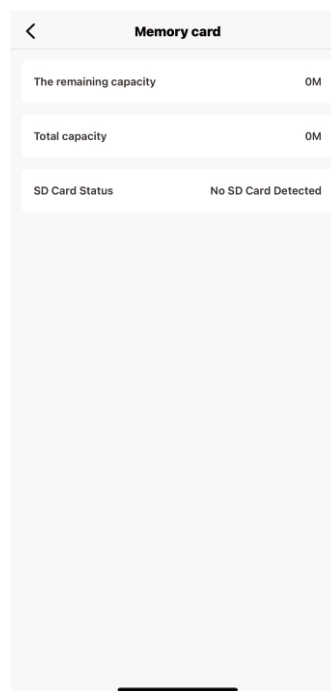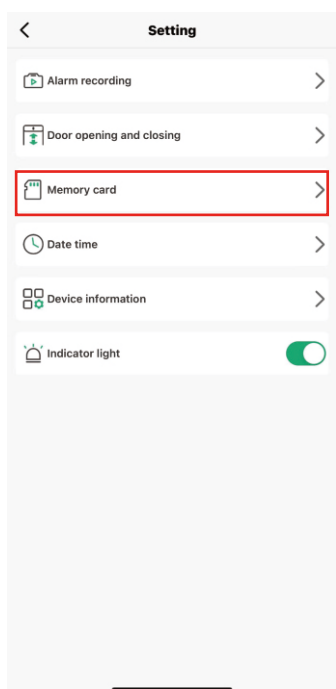


10. Setări dată și oră și versiunea dispozitivului:

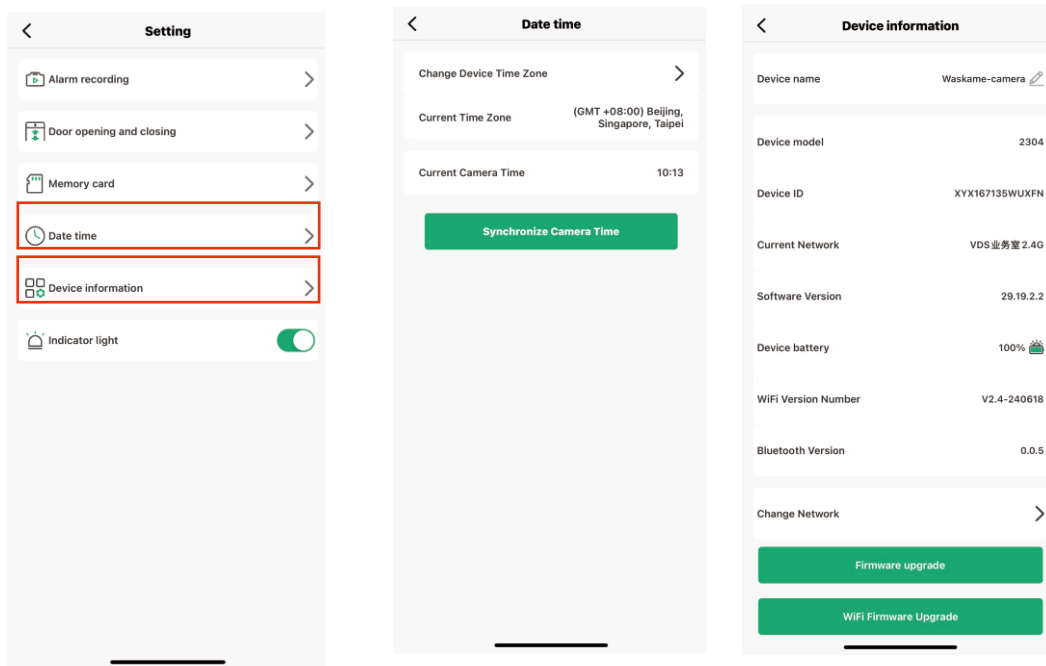

Partajarea dispozitivelor


15. Setări de partajare a dispozitivelor:

Există două moduri de partajare pe dispozitive: adăugarea prin e-mail sau scanarea codului QR.

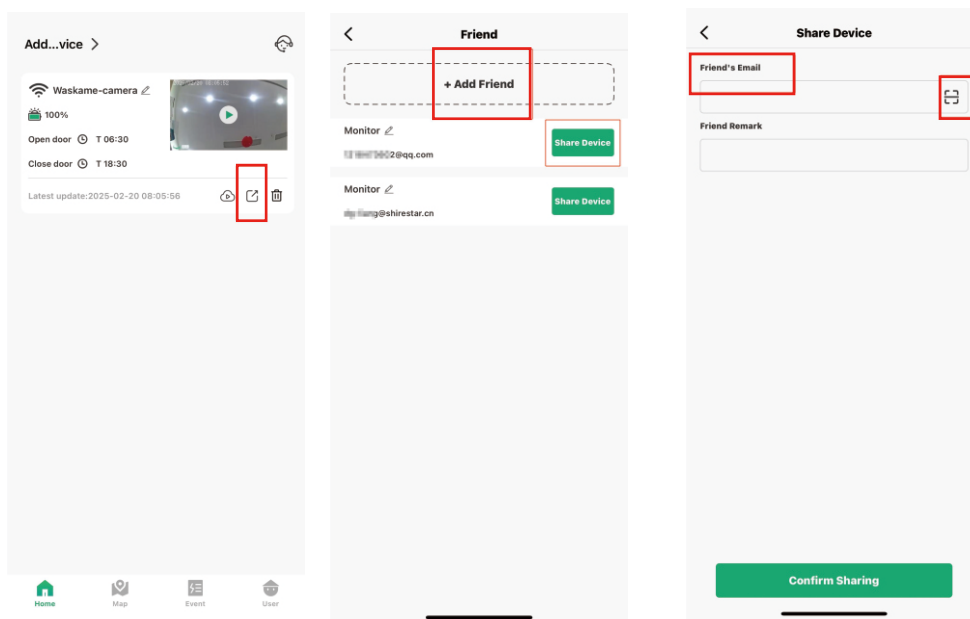


Centru utilizatori


11. Setări pentru stocarea inteligentă în cloud și gestionarea comenzilor:

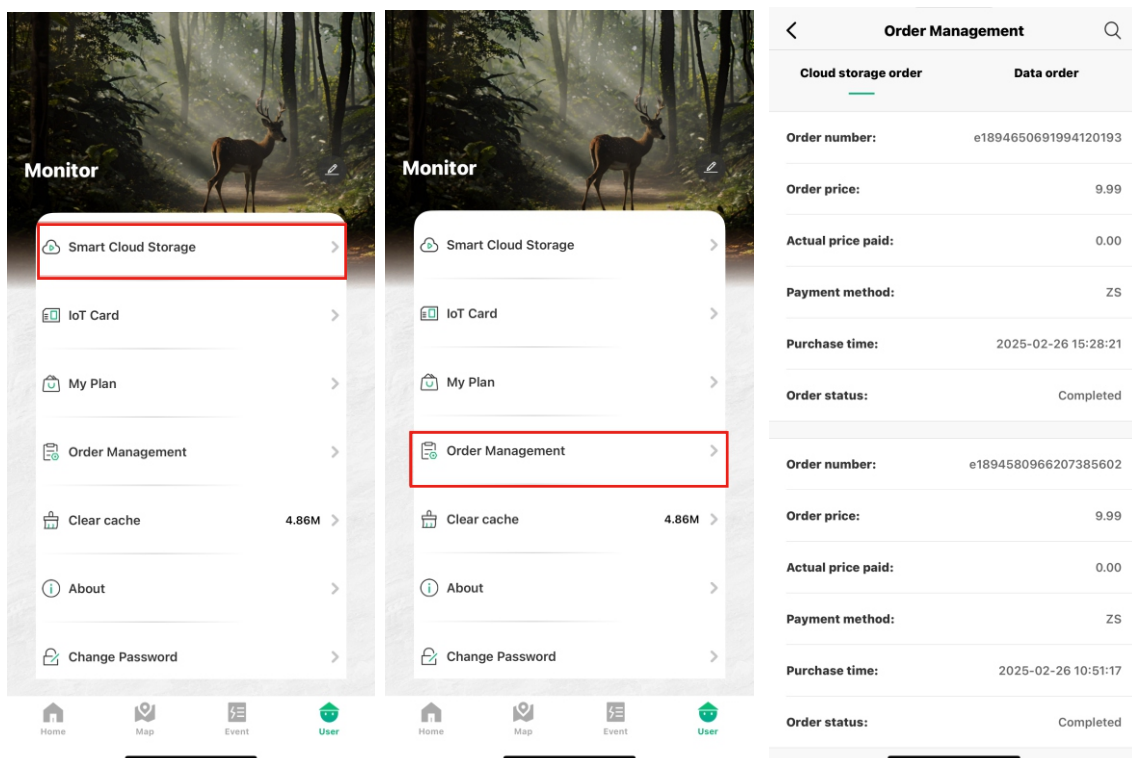


12. Modificați setările parolei:

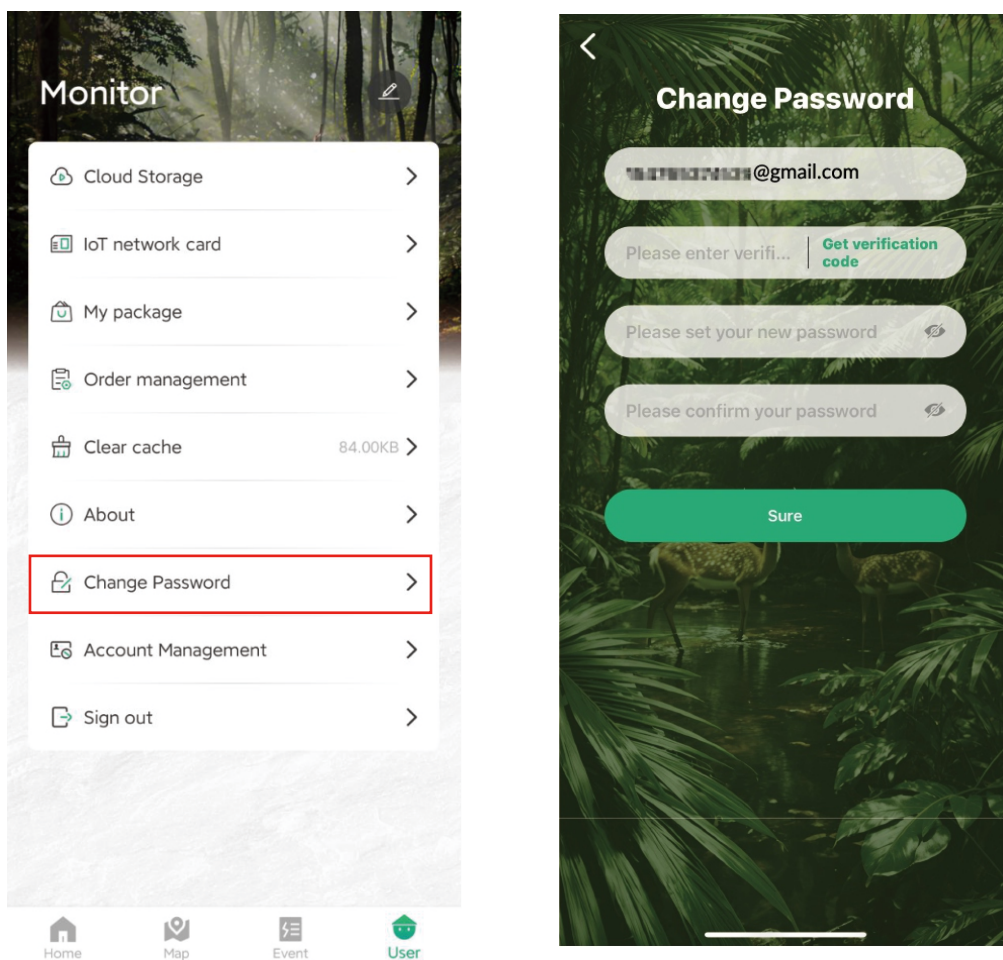

13. Setări de gestionare a contului:
Contul nu mai există și nu vă puteți conecta cu informațiile originale.

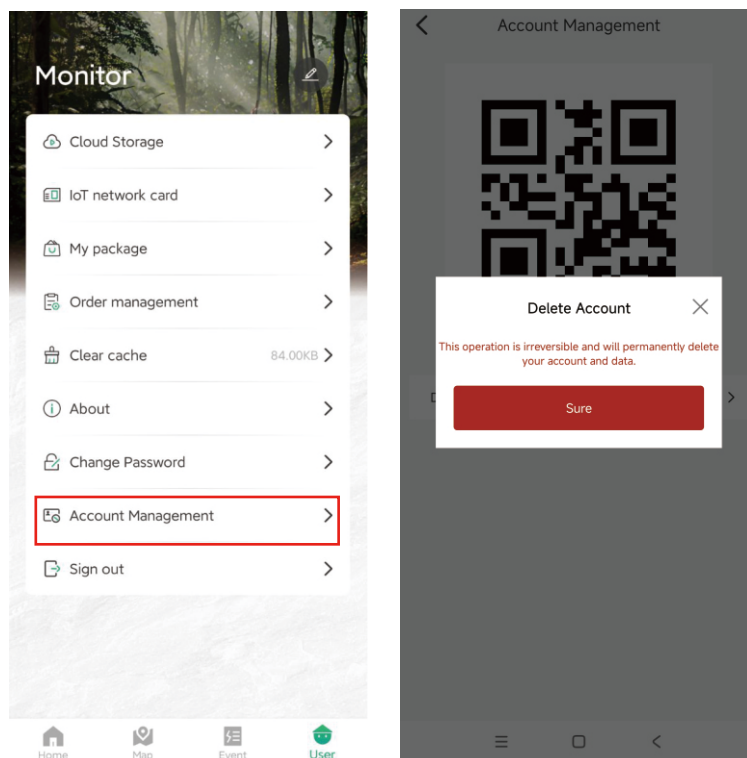

14. Setări de deconectare: leșire temporară din starea de conectare a contului curent, cu păstrarea datelor contului. Vă puteți reconecta oricând cu informațiile corecte.

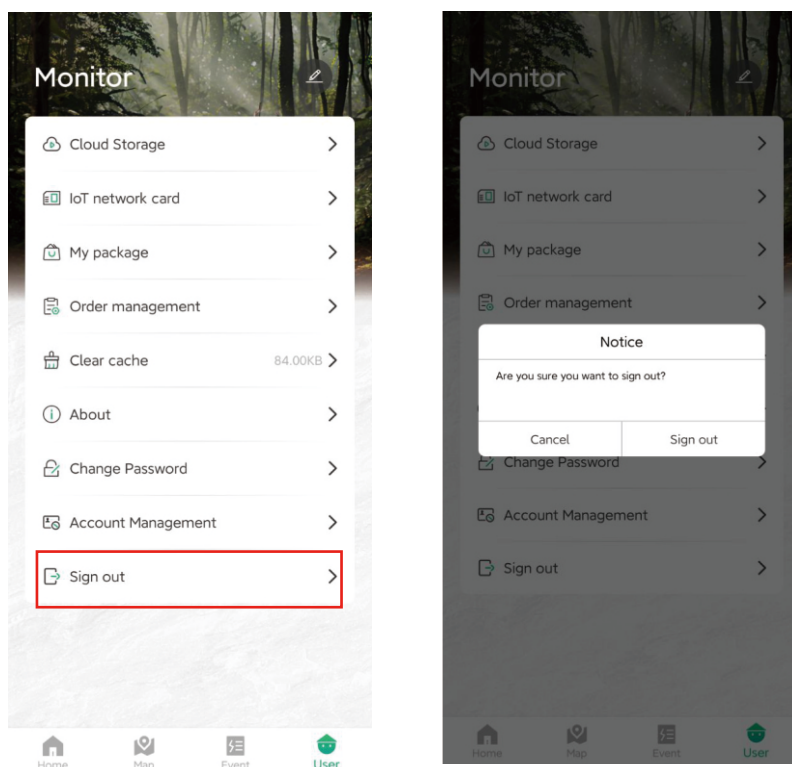

Specificații ușă inteligentă pentru coteț de găini

Sursă de alimentare	C tipul C 5V2A
Consum energetic	3w (max)
Curent de rezervă	1,4 MA
Gama de microfon	5m (max)
Punct	4MP
Unghi de vedere	90°
Domeniul vizual nocturn	15m (max)
Conectare fără fir	Vârful
Distanța PIR	2M
Temperatura de funcționare	-10°C-60°C
condiții de funcționare	10%~95% non-condensant
Capacitatea bateriei	5200 mAh
Capacitate maximă a cardului de memorie	256G
Căldire solară	800 mAh

Întrebări frecvente

Î1: De ce nu apare numele Wi-Fi când mă conectez la Wi-Fi?

R1: Trebuie să activați „permisiunea de localizare” pentru aplicație în setările sistemului și să o modificați la „permiteți când utilizați”.

Î2: Camera va afișa lumini roșii când este activată viziunea nocturnă?

R2: Datorită perlelor cu infraroșu încorporate, camera afișează doar câteva lumini roșii slabe atunci când este activată viziunea nocturnă, dar calitatea imaginii rămâne clară în medii fără lumină.

Î3: Care sunt cerințele pentru Wi-Fi?

R3: Vă rugăm să utilizați o rețea wireless de 2,4 GHz. Dispozitivul nu acceptă rețeaua wireless de 5 GHz. În același timp, vă rugăm să setați metoda de autentificare Wi-Fi la wpa2-psk sau la un alt nivel inferior al metodei de securitate. Este necesară o parolă.

Î4: La ce distanță trebuie amplasată camera de router?

R4: După testare, distanța de conectare Wi-Fi poate ajunge în mod normal până la 100 de metri în spațiu deschis. Cu toate acestea, situația reală depinde de puterea Wi-Fi și de mediul înconjurător.

Î5: Câte moduri are ușa pentru cotețul de găini?

R5: Ușa pentru cotețul de găini are 4 moduri: pentru ușa deschisă puteți alege „Modul lumină” sau „Modul timp”, pentru ușa închisă puteți alege „Modul lumină” sau „Modul timp”, având 4 combinații.

Î6: Ce trebuie să fac când dispozitivul nu funcționează corect?

R6: Opriți comutatorul, așteptați 5 secunde, apoi porniți din nou comutatorul.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contate o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
FEITO NA CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !