




IN240600141V02_US_CA

370-343V80



DISCOVERY SPORT

Prodotto autorizzato da Land Rover

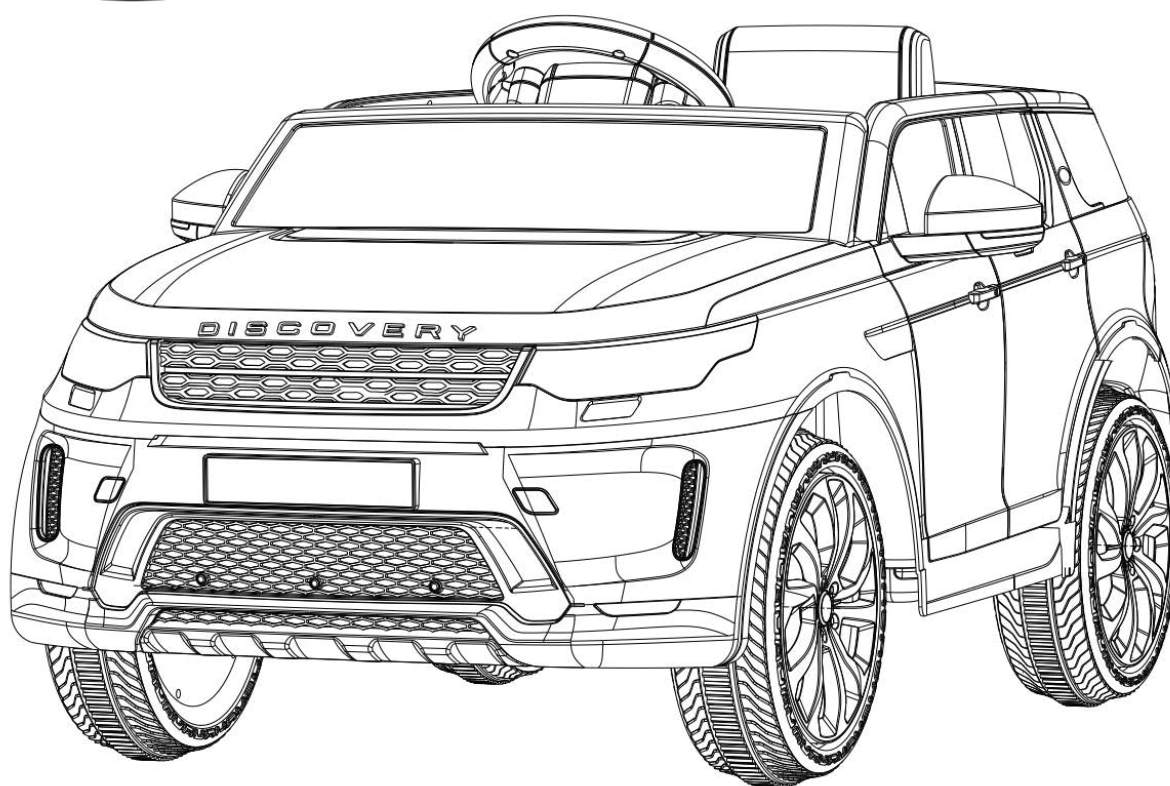

ELECTRIC CHILDREN CAR



WARNING!

Read and understand this entire manual before using!

This manual contains important information, please keep it safe for future reference.

Before first use, charge the battery for at least 8-12 hours and no more than 20 hours.


Installation and Operation Instruction

Would you please to read this specification carefully before installation in order to avoid operating errors or damages. Make sure that the baby will be safe. The user should safekeeping the specification.







Specification

Car type	LAND ROVER DISCOVER SPORT
Storage battery	12V4.5AH*1
Electric motor	12V 390*2 (drive)
Suit age	36-72 months
Max weight	25 Kg
Size	108X65X51cm
Speed	3.0km-----5.0 km/h
Utility	8-12hours (charge), 60-80minutes (use)
Charger	AC110-120V 50-60Hz(input), DC 12 V(output)
Battery of remote control	Two pieces of AAA 1.5V

PARTS DIAGRAM

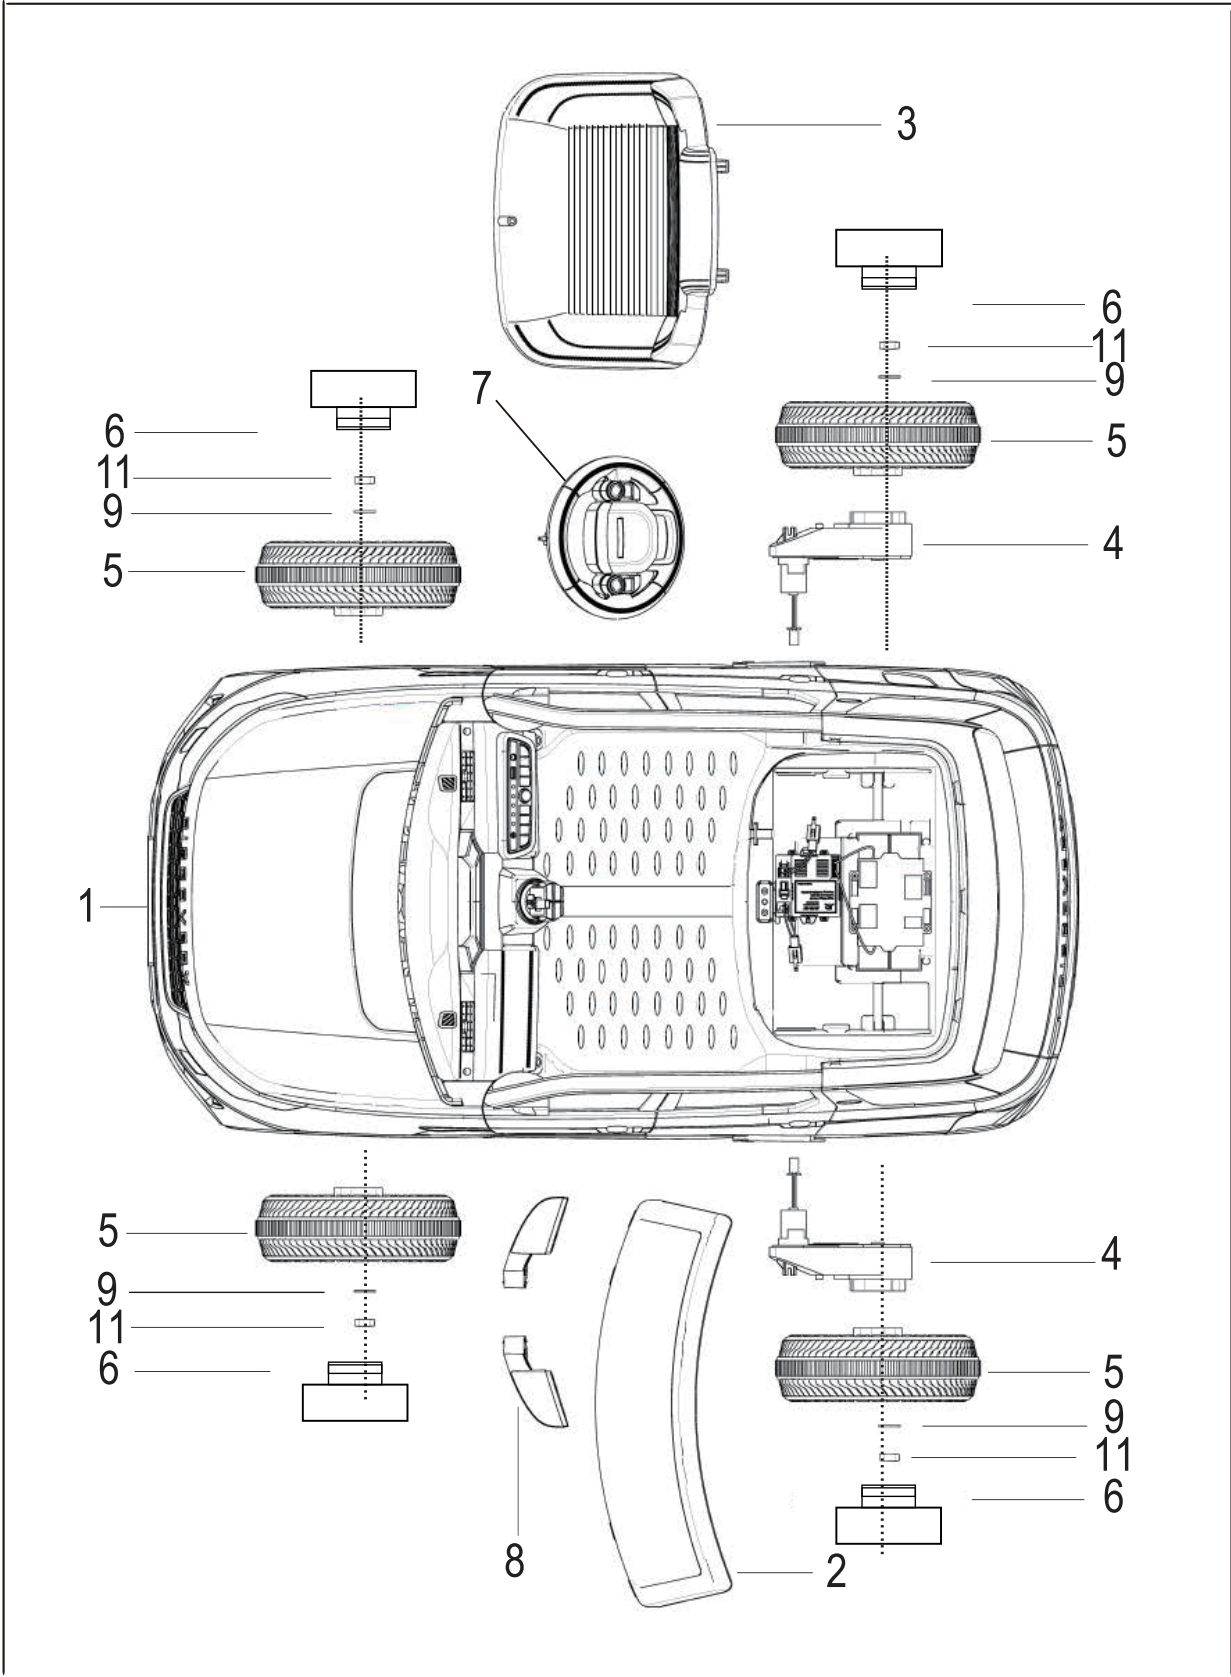


PARTS LIST

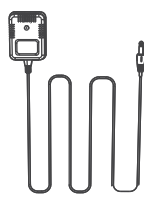Part no	Part name	Picture	Qty (pcs)	Remarks		Part no	Part name	Picture	Qty (pcs)	Remarks
1	Vehicle body		1			2	Windshield		1	
3	Seat		1			4	Gear box		2	
5	Wheel		4			6	axle cap		4	
7	Steering wheel		1			8	Rearview mirror		1	Left & Right
9	M10 washer		6			10	Remote control		1	
11	M8 Nut		4	Placed in the axle		12	Charger		1	
13	Spanner		2			14	Instruction Manual		1	
15	Weel core cover sticker		4							

INSTALLATION STEPS

1.1. Installation of single drive rear wheels

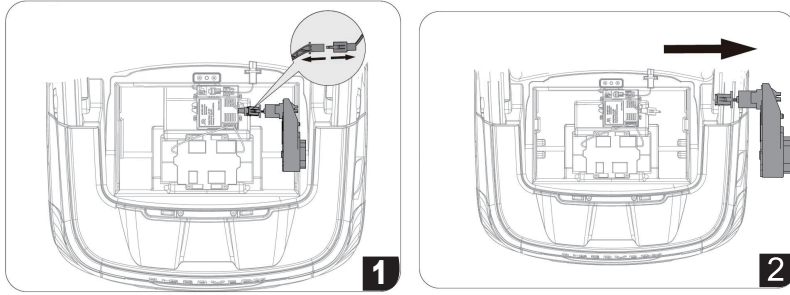

Remove the drive motor from the cockpit.

Install the drive motor on the rear axle on the right side of the product.


Install an M10 gasket on the other side of the shaft.

Install one wheel on each side of the shaft.


Then place an M10 washer and secure with an M8 nut.

Install the wheel cover onto the wheel.

Attach the label to the shaft cover.

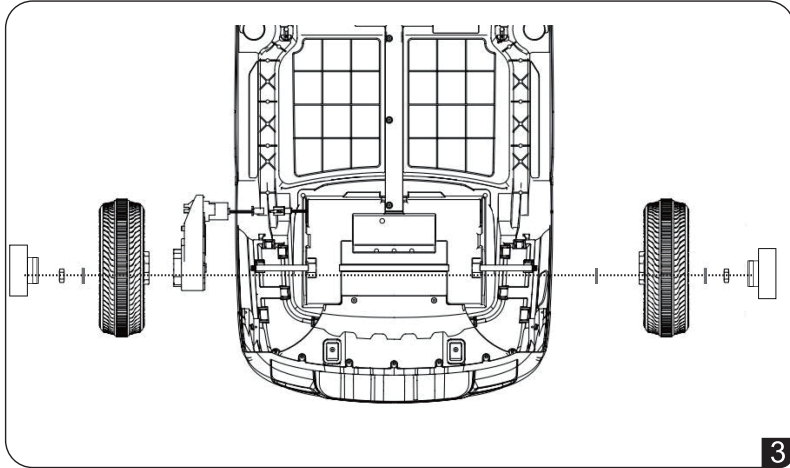

1.2. Installation of dual drive rear wheels

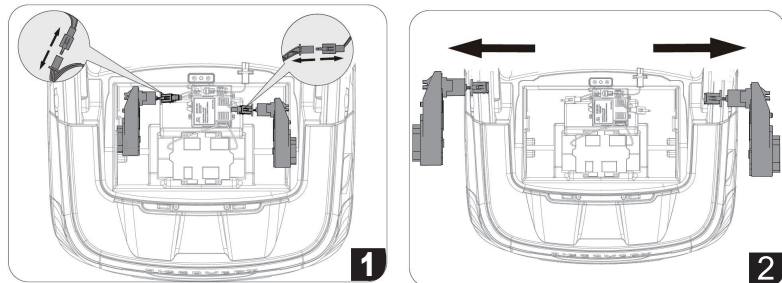

Remove the 2 drive motors from the cockpit.

Install a motor on each side of the shaft


Install an M10 gasket on the other side of the shaft.

Install one wheel on each side of the shaft.

Then place an M10 washer and secure with an M8 nut.

Install the wheel cover onto the wheel.


Attach the label to the shaft cover.

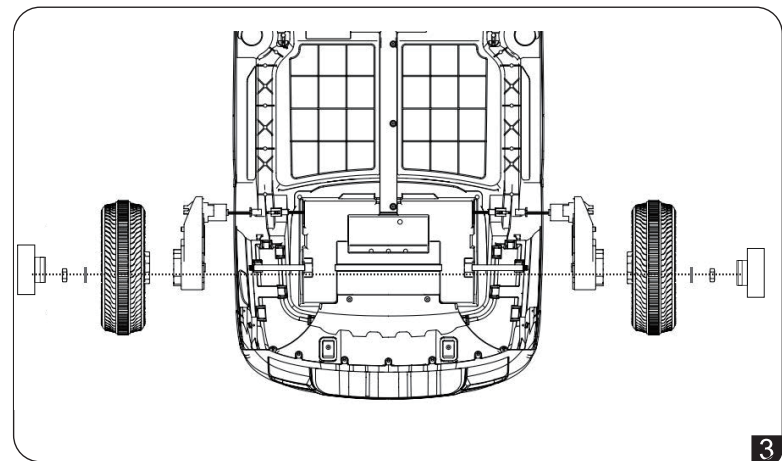

INSTALLATION STEPS


2.Install front wheel

Place one M10 washer at the end of the steering rod and fixed with one M8 nut. Truck-mounted axle cap. Attach the sticker on the shaft cap.

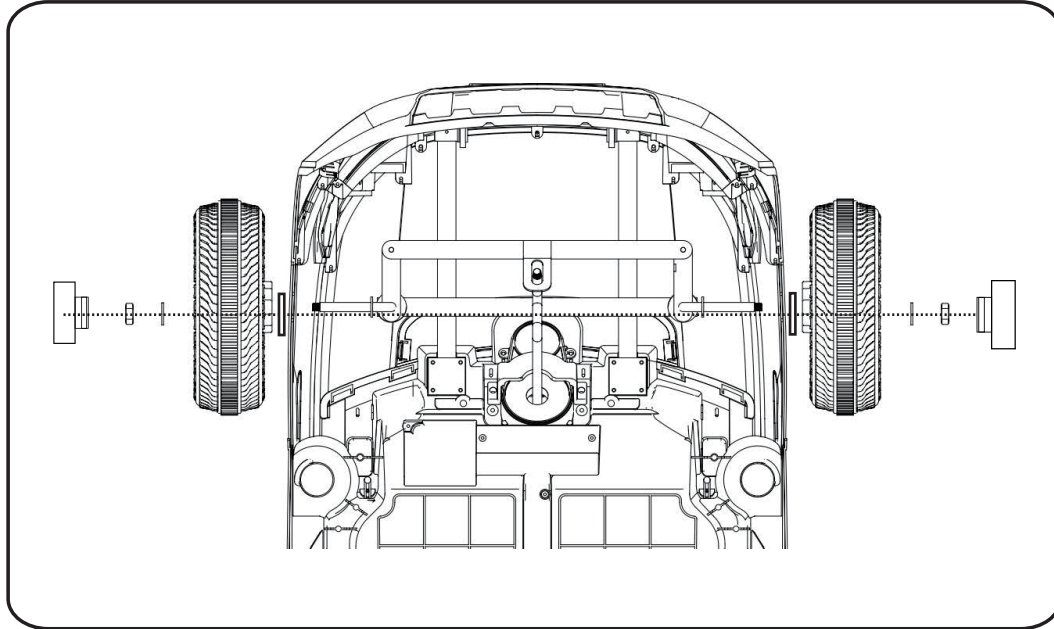

3.Install the windshield


Install the windshield onto the vehicle body.

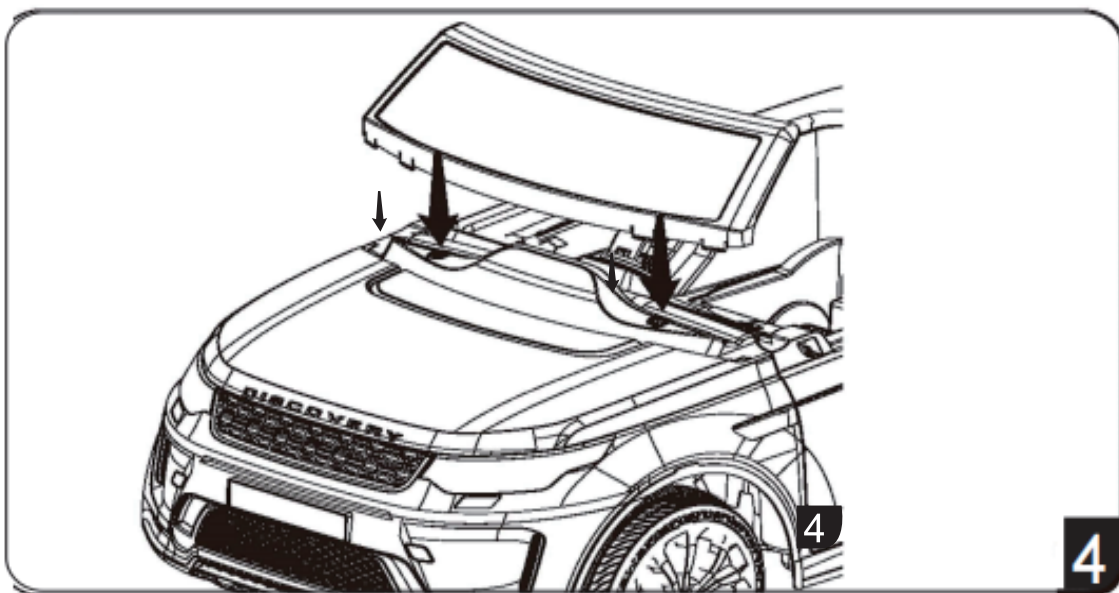

INSTALLATION STEPS

4. Install the steering wheel


Connect the plug-in of the steering wheel and the body. Insert the steering wheel into the steering lever. (Refer to PIC 5)

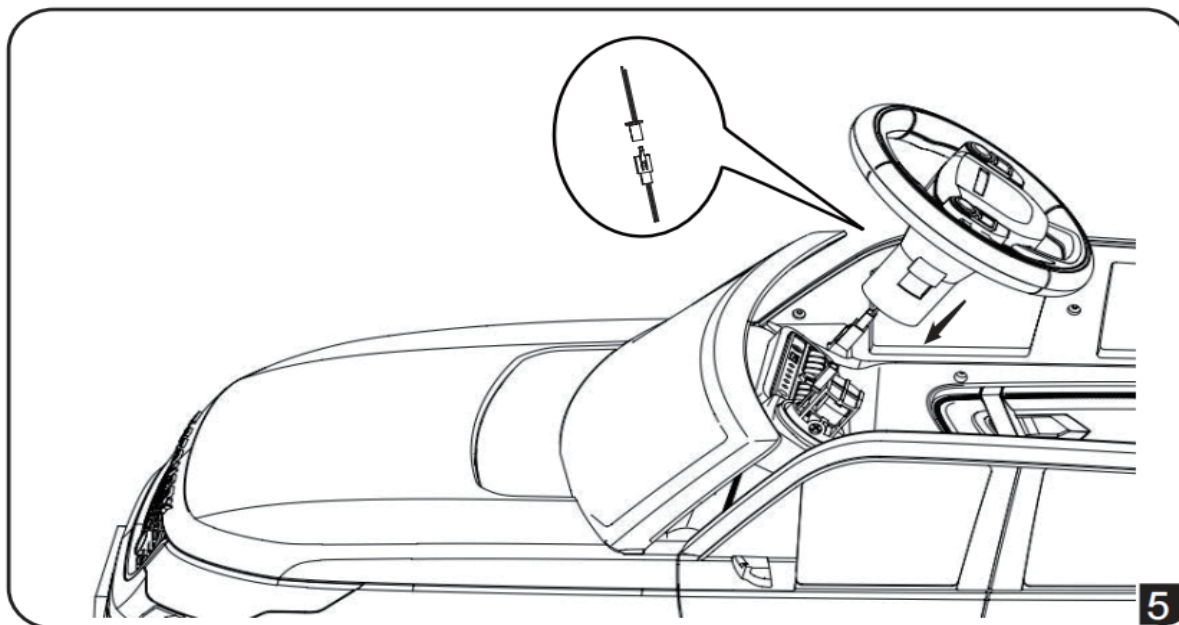

5. Connect the power plug-in

Dock the docking plug before installing the seat.


Note: Power plugs cannot be operated in reverse. (Refer to PIC 6)

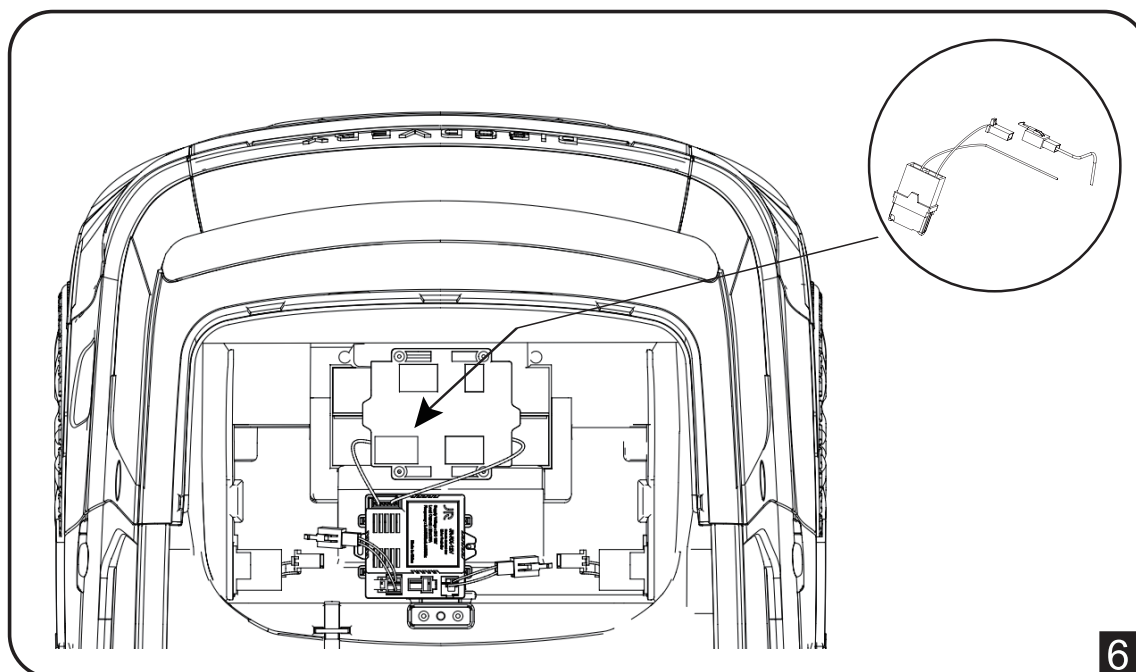


INSTALLATION STEPS

6.Install the Seat

Insert the bayonet on the seat into the body. (Refer to PIC 7)

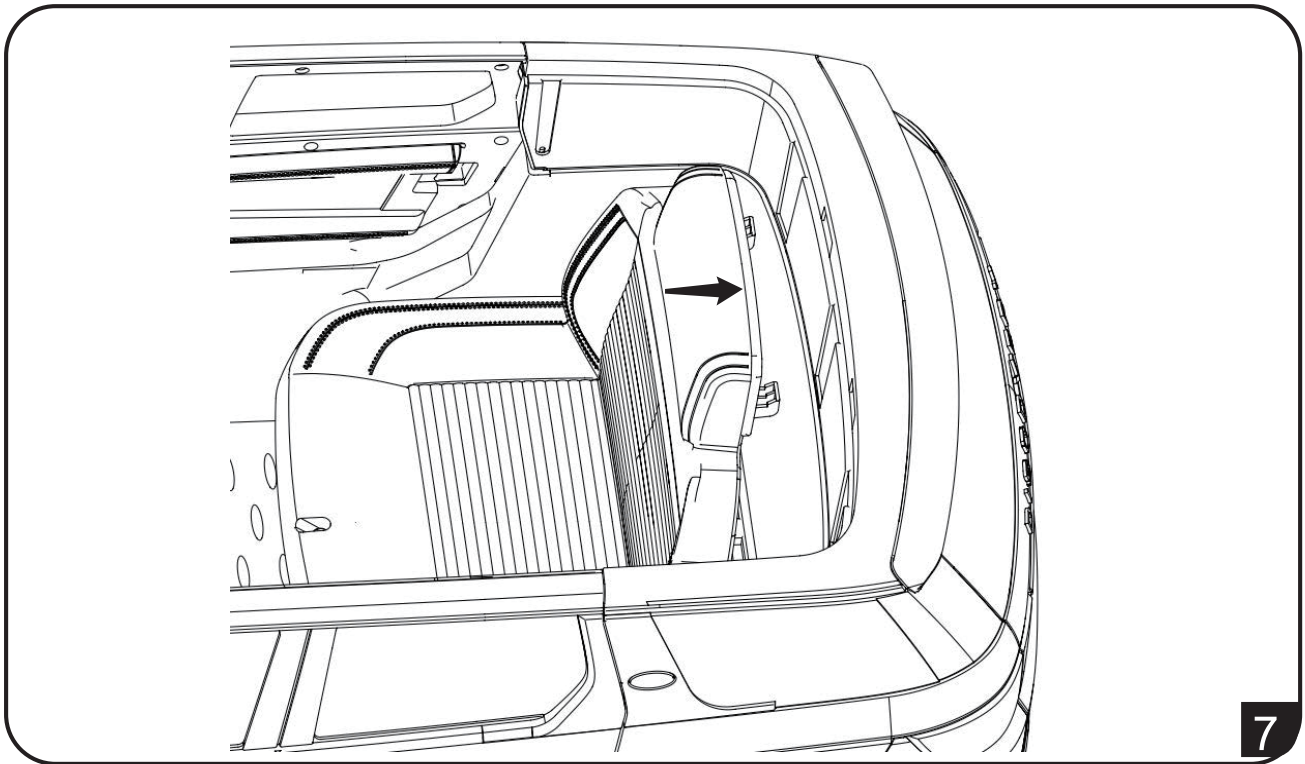


Fix the seat with one M4x20 mm bolts. (Refer to PIC 8)

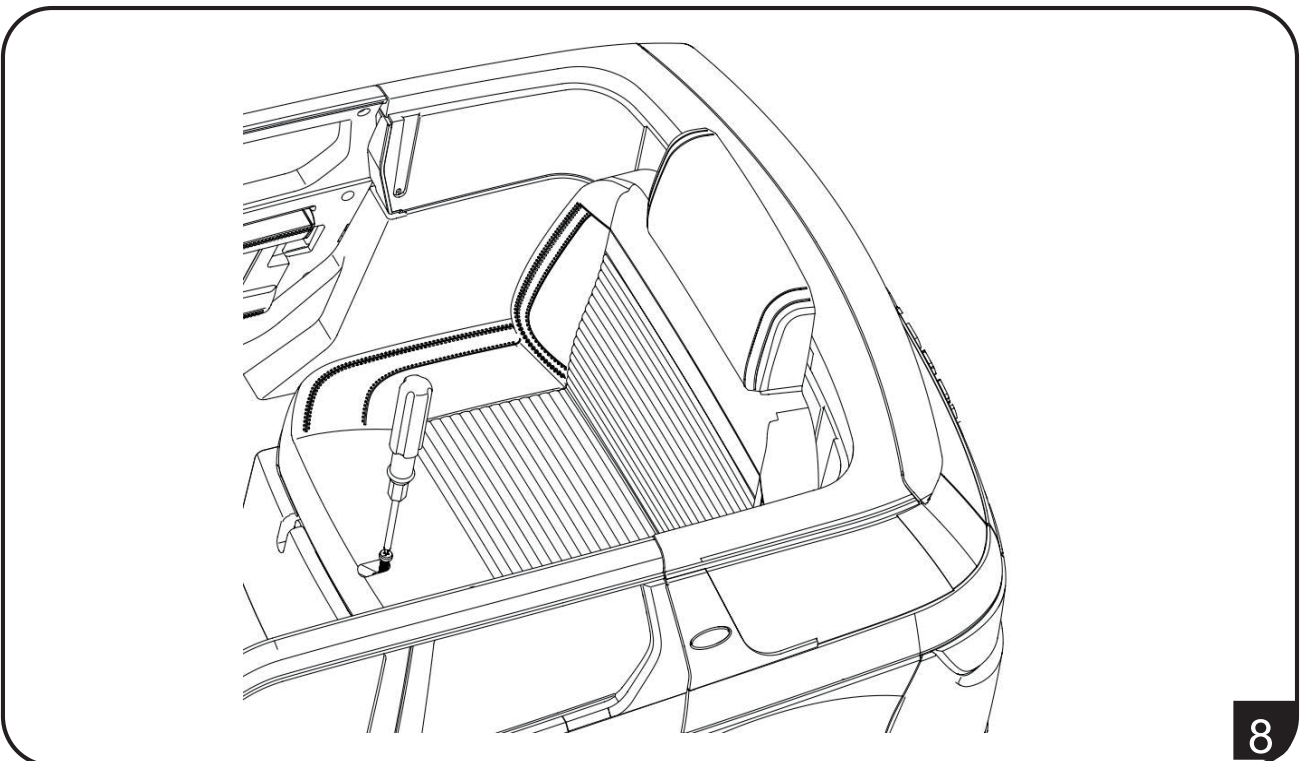

INSTALLATION STEPS


7. Install the rearview mirror

Insert the rearview mirror into the car body. (Refer to PIC9)

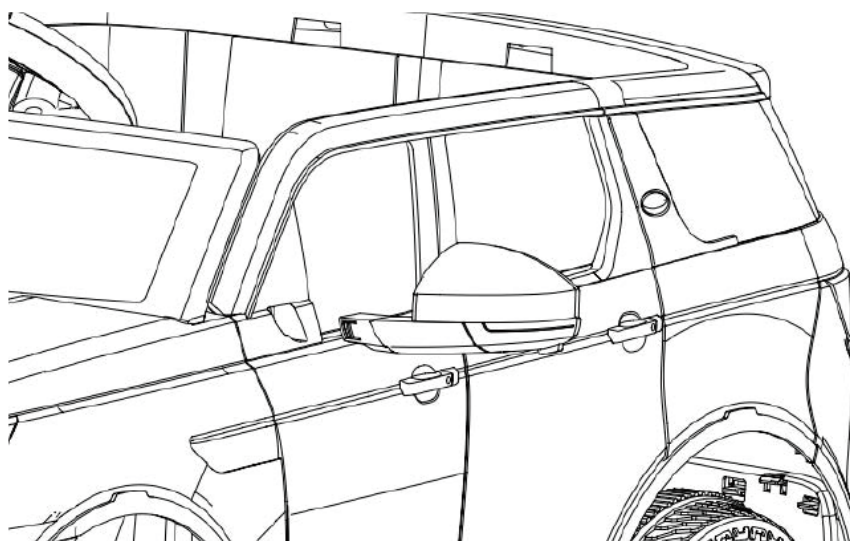

9

FUNCTIONAL OPERATION INSTRUCTIONS

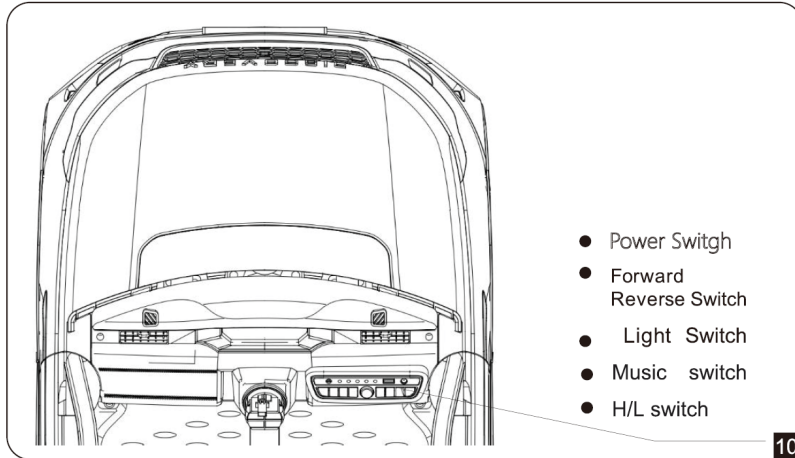

8. Dashboard indication

a. Power Switch ---

(1) Turn on power switch, the light will be bright and there is engine sound.

(2) Dashboard equipped with music function and it can be connected to a cellphone, adjust the volume, power display, etc.

b. Steering wheel --- The steering wheel is equipped with music and horn, Children can adjust by themselves.


e. Go forward/ Stop/ Back forward switch- When manual for driving can control to go forward or backward when they step on the foot pedal.

d. Key switch of light system --- Lights can be turned on and off.

(Refer to PIC 10)

FUNCTIONAL OPERATION INSTRUCTIONS


Description Console function console

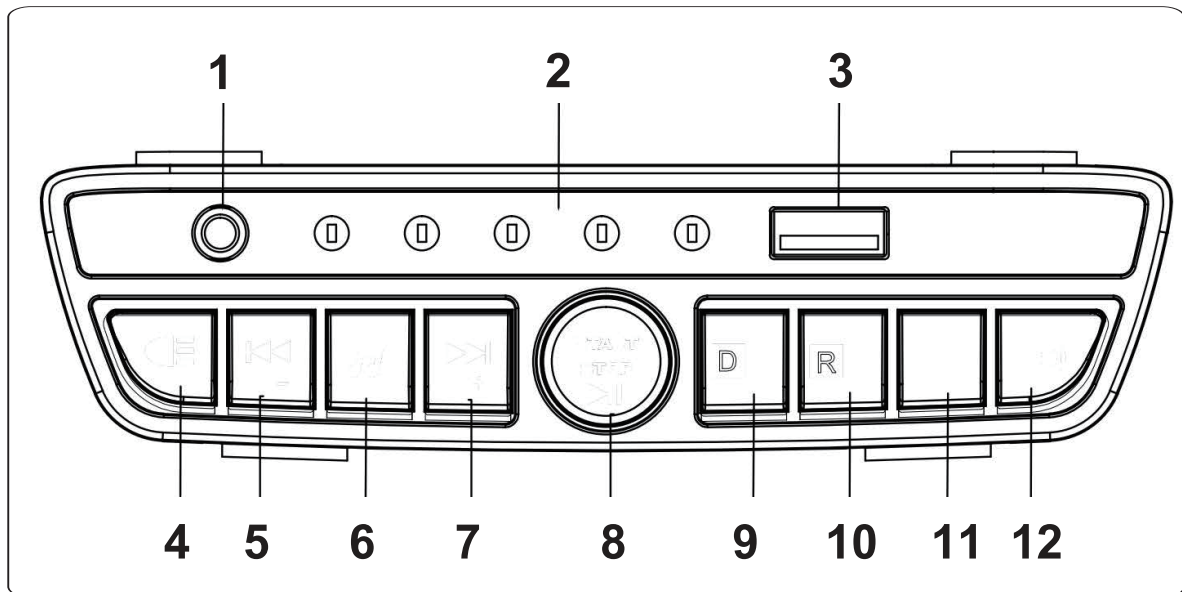

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. AUX | 7. Next Song / Volume + |
| 2. Voltage indication LED | 8. Power Switch/Pause / Play |
| 3. Socket | 9. Forward Switch |
| 4. Light Switch | 10. Reverse Switch |
| 5. Previous Song / Volume- | 11. H/L Speed Switch |
| 6. Music switch | 12. Mode switch |

Charging indication

When the power display shows lower power, please charge the battery in time. Find The charging input socket below the seat; Plug the charger port into the input socket; Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging. (Refer to PIC 11)

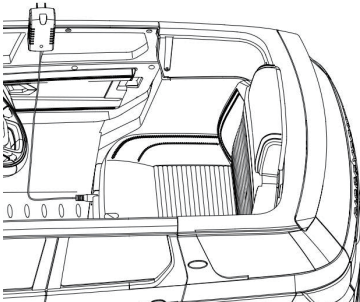

! WARNING!

This toy is only to be connected to equipment bearing either of the following symbols.



or

! WARNING!

This product with CHARGING PROTECTION:


When charging, all the functions will be cut off!

11

REMOTE CONTROL OPERATION

WARNING !

The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

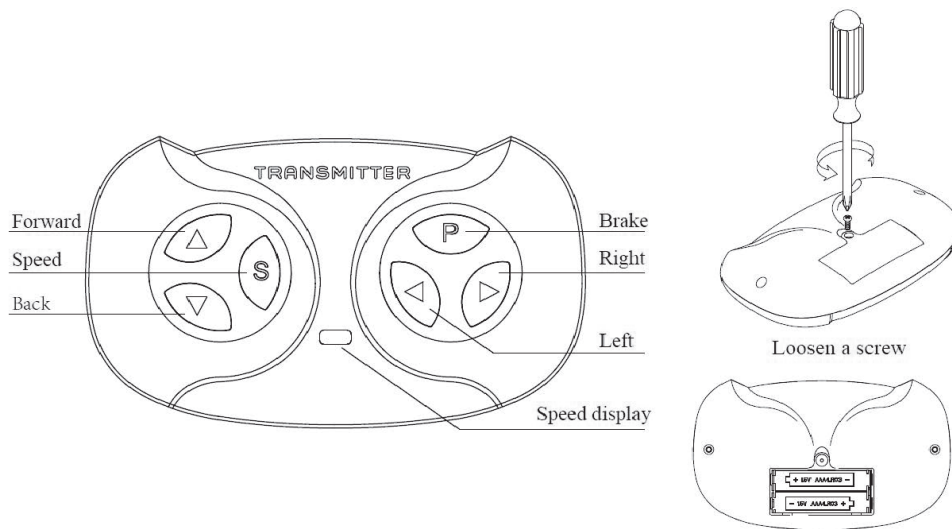

Step 1: Open the battery cover of the remote control and load into 2pcs AAA(1.5V) batteries;

Step 2: Turn off the power switch on the car;

Step 3: Hold down Forward and Back buttons at the same time, the Speed display will flash. Wait for a moment, the Speed display red light stop flashing, code success.

Speed button:

a red light for low speed, two red lights for medium speed, three red lights for high speed.

Brake button: press this button for stopping the car, red speed light will flashing. Press brake button once again, the car can work.



Battery Safety Warning

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

When the remote control is operated, the pedal switch of the product is invalid; when the remote control is cut off, the pedal switch can be used.

TROUBLESHOOTING GUIDE

12.Fault and solutions

Type of fault	Type of Analysis of causes	Solutions
The car can't move	The battery is below normal level Safety protection of line The screw on the wheels has fell off The battery connector has fell off The battery is damaged The electrical equipment is damaged The motor is damaged	Charge the battery Wait for a moment Tight the screw again Come on again Change the battery Bring it to repair Contact the seller
The battery can't be charged	Battery connector has fell off Battery charger is powered off Battery charger is damaged	Plug into again Plug into again Change the battery charger
Running distance per charge is short	Battery is not full Battery is old	Charge the battery again Change the battery
There is noise and heat when charge the battery	Chemical reaction	It is normal
The speed is low	Battery is old Battery is out of power Over weight Driving on uneven road	Change the battery Charge the battery again Lighten the weight to less than 30Kg Driving on flat road
	The gear is broken	Bring it to repair
The car shakes when it goes forward	Bad connection of the motor connector wires Something wrong with the motor	Connect the wires well Bring it to repair
Drive without music	There isn't battery in the steering wheel	Put the battery

If you cannot solve the problem,please contact us.

REMINDER

13.Kind reminder

- Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than one rider.
- Do not be overweight. The maximum load is 25Kg .
- Do not transfer the switch from "Forward" to "Backward" during the advance.
- Do not change the line and model of charged device.
Keep the remote and remote control car away from the rain and fire.
- When the car meets some obstacle, it will stop. The car will move again when the obstacle is removed.
- Do not drive the car in the water. Do not put the water or liquid into the car.
- Do not drive the car in the room to protect children and furniture.
- When the battery is in low power, the car just go forward, but not drive left or right.
- When it can't go or shake, you should change the new battery at once.
- Please turn off the power when the car is not driven. If the car is not driven for a long time, please plug out the battery connector.

REMINDER FOR CHARGING

14.Kind reminder for charging

- 1.Before the first use ,you should charge the battery for 8-12 hours.
- 2.Connect the charger connector to the battery connector,then insert the charger on the plug.
- 3.After each use or once a month minimum recharge the times as 8-12 hours,less than 20 hours at most.
- 4.Do not recharge the battery for more than 20 hours to avoid overheating the charger.
- 5.It is normal to have some heat for charger and battery when it is charging.
(low than 60°C)
- 6.In order to protect charger, battery and circuit, please use the special charger and battery from the seller.
- 7.The connecting terminal can't be in short circuit.
- 8.Make the battery charge once a month at least when the car is not driven for long time.
- 9.Charge the battery by adults.
- 10.When the car is charging ,the charger indicator light shows red.
When fully charged ,the charger indicator light shows green.

MAINTENANCE

Chargers and battery maintenance:

- 1.Taking away the seat first,and urscrewing the battery cover ,finally get out of or put in the battery,and then screwing the battery cover,finally put the seat as well as screwing the bolt.
- 2.Must be charged under Adults' inspection.
- 3.Battery poles must be connected correctly,(Red to Red,Black to Black)
- 4.Being short circuit is not allowed.

Battery using instructions:

- 1.Pluse two pieces of 1.5VAAA batteries.
- 2.Open the battery compartment cover and insert two 1.5VAAA batteries. Close the cover;Remove the battery in the same way.
- 3.Must use the rechargeable battery to charge.
- 4.Must be charged under Adult's inspection.
- 5.Either different styles of batteries or new and old batteries can't be used together.
- 6.Battery poles must be connected directly.
- 7.The expired or used up batteries must be taken out of the car.
- 8.Being short circuit is not allowed.

Maintenance:

- 1.Before the installation ,make sure the parts are complete. If you nave any question,please feel free to contact us.
- 2.Make sure every part is complete when installing and using.
- 3.Please clean the product regularly.
- 4.Dot not damage the electrical equipment.
- 5.Please check and maintain the car for the children's safety.

WARNING

WARNING!

General Safety Warnings

-  "Read all instructions before using this appliance"
-  "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
-  "Children shall not play with the appliance"
-  "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

-  "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
-  "Do not use outdoors"
-  "Do not immerse in water or other liquids"
-  "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

-  "Use only with batteries specified by the manufacturer"
-  "Ensure correct polarity when connecting batteries"
-  "Do not charge damaged or leaking batteries"
-  "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
-  "Do not short-circuit the output terminals"

WARNING

Warning!

- Keep this manual for future reference.
- CHOKING HAZARD - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- ADULT ASSEMBLY ONLY.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- WARNING: Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- WARNING: Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- WARNING: This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed;
- WARNING: This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.



If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC

7777 Center Ave. Suite 430

Huntington Beach, CA 92647-9998 USA

MADE IN CHINA




IN240600141V02_US_CA

370-343V80



DÉCOUVERTE SPORT

Produit autorisé Land Rover

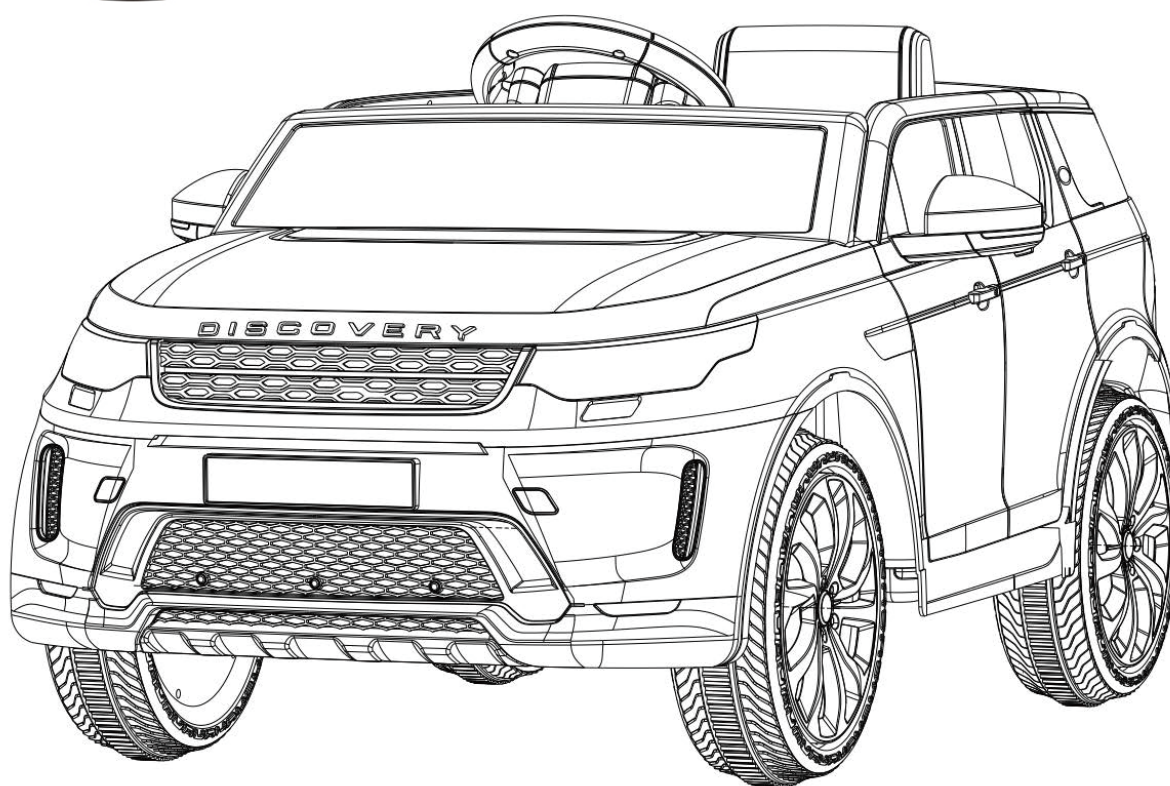

VOITURE ÉLECTRIQUE POUR ENFANTS



AVERTISSEMENT !

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant de l'utiliser!

Ce manuel contient des informations importantes, veuillez le conserver en lieu sûr pour référence ultérieure. Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 8 à 12 heures et pas plus de 20 heures.


Instructions d'installation et d'utilisation

Veillez lire attentivement ces spécifications avant l'installation afin d'éviter les erreurs de manipulation ou les dommages. Assurez-vous que le bébé sera en sécurité. L'utilisateur doit conserver les spécifications.







Spécifications

Type de voiture	LAND ROVER DISCOVER SPORT
Batterie d'accumulateurs	12V4,5AH*1
Moteur électrique	12V 390*2 (drive)
Âge du véhicule	36-72 months
Poids maximum	25 Kg
Taille	108 x 65 x 51 cm
Vitesse	3,0-5,0km/h
Utilité	8 à 12 heures (charge), 60 à 80 minutes (utilisation)
Chargeur	AC100-240V 50-60Hz(entrée), DC 12V(sortie)
Batterie de la télécommande	Deux pièces de AAA 1,5V

SCHÉMA DES PIÈCES


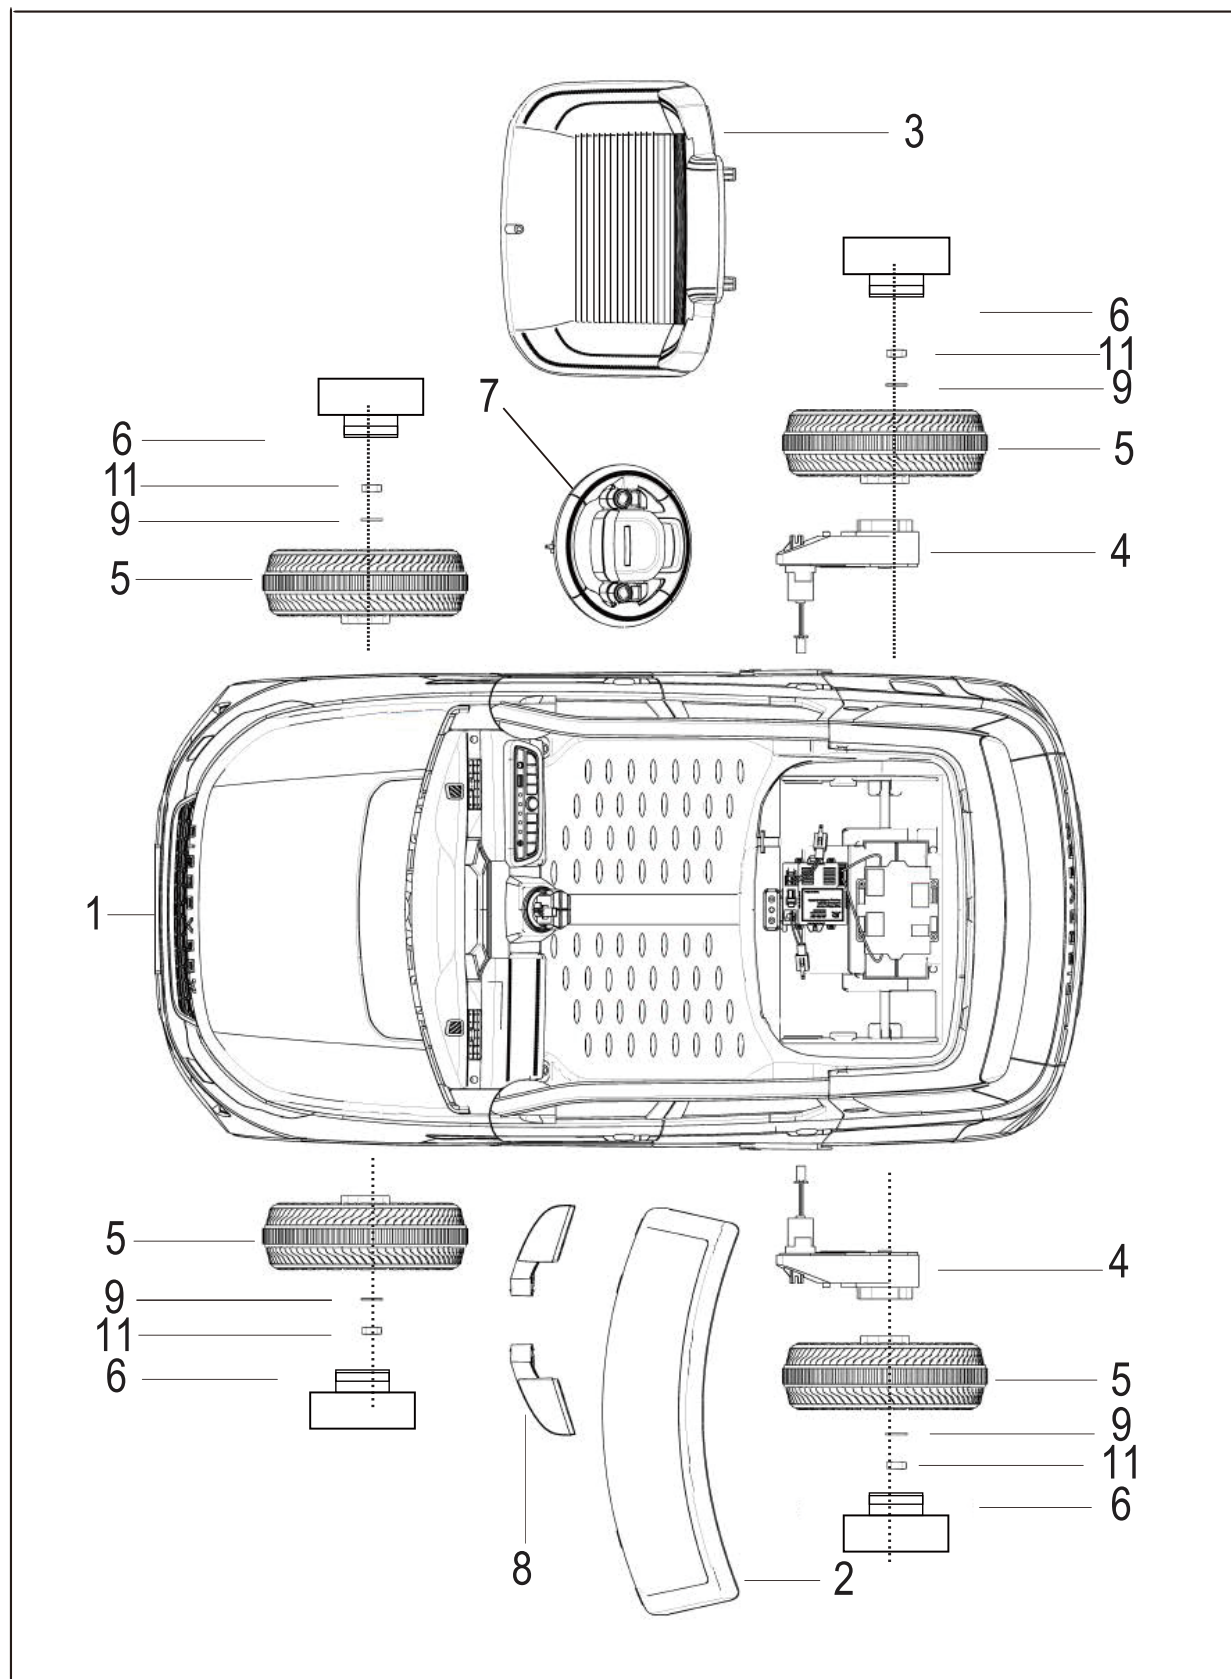


Liste des pièces

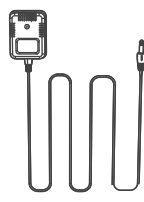No de pièce	Nom de pièce	Illustration	Qté (pcs)	Remarque	No de pièce	Nom de pièce	Illustration	Qté (pcs)	Remarque
1	Carrosserie		1		2	Pare-brise		1	
3	Siège		1		4	Boîte de vitesses		2	
5	Roue		4		6	Capuchon d'essieu		4	
7	Volant		1		8	Rétroviseur		1	Gauche & Droit
9	Rondelle M10		6		10	Télécommande		1	
11	Écrou M8		4	Placé dans l'essieu	12	Chargeur		1	
13	Clé		2		14	Manuel d'instructions		1	
15	Autocollant de protection de l'âme de la roue		4						

ÉTAPES D'INSTALLATION


1.1. Installation des roues arrière à entraînement unique

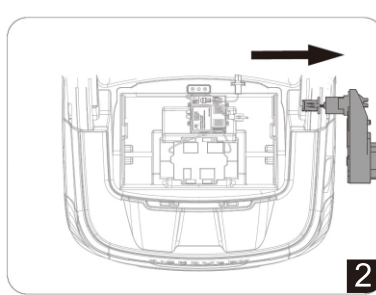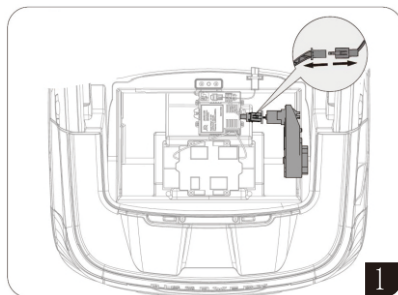

Retirez le moteur d'entraînement du cockpit.

Installez le moteur d'entraînement sur l'essieu arrière sur le côté droit du véhicule.

Installez un joint M10 de l'autre côté de l'essieu.

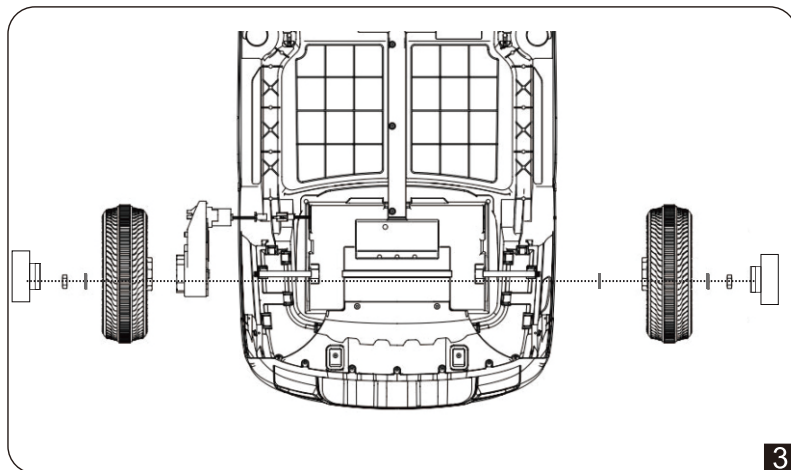



Installez une roue de chaque côté de l'essieu.

Placez ensuite une rondelle M10 et fixez-la avec un écrou M8.

Installez l'enjoliveur de roue sur la roue.

Fixez l'étiquette sur le couvercle de l'essieu.

1.2. Installation de roues arrière à double entraînement

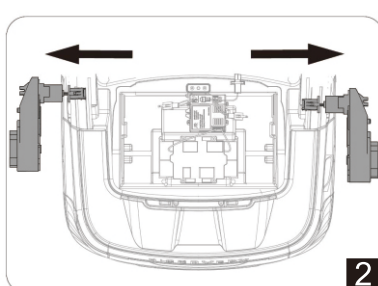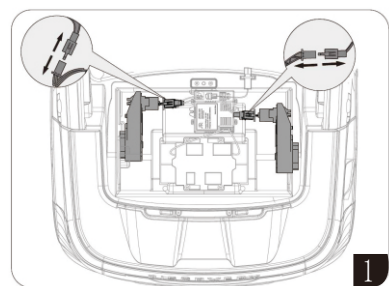

Retirez les deux moteurs d'entraînement du cockpit.

Installez un moteur de chaque côté de l'essieu


Installez un joint M10 de l'autre côté de l'essieu.

Installez une roue de chaque côté de l'essieu.

Placez ensuite une rondelle M10 et fixez-la avec un écrou M8.

Installez l'enjoliveur de roue sur la roue.


Fixez l'étiquette sur le couvercle de l'essieu.

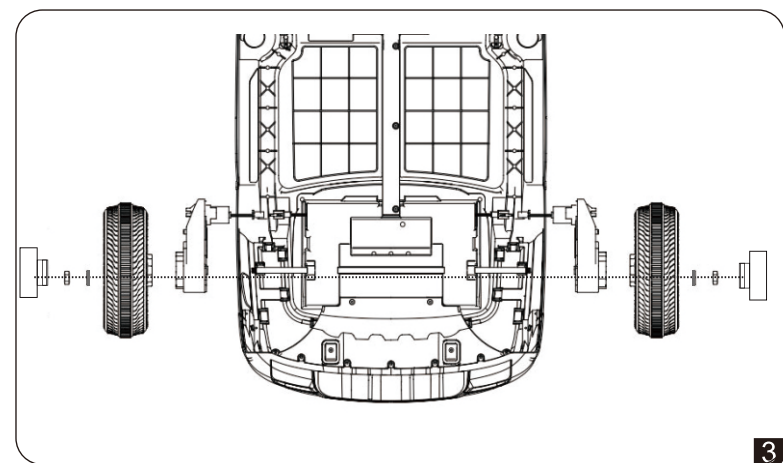

ÉTAPES D'INSTALLATION


2. Installation des roues avant

Placez une rondelle M10 à l'extrémité de la barre de direction et fixez-la avec un écrou M8. Capuchon d'essieu monté sur camion. Fixez l'autocollant sur le capuchon de l'essieu.

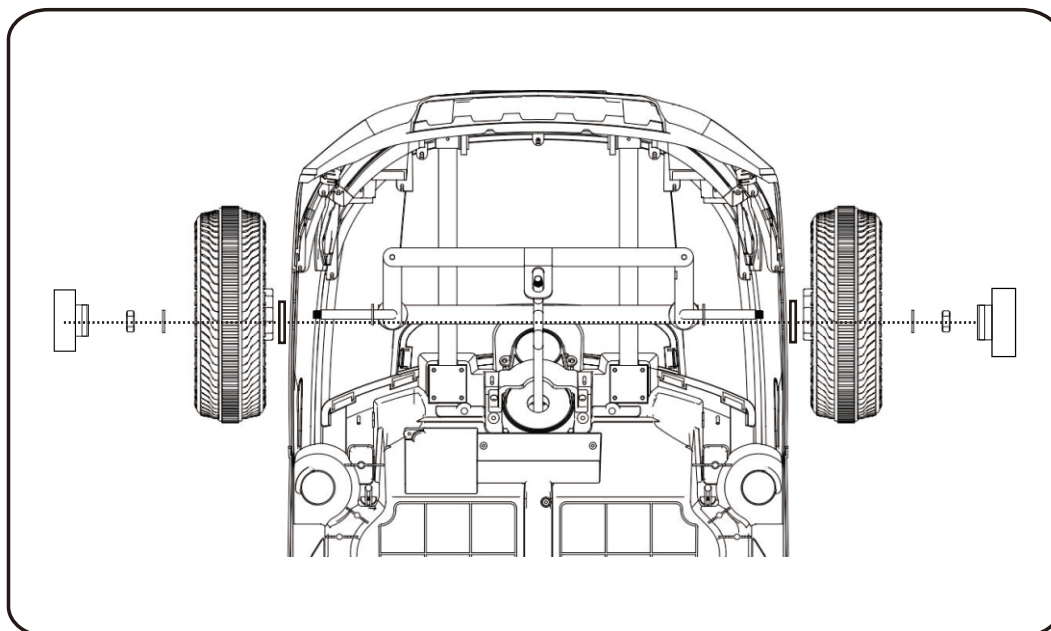

3. Installation du pare-brise


Installez le pare-brise sur la carrosserie.

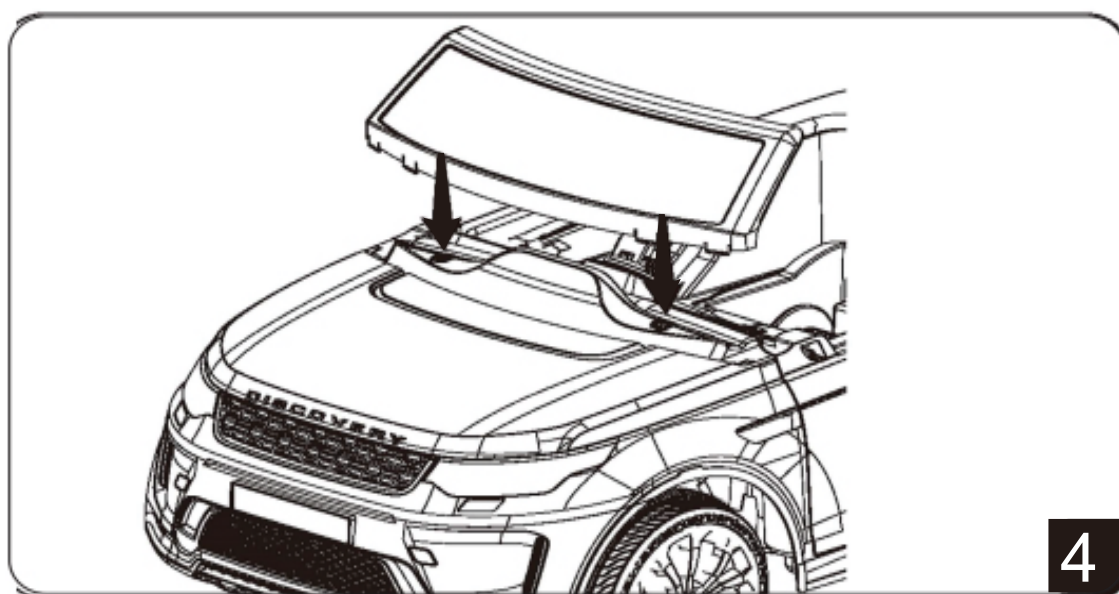

ÉTAPES D'INSTALLATION

4. Installation du volant


Connectez le connecteur du volant et de la carrosserie. Insérez le volant dans le levier de direction. (Voir la CIP 5)

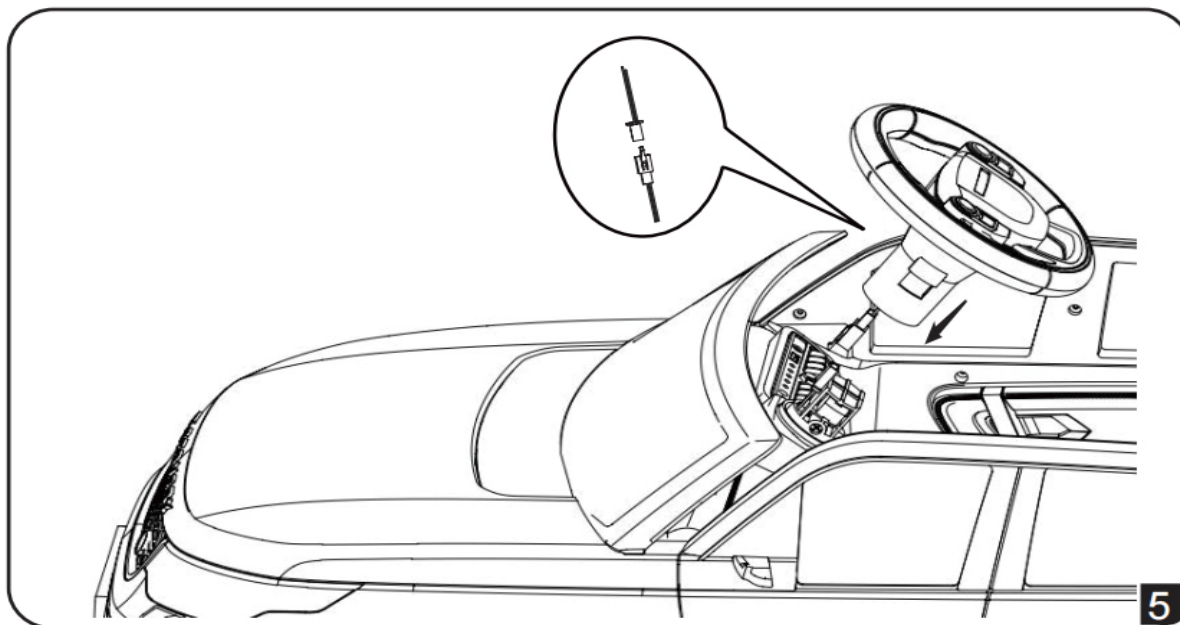

5. Connectez le plug-in d'alimentation

Ancrez la fiche d'amarrage avant d'installer le siège.


Note : Les fiches d'alimentation ne peuvent pas être utilisées en sens inverse. (Voir la CIP 6)

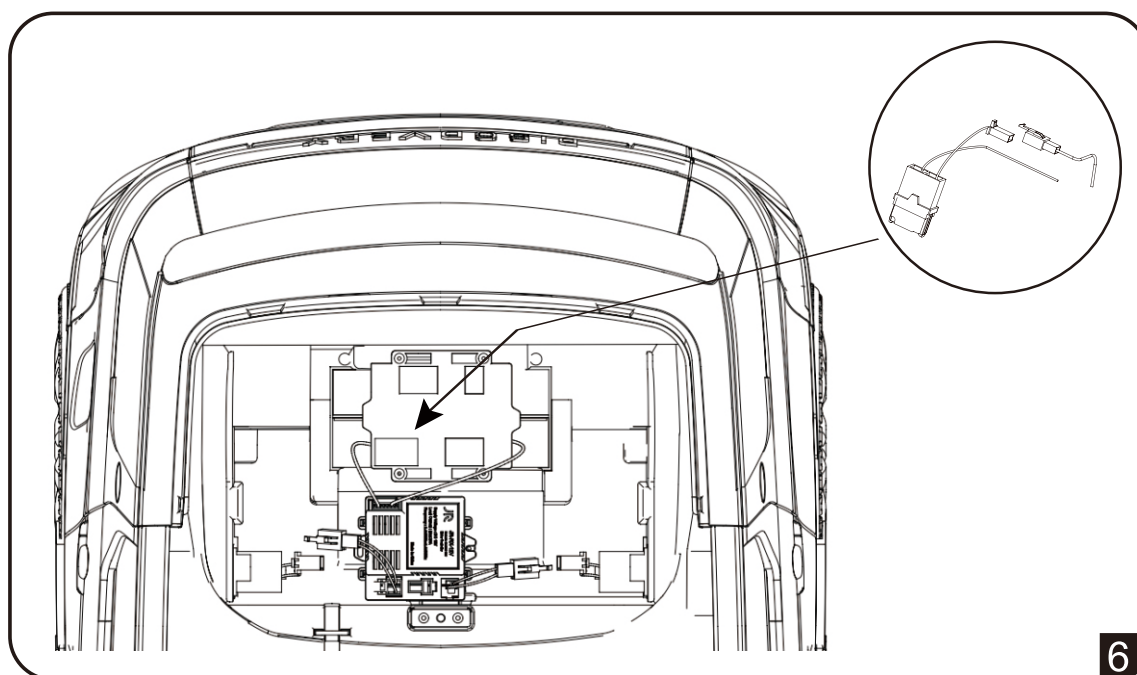


ÉTAPES D'INSTALLATION

6. Installation du siège

Insérez le support de pare-brise dans la fente de la carrosserie. (Voir la CIP 7)

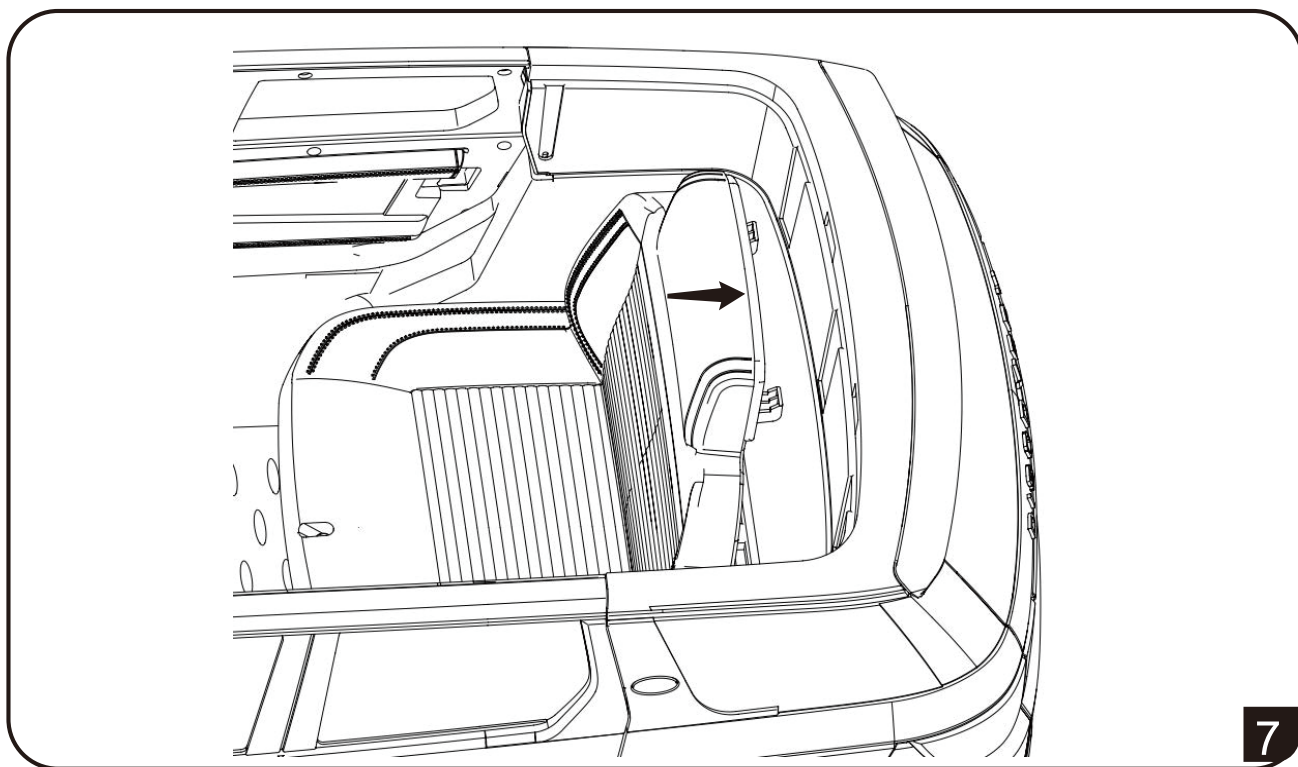


Fixez le siège avec un boulon M4x20 mm. (Voir la CIP 8)

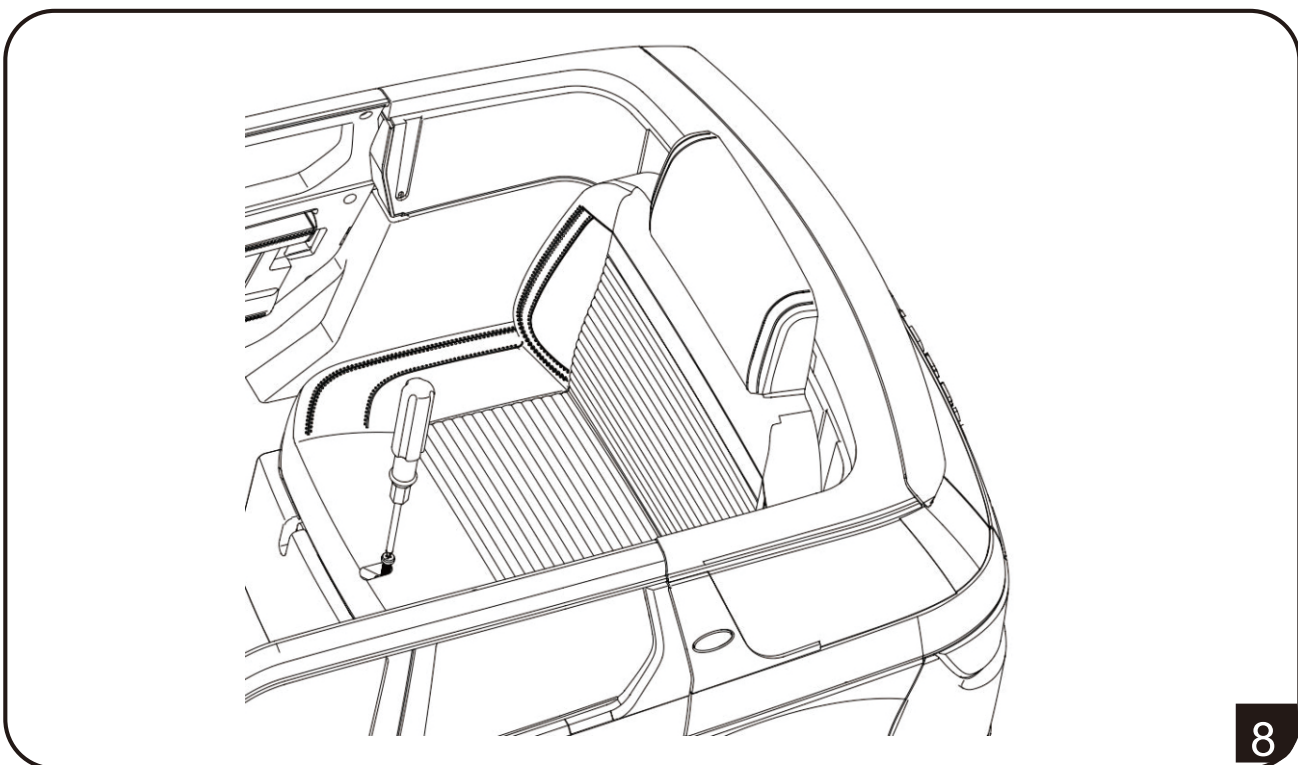

ÉTAPES D'INSTALLATION

7. Installation du rétroviseur

Insérez le rétroviseur dans la carrosserie. (Voir la PIC 9)

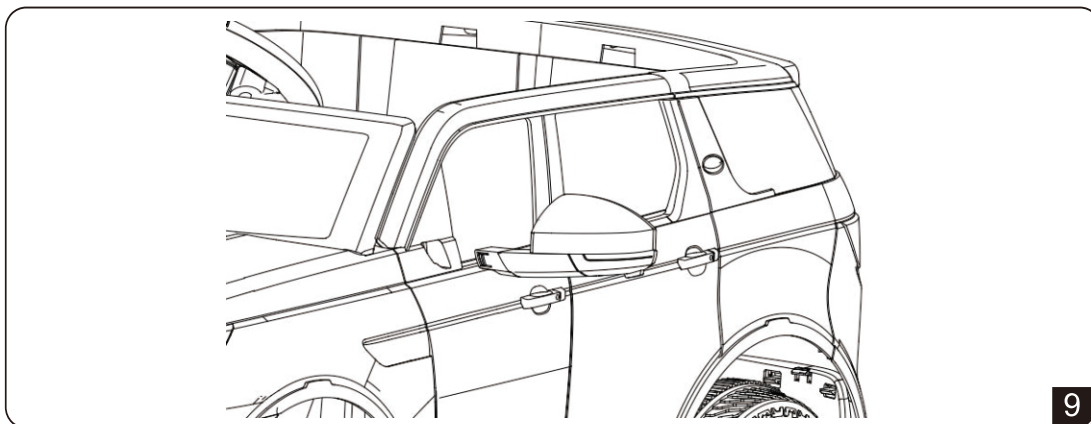

INSTRUCTIONS D'UTILISATION FONCTIONNELLES

8. Indication du tableau de bord

a. Interrupteur d'alimentation —


(1) Allumez l'interrupteur d'alimentation, le voyant sera brillant et il y aura un son de moteur.

(2) Tableau de bord équipé d'une fonction musicale, et il peut connecter un téléphone portable, régler le volume affichage de puissance, etc.

b. Volant ---Le volant équipé de musique et de klaxon, les enfants peuvent régler par eux-mêmes.


e. Interrupteur Avancer / Arrêter / Reculer - Lorsque la conduite manuelle peut être contrôlée pour avancer ou reculer lorsqu'ils appuient sur la pédale.

d. Interrupteur à clé du système d'éclairage —Les lumières peuvent être allumées et éteintes.(Voir la PIC 10)

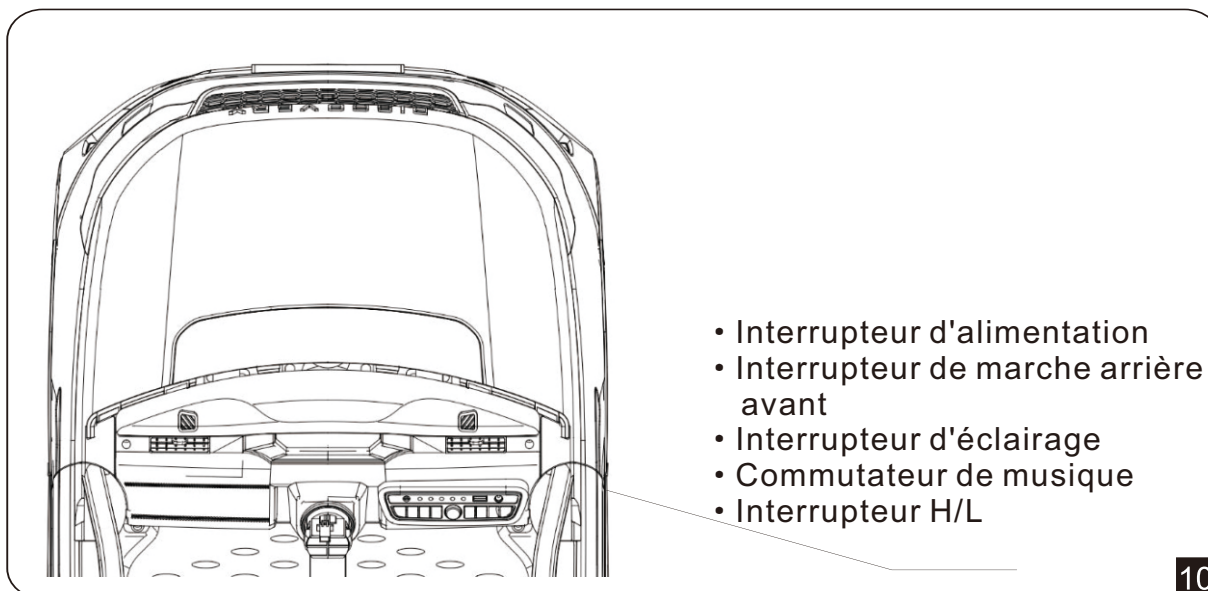

INSTRUCTIONS D'UTILISATION FONCTIONNELLES


Description du tableau de bord et fonctions du tableau de bord

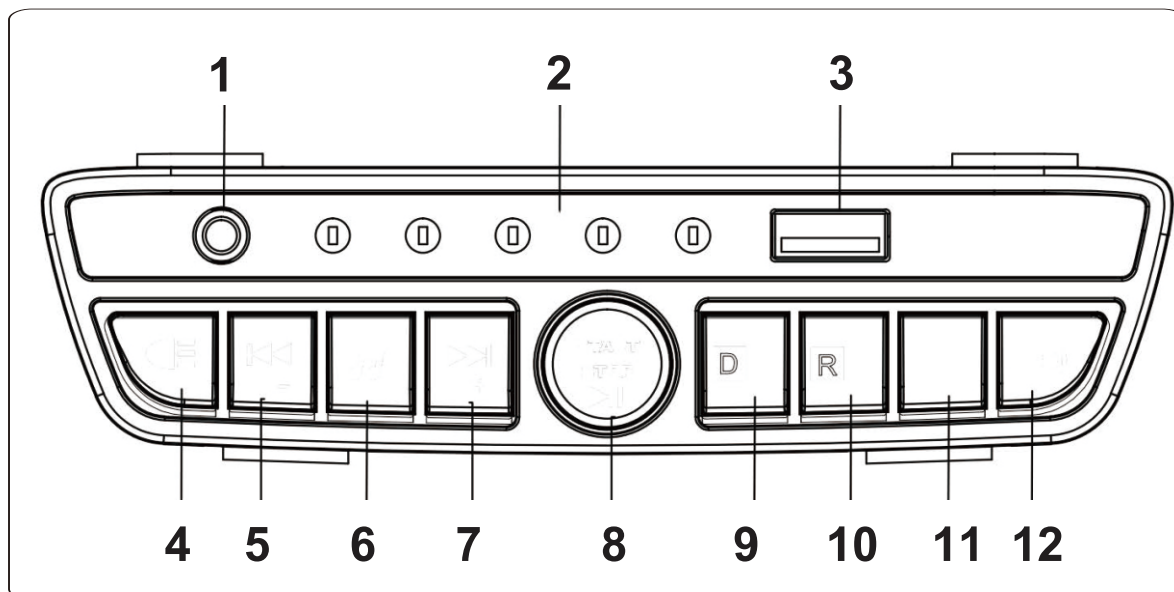

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. AUX | 7. Chanson suivant/Volume+ |
| 2. LED d'indication de tension | 8. Interrupteur d'alimentation/pause/lecture |
| 3. Prise | 9. Interrupteur de marche avant |
| 4. Interrupteur d'éclairage | 10. Interrupteur de recul |
| 5. Chanson précédent /Volume- | 11. Interrupteur de vitesse H/L |
| 6. Interrupteur de musique | 12. Commutateur de mode |


Indication de charge

Lorsque l'affichage de l'alimentation indique une faible puissance, veuillez charger la pile à temps. Trouvez la prise d'entrée de charge sous le siège ; Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée ; Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger. (Voir la PIC 11)

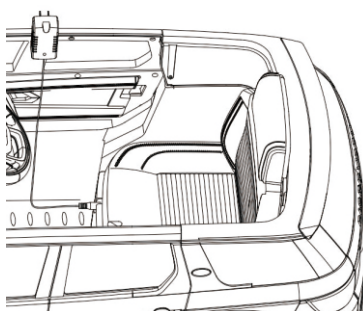

AVERTISSEMENT !


Ce jouet ne doit être connecté qu'à un équipement portant l'un des symboles suivants.



AVERTISSEMENT !

Ce produit avec PROTECTION DE CHARGE : Lors de la charge, toutes les fonctions seront coupées !

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

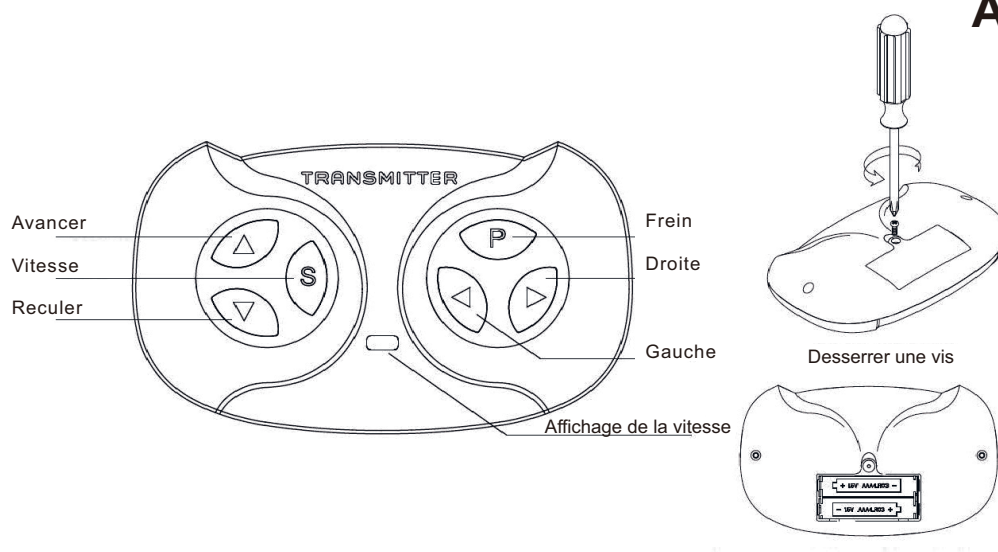

AVERTISSEMENT !

La télécommande n'est pas un jouet. Il est réservé à l'usage des adultes et ne doit pas être utilisé par un enfant. Une surveillance étroite d'un adulte est toujours requise. La portée de réception peut changer considérablement en fonction des conditions météorologiques, de la batterie et d'autres conditions environnementales.

Étape 1 : Ouvrez le couvercle des piles de la télécommande et chargez-le dans 2 piles AAA (1,5 V) ;

Étape 2 : Éteignez l'interrupteur d'alimentation de la voiture ;

Étape 3 : Maintenez les boutons Avancer et Reculer en même temps, le voyant d'affichage de la vitesse clignotera. Attendez un moment, le voyant rouge de l'affichage de la vitesse cesse de clignoter, le code réussit.

Bouton de vitesse :

Un feu rouge pour la basse vitesse, deux feux rouges pour la vitesse moyenne, trois feux rouges pour la grande vitesse.

Bouton de frein : appuyez sur ce bouton pour arrêter la voiture, le voyant rouge clignotera. Appuyez à nouveau sur le bouton de frein, la voiture peut fonctionner.



Avertissement de sécurité de la pile

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Lorsque la télécommande est actionnée, l'interrupteur à pédale du produit n'est pas valide ; Lorsque la télécommande est coupée, l'interrupteur à pédale peut être utilisé.

GUIDE DE DÉPANNAGE

12. Défauts et solutions

Type de défaut	Type d'analyse des causes	Solutions
La voiture ne peut pas bouger	La pile est en dessous du niveau Protection de la ligne de sécurité La vis sur les roues est tombée Le connecteur de la pile est tombé La pile est endommagée L'équipement électrique est endommagé Le moteur est endommagé	Charger la pile Attendez un moment Resserrer la vis Démarrer la voiture à nouveau Changer la batterie Apporter l'appareil en réparation Contactez le vendeur
La batterie ne peut pas être rechargée	Le connecteur de la batterie est tombé Le chargeur de batterie est hors tension Le chargeur de batterie est endommagé	Rebrancher Rebrancher Changer le chargeur de batterie
La distance parcourue par charge est courte	La batterie n'est pas pleine La batterie est vieille	Recharger la batterie Changer la batterie
Il y a du bruit et de la chaleur lors de la charge de la batterie	Réaction chimique	C'est normal
La vitesse est faible	La batterie est vieille La batterie n'est plus alimentée Surcharge de poids Conduite sur route irrégulière	Changer la batterie Recharger la batterie Alléger le poids à moins de 30 kg Conduisez la voiture sur route plate
	L'engrenage est cassé	Amenez-le pour réparation
La voiture tremble lorsqu'elle avance	Mauvaise connexion des fils du connecteur du moteur Il y a un problème avec le moteur	Connectez bien les fils Amenez-le pour réparation
Conduite sans musique	Il n'y a pas de batterie dans le volant	Remettre la batterie en place
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, veuillez nous contacter.		

RAPPEL

13. Rappel aimable

- Ne jamais utiliser ce produit sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres plans d'eau ; portez toujours des chaussures et ne laissez jamais plus d'un enfant à utiliser ce produit.
- Ne soyez pas en surpoids. La charge maximale est de 25 kg.
- Ne transférez pas le commutateur de « Avancer » à « Reculer » pendant l'avance.
- Ne changez pas la ligne et le modèle de l'appareil chargé. Gardez la télécommande et la voiture télécommandée à l'abri de la pluie et du feu.
- Lorsque la voiture rencontre un obstacle, elle s'arrête. La voiture se déplacera à nouveau lorsque l'obstacle sera supprimé.
- Ne conduisez pas la voiture dans l'eau. Ne mettez pas d'eau ou de liquide dans la voiture.
- Ne conduisez pas la voiture dans la pièce pour protéger les enfants et les meubles.
- Lorsque la batterie est à faible puissance, la voiture avance, mais ne roule pas à gauche ou à droite.
- Lorsqu'il ne peut pas avancer ou trembler, vous devez changer la nouvelle batterie immédiatement.
- Veuillez couper l'alimentation lorsque la voiture n'est pas conduite. Si la voiture n'est pas conduite pendant une longue période, veuillez débrancher le connecteur de la batterie.

RAPPEL DE CHARGE

14. Rappel aimable pour la charge

1. Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 8 à 12 heures.
2. Connectez le connecteur du chargeur au connecteur de la batterie, puis insérez le chargeur sur la prise.
3. Après chaque utilisation ou une fois par mois minimum, rechargez les temps de 8 à 12 heures, moins de 20 heures au maximum.
4. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 20 heures afin d'éviter de surchauffer le chargeur.
5. Il est normal que le chargeur et la batterie chauffent un peu pendant la charge.
(Inférieure à 60°C)
6. Afin de protéger le chargeur, la batterie et le circuit, veuillez utiliser le chargeur spécial et la batterie du vendeur.
7. La borne de connexion ne peut pas être en court-circuit.
8. Faites charger la batterie une fois par mois au moins lorsque la voiture n'est pas conduite pendant une longue période.
9. Chargez la batterie par des adultes.
10. Lorsque la voiture est en charge, le voyant du chargeur s'allume en rouge. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant du chargeur s'allume en vert.

ENTRETIEN

Entretien du chargeur et de la batterie :

1. Retirez le siège en premier, et vissez le couvercle de la batterie, enfin retirez ou mettez la batterie, puis vissez le couvercle de la batterie, enfin mettre le siège et visser le boulon.
2. Charger sous l'inspection des adultes.
3. Les pôles de la batterie doivent être connectés correctement (rouge à rouge, noir à noir)
4. Le court-circuit n'est pas autorisé.

Instructions d'utilisation de la batterie :

1. Veuillez utiliser deux piles 1,5VAAA.
2. Insérez le couvercle du compartiment à piles et insérez deux piles 1,5VAAA. Fermez le couvercle ; Retirez les piles de la même manière.
3. Utilisez la batterie rechargeable pour charger.
4. La charge doit être sous l'inspection d'un adulte.
5. Des piles de styles différents ou des piles neuves et anciennes ne peuvent pas être utilisées ensemble.
6. Les pôles de la batterie doivent être connectés directement.
7. Les batteries périmées ou usées doivent être retirées de la voiture.
8. Le court-circuit n'est pas autorisé.

Entretien :

1. Avant l'installation, assurez-vous que les pièces sont complètes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
2. Assurez-vous que chaque pièce est complète lors de l'installation et de l'utilisation.
3. Veuillez nettoyer le produit régulièrement.
4. Ne pas endommager l'appareil électrique.
5. Veuillez vérifier et entretenir la voiture pour la sécurité des enfants.

ATTENTION

ATTENTION!

Consignes générales de sécurité

-  «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
-  «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
-  «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
-  «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

-  «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
-  «Ne pas utiliser à l'extérieur»
-  «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
-  «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

-  « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
-  « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
-  « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
-  « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
-  « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

AVERTISSEMENT

ATTENTION !

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- DANGER D'ÉTOUFFEMENT—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors du montage.
- ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- ATTENTION: Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- ATTENTION: Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- ATTENTION: Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale;
- ATTENTION: Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.



If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle. Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada

L3R 4B9

MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada

L3R 4B9

FABRIQUÉ EN CHINE

