




Mercedes-Benz G 500

BATTERY POWERED RIDE-ON

IN230300195V03_US_CA_370-148V80

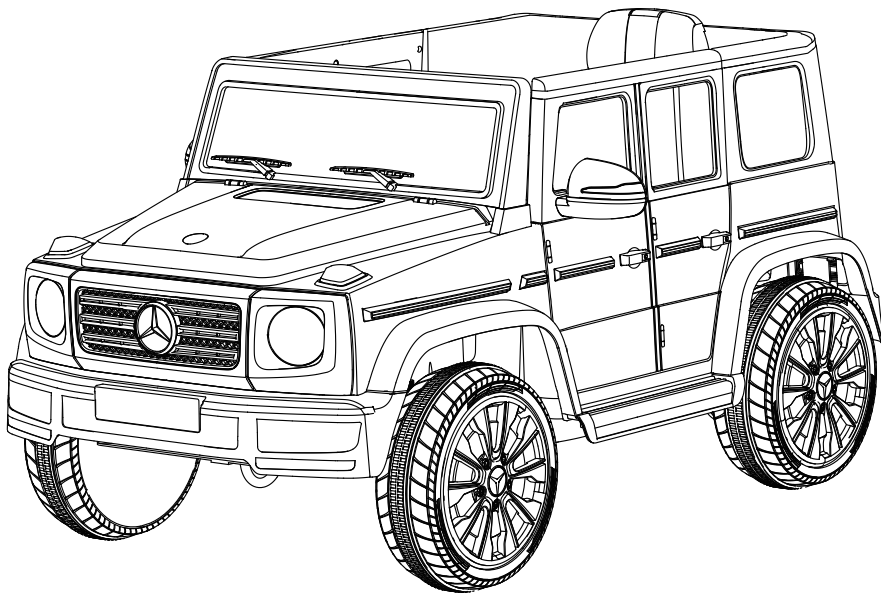

Owner's Manual

with Assembly Instructions

Styles and colo(u)rs may vary.
Made in China.

The owner's manual contains important safety information as well as assembly, use and maintenance instructions.

The Ride-on Car must be assembled by an adult who has read and understands the instructions in this manual.

Keep the package away from children and dispose of properly before use.

Keep this manual for future reference.

On the purchase of your new Ride-On.

This ride-on will provide your child with many miles of riding of enjoyment. To help assure you and your rider a safe ride we ask you to please read this manual carefully, and keep it for future reference.

Follow the recommendations in this manual, they are designed to improve the safety and operation of your ride-on car and it's rider.

“Mercedes-Benz”, ,  and the design of the enclosed product are subject to intellectual property protection owned by Daimler AG. They are used by Zhejiang Jiajia Ride-On Co., Ltd. under license.

SPECIFICATIONS:

Battery	12V4.5AH
Charger	12V500mA

Suitable age: 37-96 months

Load Capacity: Under 30kg

Speed:  3-5km/h

Size of car: 107 * 64 * 54 CM

Power way: Charging type

Charge time: 8-12 hours

 WARNING!

- **CHOKING HAZARD** - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.**
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Never leave a child unattended.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.

 SAFETY

The following safety hazards may result in serious injury or death:


- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery
- Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed; Maximum user weight is 30kg.
- This toy has no brake.

 BATTERY INFORMATION

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

Parts Diagram | 3

HINT: Some parts shown are assembled on both sides of vehicle

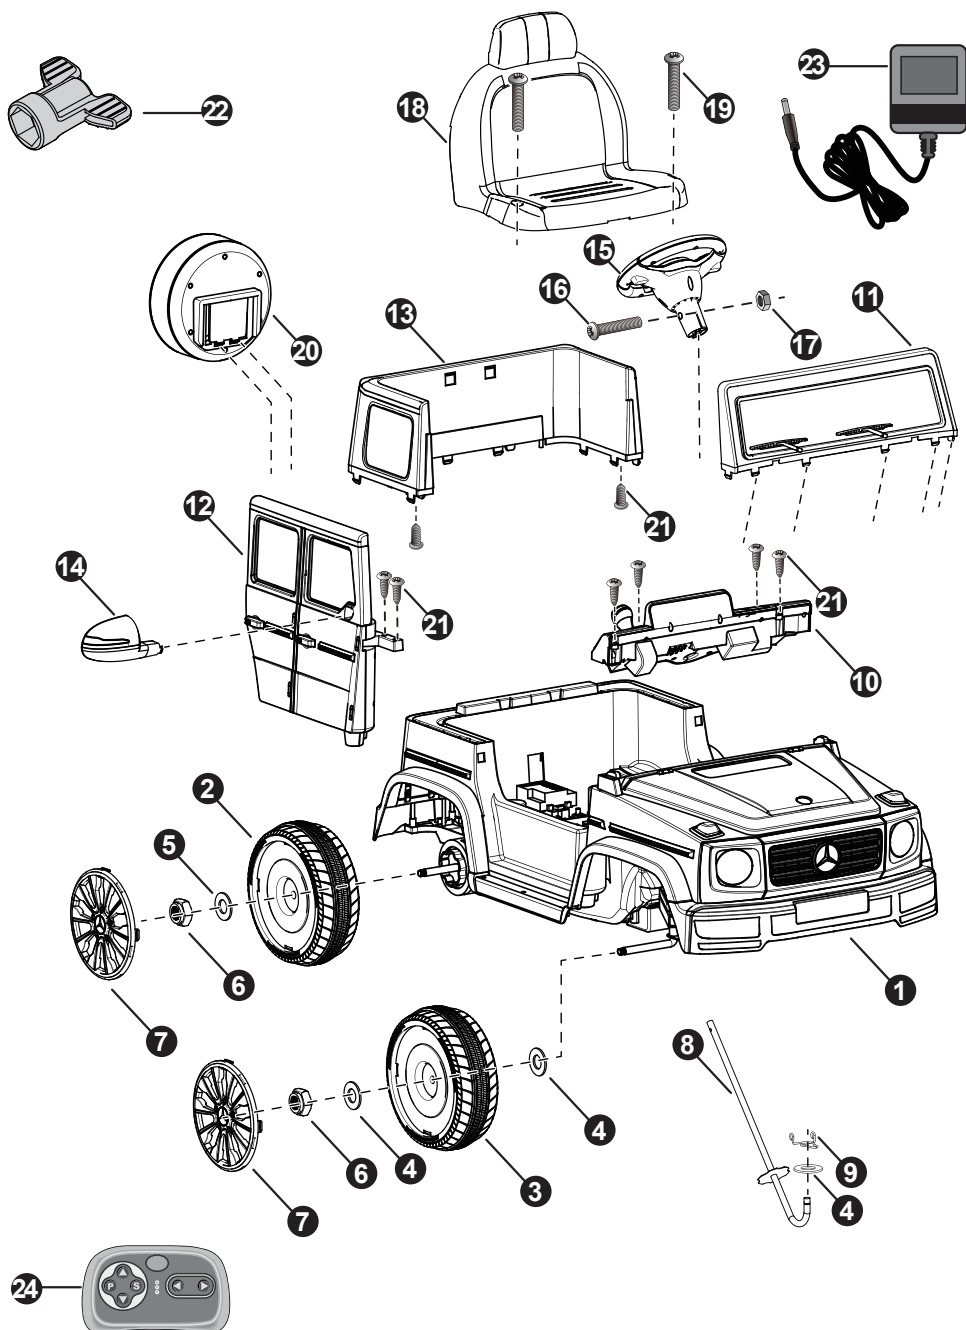


Parts List | 4

PART NO.	PART NAME	Q'ty (pcs)	REMARKS
		2WD	
1	Vehicle body	1	
2	Rear wheel	2	2WD 1 PC labeled "R", the other one labeled "L"
3	Front wheel	2	
4	Ø10 washer	5	Placed on the front axle
5	Ø12 washer	2	Placed on the rear axle
6	Lock nut	4	
7	Hubcap	4	
8	Steering column	1	
9	Snap ring	1	
10	Dash	1	
11	Windshield	1	
12	Side door	2	Left and right
13	Rear window	1	
14	Mirror	2	Left and right
15	Steering wheel	1	
16	M5x35 machine screw	1	Placed on the steering wheel
17	Ø5 lock nut	1	Placed on the steering wheel
18	Seat	1	
19	M5x16 machine screw	2	
20	Tool box	1	
21	Ø4x12 screw	10	
22	Socket wrench	1	
23	Charger	1	
24	Remote controller	1	For R/C type only

Assembly tools required (not included):




Screwdriver

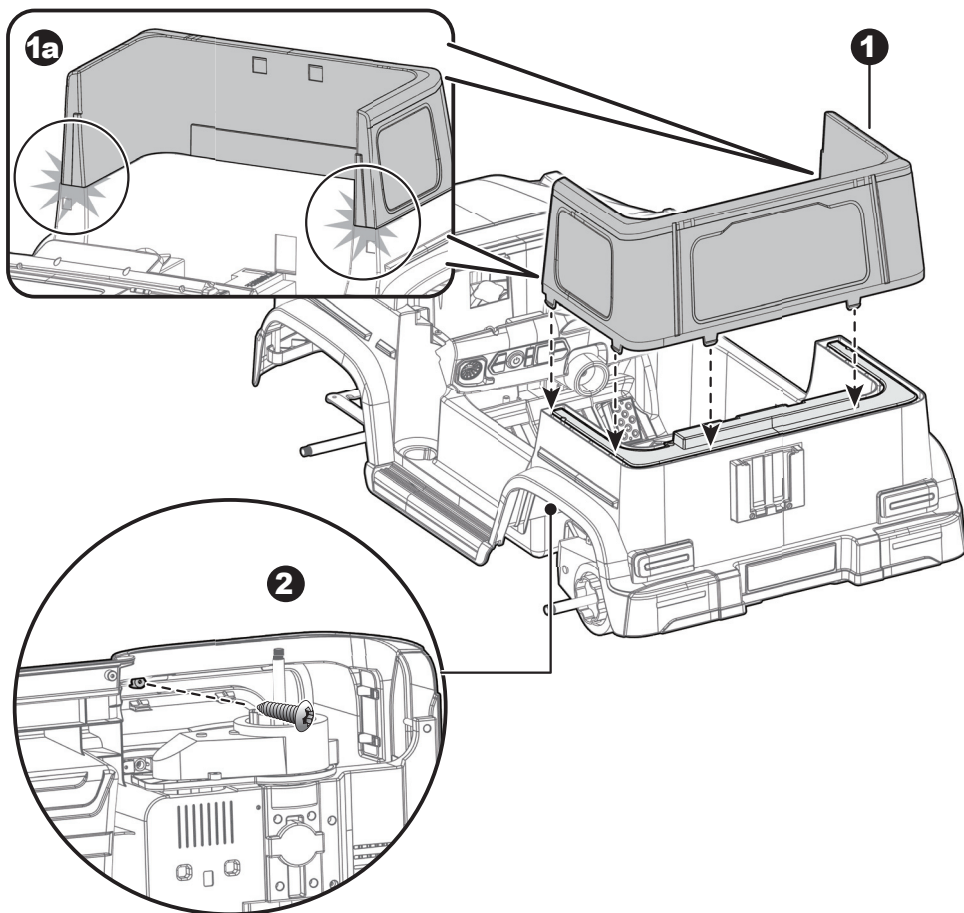


Place the vehicle body on a flat surface.


1. Snap the hook of the rear window into the slots on the rear side of the body. Press down firmly (some skill may be required) until you hear a "click" to indicate that it is in place (Figure 1a).
2. Place the body on its side and tighten two Ø4x12 screws from the underbody with a screwdriver.

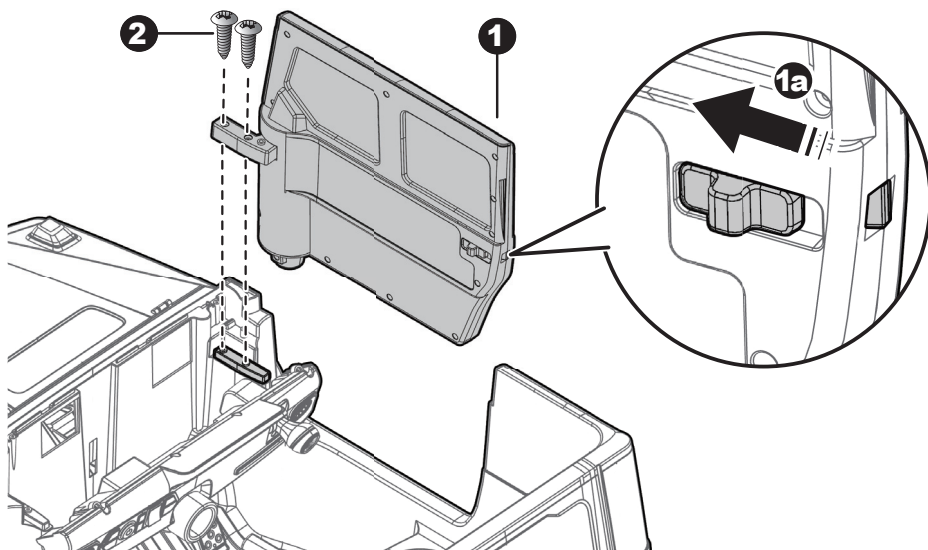

Turn the vehicle body upright.

- (1) Push the lock on the inside of the door into the door (1a) and attach the side door to the side of the body.
- (2) Tighten two Ø4x12 screws with a screwdriver. Repeat for the other side door.
- (3) Fit the dash to the body.
- (4) Use a screwdriver to tighten four Ø4x12 screws to secure it.

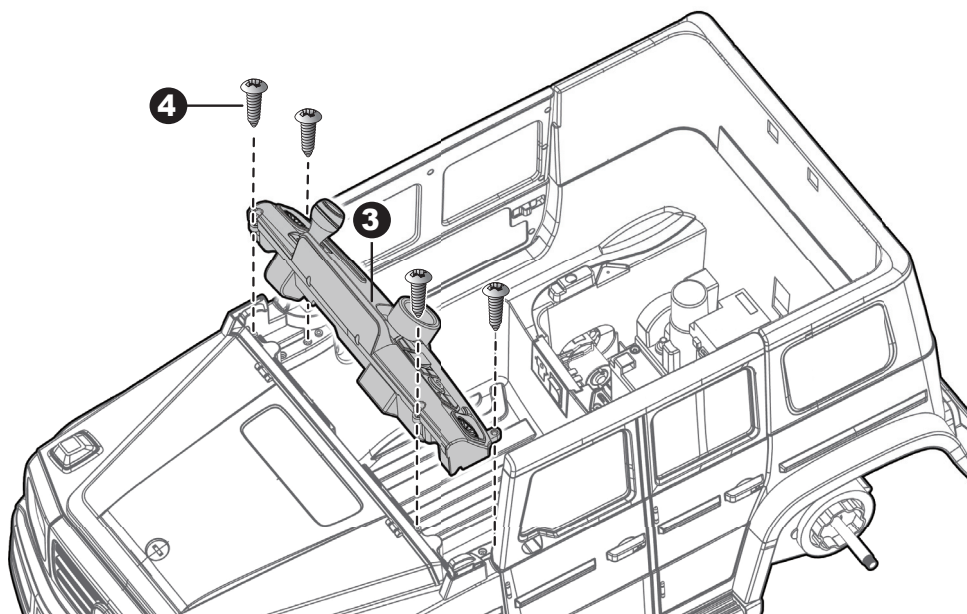


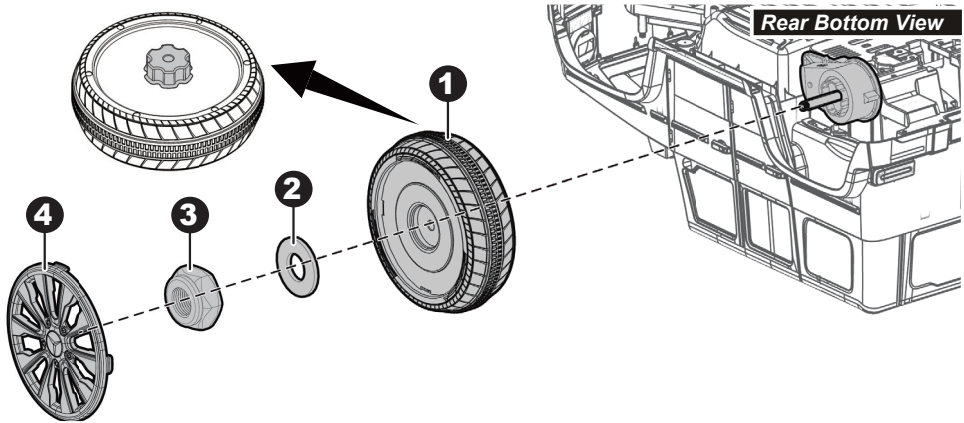

Remove all the parts from the rear axle.

1. Slide the **rear wheel** onto the rear axle. And keep the driving wheel match up with the gear box.
2. Slide the **Ø12 washer** onto the rear axle.
3. Tighten a **lock nut** to the end of the rear axle with a socket wrench.
4. Fit the **wheel cover** to the wheels.


Repeat the above procedure to assemble the **other rear wheel**.

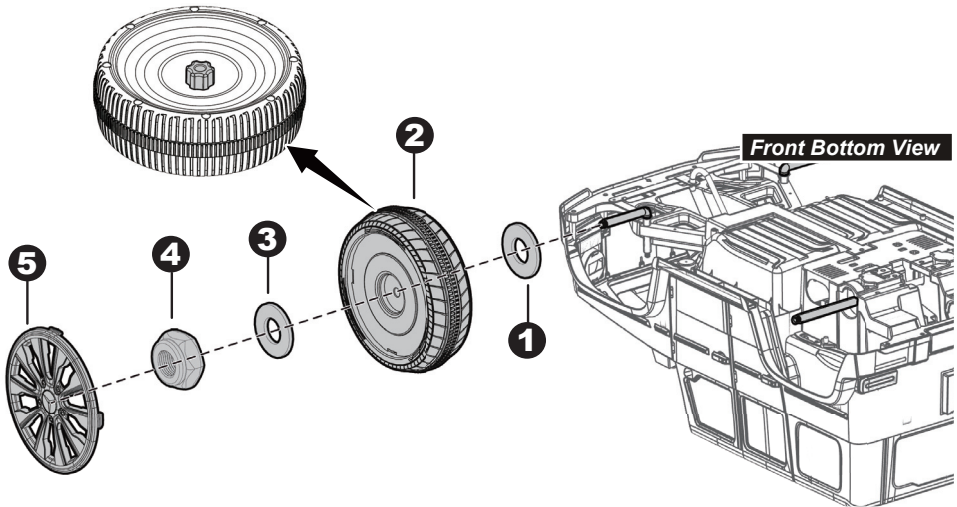

Remove all the parts from the front axle.


1. Slide a **Ø10 washer** onto the front axle.
2. Slide a **front wheel** onto the front axle.
3. Slide a **Ø10 washer** onto the front axle.
4. Tighten a **lock nut** to the end of the front axle with a socket wrench.
5. “Snap” the **wheel cover** to the wheel.

Repeat the above procedure to assemble the other normal wheel.

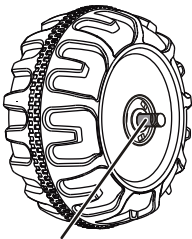

GAP

After assembling any wheel to the axles, please check the gap between the screw thread and the collapsible (refer to below picture), if the gap is too big, please add two or three washers inside the wheel, but after tightening the nut outside the wheel, please turn the wheel by your finger to check if the wheel can run smoothly, this is very important, because if the wheel can run smoothly, it is ok, but if the nut press the wheel and the wheel can't run smoothly, the motor will be broken easily! Then you need to decrease one or two washers to make sure the wheel can run smoothly!

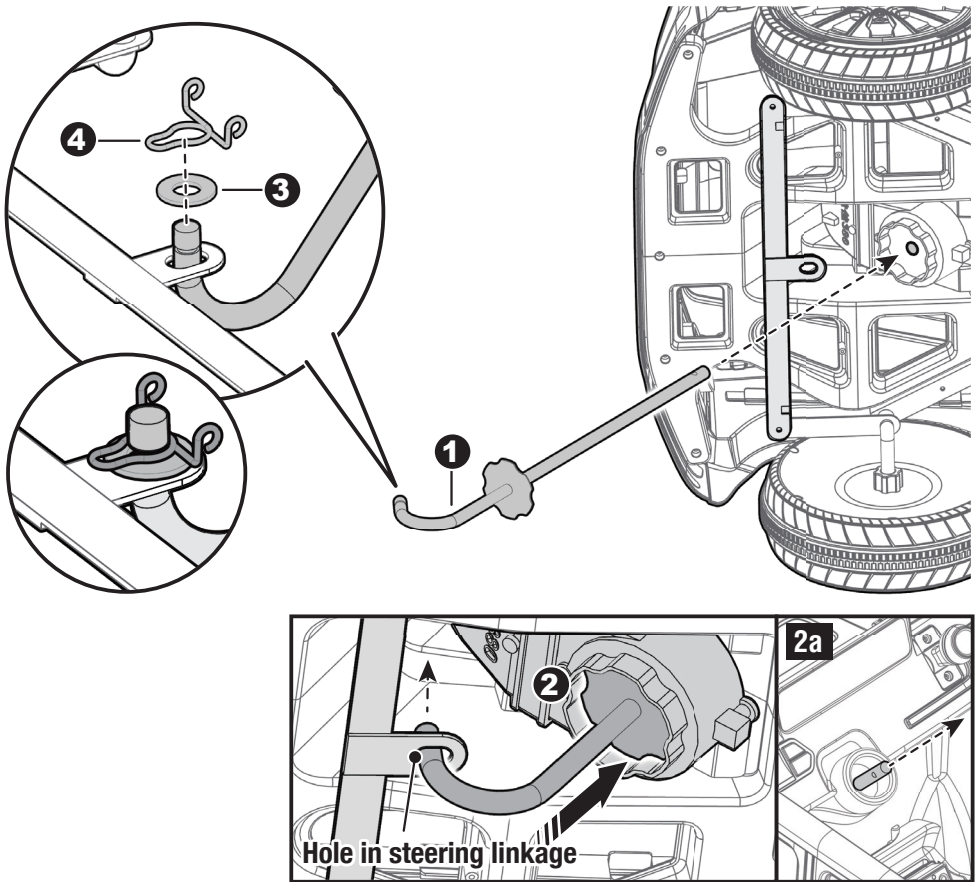


- Turn the vehicle body on its side.

1. Insert the straight end of the steering column into the hole in the R/C gear box.
2. Push the steering column so that its gear match into the R/C gear box , and insert its bent end through hole in the steering linkage, finally ensure its straight end out through the hole in the dashboard (2a).
3. Fit a $\varnothing 12$ washer onto the bent end of the steering column.
4. Fit the snap ring into the groove in the bent end of the steering column.

HINT: If the steering wheel of your vehicle equipped with the sound function, please follow the steps 1-4 to add the batteries (Not Included), and refer to the battery information on page 2.


1. With a screwdriver remove the screw on the **battery cover** located in the center of the steering wheel.
2. Remove the **battery cover** from the top of the **battery compartment**.
3. Insert 2x1.5 **AA batteries** in their correct polarities.
4. Place the **battery cover** over the **battery compartment** and fasten with the screw you removed in step one.

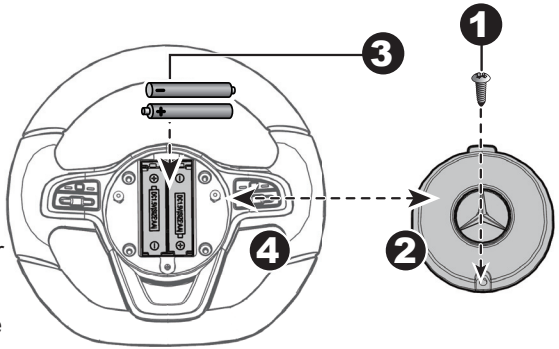


Attach the Steering Wheel

Remove the **M5x35 machine screw** and **Ø5 nut** from the **steering wheel**. Turn the vehicle body upright.

5. Place the **steering wheel** over the steering column, protruding from the middle of the **steering wheel base**.
6. Align the holes on each side of **steering wheel** with the holes at the **end of the steering column**.
7. Fasten a **nut** on the opposite end of the **screw** to secure the steering wheel to the steering column.

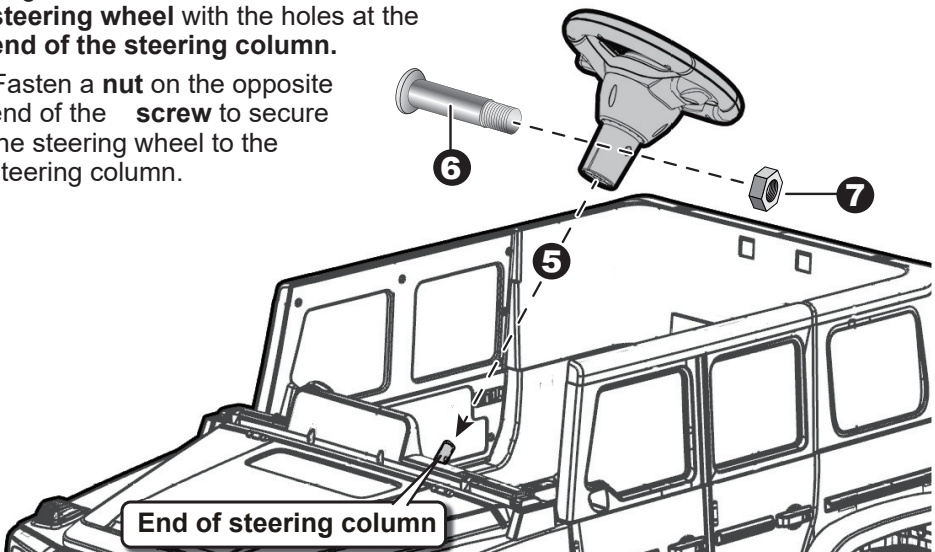



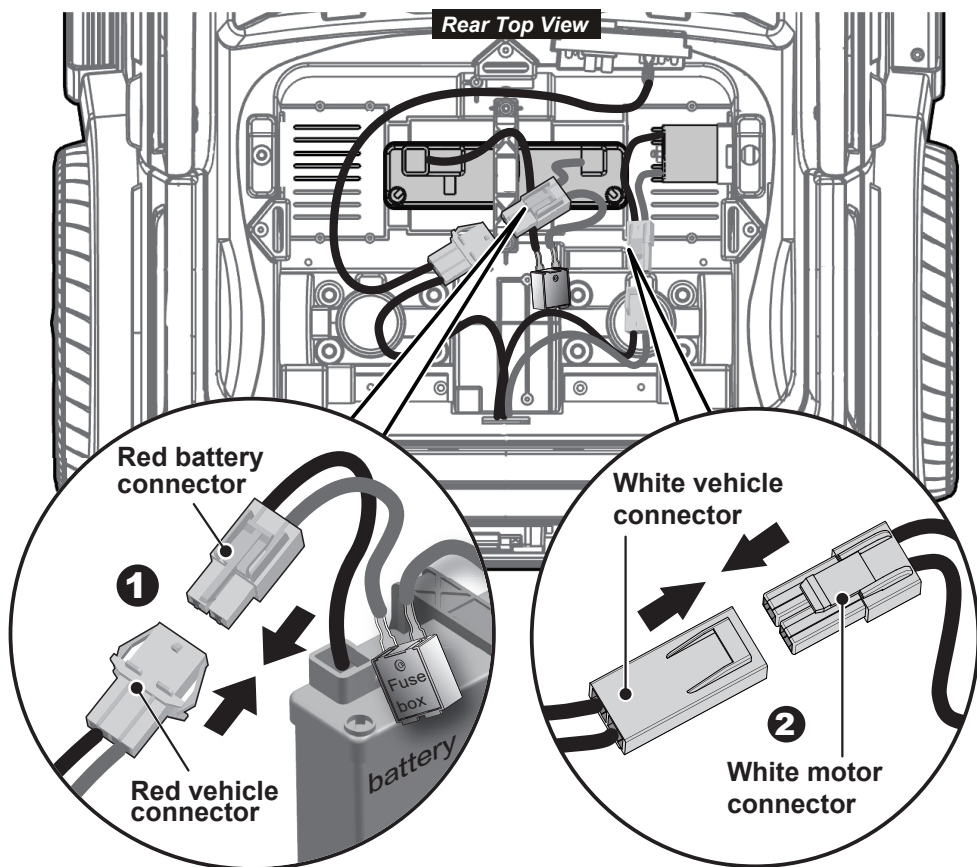


2WD


1. Plug the **vehicle connector** into the connector on the battery.
2. Plug the **vehicle connector** into the **motor connector** on body as shown above. Repeat for the other side.


1. Fit the tabs **on the seat back** into the grooves on the rear of the vehicle.
2. Insert two **M5x16 machine screws** through the seat and into the vehicle body, and tighten them with a screwdriver.

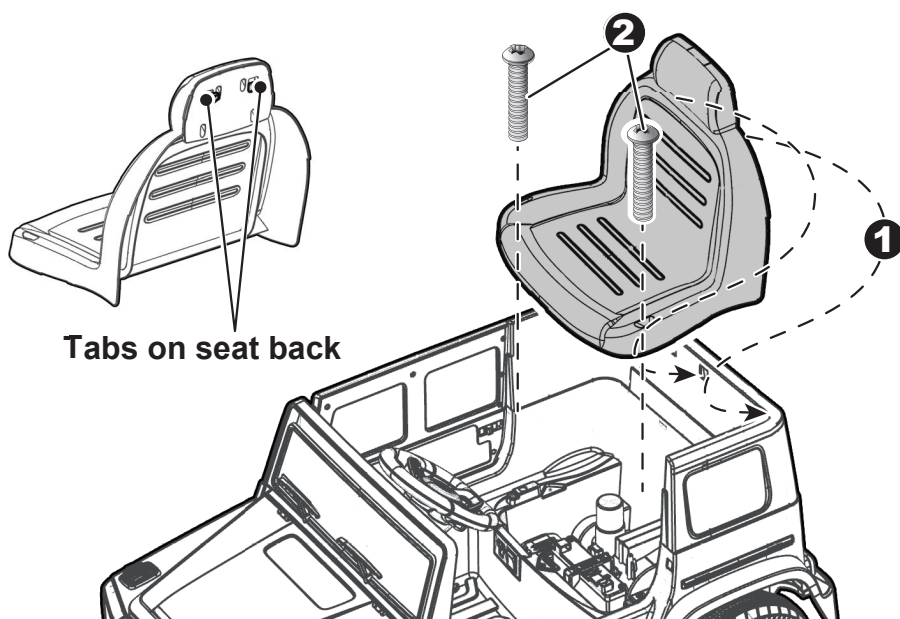

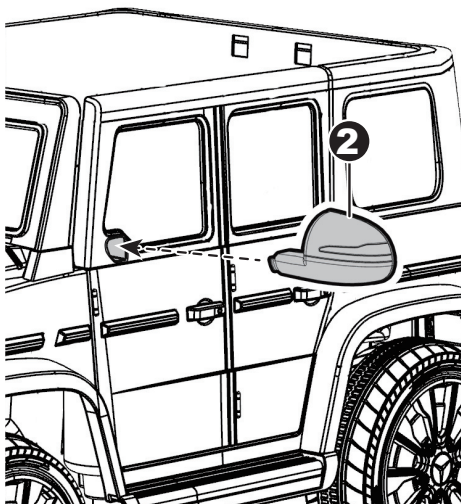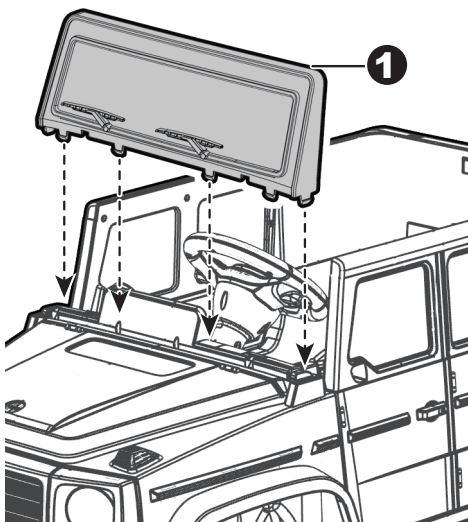

1. Fit the tabs **windshield** into the grooves on the vehicle. Press until you hear it “click” into place.
2. Fit the side mirrors to the holes on the side of the doors, push until you hear it “click” into place.
3. Fit the tool box to the back of the vehicle body. Press until you hear it “click” into place.

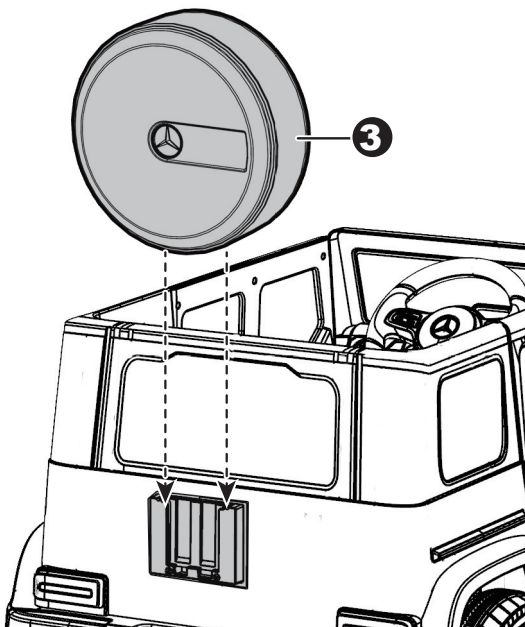

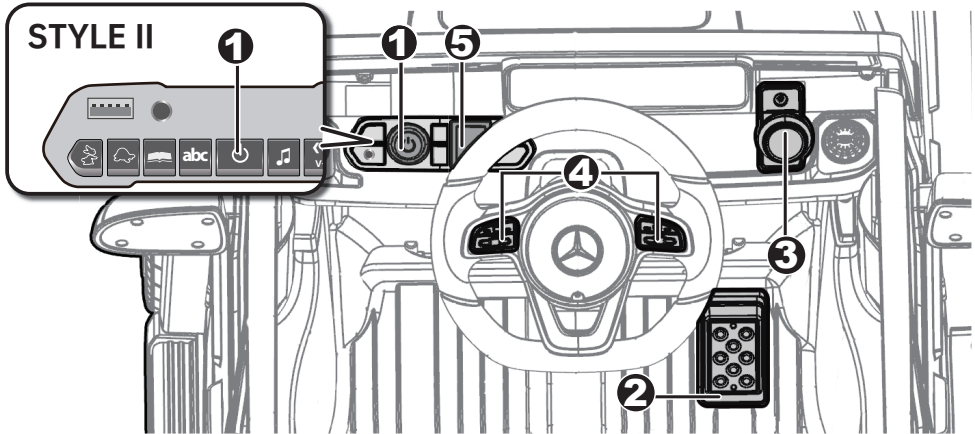

- 1. Power button:** Turns the vehicle on and off.
- 2. Foot pedal:** Applies power (speed) to the vehicle.
 - To move the car, press the pedal down.
 - To brake or slow down, release pressure from the pedal.
- 3. Forward/reverse switch:** Changes the direction that vehicle moves from forward to reverse.
 - To move the vehicle forward, shift the lever to top position.
 - To move the vehicle backward, shift the lever to down position.
- 4. Sound buttons (if equipped):** Press for sound playing.
- 5. High/Low speed switch (if equipped):**

Operates the vehicle to move forward in high speed or low speed.

HINT: The vehicle is designed to operate in low speed only in reverse.

⚠ IMPORTANT

- Always stop vehicle when changing the speed (if equipped) or direction to avoid damage the gears and motor.
- **HIGH SPEED (if equipped):** Make sure your child knows how to steer, how to start and stop the product and knows the rules for safe driving.





Use the vehicle on generally level ground ONLY!

DO NOT Use the vehicle on Lawn space!

WARNING!

- **ONLY** an adult is allowed charge and recharge the battery!
- This product with **Charging Protection**: when charging, all functions will be cut off.
- The POWER SWITCH must be turned in **OFF** position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 4-6 hours. Do not recharge the battery for more than 10 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, less than 20 hours at most.
- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. **NEVER** substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product.
- If your ride-on with a **Digital voltmeter(IF EQUIPPED)**, the magnitude of voltage will tell you how much power is remaining in the battery when you must recharge the battery. Make sure the vehicle is stop!

6V product	less than 6.2	The battery needs to be charge.
12V product	less than 12.5	

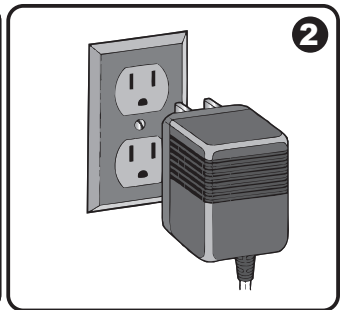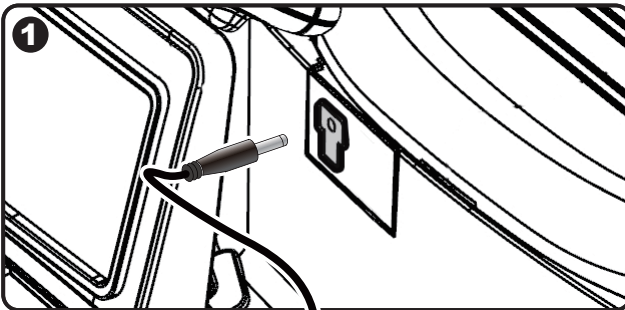

1. Plug the charger port into the input socket (the socket below the seat).
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

Battery Disposal



The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years.

Important! Recycle the dead battery responsibly. The battery contains lead acid (electrolyte) and must be disposed of properly and legally. It is illegal in most areas to incinerate lead acid batteries or dispose of them in landfills. Take it to a federal or state-approved lead acid battery recycler, such as local automotive battery retailer. Do not throw the battery away with your regular household waste!

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor contact your distributor please.
	Battery is dead	Replace battery, contact your distributor please.
	Electrical system is damaged	Contact your distributor please.
	Motor is damaged	Contact your distributor please.
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery, contact your distributor please.
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions, see <Safety>.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, contact your distributor please.
	“Dead Spot” on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Contact your distributor please.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see <Use Your Ride-On>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

Fuse

The battery features a thermal fuse with a reset fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. ***Contact your distributor please.***

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.




RISK OF FIRE. Do not bypass. Replace only with a new fuse.



Mercedes-Benz G 500

PORTEUR ALIMENTÉ PAR BATTERIE

IN230300195V03_US_CA_370-148V80

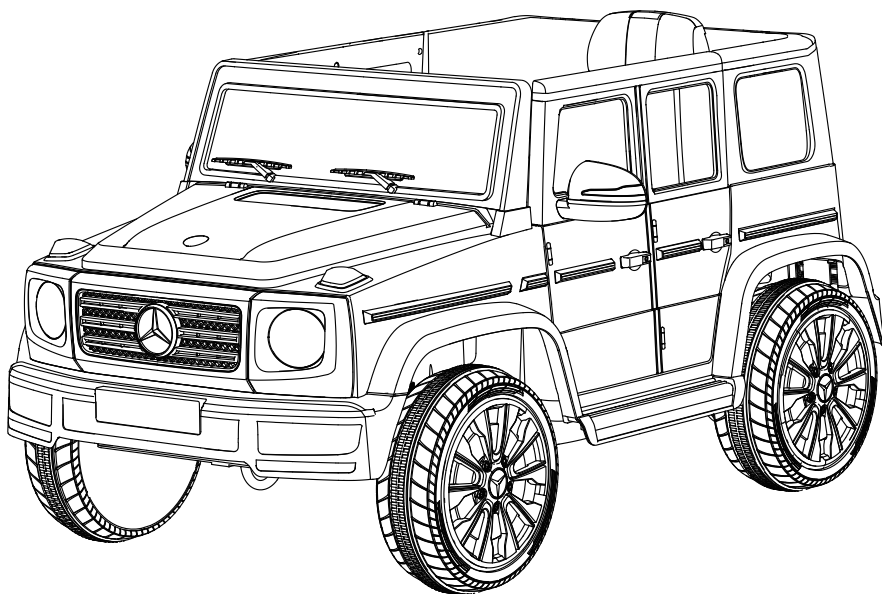

Manuel d'utilisation avec instructions de montage

Les styles et les couleurs peuvent varier.

Fabriqu  en Chine.

Le manuel d'utilisation contient des informations importantes de s curit  ainsi que des instructions de montage, d'utilisation et d'entretien.

La voiture  lectrique doit  tre assembl e par un adulte qui a lu et compris les instructions de ce manuel.

Gardez l'emballage hors de port e des enfants et jetez-le correctement avant utilisation.

Conservez ce manuel pour r f rence future.

À l'achat de votre nouveau Ride-On.

Ce porteur offrira à votre enfant de nombreux kilomètres de conduite de plaisir. Pour vous assurer, à vous et à votre cycliste, une conduite en toute sécurité, nous vous demandons de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour référence future.

Suivez les recommandations de ce manuel, elles sont conçues pour améliorer la sécurité et le fonctionnement de votre voiture à conducteur porteur et de son conducteur.

« Mercedes-Benz », ,  et le design du produit joint sont soumis à la protection de la propriété intellectuelle de Daimler AG.

Ils sont utilisés par Zhejiang Jiajia Ride-On Co., Ltd. sous licence.

SPÉCIFICATIONS:

Batterie	12V4.5AH
Chargeur	12V500mA

Âge approprié:	37-96 mois
Capacité de charge:	Moins de 30kg
Vitesse:	2WD 3-5km/h
Taille de la voiture:	107 * 64 * 54 CM
Voie de puissance:	Type de charge
Temps de charge:	8-12 heures

 AVERTISSEMENT!

- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, gardez les enfants à l'écart lors de l'assemblage.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.**
- Retirez toujours les matériaux de protection et les sacs en plastique et jetez-les avant l'assemblage.
- Un équipement de protection doit être porté. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Conduisez uniquement sur un sol plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.
- Gardez vos mains, cheveux et vêtements à l'écart des pièces mobiles.

 SÉCURITÉ


Les risques pour la sécurité suivants peuvent entraîner des blessures graves ou la mort:

- Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est requise. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches abruptes, de piscines ou d'autres plans d'eau, portez toujours des chaussures et ne laissez jamais plus d'un cycliste.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, sinon cela pourrait entraîner un accident inattendu tel qu'un renversement et pourrait endommager le système électrique ou la batterie.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence car il faut faire preuve d'habileté pour éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale; Le poids maximum de l'utilisateur est de 30 kg.
- Ce jouet n'a pas de frein.

 INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la supervision d'un adulte.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

ASTUCE: Certaines pièces illustrées sont assemblées des deux côtés du véhicule

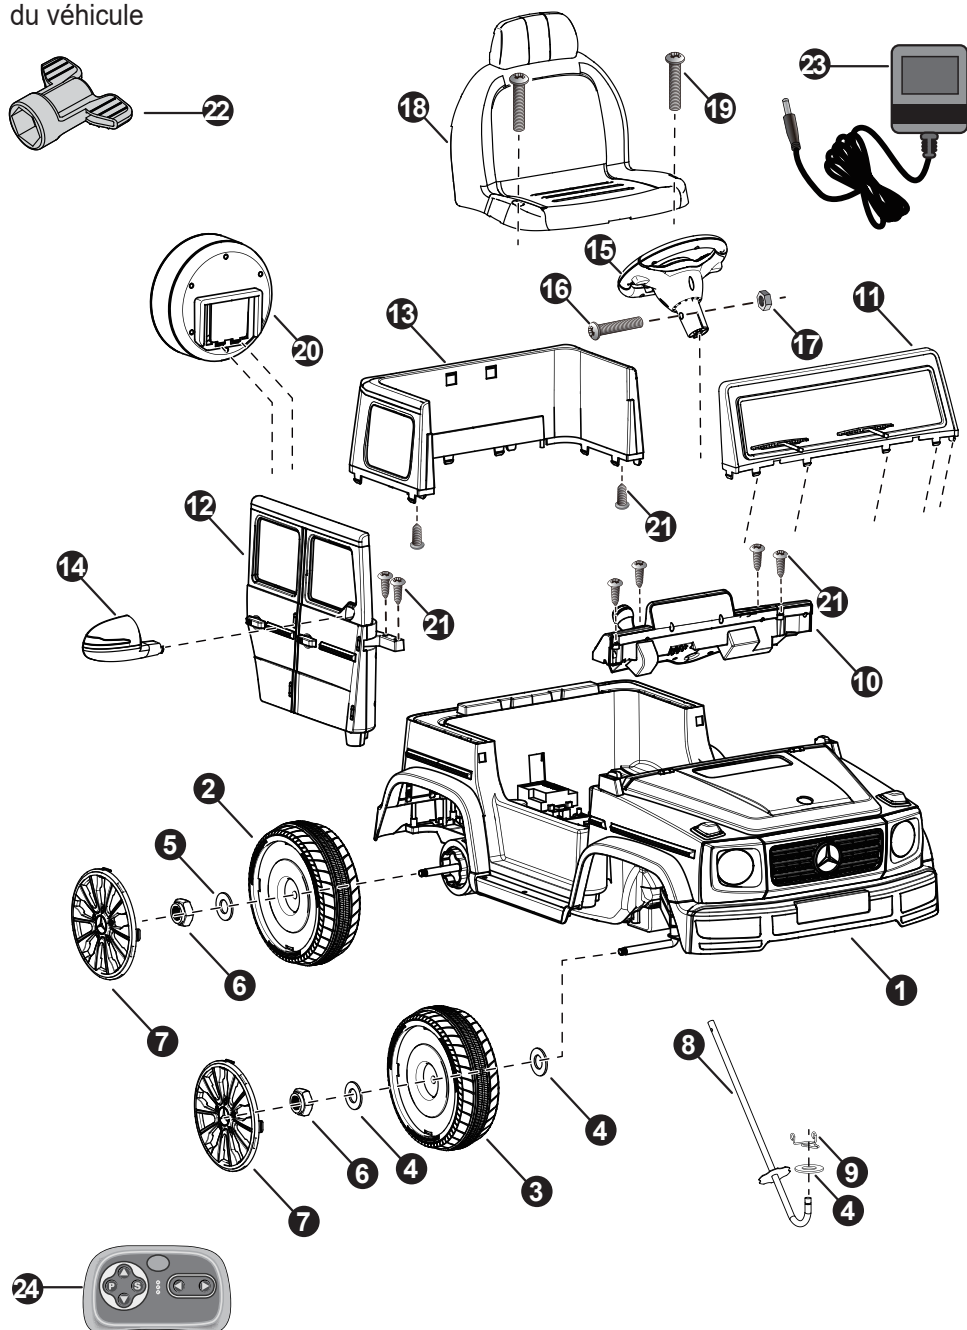


N° DE PIÈ	NOM DE LA PIÈCE	Q'té (pièces)	REMARQUES
		2WD	
1	Carrosserie du véhicule	1	
2	Roue arrière	2	2WD 1 PC étiqueté « R », l'autre étiqueté « L »
3	Roue avant	2	
4	Rondelle Ø10	5	Placé sur l'essieu avant
5	Rondelle Ø12	2	Placé sur l'essieu arrière
6	Contre-écrou	4	
7	Enjoliveur	4	
8	Colonne de direction	1	
9	Anneau élastique	1	
10	Tiret	1	
11	Pare-brise	1	
12	Porte latérale	2	Gauche et droite
13	Lunette arrière	1	
14	Miroir	2	Gauche et droite
15	Volant	1	
16	Vis à métaux M5x35	1	Placé sur le volant
17	Contre-écrou Ø5	1	Placé sur le volant
18	Siège	1	
19	Vis à métaux M5x16	2	
20	Boîte à outils	1	
21	Vis Ø4x12	10	
22	Clé à douille	1	
23	Chargeur	1	
24	Télécommande	1	Pour le type R/C uniquement

Outils d'assemblage requis (non inclus):




Tournevis

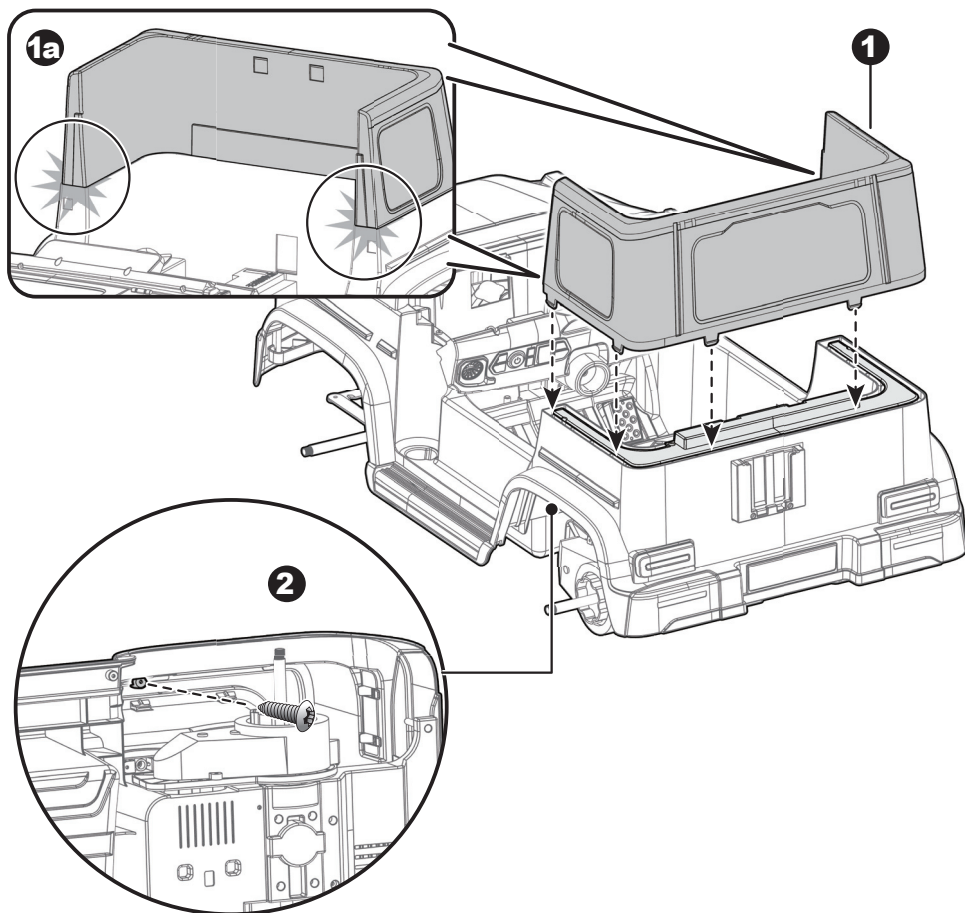


Placez la carrosserie du véhicule sur une surface plane.


1. Encliquez le crochet de la lunette arrière dans les fentes à l'arrière de la carrosserie. Appuyez fermement (une certaine compétence peut être requise) jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » pour indiquer qu'il est en place (Figure 1a).
2. Placez le corps sur le côté et serrez deux vis Ø4x12 du dessous de corps à l'aide d'un tournevis.

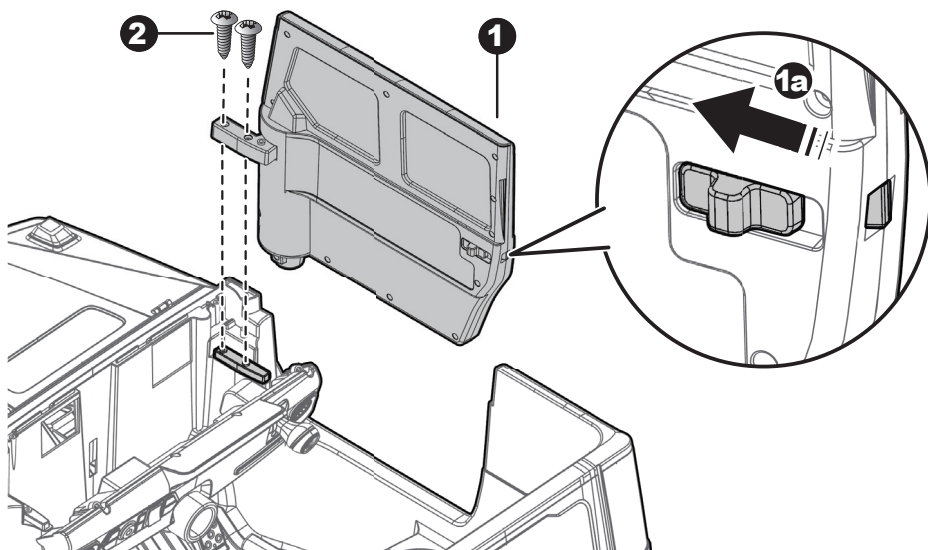

Tournez la carrosserie du véhicule à la verticale.

- (1) Poussez la serrure à l'intérieur de la porte dans la porte (1a) et fixez la porte latérale sur le côté du corps.
- (2) Serrez deux vis Ø4x12 à l'aide d'un tournevis. Répétez l'opération pour l'autre porte latérale.
- (3) Ajustez le tableau de bord au corps.
- (4) À l'aide d'un tournevis, serrez quatre vis Ø4x12 pour le fixer.

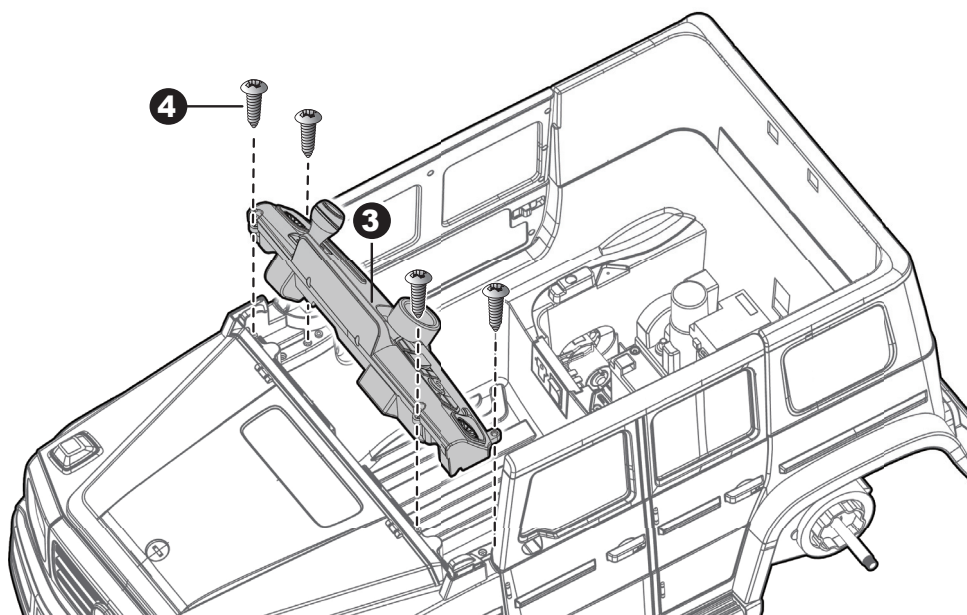


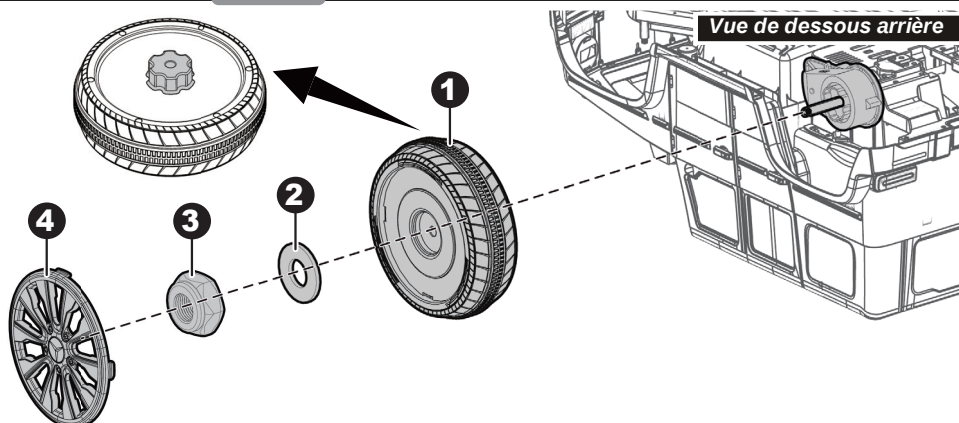

Retirez toutes les pièces de l'essieu arrière.

1. Faites glisser la **roue arrière** sur l'essieu arrière. Et faites en sorte que la roue motrice corresponde à la boîte de vitesses.
2. Faites glisser la **rondelle Ø12** sur l'essieu arrière.
3. Serrez un **contre-écrou** à l'extrémité de l'essieu arrière à l'aide d'une clé à douille.
4. Montez l' **enjoliveur** sur les roues.


Répétez la procédure ci-dessus pour assembler l' **autre roue arrière**.

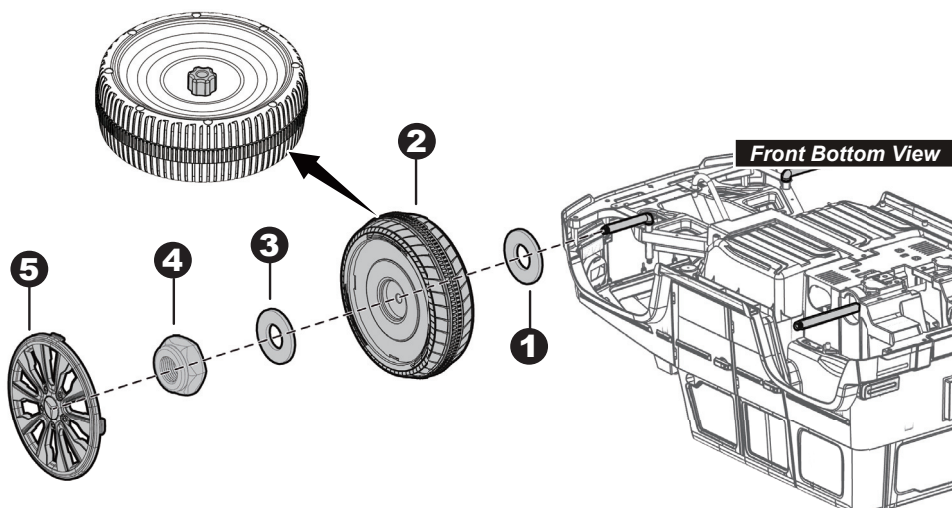

Retirez toutes les pièces de l'essieu avant.


1. Glissez une **rondelle Ø10** sur l'essieu avant.
2. Faites glisser une **roue avant** sur l'axe avant.
3. Glissez une **rondelle Ø10** sur l'essieu avant.
4. Serrez un **contre-écrou** à l'extrémité de l'essieu avant à l'aide d'une clé à douille.
5. « Enclenouissez » l' **enjolveur** sur la roue.

Répétez la procédure ci-dessus pour assembler l'autre roue normale.

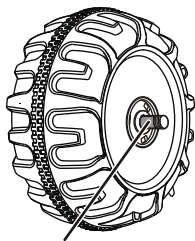

GAP


Après avoir assemblé une roue sur les essieux, vérifiez l'espace entre le filetage de la vis et la partie repliable (voir l'image ci-dessous). Si l'espace est trop grand, ajoutez deux ou trois rondelles à l'intérieur de la roue. Après avoir serré l'écrou à l'extérieur de la roue, tournez la roue avec votre doigt pour vérifier si elle tourne librement. Ceci est très important, car si la roue tourne librement, c'est correct. Mais si l'écrou appuie sur la roue et qu'elle ne tourne pas librement, le moteur risque d'être endommagé ! Vous devrez alors retirer une ou deux rondelles pour vous assurer que la roue tourne librement.

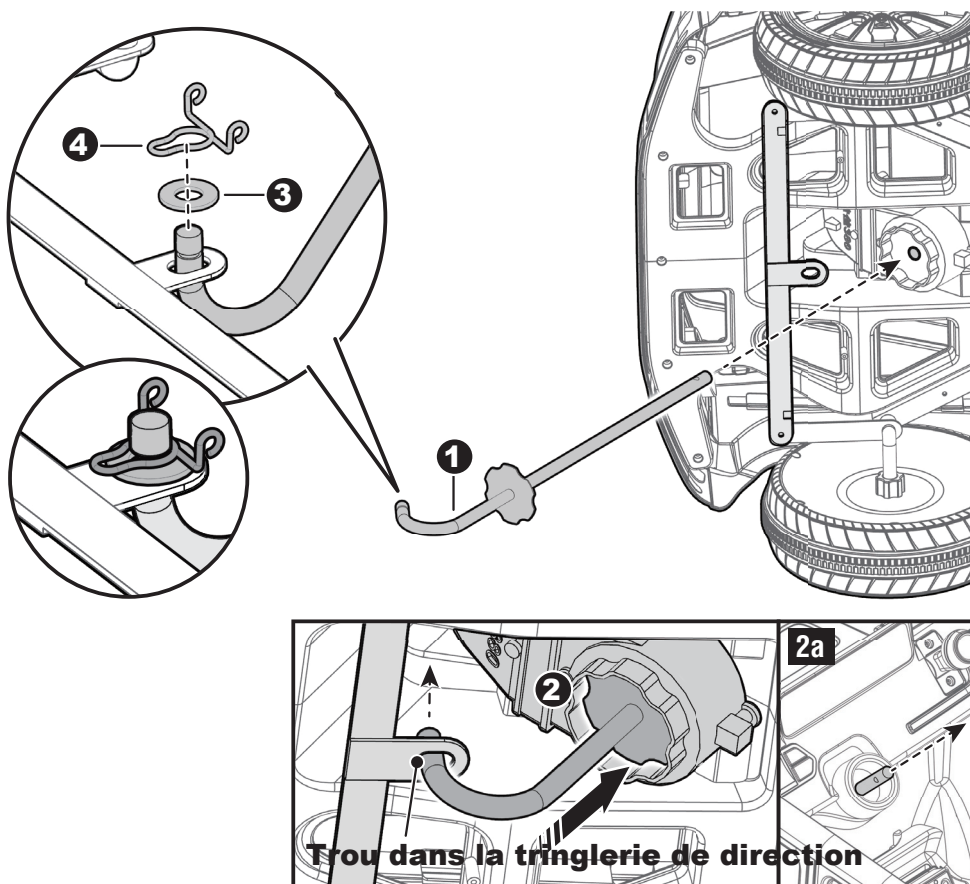

- Retournez la carrosserie du véhicule sur le côté.
1. Insérez l'extrémité droite de la colonne de direction dans le trou de la boîte de vitesses R/C.
 2. Poussez la colonne de direction de manière à ce que son engrenage corresponde à la boîte de vitesses R/C, et insérez son extrémité pliée dans le trou de la tringlerie de direction, assurez-vous enfin que son extrémité droite passe par le trou du tableau de bord (2a).
 3. Montez une rondelle Ø12 sur l'extrémité pliée de la colonne de direction.
 4. Insérez l'anneau élastique dans la rainure de l'extrémité pliée de la colonne de direction.

REMARQUE : Si le volant de votre véhicule est équipé de la fonction sonore, veuillez suivre les étapes 1 à 4 pour ajouter les piles (non incluses) et consulter les informations sur les piles à la page 2.

1. À l'aide d'un tournevis, retirez la vis du **couvercle** de la batterie située au centre du volant.
2. Retirez le **couvercle** de la batterie en haut du compartiment de la **batterie**.
3. Insert 2x1.5 **Piles AA** dans leur corrigez les polarités.

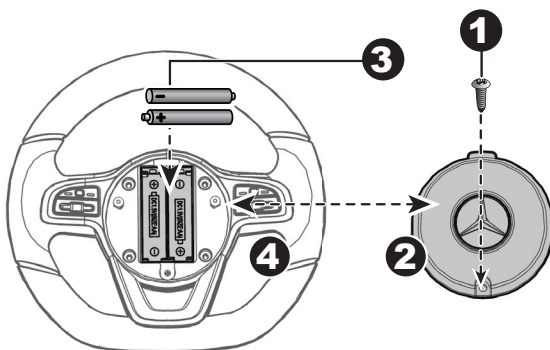


4. Placez le couvercle de la **batterie** sur le compartiment de la **batterie** et fixez-le avec la vis que vous avez retirée à la première étape.


Fixez le volant

Retirez la **vis mécanique M5x35** et l'**écrou Ø5** du **volant**. Tournez la carrosserie du véhicule à la verticale.

5. Placez le **volant** sur la colonne de direction, en saillie du milieu de la base du volant.
6. Alignez les trous de chaque côté du **volant** avec les trous à l'**extrémité de la colonne de direction**.

7. Fixez un **écrou** à l'extrémité opposée de la **vis** pour fixer le volant à la **Colonne de direction**.

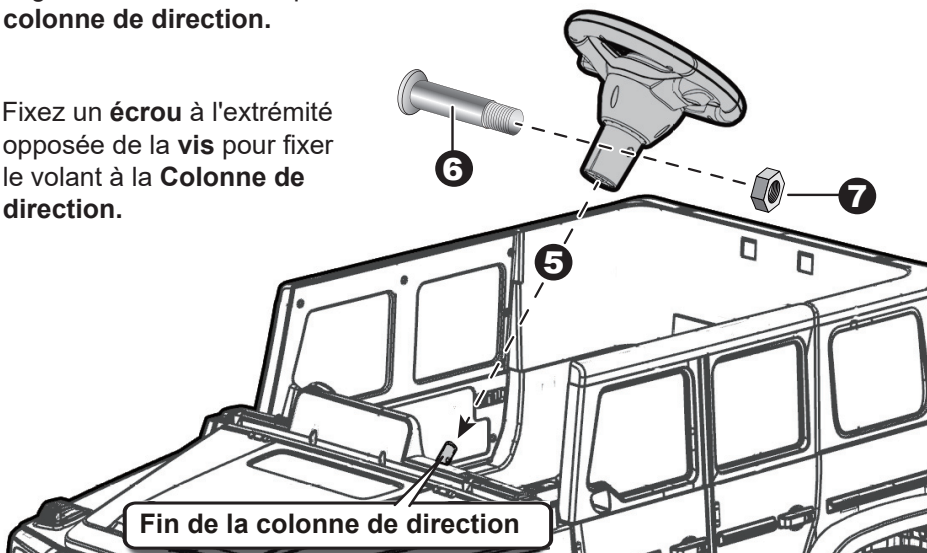


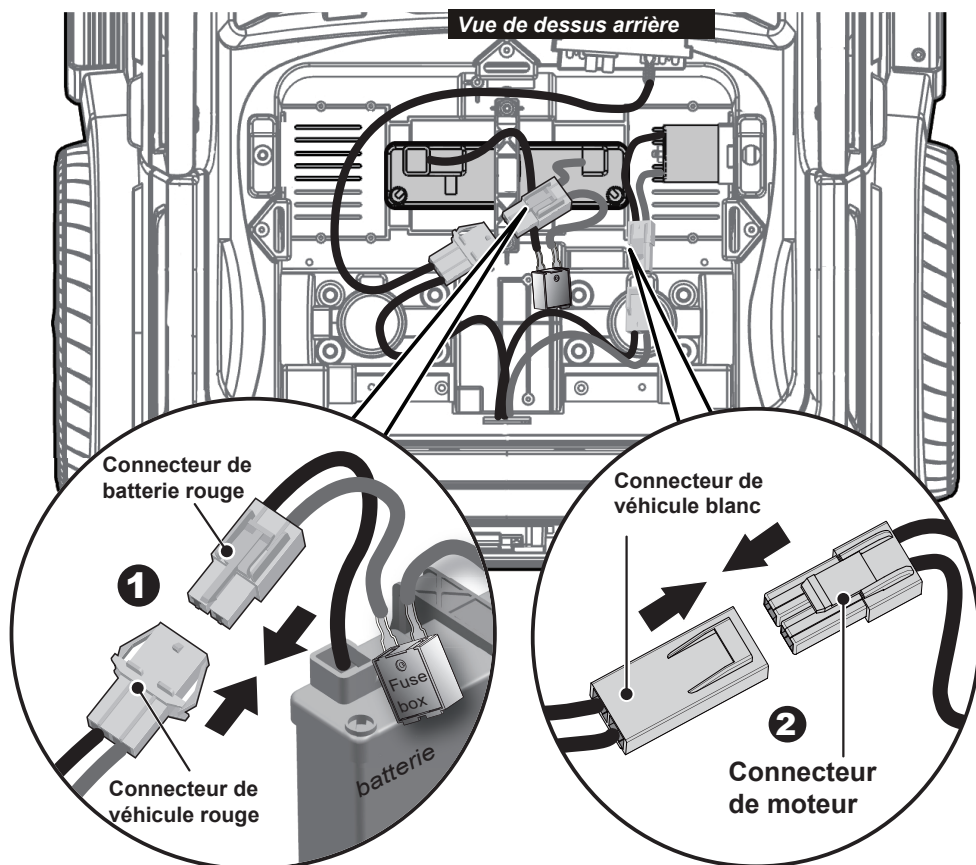



2WD

1. Branchez le connecteur du véhicule dans le connecteur de la batterie.
2. Branchez le connecteur du véhicule dans le connecteur du moteur sur le corps comme indiqué ci-dessus. Répétez de l'autre côté.


1. Insérez les languettes **du dossier du siège** dans les rainures à l'arrière du véhicule.
2. Insérez deux **vis à métaux M5x16** dans le siège et dans la carrosserie du véhicule, et serrez-les à l'aide d'un tournevis.

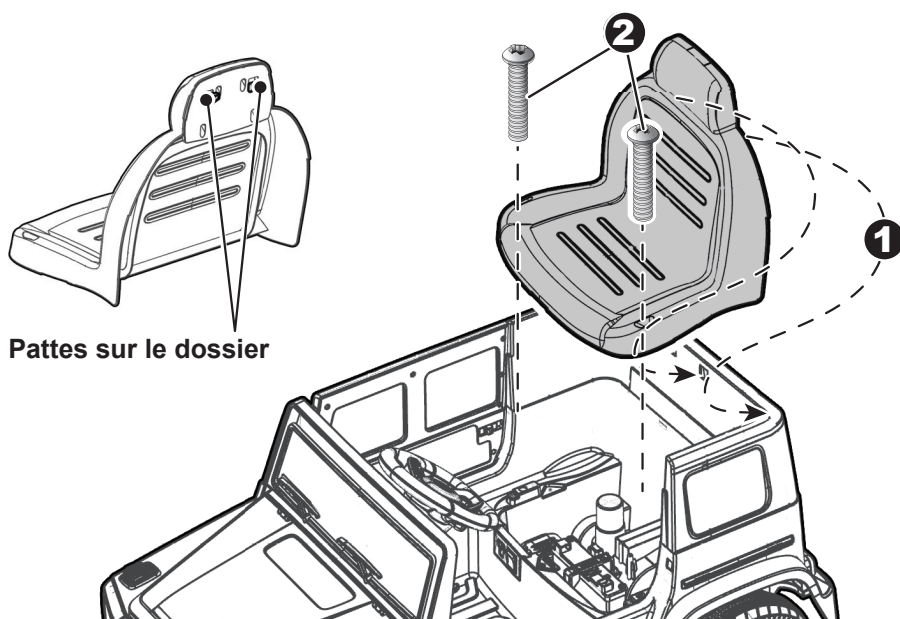


Fixez le pare-brise, les rétroviseurs latéraux, la boîte à outils | 13

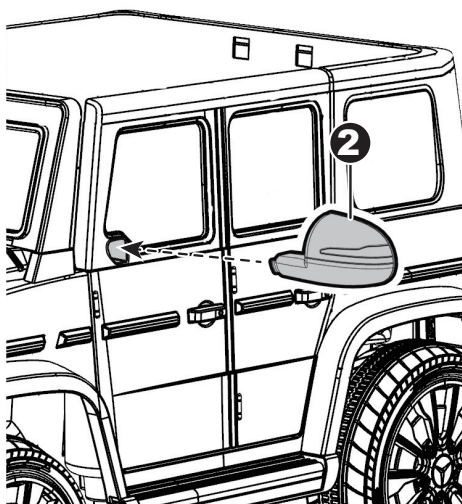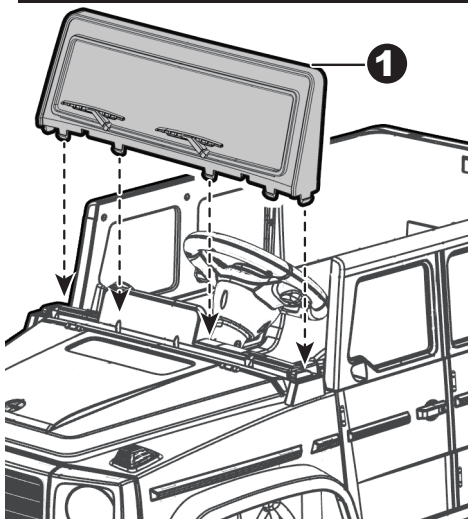

1. Insérez les languettes **du pare-brise** dans les rainures du véhicule. Appuyez jusqu'à ce que vous entendiez qu'il s'enclenche.
2. Montez les rétroviseurs latéraux sur les trous sur le côté des portes, poussez jusqu'à ce que vous entendiez qu'il s'enclenche.
3. Montez la boîte à outils à l'arrière de la carrosserie du véhicule. Appuyez jusqu'à ce que vous entendiez qu'il s'enclenche.

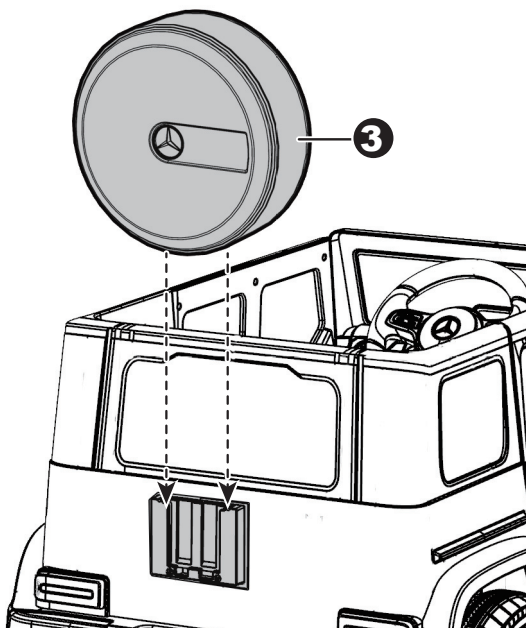

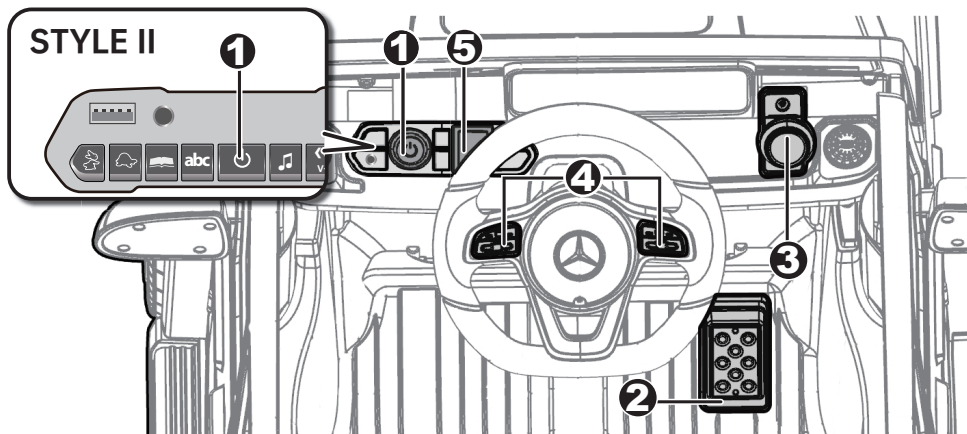

1. **Bouton d'alimentation:** allume et éteint le véhicule.
2. **Pédale:** Applique de la puissance (vitesse) au véhicule.
 - Pour déplacer la voiture, appuyez sur la pédale.
 - Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression de la pédale.
3. **Interrupteur avant/arrière:** Change la direction dans laquelle le véhicule se déplace de l'avant à l'arrière.
 - Pour faire avancer le véhicule, placez le levier en position haute.
 - Pour déplacer le véhicule vers l'arrière, placez le levier en position basse.
4. **Boutons de son (le cas échéant):** Appuyez pour lire le son.
5. **Interrupteur à vitesse haute/basse (le cas échéant):**
Fait fonctionner le véhicule pour avancer à grande vitesse ou à basse vitesse.
ASTUCE: Le véhicule est conçu pour fonctionner à basse vitesse uniquement en marche arrière.



IMPORTANT

- Arrêtez toujours le véhicule lorsque vous changez de vitesse (si équipé) ou de direction pour éviter d'endommager les engrenages et le moteur.
- HAUTE VITESSE (si équipé) : Assurez-vous que votre enfant sait comment diriger, démarrer et arrêter le produit et connaît les règles de conduite en toute sécurité.



Utilisez le véhicule uniquement sur un terrain généralement plat !





NE PAS utiliser le véhicule sur la pelouse !

⚠️ AVERTISSEMENT!

- SEUL un adulte est autorisé à charger et recharger la batterie!
- Ce produit est équipé d'une protection de charge: lors du chargement, toutes les fonctions seront coupées.
- L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION doit être allumé en **position OFF** lors de la charge.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 4 à 6 heures. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 10 heures pour éviter de surchauffer le chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à fonctionner lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou une fois par mois temps de recharge minimum de 8 à 12 heures, moins de 20 heures au maximum.
- Utilisez la seule batterie rechargeable et le seul chargeur fournis avec votre véhicule. NE JAMAIS remplacer la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour un autre produit.
- Si vous êtes équipé d'un **voltmètre numérique (SI ÉQUIPÉ)**, l'amplitude de la tension vous indiquera la quantité d'énergie restante dans la batterie lorsque vous devez recharger la batterie. Assurez-vous que le véhicule est à l'arrêt !

Produit 6V	moins de 6,2	La batterie doit être rechargée.
Produit 12V	moins de 12,5	

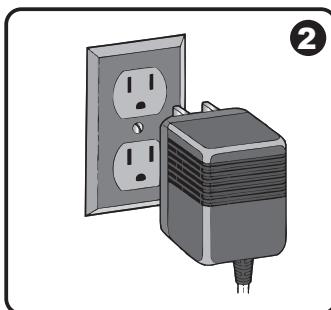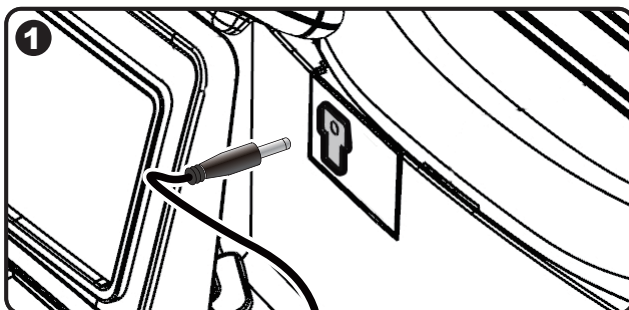

1. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée (la prise sous le siège).
2. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger.

Élimination de la batterie



La batterie finira par perdre la capacité de maintenir une charge. En fonction de la quantité d'utilisation et des conditions variables, la batterie devrait fonctionner pendant un à trois ans.

Important! Recyclez la batterie déchargée de manière responsable. La batterie contient du plomb (électrolyte) et doit être éliminée correctement et légalement. Dans la plupart des régions, il est illégal d'incinérer les batteries au plomb ou de les jeter dans des décharges. Apportez-le à un recycleur de batteries au plomb approuvé par le gouvernement fédéral ou l'État, tel qu'un détaillant local de batteries automobiles.

Ne jetez pas la batterie avec vos ordures ménagères habituelles !

Problème	Possible Cause	Solution
Le véhicule ne roule pas	Batterie faible en charge	Rechargez la batterie.
	Le fusible thermique s'est déclenché	Réinitialiser le fusible, voir <Fusible>
	Le connecteur ou les fils de la batterie sont desserrés	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns sur les autres. Si les fils sont desserrés autour du moteur, contactez votre distributeur, s'il vous plaît.
	La batterie est morte	Remplacez la batterie, contactez votre distributeur s'il vous plaît.
	Le système électrique est endommagé	Contactez votre distributeur s'il vous plaît.
	Le moteur est endommagé	Contactez votre distributeur s'il vous plaît.
Le véhicule ne roule pas très longtemps	La batterie est sous-chargée	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns sur les autres lors de la recharge
	La batterie est vieille	Remplacez la batterie, contactez votre distributeur s'il vous plaît.
Le véhicule roule lentement	Batterie faible en charge	Rechargez la batterie, contactez votre distributeur s'il vous plaît.
	La batterie est vieille	Remplacez la batterie, contactez votre distributeur s'il vous plaît.
	Le véhicule est surchargé	Réduire le poids du véhicule.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <Sécurité>.
Le véhicule a besoin d'un coup de pouce pour avancer	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns sur les autres. Si les fils sont desserrés autour du moteur, contactez votre distributeur s'il vous plaît.
	« Dead Spot » sur le moteur	Un point mort signifie que l'alimentation électrique n'est pas fournie à la connexion terminale et que le véhicule doit être réparé. Contactez votre distributeur s'il vous plaît.
Passage difficile de l'avant à l'arrière ou vice-versa	Tentative de changement de vitesse alors que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule et changez de vitesse, voir <Utilisez votre porteur >
Bruits de grincement ou de cliquetis forts provenant du moteur ou de la boîte de vitesses	Le moteur ou les engrenages sont endommagés	Contactez votre distributeur s'il vous plaît.
La batterie ne se recharge pas	Le connecteur de la batterie ou le connecteur de l'adaptateur est desserré	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns sur les autres.
	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de batterie est branché sur une prise murale fonctionnelle.
	Le chargeur ne fonctionne pas	Contactez votre distributeur s'il vous plaît.
Le chargeur est chaud lors de la recharge	C'est normal et il n'y a pas lieu de s'inquiéter	

Lisez entièrement ce manuel et le tableau du guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez toujours besoin d'aide pour résoudre le problème, **contactez votre distributeur, s'il vous plaît.**

- Il est de la responsabilité des parents de vérifier les pièces principales du jouet avant de l'utiliser, doivent examiner régulièrement les dangers potentiels, tels que la batterie, la charge, le câble ou le cordon, la fiche, les vis de fixation des autres pièces et que dans le cas de tels dommages, le jouet ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été correctement retirés.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule raider n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau. Ne lavez pas le véhicule avec de l'eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un cirage pour meubles sans cire. N'utilisez pas de cire de voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, toute la source électrique doit être éteinte. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

Fusible

La batterie est équipée d'un fusible thermique avec un fusible de repos qui se déclenche automatiquement et coupe toute l'alimentation du véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie est surchargé. Le fusible se réinitialisera et l'alimentation sera rétablie après que l'appareil soit éteint pendant 20 secondes, puis rallumé. Si le fusible thermique se déclenche à plusieurs reprises lors d'une utilisation normale, le véhicule peut avoir besoin d'être réparé. **Contactez votre distributeur s'il vous plaît.**

Pour éviter de perdre de l'énergie, suivez ces directives:

- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne remorquez rien derrière le véhicule.
- Ne montez pas de pentes abruptes.
- Ne conduisez pas dans des objets fixes, qui pourraient faire patiner les roues, provoquant une surchauffe du moteur.
- Ne conduisez pas par temps très chaud, les composants peuvent surchauffer.
- Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
- Ne modifiez pas le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit, provoquant le voyage.



**RISQUE D'INCENDIE. Ne contournez pas.
Remplacez uniquement par un fusible neuf.**

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC

27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA

MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada

L3R 4B9

MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada

L3R 4B9

FABRIQUÉ EN CHINE