


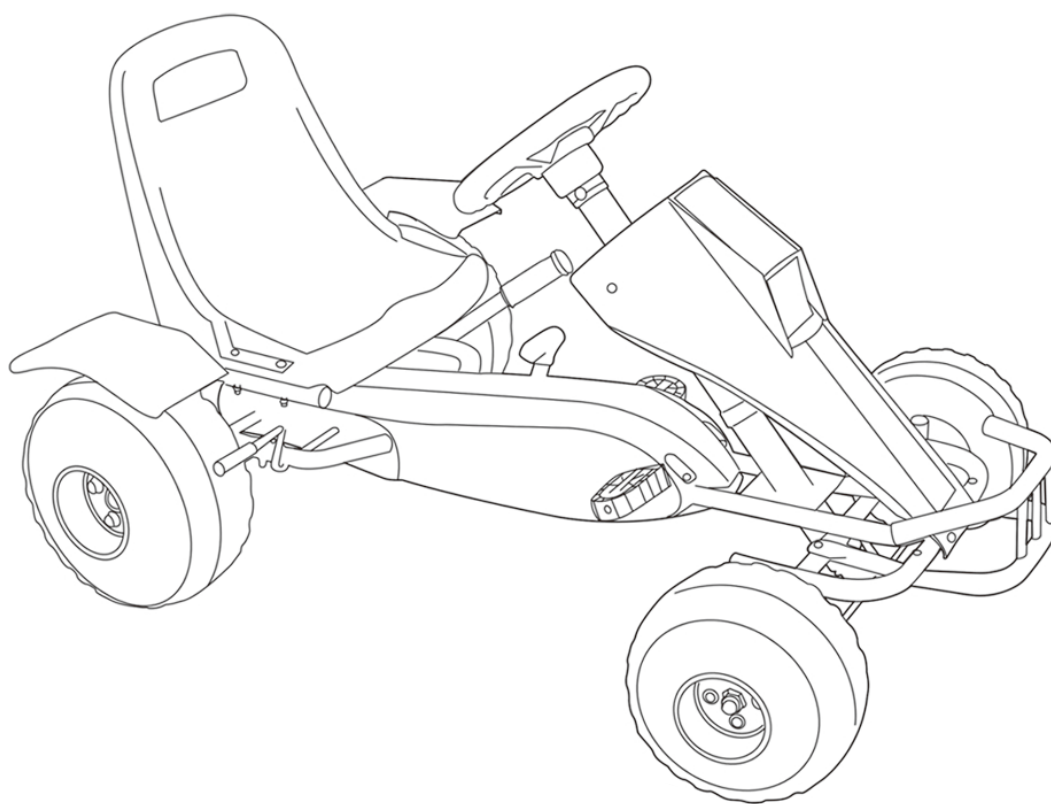

EN: **WARNING:** Suitable for children of 3-8 years old; Max weight: 35 kg.

FR: **ATTENTION:** Convient aux enfants de 3 à 8 ans; Poids maximum : 35 kg.

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTÉRIEURE.

⚠ WARNING:

1. CHOKING HAZARD—Small parts. Not suitable for children under 3 years.
2. Only allowed for adults to install, keep children away.
3. Children should ride this on flat and smooth surface, and should keep away from traffic road; Strictly prohibited in nearby motor vehicles, streets, steps, slopes, hills, roads, alleys, swimming pools or other places with water;
4. This product shall be used under the custody of adults and shall wear shoes;
5. This product is only limited to one-person ride.
6. Adult assembly and installation of all parts are required.
7. Do not let Children playing alone with this product prevent from danger of Falling.
8. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
9. Ensure this product is properly assembled before using.

MAINTENANCE & CARE

- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.
- C. Check that the seat is securely fastened.
- D. Cleanness: Wipe clean with dry cloth on surface only.
- E. Storage: keep away from fire, damp and other high temperature area. Avoid direct Sun exposure.


⚠ ATTENTION :

1. DANGER D'ÉTOUFFEMENT—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
2. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
3. Les enfants doivent utiliser ce produit sur une surface plate et lisse, et doivent s'éloigner des routes de circulation ; Il est strictement interdit de l'utiliser à proximité de véhicules motorisés, de rues, d'escaliers, de pentes, de collines, de routes, d'allées, de piscines ou d'autres endroits avec de l'eau.
4. Ce produit doit être utilisé sous la surveillance d'adultes et doit être porté avec des chaussures.
5. Ce produit est limité à une seule personne.
6. L'assemblage et l'installation de toutes les pièces doivent être effectués par un adulte.
7. Ne laissez pas les enfants jouer seuls avec ce produit pour éviter les chutes.
8. Le jouet doit être utilisé avec prudence car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
9. Assurez-vous que ce produit est correctement assemblé avant de l'utiliser.



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et que toutes les vis sont bien serrées.
- C. Vérifier que le siège est bien fixé.
- D. Propreté: Essuyer uniquement la surface avec un chiffon sec.
- E. Stockage: Tenez à l'écart du feu, de l'humidité et d'autres zones à haute température. Éviter une exposition directe au soleil.

PARTS

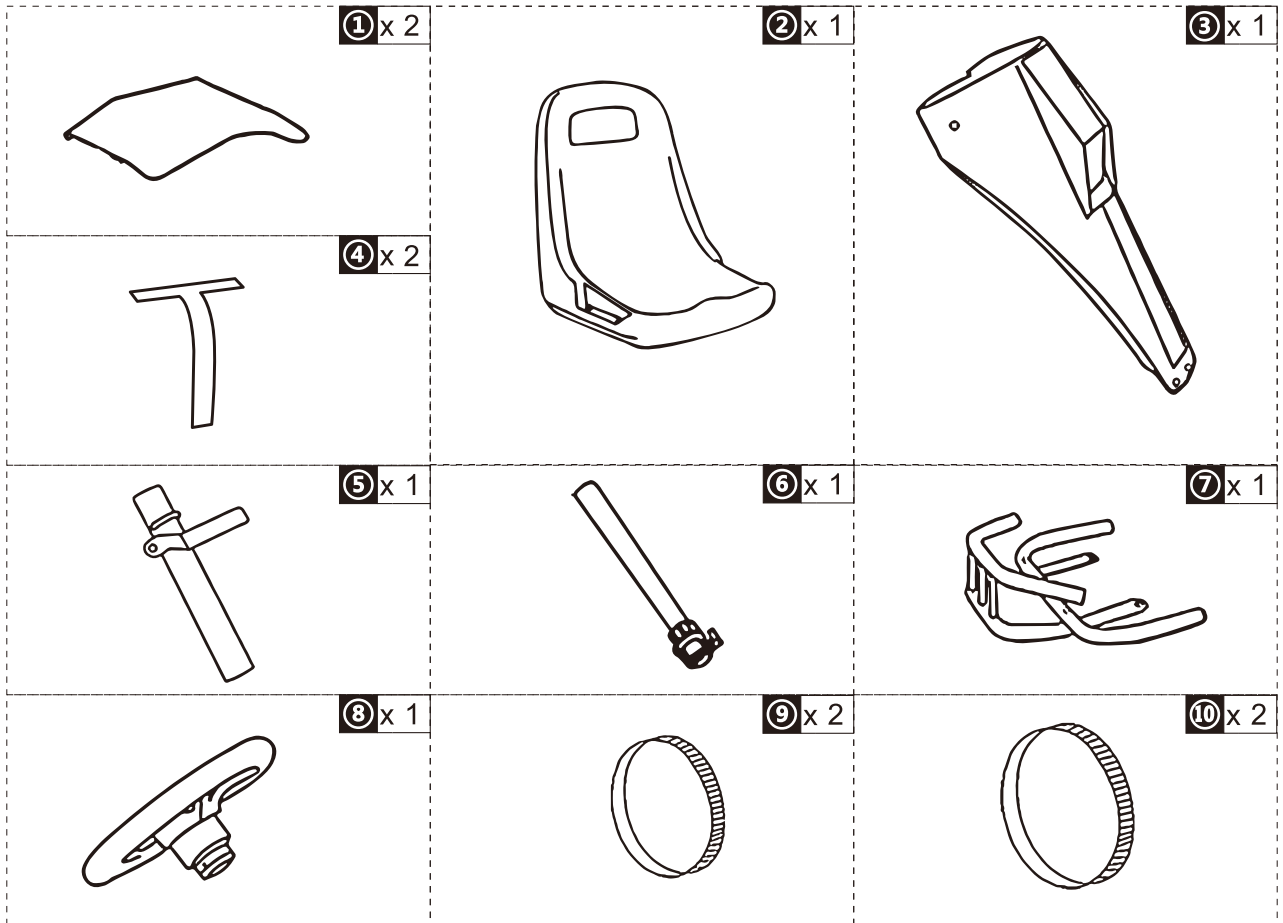


HARDWARE

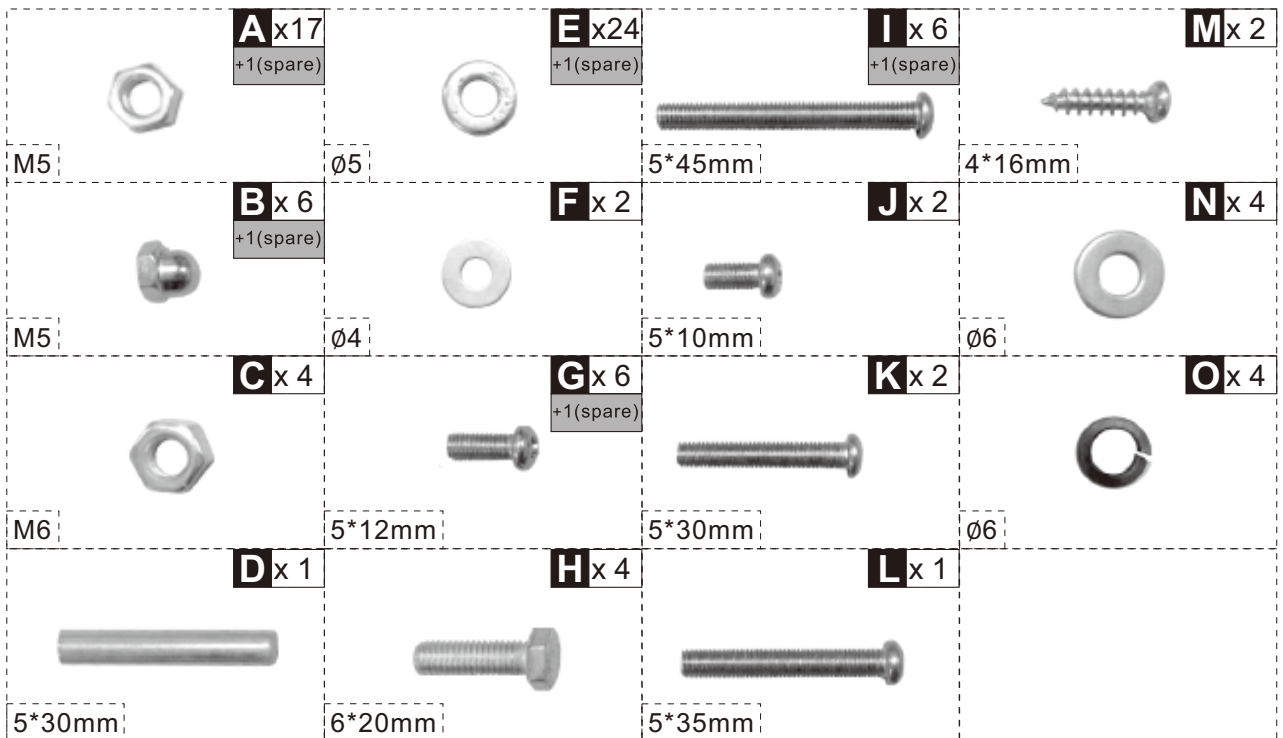


Not included/Non inclus


01

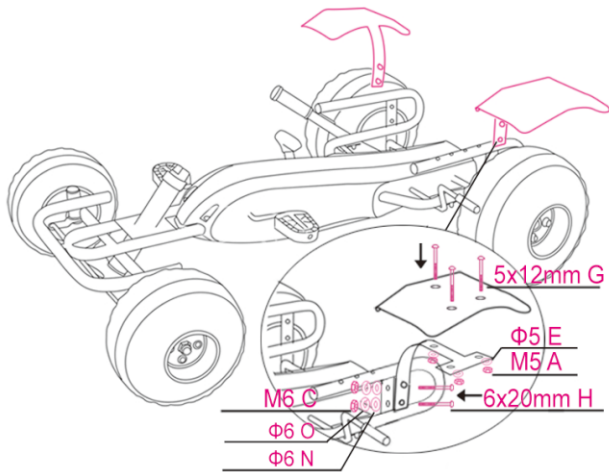


02

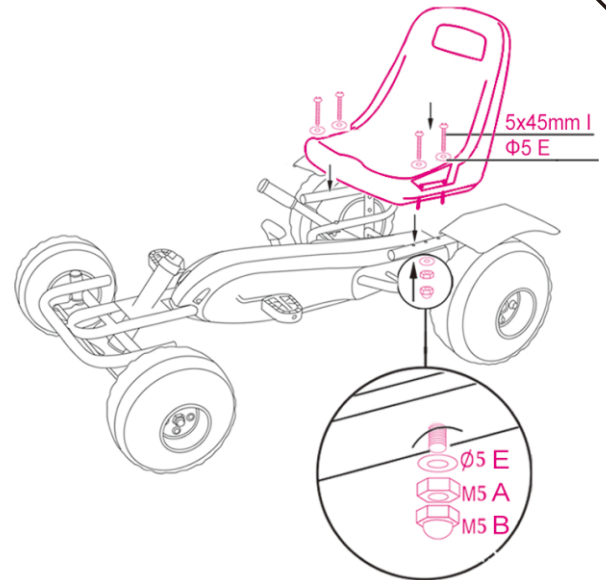


03

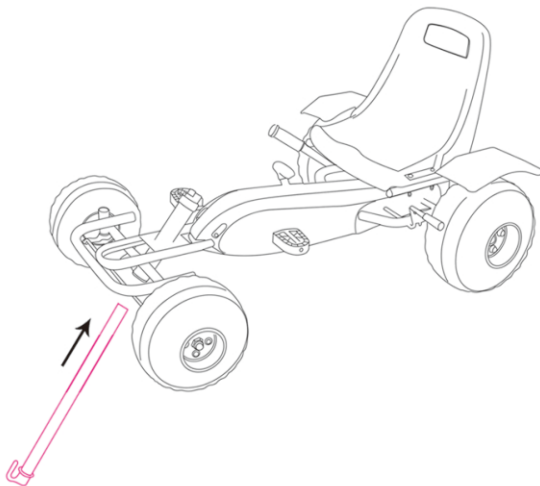


04

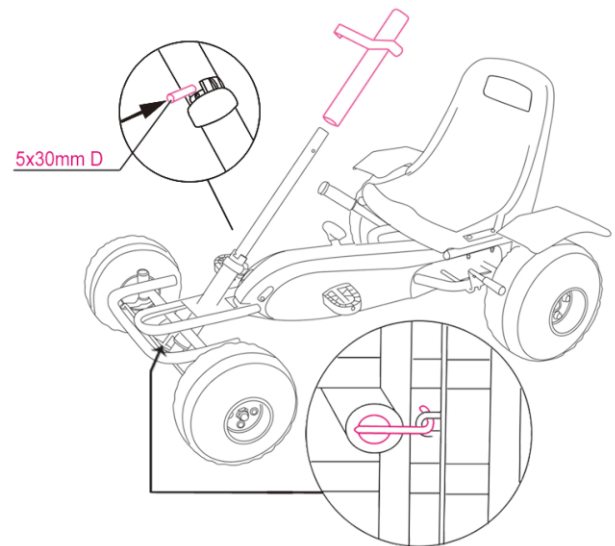


05

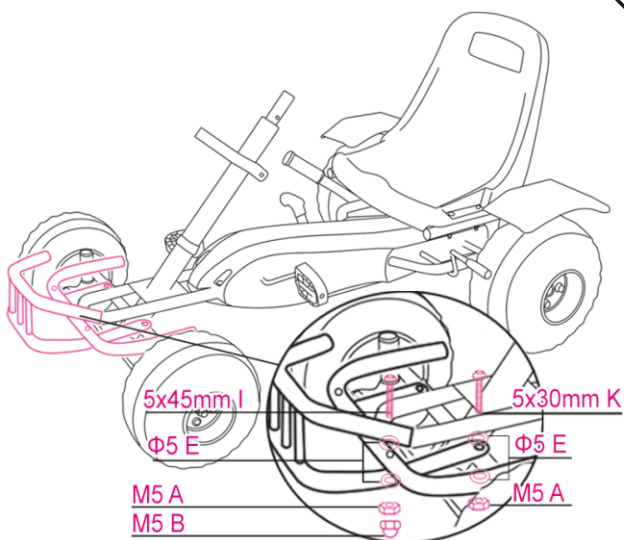


06


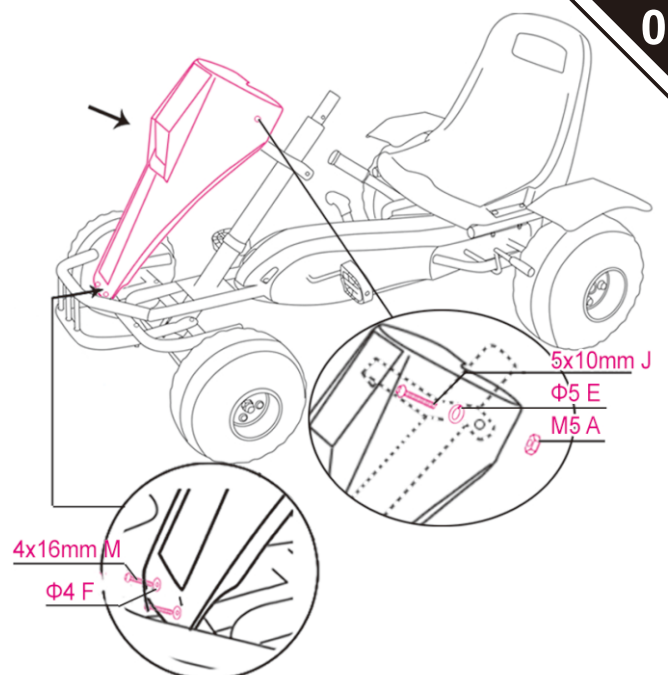


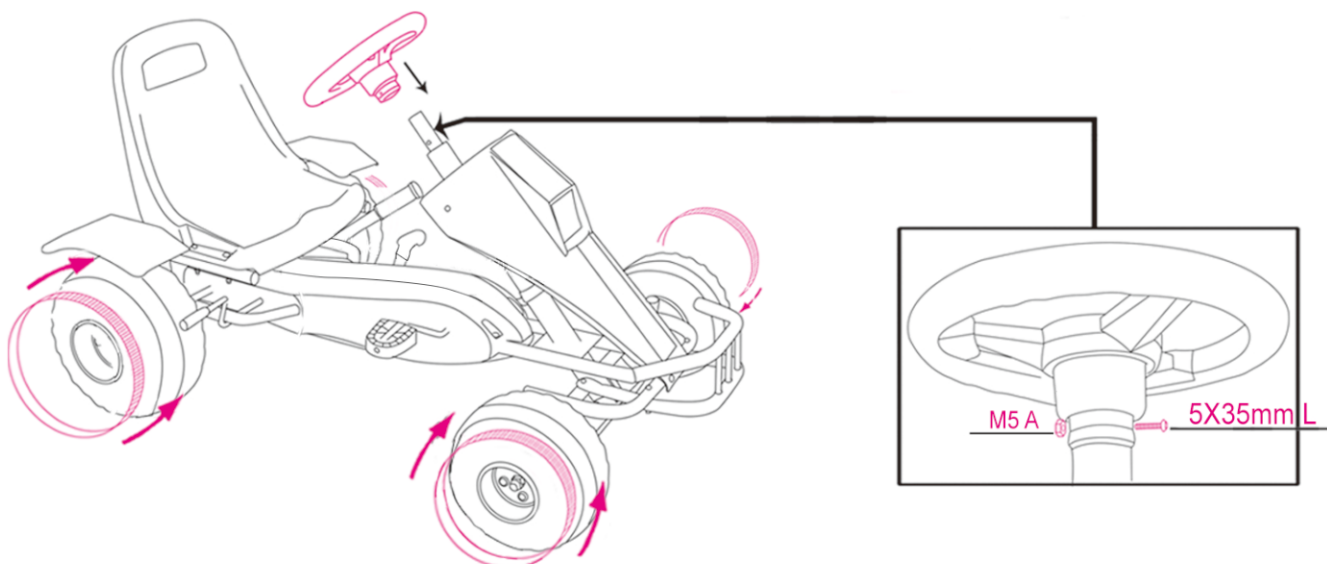


EN_Soak the rubber tyre in hot water (60°) when using hardly.

FR_Trempez le pneu en caoutchouc dans de l'eau chaude (60°) lorsque vous l'utilisez à peine.

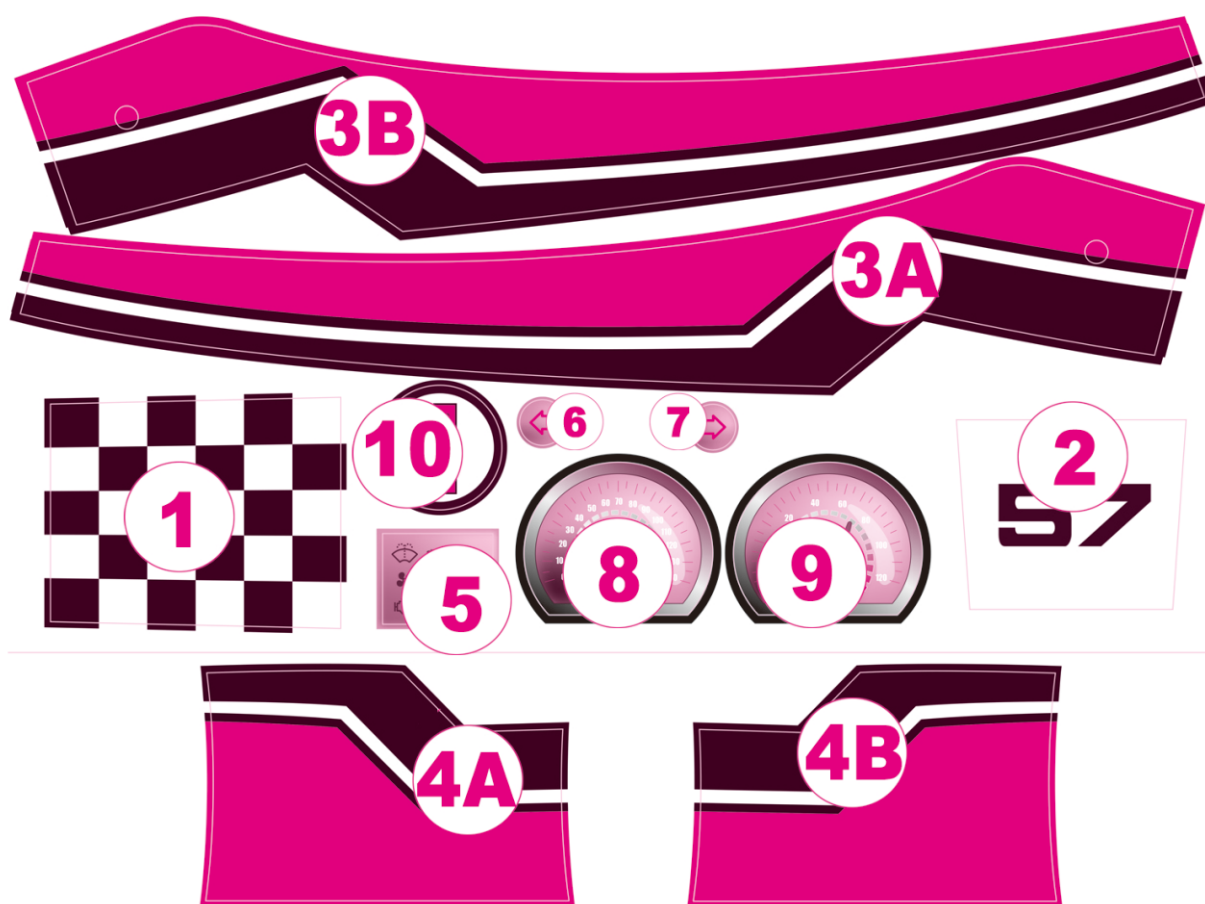


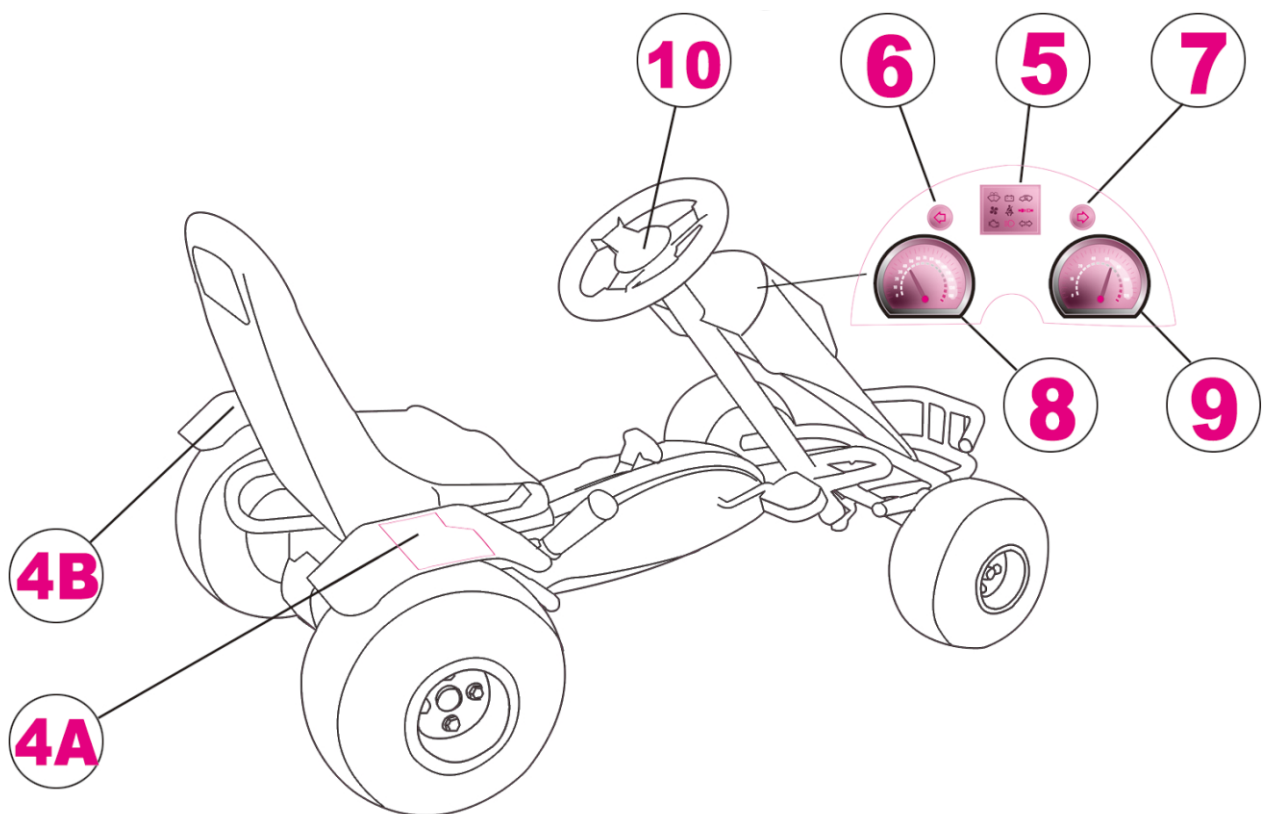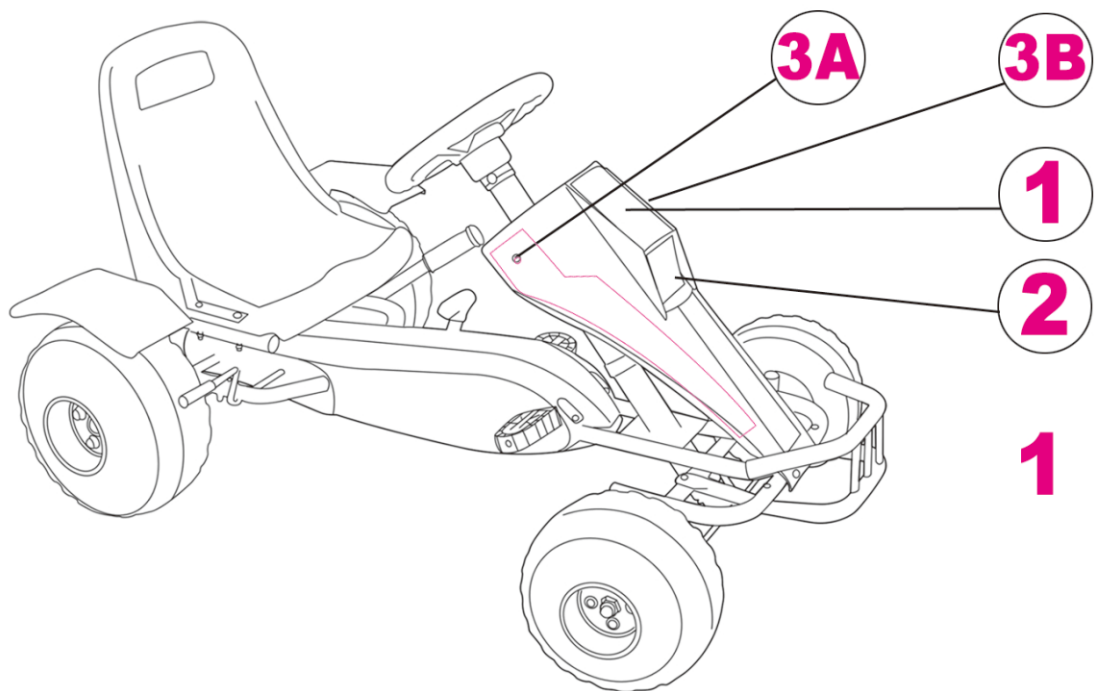

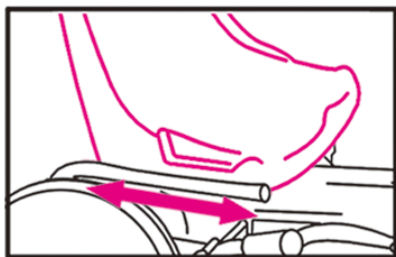


EN_ADJUSTABLE SEAT

FR_SIÈGE RÉGLABLE

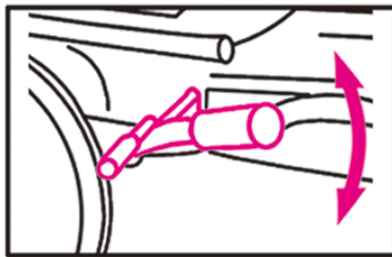


EN_BRAKE HANDLE: DOUBLE
REAR-WHEEL EDGES
BRAKING

FR_POIGNÉE DE FREIN :
DOUBLE FREINAGE DES
BORDS DE LA ROUE ARRIÈRE

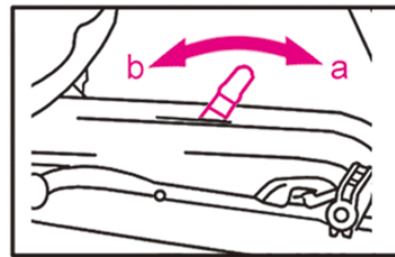

EN_TWO-SPEED GEAR
LEVER:
a: PEDAL CLUTCH
b: FREE-WHEEL CLUTCH

FR_LEVIER DE VITESSE À
DEUX VITESSES :
a : EMBRAYAGE DU PÉDALIER
b : EMBRAYAGE DE ROUE
LIBRE

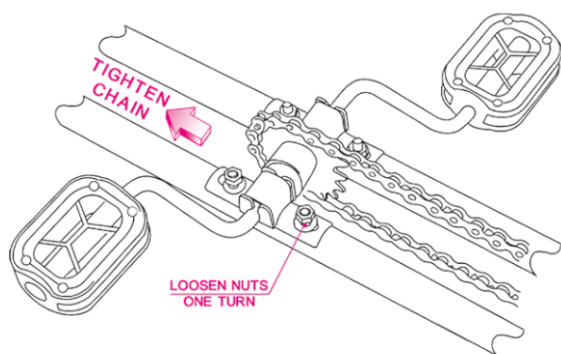

IF THE CHAIN COMES LOOSE

- *Remove the black plastic cover under the frame by undoing the phillips head screws.
- *Loosen the pedal bracket nuts one turn.
- *Slide the pedal bracket forward to tighten the chain.
- *Re-tighten the pedal bracket nuts.
- *Replace the plastic cover and insert the phillips head screws.

SI LA CHAÎNE SE LÂCHE

- * Retirez le couvercle en plastique noir sous le cadre en dévissant les vis cruciformes.
- * Desserrez les écrous du support de pédale d'un tour.
- * Faites glisser le support de pédale vers l'avant pour serrer la chaîne.
- * Resserrez les écrous du support de pédale.
- * Remplacez le couvercle en plastique et insérez les vis cruciformes.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

