


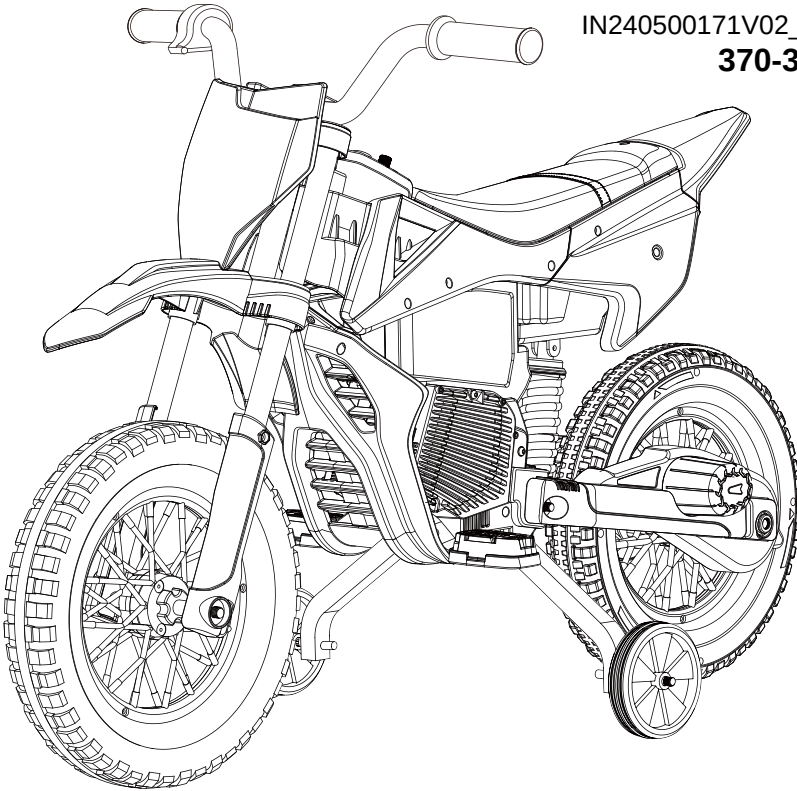

Children's Toy Motorcycle

BATTERY POWERED RIDE-ON

IN240500171V02_US_CA
370-335V80



Owner's Manual

with Assembly Instructions

Styles and colo(u)rs may vary.
Made in China.

The owner's manual contains important safety information as well as assembly, use and maintenance instructions.

The Ride-on Car must be assembled by an adult who has read and understands the instructions in this manual.

Keep the package away from children and dispose of properly before use.

Keep this manual for future reference.

On the purchase of your new Ride-On.

This ride-on will provide your child with many miles of riding enjoyment. To help ensure a safe ride we ask you to please read this manual carefully, and keep it for future reference.

Please follow the recommendations in this manual, they are designed to improve the safety and operation of your ride-on car and it's rider.

SPECIFICATIONS:

Battery	12V4.5AH *1	
Charger	12V500mA	

Suitable age: 37-96 months

Load Capacity: Under 30kg

Speed: 3-5km/h

Size of ride-on car: 107 * 56 * 70 CM

Power way: Charging type


Charge time: 8-12 hours

 WARNING!

- Keep this manual for future reference.
- **CHOKING HAZARD** - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- **ADULT ASSEMBLY ONLY.**
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed;
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

 BATTERY INFORMATION

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

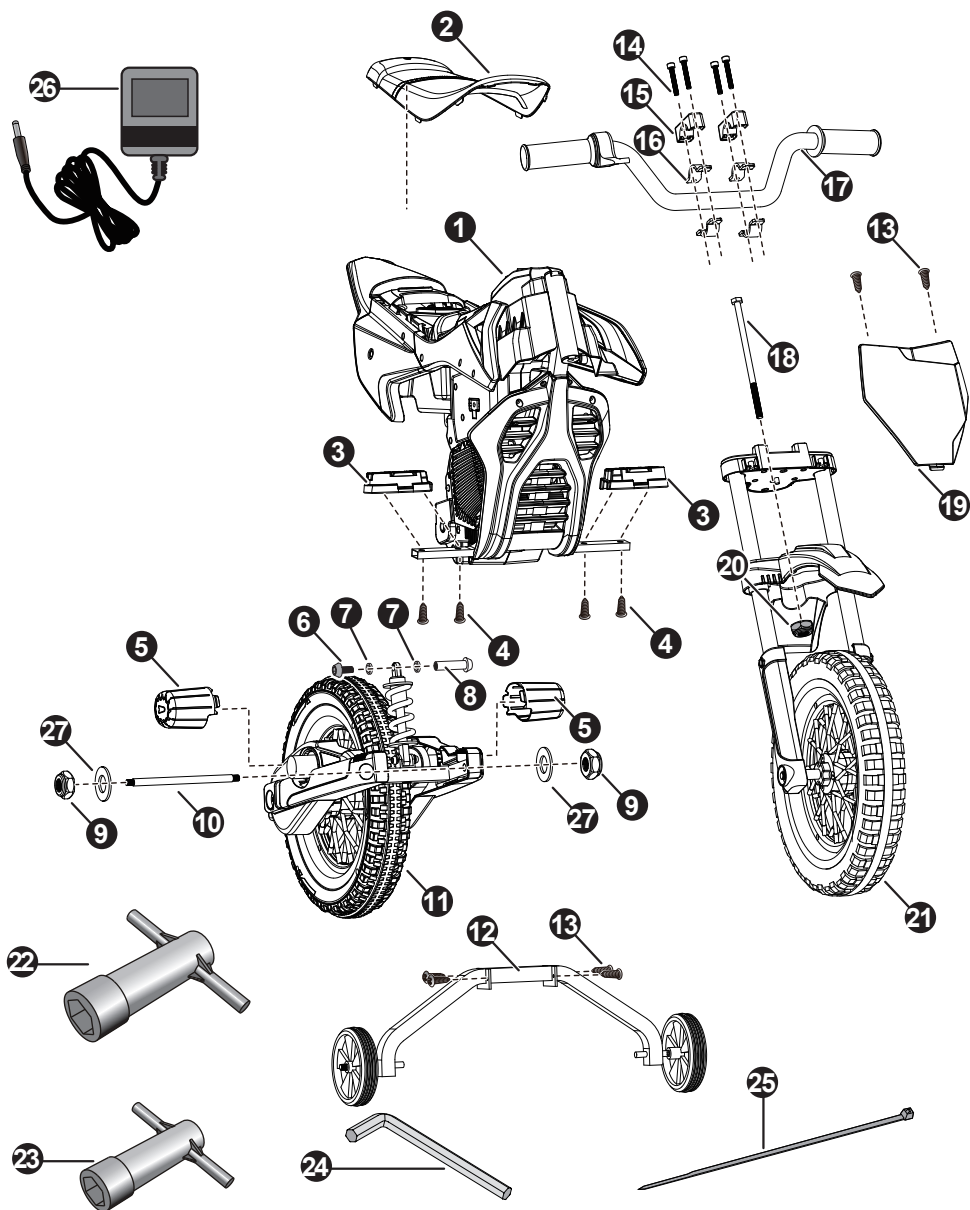



Parts List | 4

PART NO.	PART NAME	Q'ty (pcs)	REMARKS
1	Vehicle body	1	
2	Seat	1	
3	Foot pedal	2	Left and right
4	Ø4x12 truss head screw	4	Placed in the assembly package
5	Motor hood	2	
6	Shock bolt	1	Placed on the rear shock
7	Shock washer	2	Placed on the rear shock
8	Shock sleeve nut	1	Placed on the rear shock
9	Ø10 lock nut	2	Placed on the vehicle body
10	Rear axle	1	Placed on the vehicle body
11	Rear wheel assembly	1	
12	Side wheel	1	
13	Ø4x12 round head screw	6	Placed in the assembly package
14	M6x40 socket head screw	4	Placed on the front wheel assembly
15	Handlebar clamp cover	2	Placed on the front wheel assembly
16	handlebar clamp	4	Placed on the front wheel assembly
17	Handlebar	1	
18	M8x170 bolt	1	Placed on the front wheel assembly
19	Faceguard	1	
20	Ø8 lock nut	1	Placed on the front wheel assembly
21	Front wheel assembly	1	
22	Ø10 spanner	2	Placed in the assembly package
23	Ø8 spanner	1	Placed in the assembly package
24	M6 hex wrench	2	Placed in the assembly package
25	Cable tie	4	Placed in the assembly package, 1pc for spare
26	Charger	1	
27	M10 washer	2	

Assembly tools required (not included):




Screwdriver

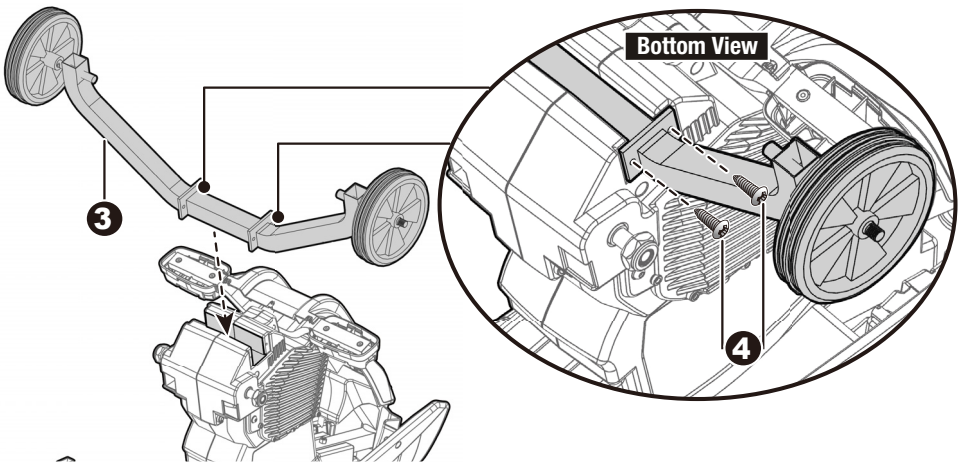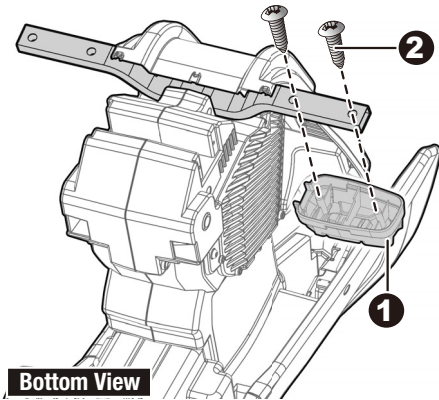

Turn the vehicle body upside down.


1. Fit the foot pedal to the iron tube of the body. **If the foot pedal does not seem to fit, change the other one and try again!**
2. Insert two **Ø4x12 truss head screws** and tighten with a screwdriver.
- Repeat step 4 & 5 for the other foot pedal.
3. Fit the side wheel to the groove at the bottom of the vehicle body.
4. Insert two **Ø4x12 round head screws** and tighten with a screwdriver on each side.

Attach the Rear Wheel Assembly | 6

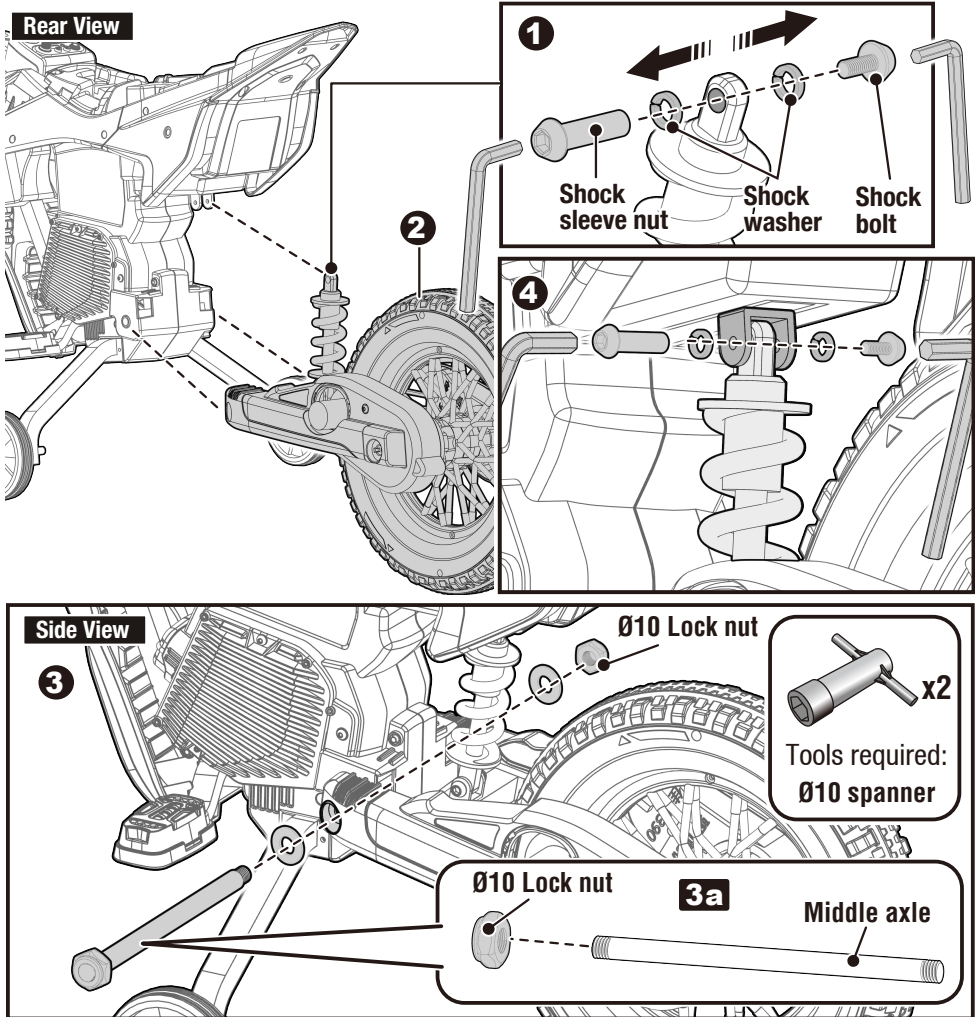


Turn the vehicle body upside down.


1. Remove the shock bolt, shock washers and shock sleeve nut from the rear shock with two hex wrenches.
2. Fit the rear wheel assembly to the vehicle body.
3. Tighten a Ø10 lock nut to the end of the middle axle with a Ø10 spanner (Fig 3a). Slide a M10 washer onto the middle axle. Insert the middle axle through the hole in the rear wheel assembly, the hole in the vehicle body, and out through the hole on the other side of the rear wheel assembly. Slide another M10 washer onto the middle, use two spanners to tighten the lock nuts on both sides of the middle axle to secure the rear wheel assembly.
4. Fit the rear shock to the rear shock holder on the body, reinsert the shock sleeve nut, slide the shock washers, and tighten the shock bolt with two hex wrenches.

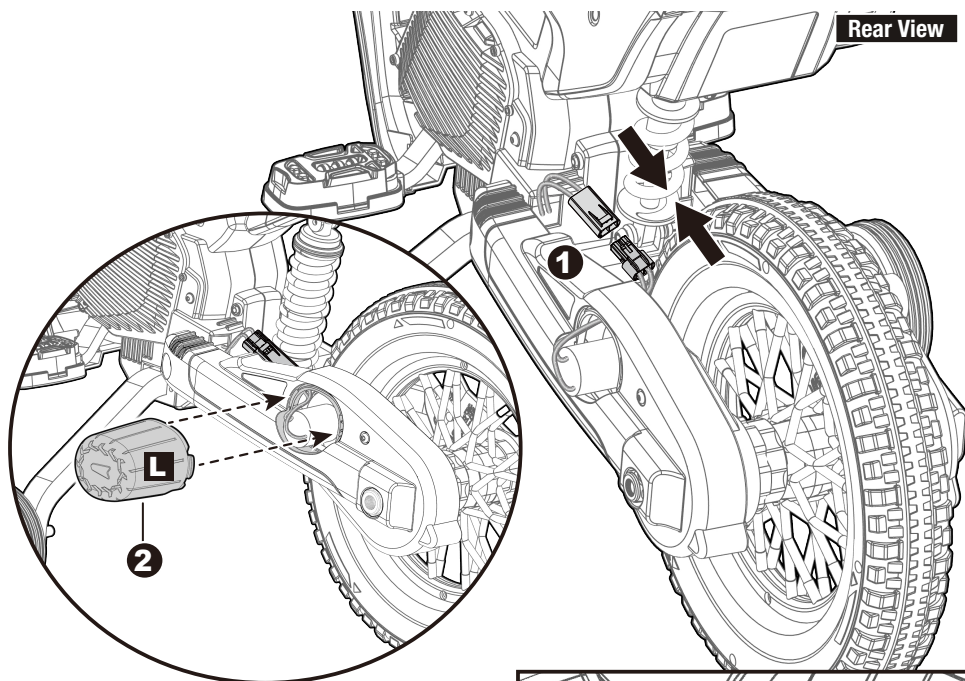

1. Plug the connector on the motor into the connector from the vehicle body on each side.
2. Insert the tabs on the motor hood into the holes in the rear tube cover. R to R, L to L.
3. Use the cable tie to tie the plugged connectors to the shock tube. Then cut off the excess part of the cable tie with scissors.


Repeat for the other side.

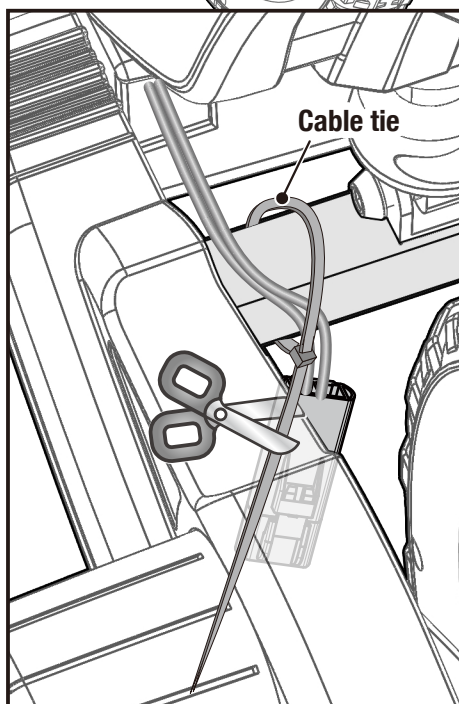


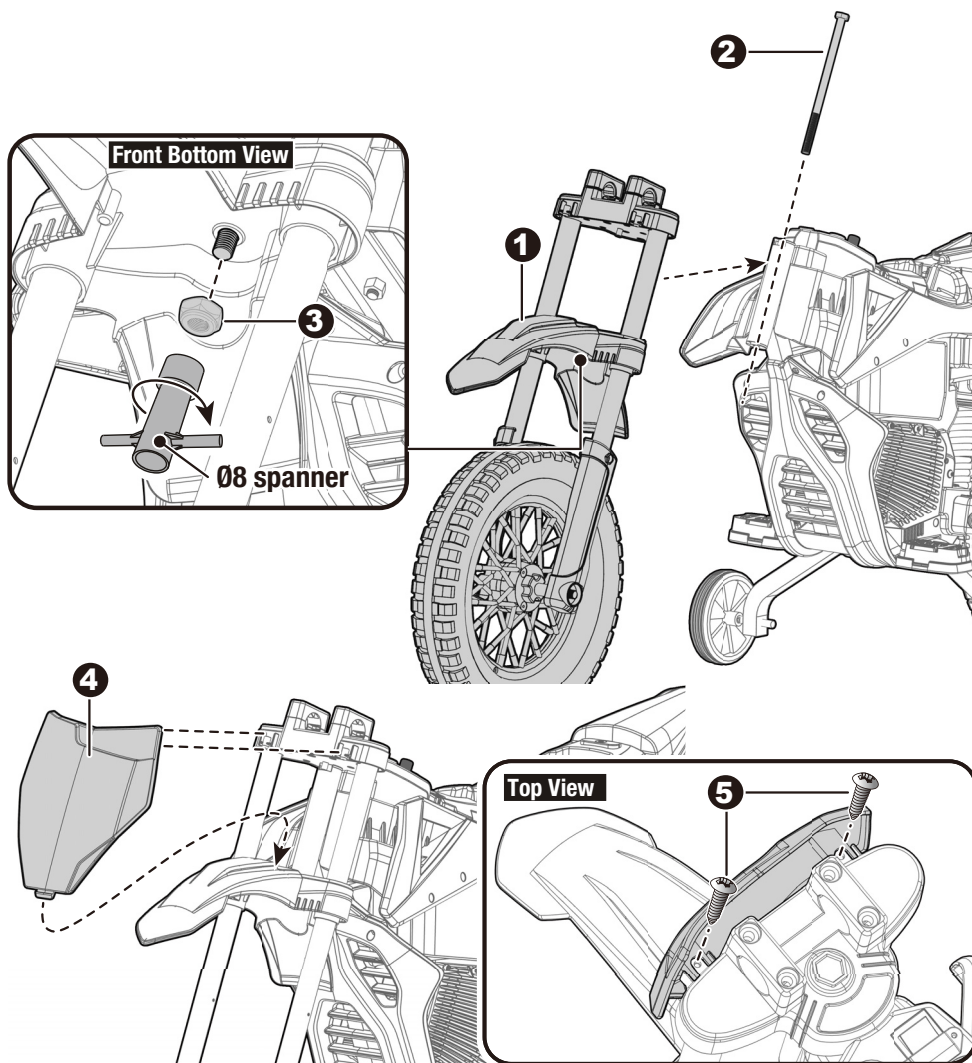



- 1-2. Remove the M8x170 bolt and Ø8 lock nut from the front fork. Fit front fork to the vehicle body. Insert the M8x170 bolt through into the hole at the top of the front fork, the holes in the vehicle body, and out through the hole at the bottom of the front fork.
3. Tighten an Ø8 lock nut to the end of the M8x170 bolt with an Ø8 spanner.
4. Insert the tab at the bottom of the faceguard into the slot on the top of the front fender,
5. Aligns the screw holes in the faceguard with the screw holes in the front fork, insert two Ø4x12 screws and tighten with a screwdriver.

Attach the Handle Bar | 9


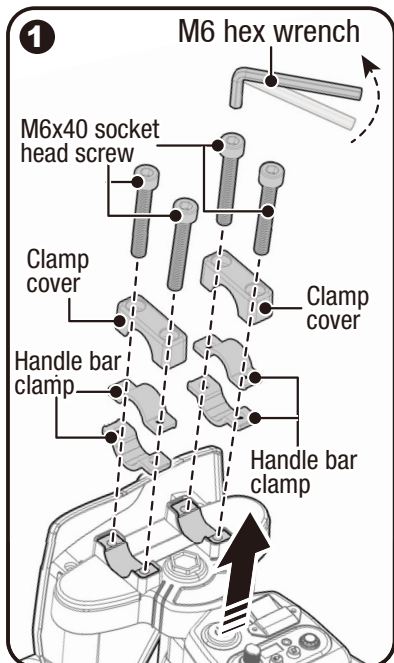



1. Remove M6x40 socket head screws*4, clamp covers*2, handle bar clamps*4 from the front fork with a M6 hex wrench.
2. Fit two handle bar clamps (Arch side down) to the front fork.
3. Fit the handle bar against both handle bar clamps.
NOTE: The handlebar is adjustable, adjust it to the angle that suits your child as fig 3a
4. Fit a handlebar clamp (Arch side up) to the handle bar,
5. Cover the handle bar clamp with a clamp cover.
6. Insert and tighten two M6x40 socket head screw with a hex wrench.
- 7-9. Repeat the steps 4-6 to secure the other side.
10. Plug the throttle connector on the handle bar into the connector from the vehicle body.

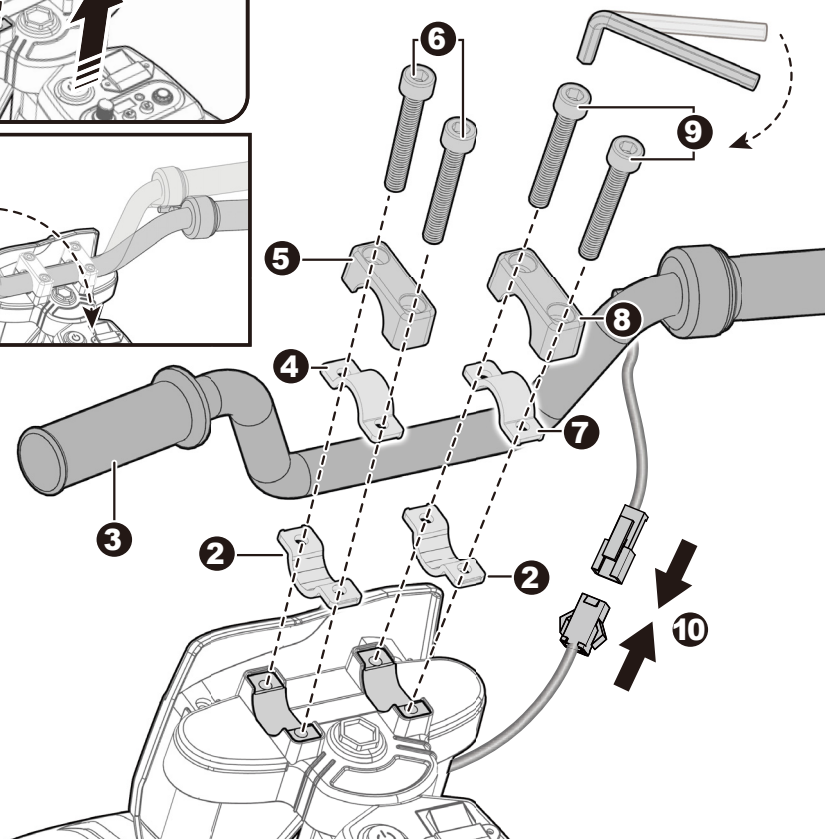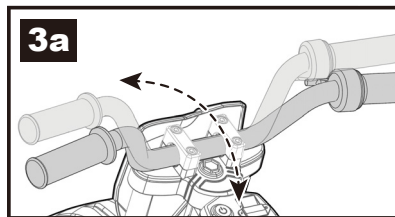

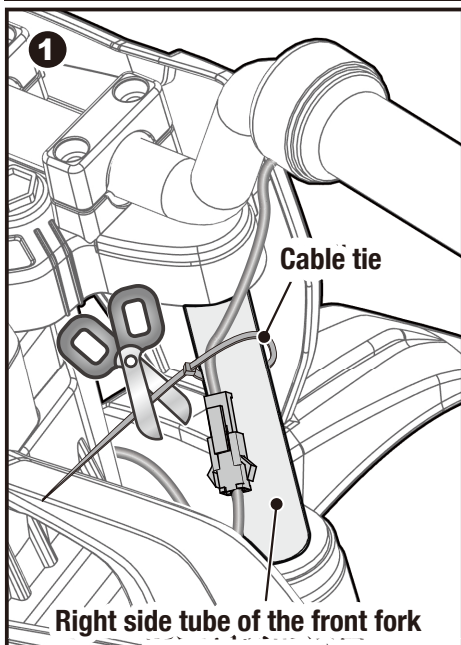

1. Use the cable tie to tie the plugged connectors to the right side tube of the front fork. Then cut off the excess part of the cable tie with scissors.
2. Plug the vehicle connector into the power connector on the battery.
3. Fit the tabs on the seat into the grooves on the vehicle body.
4. With a screwdriver tighten the M5x16 screw on the top of the seat into the hole in the vehicle.

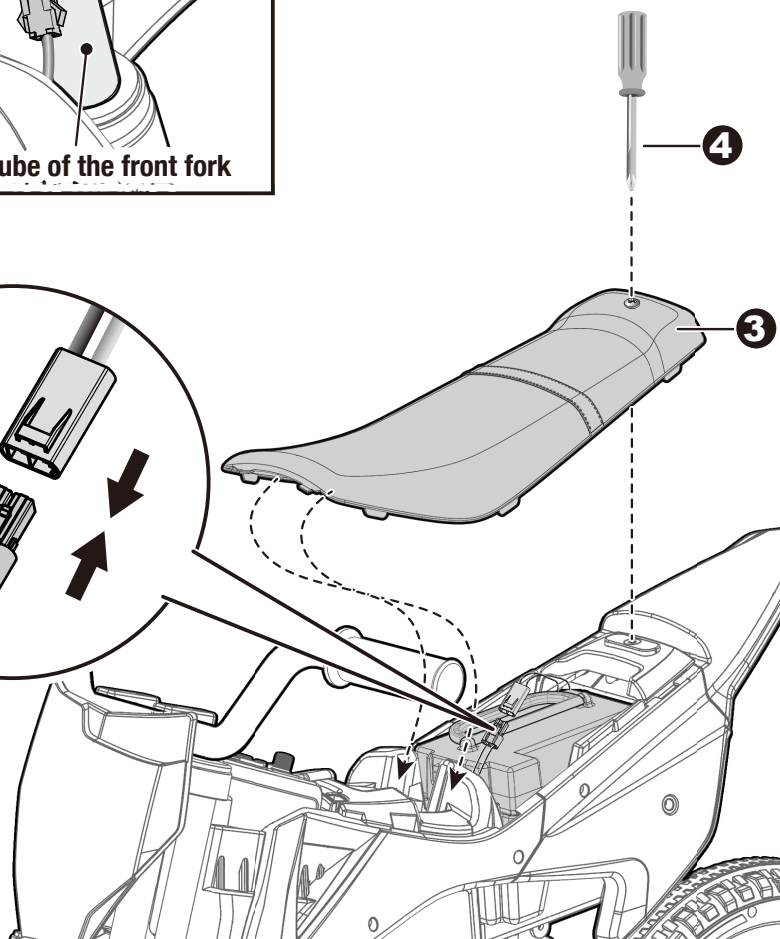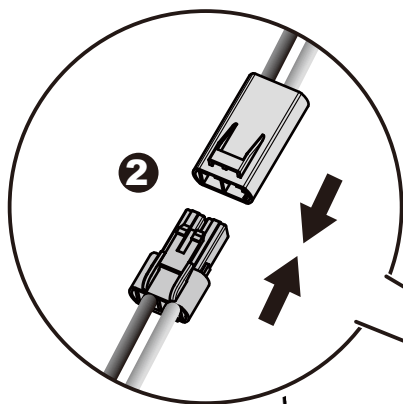

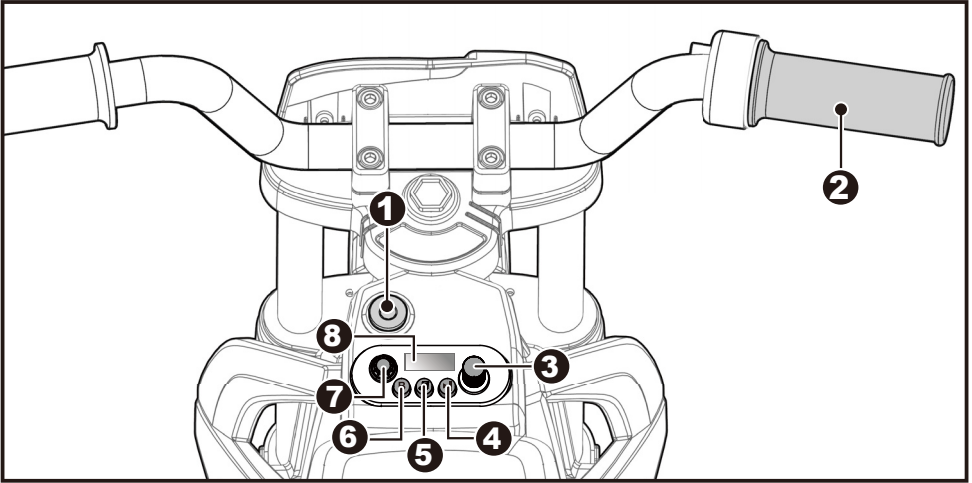

1. Power button: Turns the product on and off.

2. Throttle grip:

- Twist the throttle grip, the product moves forward.
- Release the throttle grip, slow down the product until it stops.

3. Volume knob: Turn the audio player on and off, +/- the volume.

4. Next

5. Music: Press for music playing.

6. Wireless connection.

7. Play / Pause

8. Battery indicators: Check the power remaining of the battery, If only one indicator remains, the battery needs charging.


 IMPORTANT

- Always stop vehicle when changing the speed or direction to avoid damage the gears and motor.
- When not using, please turn the audio player off, avoid to reduce the battery life.

WARNING!

- **ONLY an adult is allowed charge and recharge the battery!**
 - **This product with Charging Protection: when charging, all functions will be cut off.**
- The POWER SWITCH must be turned in OFF position when charging.
 - Before the first use, you should charge the battery for 4-6 hours. Do not recharge the battery for more than 10 hours to avoid overheating the charger.
 - When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
 - After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, less than 20 hours at most.
 - Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer. Using another battery or charger may cause a fire or explosion. Do not use the battery or charger for any other product.
 - The battery indicators will tell you how much power is remaining in the battery. Make sure the product is stop! If there is only one indicator remains, recharge the battery.

Charging Way I

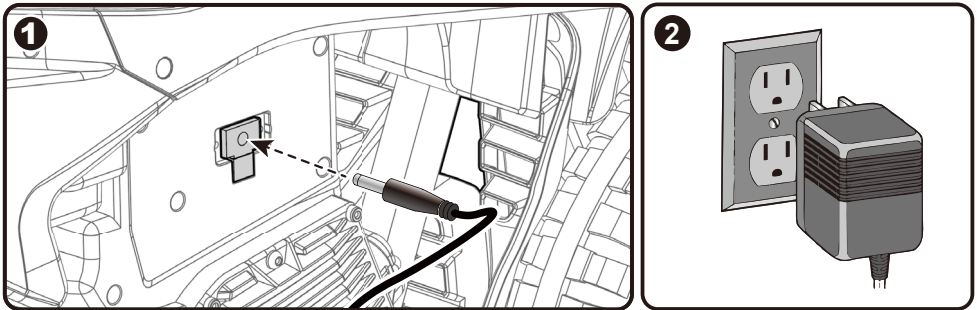

1. Plug the charger port into the input socket (the socket is located on the Right side of the vehicle).
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

Battery Disposal




The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years.


Important! Recycle the dead battery responsibly. The battery contains lead acid (electrolyte) and must be disposed of properly and legally. It is illegal in most areas to incinerate lead acid batteries or dispose of them in landfills. Take it to a federal or state-approved lead acid battery recycler, such as local automotive battery retailer.

Do not throw the battery away with your regular household waste!


Charging Way II

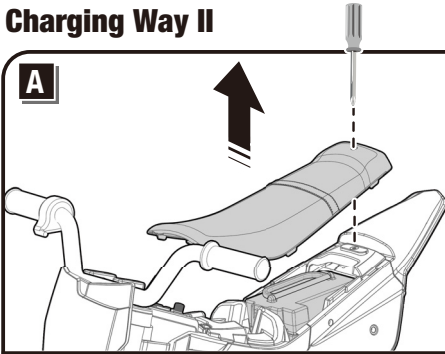

A: Use a screwdriver to loosen the screw on the top of the seat and remove the seat.

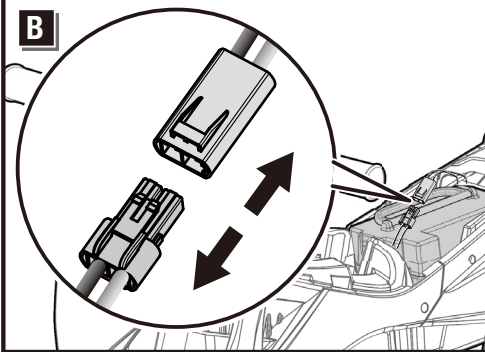


B: Unplug the red connectors from each other.

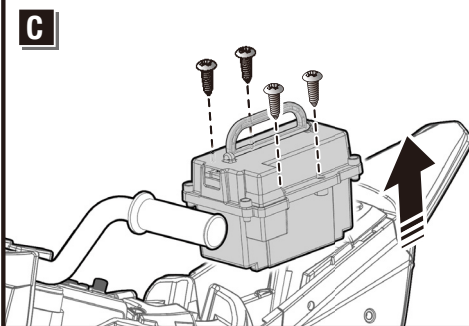

C. Loosen the four screws around the battery box with a screwdriver and lift the battery box up.

D. Place the battery box on a flat ground. Plug the charger port into the input socket on the battery box.


E. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

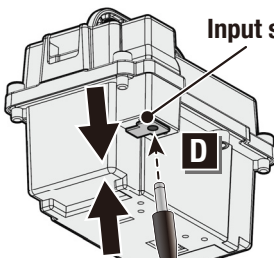

Input socket on the battery box

D

Bottom View

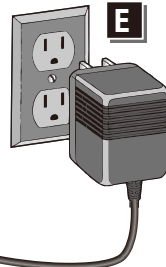

E

WARNING!

General Safety Warnings

-  "Read all instructions before using this appliance"
-  "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
-  "Children shall not play with the appliance"
-  "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

-  "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
-  "Do not use outdoors"
-  "Do not immerse in water or other liquids"
-  "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

-  "Use only with batteries specified by the manufacturer"
-  "Ensure correct polarity when connecting batteries"
-  "Do not charge damaged or leaking batteries"
-  "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
-  "Do not short-circuit the output terminals"

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor contact your distributor please.
	Battery is dead	Replace battery, contact your distributor please.
	Electrical system is damaged	Contact your distributor please.
	Motor is damaged	Contact your distributor please.
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery, contact your distributor please.
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions, see <Safety>.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, contact your distributor please.
	“Dead Spot” on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Contact your distributor please.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see <Use Your Ride-On>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

Fuse

The battery features a thermal fuse with a reset fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. **Contact your distributor please.**

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.



RISK OF FIRE. Do not bypass. Replace only with a new fuse.




MOTO ÉLECTRIQUE POUR ENFANTS

AUTOPORTÉE ALIMENTÉE PAR BATTERIE

FR

IN240500171V02_US_CA
370-335V80

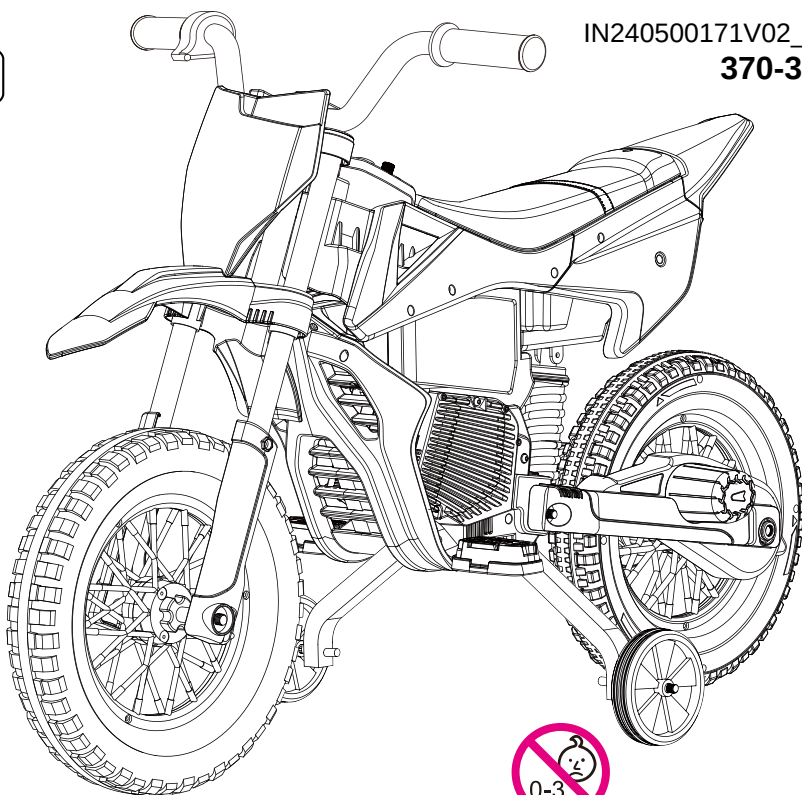

Manuel d'Instructions

Avec instructions d'assemblage

Les styles et les couleurs peuvent varier.
Fabriqué en Chine.

Le manuel d'instructions contient des informations importantes sur la sécurité, ainsi que des instructions d'assemblage, d'utilisation et de maintenance.
La voiture doit être assemblée par un adulte ayant lu et compris les instructions de ce manuel.
Conservez l'emballage hors de portée des enfants et éliminez-le avant l'utilisation.
Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle voiture pour enfants.

Ce jouet offrira à votre enfant de nombreux kilomètres de plaisir. Pour aider à garantir une conduite sécuritaire, nous vous demandons de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour référence future.

Suivez les recommandations de ce manuel, elles sont conçues pour assurer la sécurité et le fonctionnement de votre voiture et de son conducteur.

SPÉCIFICATIONS:

Batterie	12V4.5AH *1	
Chargeur	12V500mA	

Âge approprié: 37-96 mois

Capacité de charge: Moins de 30 kg

Vitesse: 3-5km/h

Dimensions de la voiture pour enfants: 107 * 56 * 70 CM

Moyen de puissance: Type de charge


Temps de charge: 8-12 heures

 ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- **DANGER D'ÉTOUFFEMENT**—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors du montage.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT**
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale;
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

 INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

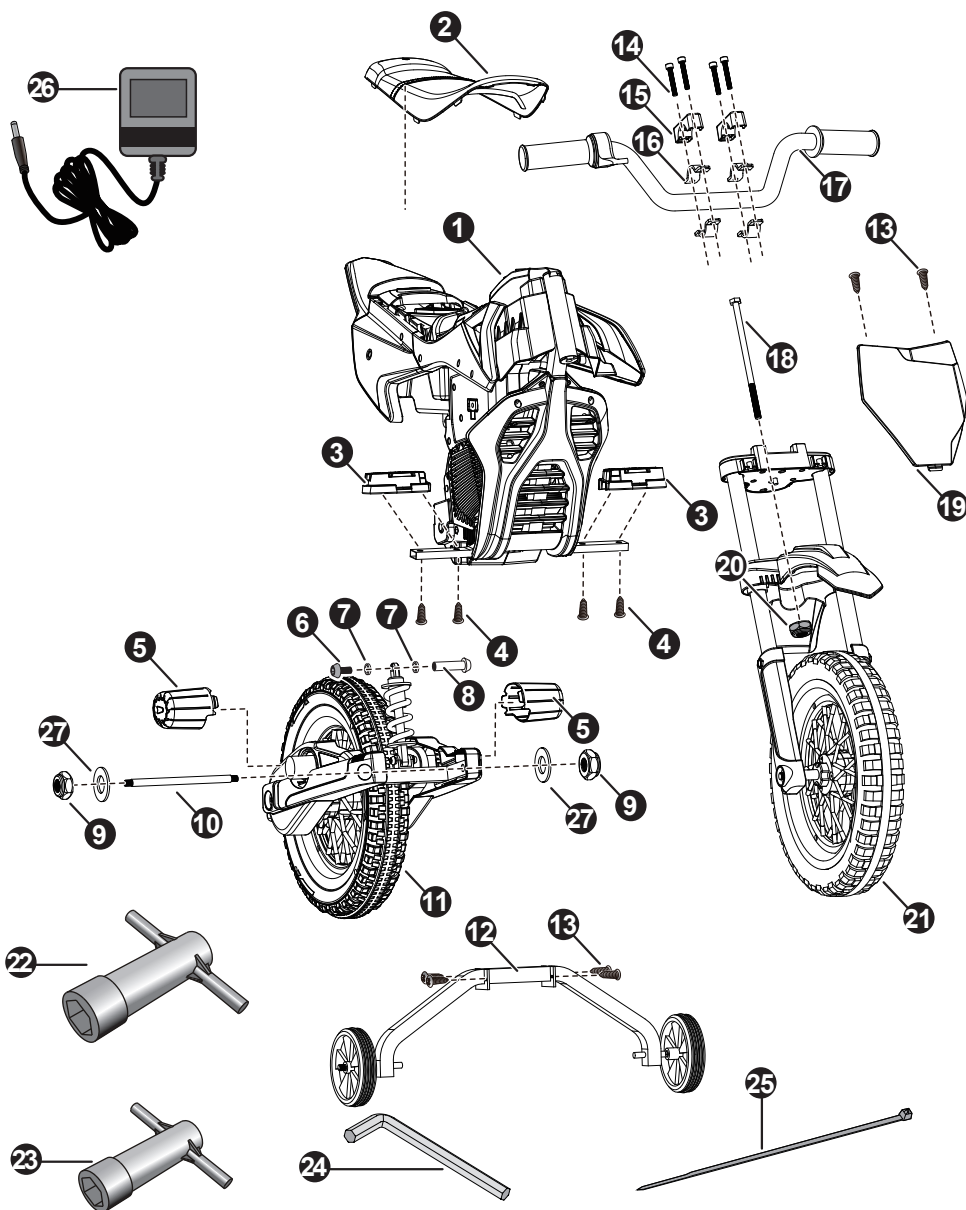



Liste des Pièces | 4

N° DE PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE	Q'ty (pcs)	REMARKS
1	Carrosserie	1	
2	Siège	1	
3	Pédale de pied	2	Gauche et Droit
4	Vis à tête bombée Ø4x12	4	Placées dans le paquet d'assemblage
5	Capot du moteur	2	
6	Boulon d'amortisseur	1	Placé sur l'amortisseur arrière
7	Rondelle d'amortisseur	2	Placé sur l'amortisseur arrière
8	Écrou de douille d'amortisseur	1	Placé sur l'amortisseur arrière
9	Écrou de blocage Ø10	2	Monté sur la carrosserie
10	Essieu arrière	1	Monté sur la carrosserie
11	Ensemble de la roue arrière	1	
12	Roue latérale	1	
13	Vis à tête ronde Ø4x12	6	Placées dans le paquet d'assemblage
14	Vis à tête cylindrique M6x40	4	Placé sur la roue avant
15	Couvercle du collier de serrage du guidon	2	Placé sur la roue avant
16	Collier de serrage du guidon	4	Placé sur la roue avant
17	Guidon	1	
18	Boulon M8x170	1	Placé sur la roue avant
19	Protège-visage	1	
20	Écrou de blocage Ø8	1	Placé sur la roue avant
21	Ensemble de la roue avant	1	
22	Clé Ø10	2	Placées dans le paquet d'assemblage
23	Clé Ø8	1	Placées dans le paquet d'assemblage
24	Clé hexagonale M6	2	Placées dans le paquet d'assemblage
25	Serre-câble	4	Mis dans le paquet d'assemblage, 1pc pour la pièce de rechange
26	Chargeur	1	
27	M10 Rondelle	2	

Outils de montage requis:(non inclus)



Tournevis

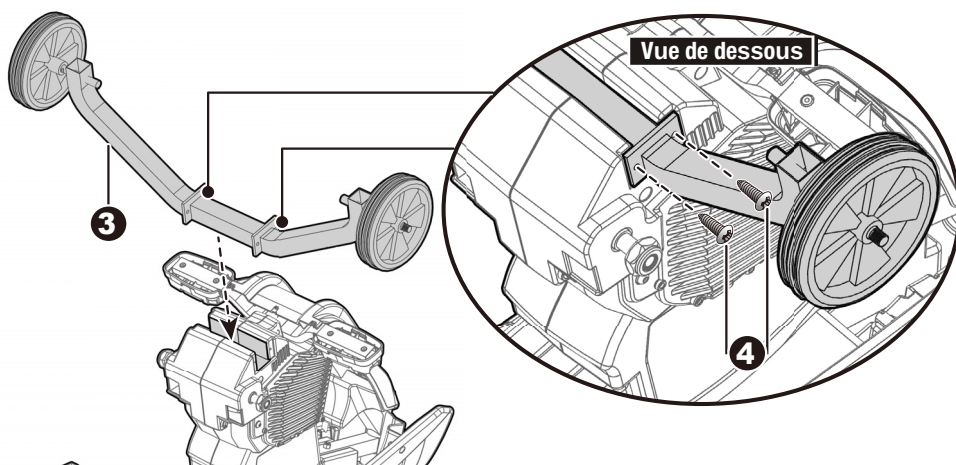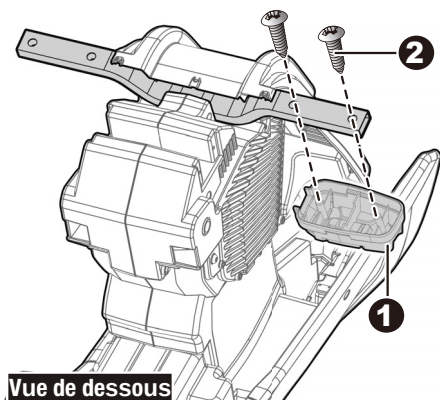

Retournez la carrosserie du véhicule.


1. Monter la pédale sur le tube de la carrosserie. **Si la pédale ne semble pas s'adapter, changez l'autre pédale et réessayez !**

2. Insérez deux vis à tête bombée Ø4x12 et serrez-les à l'aide d'un tournevis. Répétez les étapes 4 et 5 pour l'autre pédale.

3. Monter la roue latérale dans la rainure au bas de la carrosserie du véhicule.

4. Insérer deux vis à tête ronde Ø4x12 et serrer avec un tournevis de chaque côté.

Montage de l'Ensemble de roue arrière | 6

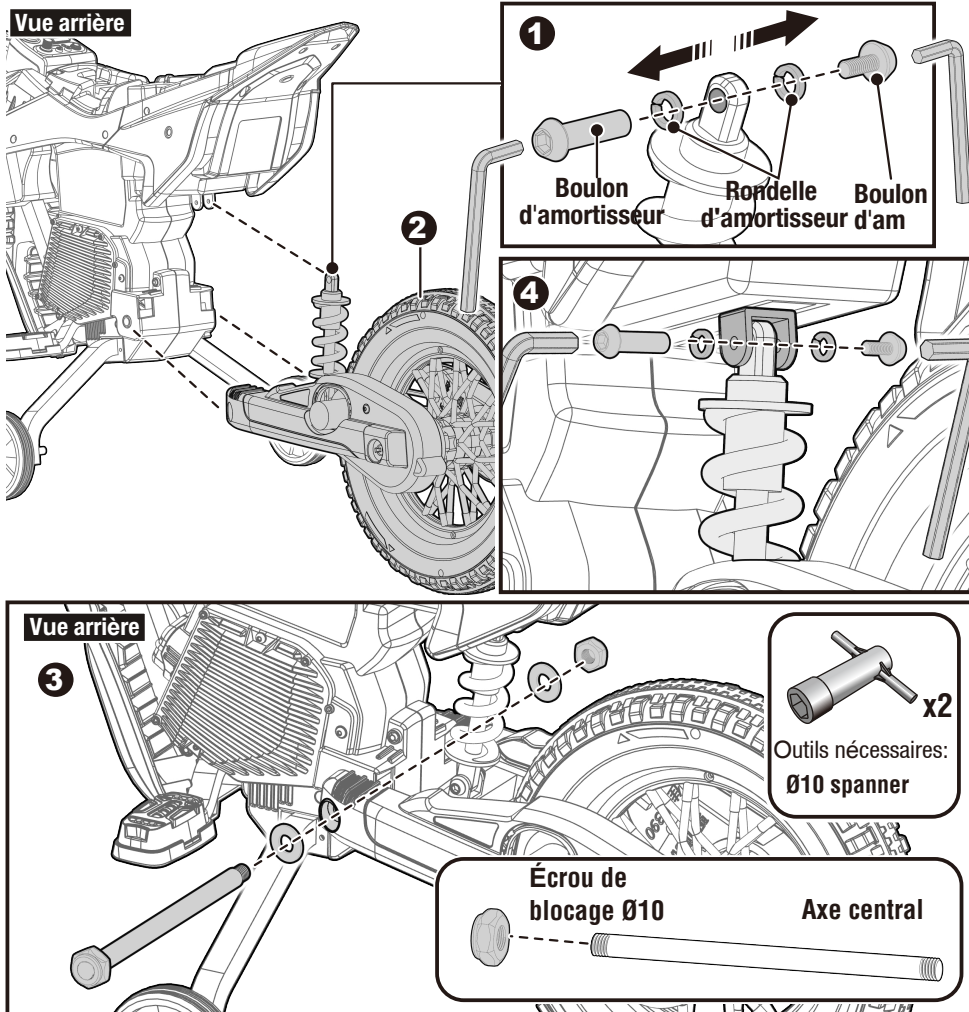


Retournez la carrosserie du véhicule.

1. Retirer le boulon d'amortisseur, la rondelle d'amortisseur et l'écrou de la douille d'amortisseur de l'amortisseur arrière à l'aide de deux clés hexagonales.
2. Monter l'ensemble de la roue arrière sur la carrosserie du véhicule.
3. Serrer un contre-écrou de Ø10 à l'extrémité de l'axe central à l'aide d'une clé de Ø10 (Fig. 3A).

Insérez l'axe central dans le trou de l'ensemble de la roue arrière, le trou de la carrosserie du véhicule et le faire ressortir par le trou de l'autre côté de l'ensemble de la roue arrière.


Utilisez deux clés pour serrer les contre-écrous des deux côtés de l'essieu central pour fixer les roues arrière.


4. Montez l'amortisseur arrière sur le support d'amortisseur arrière de la carrosserie, réinsérez l'écrou du manchon d'amortisseur, faites glisser la rondelle d'amortisseur et serrez le boulon d'amortisseur à l'aide de deux clés hexagonales.

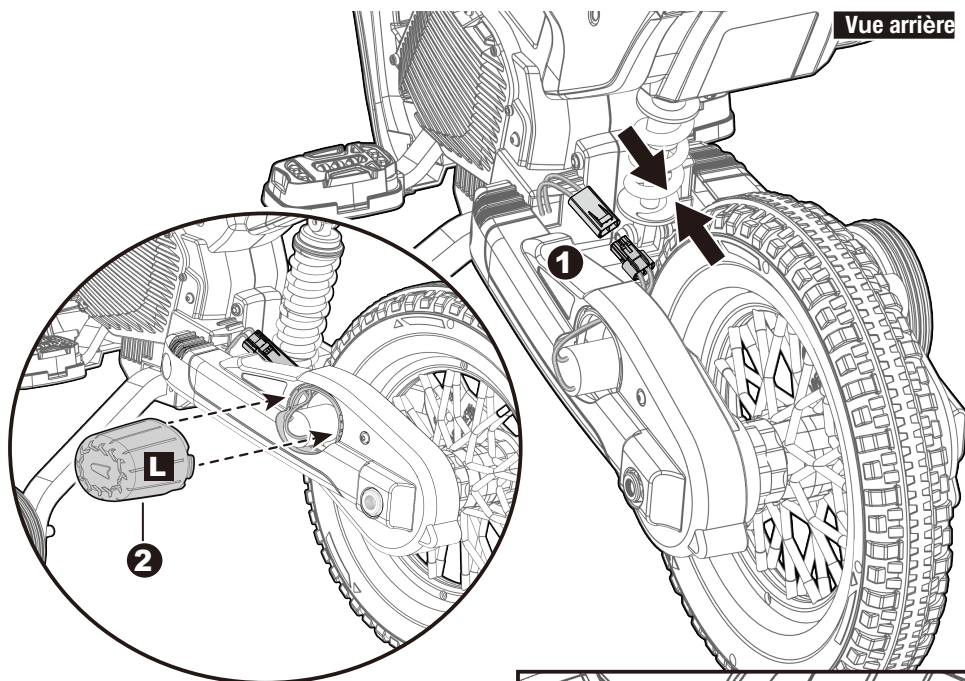

1. Branchez le connecteur du moteur dans le connecteur de la carrosserie du véhicule de chaque côté.
2. Insérez les languettes du capot du moteur dans les trous du couvercle du tube arrière. De droite à droite, de gauche à gauche.
3. Utilisez la sangle à serrage pour attacher les connecteurs branchés au tube d'amortisseur. Ensuite, coupez la partie excédentaire de la sangle à serrage avec des ciseaux.

Répétez pour l'autre côté.

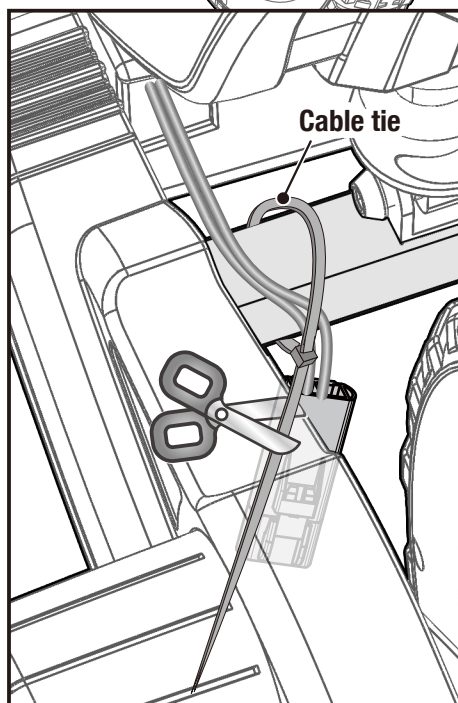


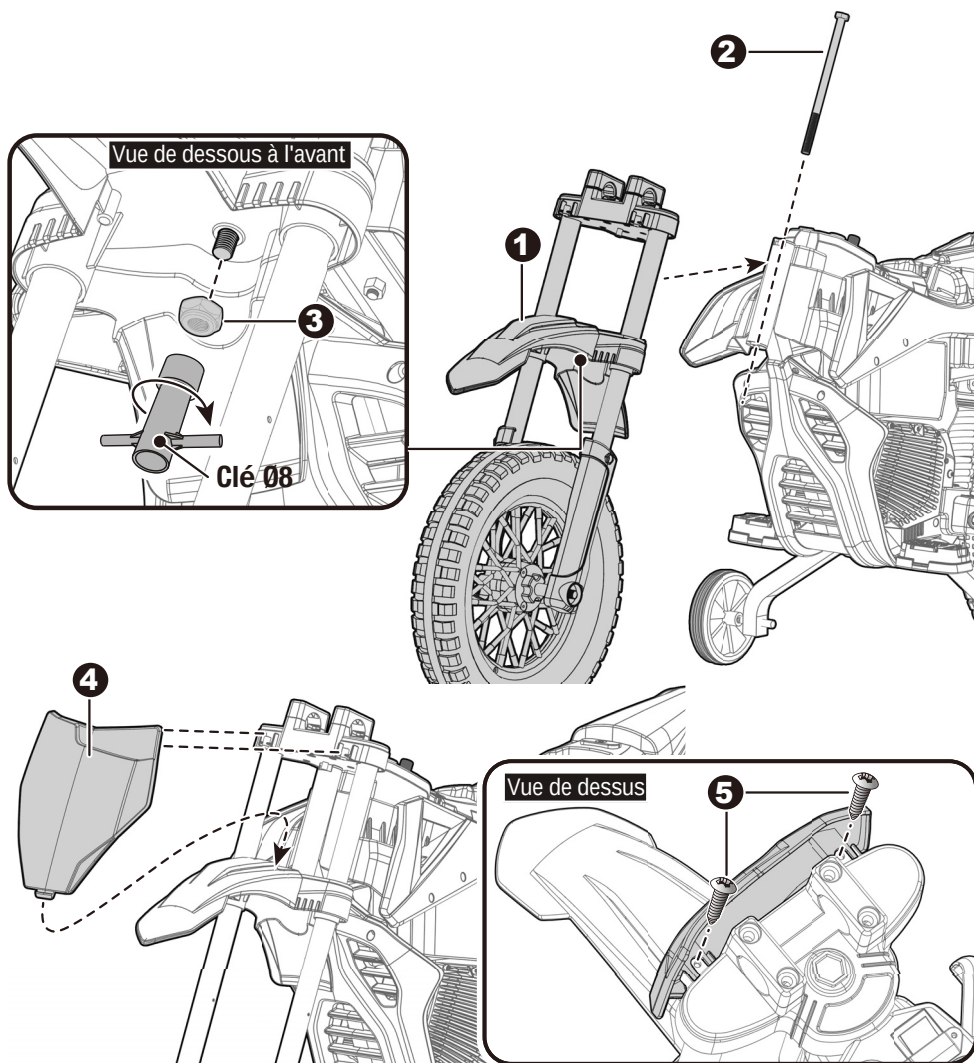


1-2. Retirer le boulon M8x170 et le contre-écrou Ø8 de la fourche avant. Monter la fourche avant sur la carrosserie du véhicule. Insérer le boulon M8x170 dans le trou situé en haut de la fourche avant, dans les trous de la carrosserie du véhicule et sortir par le trou situé en bas de la fourche avant.

3. Serrer un contre-écrou Ø8 à l'extrémité du boulon M8x170 à l'aide d'une clé Ø8.

4. Insérer la languette située en bas du protège-visage dans la fente située en haut du garde-boue avant.

5. Aligner les trous de vis du protège-visage avec les trous de vis de la fourche avant, insérer deux vis Ø4x12 et serrer à l'aide d'un tournevis.

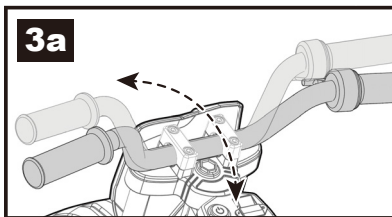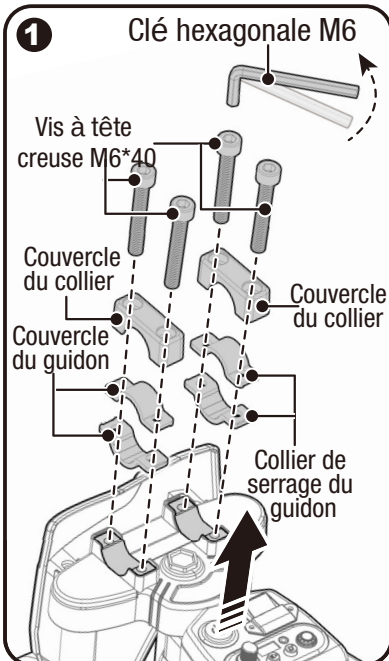

1. Retirez les vis à tête creuse M6x40*4, les couvercles de serrage*2, les colliers de serrage du guidon*4 de la fourche avant à l'aide d'une clé hexagonale M6.

2. Monter deux colliers de serrage de guidon (côté arceau vers le bas) sur la fourche avant.

3. Placer le guidon contre les deux colliers de serrage du guidon.


REMARQUE : Le guidon est réglable, ajustez-le à l'angle qui convient à votre enfant, comme le montre la figure 3a.


4. Installez un collier de serrage (côté arceau vers le haut) sur le guidon.

5. Couvrez le collier de serrage du guidon à l'aide d'un couvercle de collier.



6. Insérer et serrer deux vis à tête creuse M6x40 à l'aide d'une clé hexagonale.


7-9. Répéter les étapes 4 à 6 pour sécuriser l'autre côté. 10. Brancher le connecteur de l'accélérateur sur le guidon dans le connecteur de la carrosserie du véhicule.

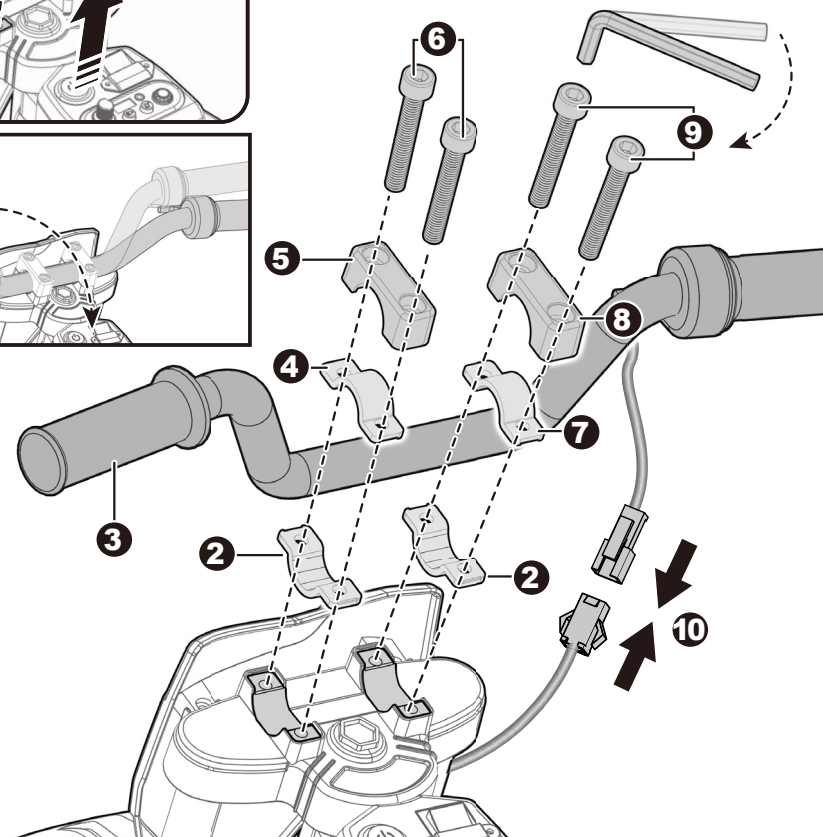

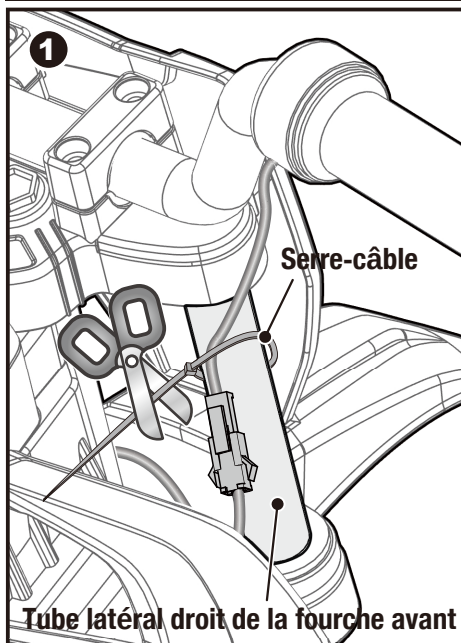

1. Utilisez le serre-câble pour attacher les connecteurs branchés au tube latéral droit de la fourche avant. Coupez ensuite la partie excédentaire du serre-câble à l'aide de ciseaux.
2. Branchez le connecteur du véhicule sur le connecteur d'alimentation de la batterie.
3. Insérer les languettes du siège dans les rainures de la carrosserie du véhicule.
4. À l'aide d'un tournevis, serrez la vis M5x16 située sur le dessus du siège dans le trou du véhicule.

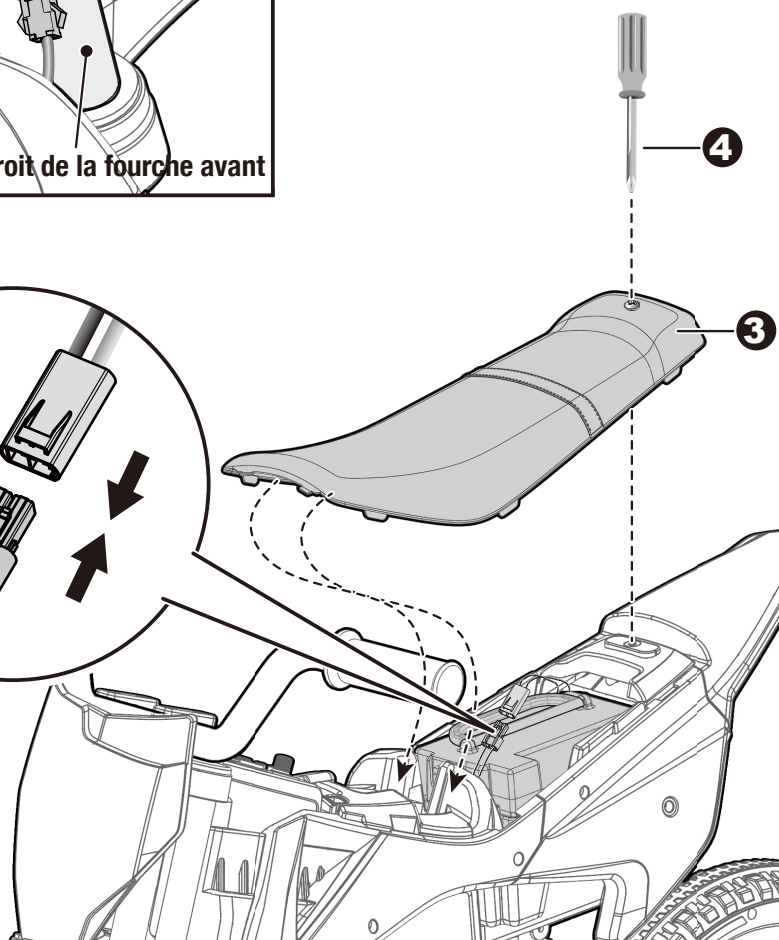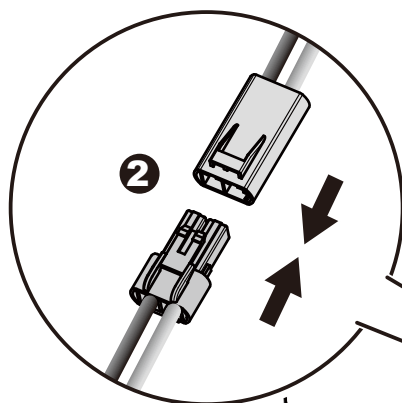

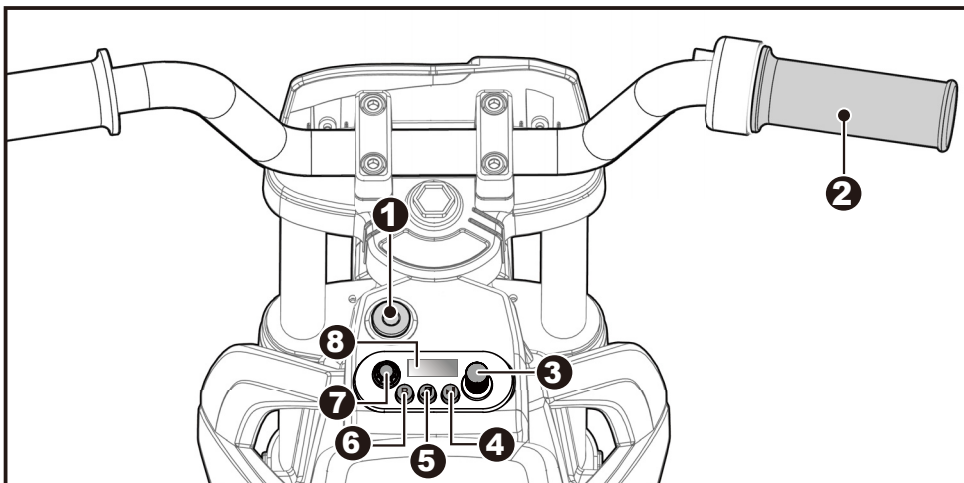

1. Bouton d'alimentation : Permet d'allumer et d'éteindre le produit.

2. Poignée d'accélérateur:

- Tournez la poignée d'accélérateur, le produit avance.
- Relâchez la poignée d'accélérateur, le produit ralentit jusqu'à ce qu'il s'arrête.

3. Bouton de volume: Allume et éteint le lecteur audio, +/- le volume.

4. Suivant

5. Musique: Appuyez sur cette touche pour écouter de la musique.

6. Connexion sans fil.

7. Lecture / Pause

8. Indicateurs de batterie: Vérifiez l'autonomie restante de la batterie. Si un seul indicateur subsiste, la batterie doit être rechargée.



IMPORTANT



- Arrêtez toujours le véhicule lorsque vous changez la vitesse ou la direction pour éviter d'endommager la boîte de vitesses et le moteur.
- Lorsque vous n'utilisez pas le lecteur audio, éteignez-le pour éviter de réduire la durée de vie de la batterie.

AVERTISSEMENT !

- **SEUL un adulte est autorisé à charger et à recharger la batterie !**
- **Ce produit avec protection de la charge: lors de la charge, toutes les fonctions seront coupées.**

- Le COMMUTATEUR D'ALIMENTATION doit être mis en position OFF lors de la charge.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 4 à 6 heures. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 10 heures pour éviter de surchauffer le chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou une fois par mois, le temps de recharge doit être au minimum de 8 à 12 heures, et au maximum de 20 heures.
- Utilisez uniquement la ou les batteries et le chargeur spécifiés par le fabricant. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion. N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour un autre produit.
- Les indicateurs de batterie vous indiqueront la puissance restante de la batterie. Assurez-vous que le véhicule est à l'arrêt ! S'il ne reste qu'un seul indicateur, rechargez la batterie.

Mode de recharge I

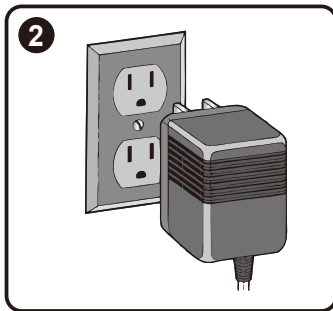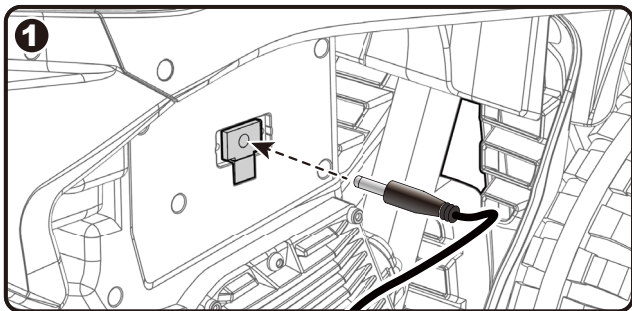

1. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée (la prise se trouve sur le côté du véhicule).
2. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commence à se charger.


Remplacement et élimination de la pile




La pile finira par perdre la capacité de tenir une charge. Selon la quantité d'utilisation et les conditions, la pile devrait fonctionner pendant un à trois ans.

Important ! Recyclez la pile à plat de manière responsable. La pile contient du plomb acide (électrolyte) et doit être éliminée correctement et légalement. Il est illégal dans la plupart des régions d'incinérer des piles de plomb-acide ou de les jeter dans des décharges. Apportez-le à un recycleur de piles au plomb-acide approuvé par le gouvernement fédéral ou par un État, tel qu'un détaillant de piles automobile local.


Ne jetez pas la pile avec les ordures ménagères !

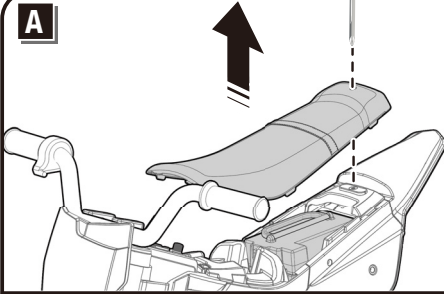Mode de recharge II

A: À l'aide d'un tournevis, desserrez la vis située sur la partie supérieure du siège et retirez le siège.

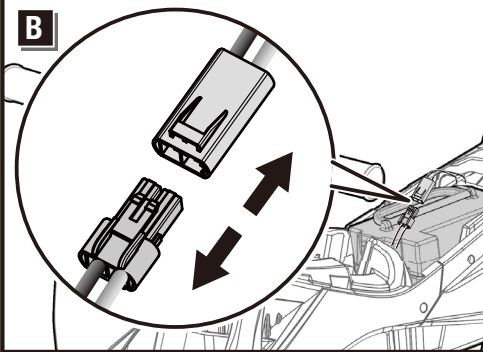


B: Débrancher les connecteurs rouges l'un de l'autre.

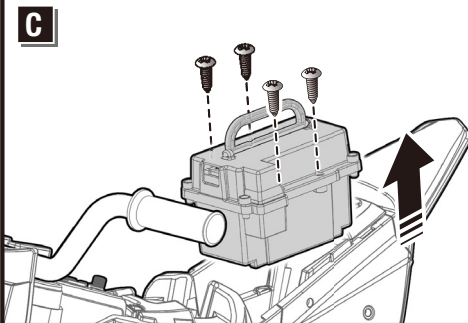


C. Desserrez les quatre vis autour du boîtier de la batterie à l'aide d'un tournevis et soulevez le boîtier de la batterie.

D. Placez le boîtier de la batterie sur un sol plat.
Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée du boîtier de la batterie.

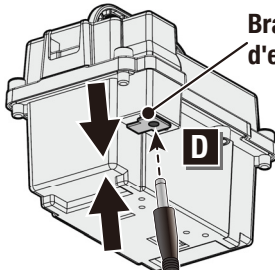

Branchez le chargeur dans la prise d'entrée du boîtier de la batterie.

Vue de dessous

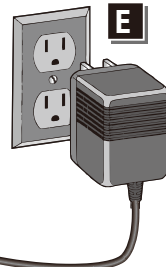

E. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale.

ATTENTION!

Consignes générales de sécurité

-  «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
-  «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
-  «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
-  «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

-  «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
-  «Ne pas utiliser à l'extérieur»
-  «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
-  «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

-  « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
-  « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
-  « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
-  « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
-  « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

Problème	Cause Possible	Solution
Le véhicule ne court pas	Pile faible sur le pouvoir	Rechargez la pile.
	Le fusible thermique s'est déclenché	Réinitialisez le fusible, voir <Fusible>
	Le connecteur de pile ou les fils sont lâches	Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres. Si les fils sont lâches autour du moteur, contactez votre distributeur.
	La pile est morte	Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur.
	Le système électrique est endommagé	Vous devez contacter votre distributeur.
	Le moteur est endommagé	Vous devez contacter votre distributeur.
Le véhicule ne court pas très longtemps	La pile est sous chargée	Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres pendant la recharge
	La pile est vieille	Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur.
Le véhicule roule lentement	Pile faible sur le pouvoir	Rechargez la pile, veuillez contacter votre distributeur.
	La pile est vieille	Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur s'il vous plaît.
	Le véhicule est en surcharge	Réduisez le poids sur le véhicule. Le poids maximum de l'utilisateur est de 30 kg.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <Sécurité>.
Le véhicule a besoin d'un coup de pouce pour avancer	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres. Si les fils sont lâches autour du moteur, veuillez contacter votre distributeur.
	"Point mort" sur le moteur	Un point mort signifie que l'énergie électrique n'est pas livrée au terminal et que le véhicule doit être réparé. Veuillez contacter votre distributeur.
Passage difficile d'avant en arrière ou inversement	Tenter de changer de vitesse alors que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule et changez de vitesse, voir <Utiliser votre véhicule>
Bruits de grincement ou de claquement provenant du moteur ou de la boîte de vitesses	Le moteur ou les engrenages sont endommagés	Vous devez contacter votre distributeur.
La pile ne se recharge pas	Le connecteur de la pile ou le connecteur de l'adaptateur est desserré	Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres.
	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de pile est branché sur une prise murale en état de fonctionnement.
	Le chargeur ne fonctionne pas	Vous devez contacter votre distributeur.
Il caricatore è caldo durante la ricarica.	Questo è normale e non è causa di preoccupazione.	

Lisez attentivement ce manuel et le tableau du guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez encore besoin d'aide pour résoudre le problème, contactez votre distributeur.

- Il incombe aux parents de vérifier les pièces principales du jouet avant utilisation. Examinez régulièrement les risques potentiels tels que la pile, la charge, le câble ou le cordon, la fiche dommage, le jouet ne doit pas être utilisé avant que ces dommages aient été correctement éliminés.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou recouvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Rechargez la pile après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la pile. Rechargez la pile au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne nettoyez pas le véhicule avec un tuyau. Ne nettoyez pas le véhicule avec de l'eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagerait le moteur, le système électrique et la pile.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de la brillance aux pièces en plastique, utilisez un poli à meubles sans cire. N'utilisez pas de cire de voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, toute la source électrique doit être éteinte. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et déconnectez la connexion de la pile.

Fusible

La batterie comporte un fusible thermique avec un fusible de repos qui se déclenche automatiquement et coupe toute l'alimentation du véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie est surchargé. Le fusible se rétablira et le courant sera rétabli après que l'appareil ait été éteint pendant 20 secondes, puis rallumé. Si le fusible thermique se déclenche à plusieurs reprises pendant l'utilisation normale, le véhicule peut avoir besoin d'être réparé. **Veillez contacter votre distributeur.**

Pour éviter toute perte de puissance, suivez ces instructions :

- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne remorquez rien derrière le véhicule.
- Ne roulez pas sur des pentes raides.
- N'entrez pas dans des objets fixes, ce qui pourrait faire tourner les roues et entraîner une surchauffe du moteur.
- Ne conduisez pas par temps très chaud, les composants pourraient surchauffer.
- Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
- Ne modifiez pas le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit et provoquer le déclenchement du fusible.



RISQUE D'INCENDIE. Ne pas court-circuiter. Remplacer uniquement par un nouveau fusible.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE