



Mercedes AMG GLC 63 S Coupe Ride-on

Children electric car
Installation and Operation Instructions
Stimulation car model
System driven by remote control
Forward, backward and steering operations by remote control
Forward and backward operations by manual shift
Steering wheel's music function
Techniques of volume regulation and MP3 amplification function
Battery power display

Max weight: 30kg



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION



WARNING!

- Keep this manual for future reference.
- **CHOKING HAZARD** - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- **ADULT ASSEMBLY ONLY.**
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed;
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.



BATTERY USAGE WARNINGS

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

WARNING!

The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings


- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

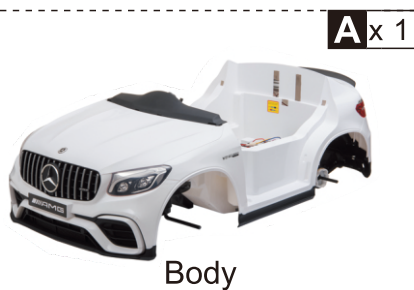


Product Specifications:

Battery:	12V7AH
Drive Motor:	12V390*1(18000RPM)
Steering Motor:	12V380*1(5000RPM)
Suitable age:	37-95months
Maximum weight:	30kg
Car Size:	115*70*55cm
Speed:	3-5km/h
Hours of Use:	Using 1-2 hours after Charging 8-10 hours
Charger:	Input: 100V-240V 50/60HZ Output: 12V1A
Remote Control Battery:	AAA1.5V*2(not provided)

Relevant materials: PP plastics, battery and iron castings.

Function

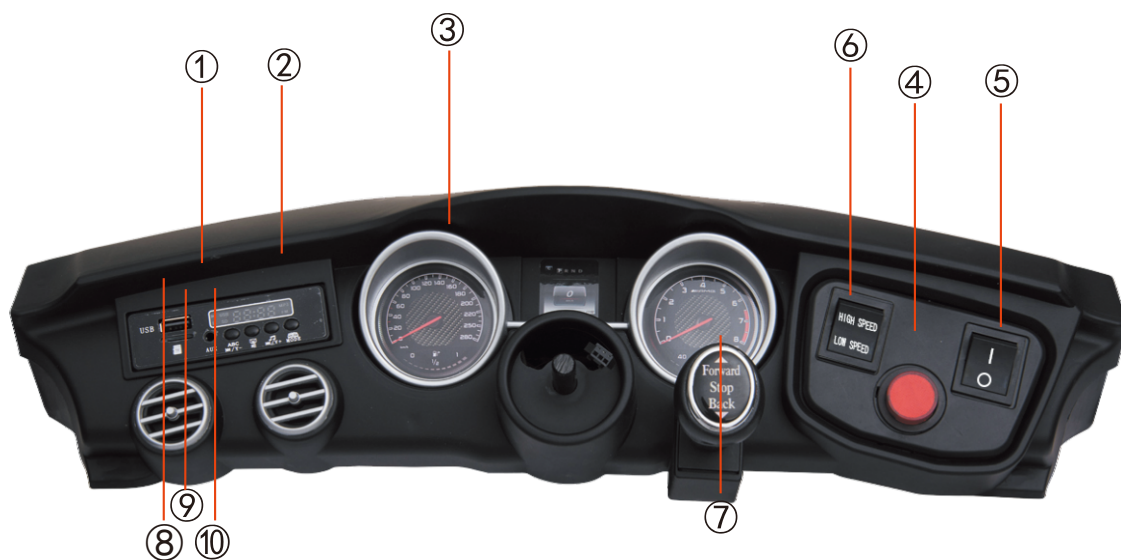

Function indication


- | | |
|-----------------------|-----------|
| ① Multi-Media | ⑦ Forward |
| ② The voltage display | Stop |
| ③ Dashboard | Back |
| ④ Power switch | ⑧ USB |
| ⑤ Light switch | ⑨ TF |
| ⑥ Speed switch | ⑩ MP3 |

Remote Control Function and Instructions

- Never switch forward and backward operations in the moving, or the gear box and motor will be damaged.
- Use the remote control with battery.
- Only the baby's legal guardian can use the remote control.
- The product is operated mainly by remote control.

Instructions:

- Hold down the 'Forward' and 'Back' button for three seconds to start – The LED light will flicker.
- Turn on the power for the car – the LED will light up.
- Press 'S' to choose your speed. When one LED is lit, the product will operate at low speed, two lit LEDs is medium speed and three lit LEDs is high speed.
- Press 'P' to break – all LEDs will flicker.
- If no button is pressed after 10 seconds, the remote will enter standby. Press any button to start using again.

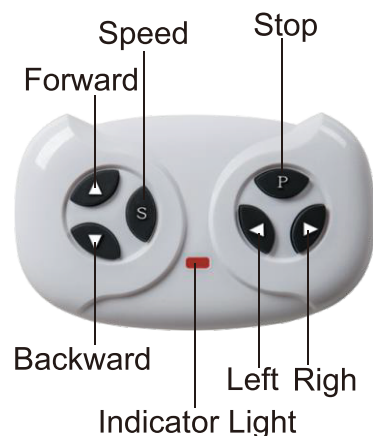

Battery Operating Specifications:

Never mix new and old batteries, or different kinds of batteries.

Never mistake positive and negative electrode of battery, or short circuit will happen.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

Install batteries in a right polarity.

Only adults can recharge or change batteries.

Never make power port's short circuit happen.

Recharge the battery only when it is taken out of the toy car.

Take exhausted battery out of the toy car and keep it out of Children's reach.

Remove battery screws with a screwdriver, open battery cap as the arrow signals, and in the 2.4G remote control model install two AAA 1.5V batteries in a right polarity.

1. Install the front wheels

First, remove the nut and a gasket from the front axle, then install the wheel, gasket and nut onto the front axle in turn, tighten the nut with a wrench, and finally install the wheel cover on the wheel. Install the front wheel on the other side in the same way.



2. Install the rear wheels

First, remove the nut and gasket from the rear axle, then install the wheel, gasket and nut onto the rear axle in turn, tighten the nut with a wrench, and finally install the wheel cover on the wheel. Install the rear wheel on the other side in the same way.



3. Install the steering wheel

First remove the screw and nut from steering rod, connect the steering wheel cable to the instrument panel, align the center hole at the bottom of the steering wheel with the steering rod and insert it, finally lock the steering wheel and steering rod with the screw and nut.



4. Install the doors

First, remove the screws on the body, align the left and right doors with the lower holes, and then fix them with screws.



5. Install the windshield

Align the windshield to the body position, and fix the clip to the hole position.





6. Install the rear view mirror

Distinguish left mirror from the right one. Then insert the mirrors into the hole site on the door.



7. Connect the power cord

Plug the power cord port on the battery tightly as shown in the figure, and turn on the car's power supply to test whether the connection is successful.

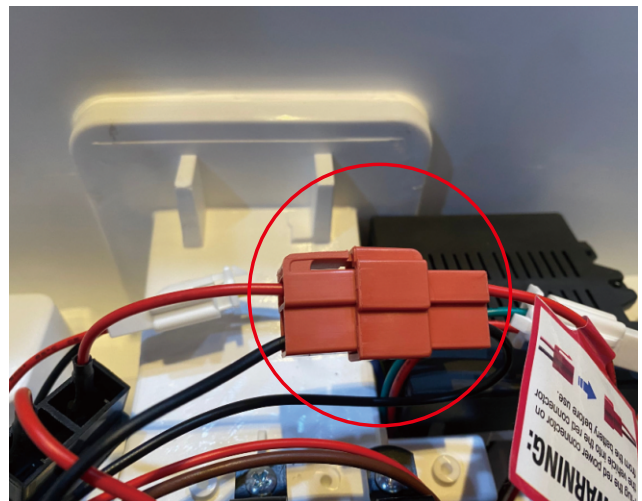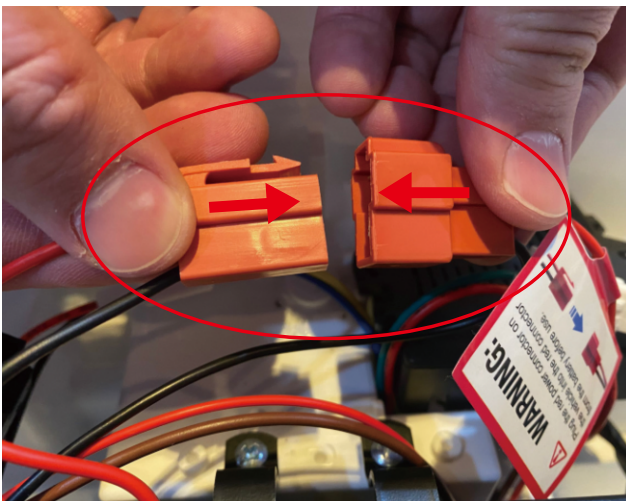

8. Install the seat

First remove the two screws at the front of the seat position, then align the seat to the position on the body, and lock it with screws.



9. Stick the tail window sticker

Align and stick the rear window label with the corresponding shape and position on the upper rear.



WARNINGS

- This product must be assembled by an adult.
- When unassembled, this product contains small and sharp parts – keep out the reach of small children.
- Do not use in traffic.
- This product is not to be used by children under three years of age.
- The seatbelt must be worn when using this product.
- Adult supervision is required when using this product.
- Battery must be charged by an adult. Charge the product before its first use.
- Keep packaging out the reach of children to avoid suffocation.
- Only use parts provided by the manufacturer.
- Ensure children do not play with the charger.

Note

- Do not use in congested streets, roads, slopes or near drains.
- Do not change the circuit or add electrical devices to the product.
- Do not use the remote control in rain. Keep the car away from water and other liquids to avoid damage.
- The maximum load is 30kg – this product can be used by one child at a time.
- Ensure the power is switched off when not in use. Remove the battery connector when it has not been used for a while.
- Before using and charging, check the plug and other parts for any damage.

Charging:


- Charge the battery for less than 10 hours – charging for longer can cause permanent damage.
- Place the DC plug into the power socket, then put the charger into the plug. Never use the product when charging.
- This product can be used for one hour – the charging time is 8-10 hours.
- It is normal for charger and battery to stay cool when charging.
- Do not use the connector near water to avoid damage.
- Only use the supplied charger. Using a charger not supplied by the manufacturer can damage the product.
- When not in use for a long time, charge the product.

Charging steps:

Step 1: Find the charge hole under the seat.

Step 2: Insert the plug into the hole.

Step 3: Connect the charger to the power socket.

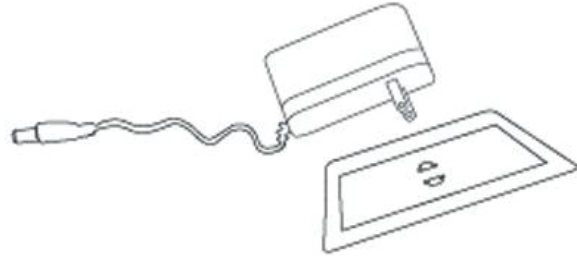

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The car does not start.	- The battery is low. - Failure to press the switch button correctly. - Power connector failure. - Battery breakdown. - Electrical devices are damaged. - Generator is faulty.	- Ensure battery is fully charged. - Follow instructions when using this product. - Reinstall the power connector. - Change battery. - Change electrical devices. - Change generator.
The battery does not charge.	- Battery connector failure. - Charger doesn't charge. - Faulty charger.	- Reinstall the connector. - Plug in the charger again. - Change the charger.
The car doesn't drive far.	- Battery isn't fully charged. - Overused battery.	- Ensure the battery is fully charged. - Change the battery.
There's a slight noise and the car heats when charging.	- This is normal.	- Nothing needs to be done.
The car operates at a slow speed.	- Overused battery. - The battery is dead. - The product has exceeded its maximum load. - Uneven driving surface.	- Change the battery. - Ensure battery is fully charged. - Ensure the weight is below 30kg. - Drive on a flat and even surface.

Maintenance

- Before using, check the wiring, plug, shell and other parts, ensuring there is no damage.
- When using after a long time, ensure the iron castings are lubricated to avoid rust. When storing, place the product on a flat surface, ensuring it's out of direct sunlight. Keep the product indoors or cover with a water-resistant cloth.
- Keep the product away from stoves, ovens and heaters to avoid plastic from thawing.
- Clean its surface with a dry cloth. Clean plastic parts with non-wax furniture polish.
- Do not clean plastic parts with chemical solutions. Do not clean the car with water.
- Do not drive in wet weather – this could damage the generator, circuit system or battery.
- When not in use, ensure the power is off – the switch should be on 'STOP' or 'OFF'.
- Do not use a fuse that does not conform with the agreed specifications.
- Do not make any modifications to this product or circuit system. Any damages must be fixed by a professional or under the guidance of a professional.

Warning: The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery and other environmental conditions.

Warning: Toys used by children outside of private places may be potentially dangerous.

The package must be retained since it contains important information.

This toy contains battery that is non-replaceable.

The charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toys must not be used with this charger until the damage has been repaired.

Warning. Toys used by children outside of private places may be potentially dangerous.

"Mercedes-Benz"   and the design of the enclosed product are subject to intellectual property protection owned by Daimler AG. They are used by Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd under license.

Address: No.1698 Cangdong Road Xincang Town, Pinghu, Jiaxing, Zhejiang Province, China



Mercedes AMG GLC 63 S Coupe Voiture Électrique pour Enfant

Voiture électrique pour enfant

Instructions d'installation et d'utilisation

Modèle de voiture simulée

Système piloté par télécommande

Marche avant, marche arrière et direction par télécommande

Marche avant et arrière par changement de vitesse manuel

Fonction musicale du volant

Techniques de régulation de volume et fonction d'amplification MP3

Affichage de la puissance de la batterie

Max weight: 30kg



**IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- **DANGER D'ÉTOUFFEMENT**—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors du montage.
- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT**
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale;
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.



AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles ne doivent être chargées que par des personnes âgées d'au moins 8 ans.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

ATTENTION!

La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée exclusivement à l'usage des adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours requise. La portée de réception peut varier considérablement selon les conditions météorologiques, l'état de la batterie et autres facteurs environnementaux.

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

A x 1


Carrosserie

B x 2

Roue avant

C x 2

Roue arrière

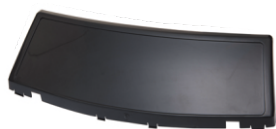D x 1

Pare-brise

E x 1

Volant

F x 4

Enjoliveur de roue

G x 1

Siège

H x 2

Rétroviseur

I x 2

Porte

J x 1

Télécommande

K x 1

Chargeur

L x 2

Clé




Spécifications du produit :

- Batterie : 
- Moteur d'entraînement : 12V390 * 1 (18000RPM)
- Moteur de direction : 12V380 * 1 (5000RPM)
- Âge approprié : 37 à 95mois
- Poids maximum : 30kg
- Taille de la voiture : 115*70*55cm
- Vitesse : 3 à 5 km/h
- Heures d'utilisation : Utilisation 1 à 2 heures après la charge 8 à 10 heures
- Chargeur : Entrée : 100V-240V 50 / 60HZ
Sortie : 12V1A
- Pile de télécommande : AAA1,5V * 2 (non fourni)

Composants : plastique PP, k-carraghénane, générateur, batterie et pièces moulées en fer.

Fonction

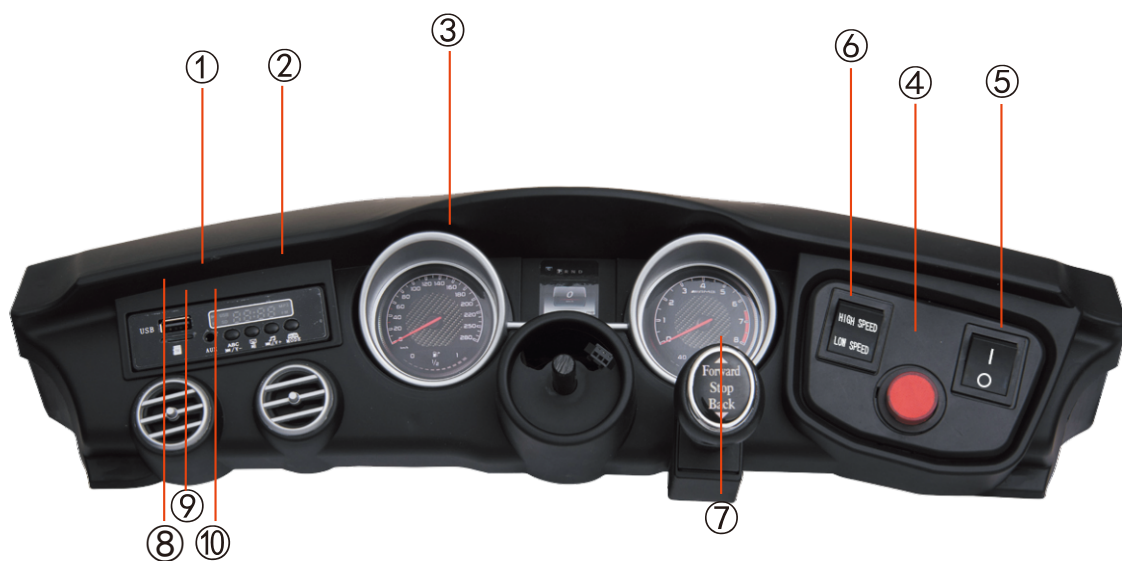

Indication de fonction


- | | |
|-------------------------------|----------------|
| ① Multimédia | ⑦ Marche avant |
| ② Affichage de la tension | Arrêt |
| ③ Tableau de bord | Marche arrière |
| ④ Interrupteur d'alimentation | ⑧ USB |
| ⑤ Interrupteur d'éclairage | ⑨ TF |
| ⑥ Commutateur de vitesse | ⑩ Mp3 |

Instructions de contrôle à distance

- En déplacement, ne passez jamais de la marche avant à la marche arrière - cela peut endommager la boîte de vitesses et le moteur.
- La télécommande nécessite une batterie.
- Seul un adulte doit utiliser la télécommande.
- Ce produit est principalement commandé par la télécommande.

Instructions :

- Maintenez le bouton de « marche avant » et de « marche arrière » pendant trois secondes pour démarrer - le voyant LED clignotera.
- Allumez l'alimentation de la voiture – le voyant LED s'allumera.
- Appuyez sur le bouton « V » pour choisir votre vitesse. Lorsqu'un voyant LED est allumée, le produit fonctionne à basse vitesse, deux voyants LED allumées correspondent à vitesse moyenne et trois voyants LED allumées correspondent à grande vitesse.
- Appuyez sur « A » pour arrêter- toutes les voyants LED clignoteront.
- Si aucun bouton n'est maintenu après 10 secondes, la télécommande passe en mode veille. Appuyez sur n'importe quel bouton pour recommencer à l'utiliser.

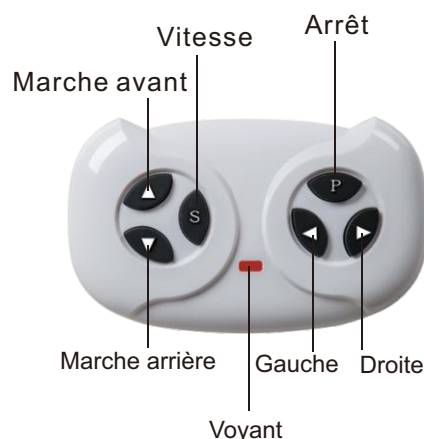

Spécifications des piles

- Ne mélangez jamais de nouveaux, anciens ou différents types de piles.
- Ne confondez jamais les électrodes positives et négatives d'une pile – cela pourrait entraîner un court-circuit.
- Ne chargez pas les piles non rechargeables.
- Placez les piles dans la bonne polarité.
- Seuls les adultes sont autorisés à charger et à changer les piles.
- Retirez les piles du produit lors de la charge.
- Retirez les piles usagées du produit – gardez-les hors de la portée des enfants.
- Utilisez un tournevis pour retirer les vis des piles, ouvrez le couvercle comme la flèche le signale, puis insérez deux piles AAA 1,5V.

1. Installation des roues avant

Tout d'abord, retirez l'écrou et un joint de l'essieu avant, puis installez la roue, le joint et l'écrou sur l'essieu avant à tour de rôle, serrez l'écrou avec une clé, enfin installez l'enjoliveur sur la roue. Installez la roue avant de l'autre côté de la même manière.



2. Installation des roues arrière

Tout d'abord, retirez l'écrou et le joint de l'essieu arrière, puis installez la roue, le joint et l'écrou sur l'essieu arrière à tour de rôle, serrez l'écrou avec une clé et enfin installez l'enjoliveur sur la roue. Installez la roue arrière de l'autre côté de la même manière.



3. Installation du volant

Retirez d'abord la vis et l'écrou de la barre de direction, connectez le câble du volant au tableau de bord, alignez le trou central en bas du volant avec la barre de direction et insérez-la, puis verrouillez le volant et la barre de direction avec la vis et l'écrou.



4. Installation des portes

Tout d'abord, retirez les vis sur la carrosserie, alignez les portes gauche et droite avec les trous inférieurs, puis fixez-les avec des vis.



5. Installation du pare-brise

Alignez le pare-brise sur la position de la carrosserie et fixez le clip à la position du trou.





6. Installation des rétroviseurs

Distinguez le rétroviseur gauche de celui de droite. Puis insérez les rétroviseurs dans l'emplacement du trou sur la porte.



7. Connection du cordon

Branchez bien le port du cordon d'alimentation de la batterie, comme illustré sur la figure, puis mettez le bloc d'alimentation de la voiture pour vérifier si la connexion est réussie.

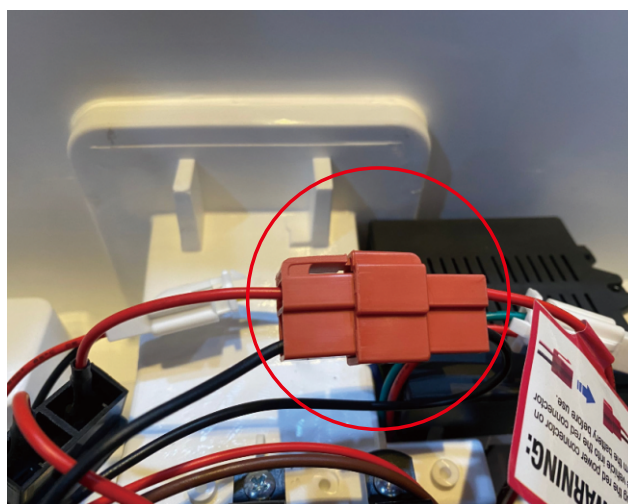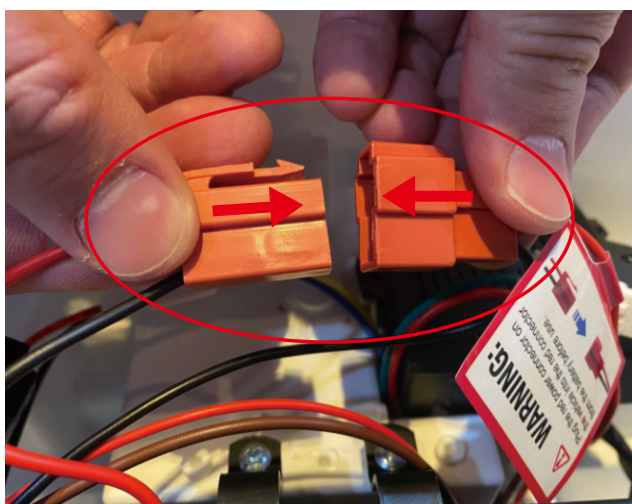

8. Installation du siège

Retirez d'abord les deux vis à l'avant de la position du siège, puis alignez le siège sur la position sur le carrosserie et verrouillez-le avec des vis.



9. Collage de l'autocollant de la fenêtre arrière

Alignez et collez l'étiquette avec la forme et la position correspondantes à l'arrière supérieur.



AVERTISSEMENT

- Ce produit doit être assemblé par un adulte.
- Lorsque ce produit n'est pas monté, il contient des pièces petites et tranchantes – gardez-les hors de portée des jeunes enfants.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par les enfants de moins de trois ans.
- La ceinture de sécurité doit être portée lors de l'utilisation de ce produit.
- La surveillance d'un adulte est requise lors de l'utilisation de ce produit.
- La batterie doit être chargée par un adulte. Chargez le produit avant sa première utilisation.
- Gardez les emballages hors de la portée des enfants pour éviter toute suffocation.
- N'utilisez que des pièces fournies par le fabricant.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec le chargeur.

Note

- N'utilisez pas ce véhicule dans les rues encombrées, les routes, les pentes ou près des égouts.
- Ne modifiez pas le circuit et n'ajoutez pas d'appareils électriques au produit.
- N'utilisez pas la télécommande sous la pluie. Tenez-la à l'écart de l'eau et d'autres liquides pour éviter tout dommage.
- La charge maximale est de 30 kg – ce produit ne peut être utilisé que par un enfant à la fois.
- Veillez à ce que l'alimentation soit débranchée lorsqu'elle n'est pas utilisée. Retirez le connecteur de la batterie lorsqu'il n'a pas été utilisé pendant un certain temps.
- Avant l'utilisation et la charge, vérifiez si la fiche et les autres pièces ne sont pas endommagées.

Charge :


- Chargez la batterie pendant moins de 10 heures - une charge plus longue peut causer des dommages permanents.
- Placez la fiche DC dans la prise de courant, puis mettez le chargeur dans la fiche. N'utilisez jamais le produit lorsqu'il est en charge.
- Ce produit peut être utilisé pendant une heure - le temps de charge est de 8 à 10 heures.
- Il est normal que le chargeur et la batterie restent froids pendant la charge.
- N'utilisez pas le connecteur près de l'eau pour éviter tout dommage.
- N'utilisez que le chargeur fourni. L'utilisation d'un chargeur non fourni par le fabricant peut endommager le produit.
- Lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une longue période, chargez-le.

Étapes de charge :

Étape 1: Trouvez le port de charge sous le siège.

Étape 2: Insérez la fiche dans le port.

Étape 3: Connectez le chargeur à la prise de courant.

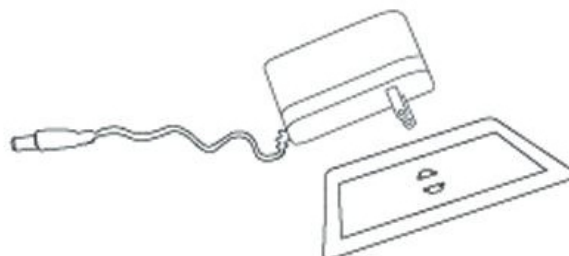

Dépannage

Problème	Cause	Solution
La voiture ne démarre pas.	- Batterie faible. - Appuyer correctement sur le bouton d'interrupteur. - Défaillance du connecteur d'alimentation. - Panne de batterie. - Appareils électriques endommagés. - Générateur défectueux.	- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. - Suivez les instructions lors de l'utilisation de ce produit. - Réinstallez le connecteur d'alimentation. - Changez la batterie. - Changez les appareils électriques. - Changez le générateur
La batterie ne se charge pas.	- Défaillance du connecteur de la batterie. - Le chargeur ne se charge pas. - Chargeur défectueux.	- Réinstallez le connecteur. - Rebranchez le chargeur. - Changez le chargeur.
La voiture ne roule pas loin.	- La batterie n'est pas complètement chargée. - Batterie surutilisée.	- Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. - Changez la batterie.
Il y a un léger bruit et la voiture chauffe lors de la charge.	- C'est normal.	- Rien ne doit être fait.
La voiture roule à une vitesse lente.	- Batterie surutilisée. - Batterie usagée - Le produit a dépassé sa charge maximale. - Surface de conduite inégale.	- Changez la batterie. - Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée. - Veillez à ce que le poids soit inférieur à 30 kg. - Conduisez sur une surface plane et uniforme.

Entretien

- Avant l'utilisation, vérifiez le câblage, la fiche, la coque et les autres pièces, en vous assurant qu'il n'y a pas de dommages.
- Lors d'une utilisation après une longue période, veillez à ce que les pièces moulées en fonte soient lubrifiées pour éviter la rouille.

Lors du stockage, placez le produit sur une surface plane et à l'abri de la lumière directe du soleil.

Gardez le produit à l'intérieur ou couvrez-le d'un chiffon résistant à l'eau.

- Tenez le produit à l'écart des cuisinières, des fours et des appareils de chauffage pour éviter que le plastique ne dégèle.
- Nettoyez sa surface avec un chiffon sec. Nettoyez les pièces en plastique avec du vernis à meubles sans cire.
- Ne nettoyez pas les pièces en plastique avec des solutions chimiques. Ne nettoyez pas la voiture avec de l'eau.
- Ne conduisez pas par temps humide – cela pourrait endommager le générateur, le système de circuit ou la batterie.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, assurez-vous que l'alimentation est coupée - l'interrupteur doit être sur « ARRÊT » ou « HORS TENSION ».
- N'utilisez pas un fusible qui n'est pas conforme aux spécifications convenues.
- N'apportez aucune modification à ce produit ou à ce système de circuit. Tout dommage doit être réparé par un professionnel ou sous la direction d'un professionnel.

Avertissement : La télécommande n'est pas un jouet. Il est destiné à l'usage adulte uniquement et ne doit pas être utilisé par un enfant. Une surveillance étroite d'un adulte est toujours requise. La portée de réception peut varier de manière significative en fonction des conditions météorologiques, de la batterie et d'autres conditions environnementales.

Avertissement : Les jouets utilisés par les enfants en dehors des lieux privés peuvent être potentiellement dangereux.

L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.

Ce jouet contient une batterie qui n'est pas remplaçable.

Le chargeur utilisé avec le jouet doit être examiné régulièrement pour vérifier que le cordon, la fiche, le boîtier et d'autres pièces ne sont pas endommagés et que, dans le cas d'un tel dommage, les jouets ne doivent pas être utilisés avec ce chargeur jusqu'à ce que le dommage ait été réparé.

Avertissement. Les jouets utilisés par les enfants en dehors des lieux privés peuvent être potentiellement dangereux.

«Mercedes-Benz»   et la conception du produit joint sont soumis à la protection de la propriété intellectuelle appartenant à Daimler AG. Ils sont utilisés par Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd sous licence.

Adresse : No.1698, Rue de Cangdong, Canton de Xincang, Pinghu, Jiaxing, Zhejiang Province, Chine

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

