



IN240701079V04_US_CA

820-281V80_820-281V81



EN_ This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

FR_ Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT

Model	Voltage	Frequency	Power
820-281V80_820-281V81	120V~	60Hz	1000W/1500W

INTENDED USE:

This product is intended for indoor residential and office use only, not for industrial or other commercial application. Use only with electrical wiring that is in good working order and that meets applicable codes and ordinances. This heater must be plugged into a 120V AC circuit. Do not plug anything additional into the same circuit. If you have any questions whether your wiring is adequate, consult a qualified electrician. Risk of fire, overheating, malfunction, property damage, injury or even death result if not adhered to.

Use your heater-fan only with a working smoke detector located in the vicinity of your heater/fan.

While using your heater/fan, you should follow the **IMPORTANT INSTRUCTIONS** listed below. As part of those instructions, we have used the word “**WARNING**” to indicate the level of hazard: **WARNING** indicates a hazard which, if not avoided, could result in injury or death.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:


- Read all the instructions before using this heater/fan.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- **CAUTION** - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.



- **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use this heater if it has been dropped;
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater;
- Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- **WARNING:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.
- This heater/fan is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use provided handle when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 0.9 meters from the front of the heater-fan and keep them away from the sides and rear.
- Do not use heater unattended. Use of extreme caution is necessary when any heater is used by or near children, invalids, disabled persons or pets.
- Do not operate the heater with a damaged power cord or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment or repair.
- Do not use heater outdoors.
- Use your heater only in dry environments. This heater is not intended for use in a bathroom, laundry area, or similar locations, or near sinks, washing machines, swimming pools or other sources of water. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container. Do not use in damp environments such as flooded basements.
- Do not place the heater on a small, unlevel, uneven or any surface which might allow heater to tip or fall.
- For proper operation, heater should be placed on a smooth, non-combustible surface. Do not place on rugs, carpet, vinyl flooring or other plastic surfaces. Not for use outdoors or in wet areas.
- This heater is not designed as a primary heat source.
- Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
- Always unplug heater when not in use.
- Do not run power cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or similar coverings. Arrange cord away from traffic area where it will not be tripped over.

- To disconnect heater, turn controls off then remove plug from outlet.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire or damage the heater.
- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces like a bed, where openings may become blocked.
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
- Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons or property.

Installation Method of Remote Controller Battery

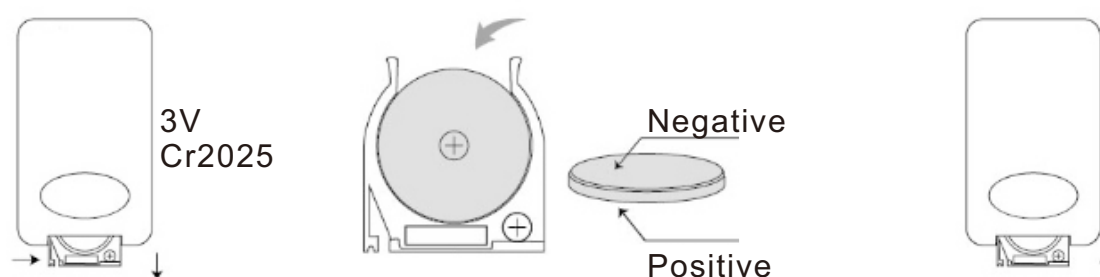

1. The battery cover can be removed by gently pulling it down.
2. Put the battery into the battery box. (Note the positive and negative direction of the battery)
3. Put the battery cover into the original outlet and fasten it completely.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



Battery

- 1) Battery type: CR2025 (Not included)
- 2) Nominal Voltage: 3V

Instructions and manuals


- a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.

- b) Even used batteries may cause severe injury or death.
- c) Call a local poison control center for treatment information.
- d) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- e) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- f) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- g) Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- h) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- i) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

Usage

- The remote control requires one 3V CR2025 battery; the battery is not included. When the temperature sensor detects that the ambient temperature has reached the preset temperature, the heating element will stop operating or switch to low power mode. If continuous heating is required, we recommend setting the preset temperature to the maximum level.
- The display temperature mode can be switched :
- **In standby mode, the Temp and ON/OFF keys are held down for three seconds to switch between Degrees Fahrenheit and Degrees Celsius**

operation chart

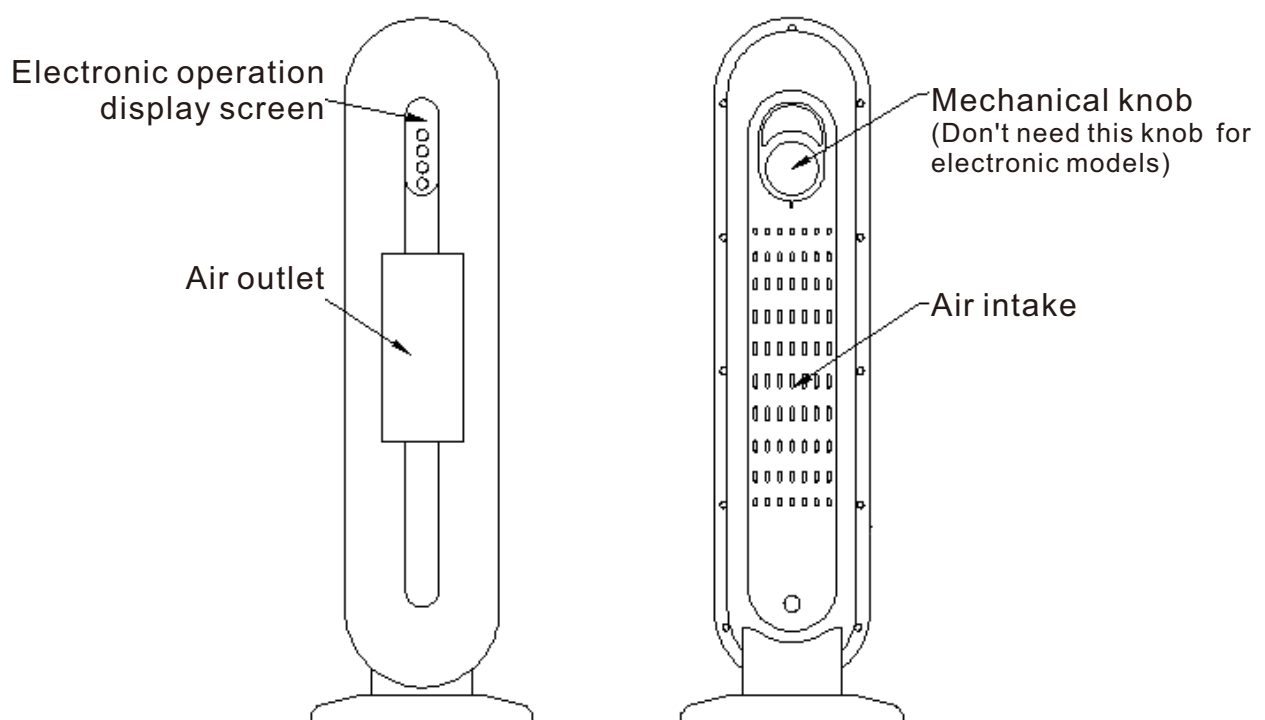

Function Introduction

1. The use of electronic type

- A. When plugged in, turn on the power switch on the back of the product, After hearing the "beep" sound, the digital screen displays the ambient temperature, and the product is in standby state at this time.
- B. ON/OFF: The first press will show blue Low, the second press will show red High, and the third press will turn off the product.
- C. Press the swing button to rotate or stop the product.
- D. Timer: 1-24Hour
- E. Temp: set the temperature to 59-104 Fahrenheit degrees (15-40 Celsius temperature). In this working state, press the ON/OFF to cancel the temperature setting.
The product shuts down automatically when the ambient temperature exceeds 122 Fahrenheit degree (50 Celsius temperature).
- F. At the same time, long press the temperature button and the timer button for 3 seconds, It can be unlock or lock.
- G. Long press the swing to rest the screen, turn off the light, and press any key to wake up.
- H. Please remove the protective film before using the remote control.
Please plug the diaphragm if it is not used for a long time.



Blue light: low
Red light: High

Modèle	Voltage	Fréquence	Puissance
820-281V80_820-281V81	120V~	60Hz	1000W/1500W

UTILISATION PRÉVUE :

Ce produit est destiné uniquement à un usage résidentiel intérieur et de bureau, et non à une application industrielle ou autre commerciale. Utilisez uniquement avec un câblage électrique en bon état de fonctionnement et conforme aux codes et ordonnances applicables. Ce chauffage doit être branché sur un circuit AC de 120V. Ne branchez rien d'autre sur le même circuit. Si vous avez des questions sur l'adéquation de votre câblage, consultez un électricien qualifié. Le non-respect de cette consigne entraîne des risques d'incendie, de surchauffe, de dysfonctionnement, de dommages matériels, de blessures, voire de décès.

Utilisez votre chauffage-ventilateur uniquement avec un détecteur de fumée fonctionnel situé à proximité de votre chauffage/ventilateur.

Lors de l'utilisation de votre chauffage/ventilateur, vous devez suivre les **INSTRUCTIONS IMPORTANTES** ci-dessous. Dans le cadre de ces instructions, nous avons utilisé le mot « **AVERTISSEMENT** » pour indiquer le niveau de danger : **AVERTISSEMENT** indique un danger qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner des blessures ou la mort.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être prises pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure aux personnes, y compris les suivantes :

- Lisez TOUTES les instructions avant d'utiliser ce chauffage/ventilateur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils nesoient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- **ATTENTION** - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.


- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- **ATTENTION:** Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.



- **MISE EN GARDE:** Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s'il est tombé;
- Ne pas utiliser si l'appareil de chauffage présente des signes visibles de dommage;
- Utiliser cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable, ou fixé à une paroi, selon le cas.
- **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter le local seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.
- **MISE EN GARDE:** Afin de réduire le risque d'incendie, les textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables se trouvent à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.
- Ce chauffage/ventilateur devient chaud lorsqu'il est en marche. Pour éviter les brûlures, NE LAISSEZ PAS la peau nue toucher les surfaces chaudes. Utilisez la poignée fournie pour déplacer ce chauffage. Gardez les matériaux combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux, à au moins 0,9 mètre de l'avant du chauffage-ventilateur et éloignez-les des côtés et de l'arrière.
- Ne laissez pas le chauffage sans surveillance. Une grande prudence s'impose lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants, d'invalides, de personnes handicapées ou d'animaux domestiques.
- NE PAS utiliser un chauffage avec un cordon endommagé ou après qu'il ait mal fonctionné, ait été échappé ou endommagé d'une manière ou d'une autre. Retournez le chauffage à un centre de service autorisé pour examen, réglage électrique ou mécanique, ou réparation
- N'utilisez pas le chauffage à l'extérieur.
- Utilisez votre chauffage uniquement dans des environnements secs. Ce chauffage n'est pas destiné à être utilisé dans une salle de bain, une zone de lessive, ou des endroits similaires, ou près des éviers, des machines à laver, des piscines ou d'autres sources d'eau. NE JAMAIS placer le chauffage où il pourrait tomber dans une baignoire ou autre récipient d'eau. Ne l'utilisez pas dans des environnements humides tels que des sous-sols inondés.

- Ne placez pas le chauffage sur une petite surface instable, inégale ou sur toute surface qui pourrait permettre au chauffage de basculer ou de tomber.
- Pour un fonctionnement correct, le chauffage doit être placé sur une surface lisse et non combustible. Ne placez pas sur des tapis, de la moquette, du revêtement de sol en vinyle ou d'autres surfaces en plastique. Non destiné à un usage extérieur ou dans des zones humides.
- Ce chauffage n'est pas conçu comme source de chaleur principale.
- Branchez toujours les chauffages directement dans une prise murale. N'utilisez jamais avec une rallonge ou une multiprise.
- Débranchez toujours le chauffage lorsqu'il n'est pas utilisé.
- NE PAS passer le cordon d'alimentation sous un tapis. NE PAS couvrir le cordon avec des tapis, chemins de table, ou des revêtements similaires. Disposez le cordon loin des zones de passage où il ne sera pas un obstacle.
- Pour débrancher le chauffage, mettez les contrôles sur OFF, puis retirez la fiche de la prise.
- NE PAS insérer ou autoriser des objets étrangers à entrer dans une ouverture de ventilation ou d'échappement, car cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, ou endommager le chauffage.
- Pour éviter un possible incendie, NE BLOQUEZ PAS les prises d'air ou d'échappement de quelque manière que ce soit. NE PAS utiliser sur des surfaces molles, comme un lit, où des ouvertures pourraient être bloquées.
- Un chauffage contient des pièces chaudes et des parties produisant des étincelles à l'intérieur. NE PAS utiliser dans des zones où de l'essence, de la peinture, ou des liquides explosifs et/ou inflammables sont utilisés ou stockés.
- Utilisez ce chauffage uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant pourrait provoquer un incendie, un choc électrique, ou des blessures aux personnes.

Méthode d'installation de la batterie de la télécommande

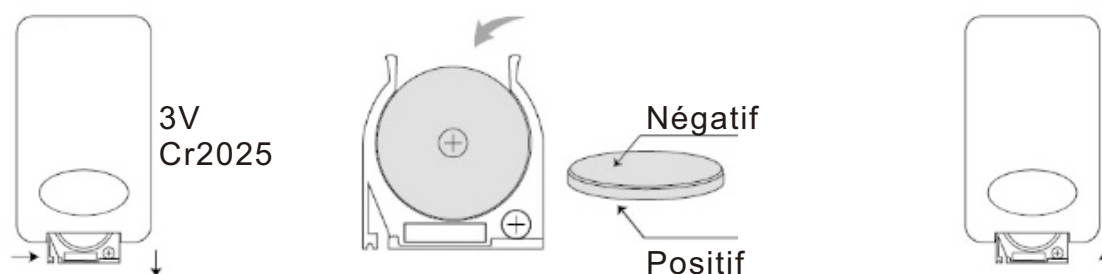

1. Le couvercle de la batterie peut être retiré en le tirant doucement vers le bas.
2. Mettez la batterie dans le boîtier de la batterie (notez la direction positive et négative de la batterie).
3. Remettez le couvercle de la batterie dans son logement d'origine et fixez-le complètement.



AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton ou une pile de type pièce de monnaie.
- **LA MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile de type pièce de monnaie avalée peut provoquer des **Brûlures Chimiques Internes** en aussi peu que **2 heures**.
- **GARDEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Consultez immédiatement un médecin** si une pile est suspectée d'avoir été avalée ou insérée dans une partie quelconque du corps.



Batterie

- 1) Type de batterie : CR2025*1 (Non inclus)
- 2) Tension nominale: 3V


Instructions et manuels

- a) Retirez et recyclez immédiatement ou jetez les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. **NE jetez pas les piles dans les ordures ménagères et ne les incinérez pas.**
- b) Même usagées, les piles peuvent causer des blessures graves ou la mort.
- c) Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- d) Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- e) Ne forcez pas la décharge, ne rechargez pas, ne démontez pas, ne chauffez pas au-dessus de la température spécifiée par le fabricant et ne les incinérez pas. Cela peut entraîner des blessures en raison de l'évent, des fuites ou de l'explosion et provoquera des brûlures chimiques.
- f) Assurez-vous que les piles sont installées correctement selon la polarité (+ et -).
- g) Ne mélangez pas les vieilles et les nouvelles piles, les marques différentes ou les types de piles, telles que les piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeable.
- h) Retirez et recyclez immédiatement ou jetez les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée conformément aux réglementations locales.
- i) Assurez-vous toujours que le compartiment des piles est complètement sécurisé. Si le compartiment des piles ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.

Usage

- La télécommande fonctionne avec une pile CR2025 de 3 V ; la pile n'est pas fournie.
- Lorsque le capteur de température détecte que la température ambiante a atteint la température pré réglée, l'élément chauffant cesse de fonctionner ou passe en mode basse consommation. Si un chauffage continu est nécessaire, nous vous recommandons de régler la température pré réglée au niveau maximal.
- Le mode de température de l'affichage peut être modifié :
- En mode veille, maintenez les touches Temp et ON/OFF enfoncées pendant trois secondes pour passer des degrés Fahrenheit aux degrés Celsius.

Tableau de fonctionnement

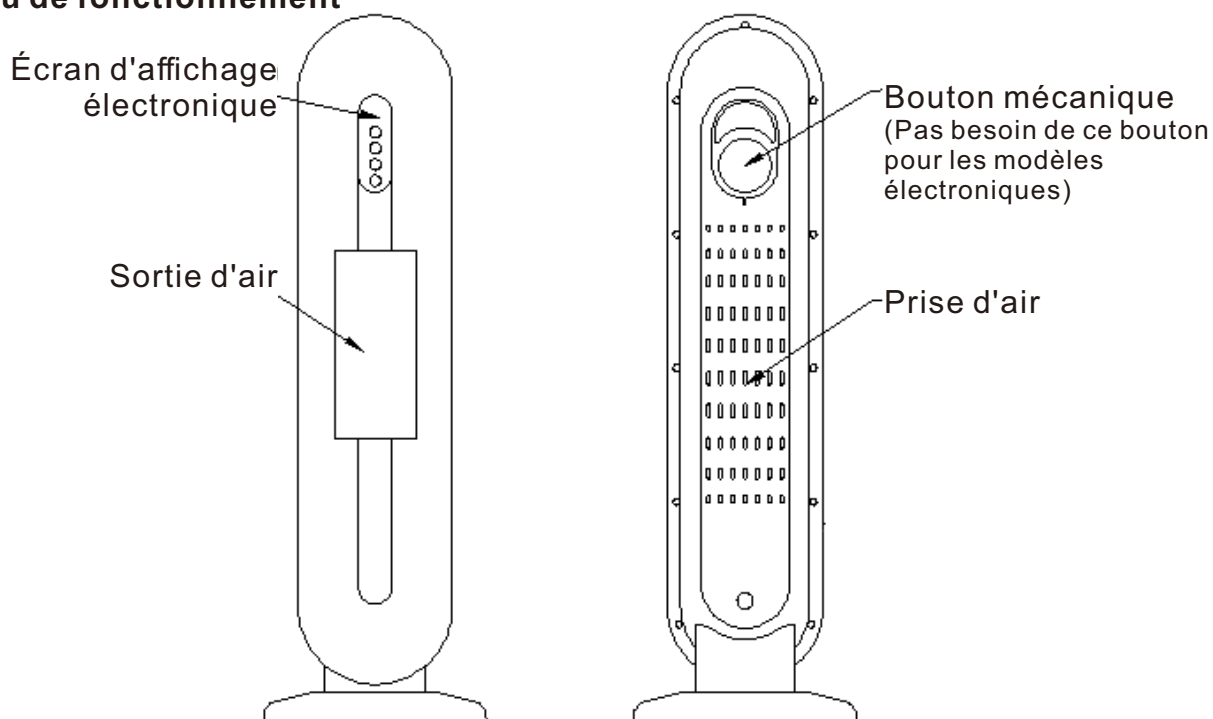

Fonction Introduction

1. L'utilisation du type électronique

A. Après avoir branché l'appareil, allumez l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil. Après avoir entendu le « bip », l'écran numérique affiche la température ambiante, et l'appareil est alors en état de veille.

B. ON/OFF : La première pression sur l'interrupteur fait apparaître le bleu « Low », la deuxième pression le rouge « High » et la troisième pression éteint l'appareil.

C. Appuyez sur le bouton de rotation pour faire tourner ou arrêter le produit.

D. Minuterie : 1-24 heures

E. Temp: régler la température sur 59-104 degrés Fahrenheit (15-40 Celsius). Dans cet état de fonctionnement, appuyer sur ON/OFF pour annuler le réglage de la température.

L'appareil s'éteint automatiquement lorsque la température ambiante dépasse 122 degrés Fahrenheit (50 degrés Celsius).

F. En même temps, appuyez longuement sur le bouton de température et sur le bouton de minuterie pendant 3 secondes pour déverrouiller ou verrouiller l'appareil.

G. Appuyer longuement sur la bascule pour reposer l'écran, éteindre la lumière, et appuyer sur n'importe quelle touche pour se réveiller.

H. Veuillez retirer le film protecteur avant d'utiliser la télécommande. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il convient de boucher le diaphragme.

Temp

Timer

Swing

ON/OFF

Voyant bleu :
basse température
Voyant rouge :
haute température

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

