


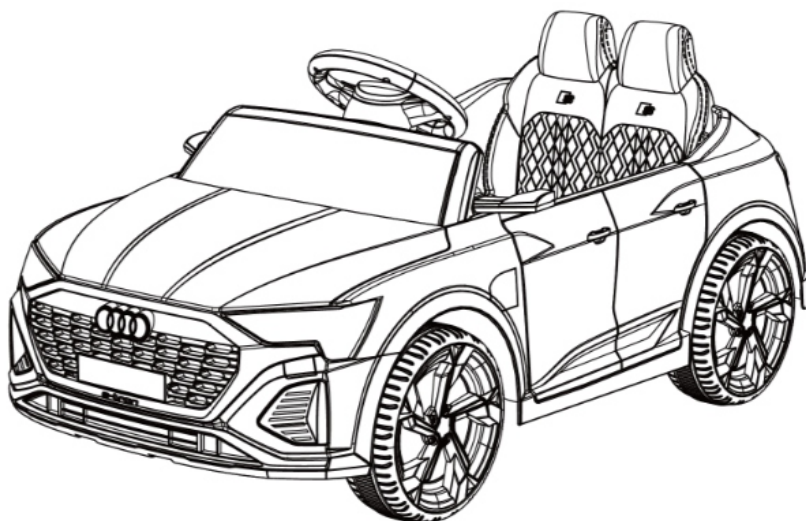

IN240700016V02_US_CA

370-363V80

EN



WARNING

Must be assembled by an adult.

- Suitable for 3 years+.
- Maximum user weight: 30kg.

Read and understand this entire manual before using!

Please keep this manual for future reference as it contains important information. Before first time use, charge the battery for at least 4-6 hours, but no more than 10 hours.

OWNER'S MANUAL

On the purchase of your new Ride-on.

This ride-on car will provide your child with many miles of riding of enjoyment. To help assure you and your rider a safe ride we ask you to please read this manual carefully, and keep it for future reference.

Follow the recommendations in this manual, they are designed to improve the safety and operation of your ride-on car and its rider.

Toys intended to be assembled by an adult shall:

- Have packaging and instructions that prominently indicate that the article is to be assembled by an adult;
- Have assembly instructions that highlight any connections that are important for the safe use of the toy, for example connections that prevent failures that may be, or cause, hazards;
- Have instructions that include information on the potential hazards resulting from incorrect assembly if his could reasonably result in the creation of a hazard.

Specification

Battery	12V 4.5AH x1
Charger	12V500mA
Input	Depend on local voltage
Motor	390-16000

Suitable age: 3+ years

Charge time: 4-6 hours

Load capacity: under 30kg

Speed: 2-4KM/H



BATTERY INFORMATION

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

①



vehicle body

x1

②



mirrors

x1

③



wind shield

x1

④



steering wheel

x1

⑤



seat

x1

⑥



Ø4*14

screw

x1

⑦



motor

x2

⑧



gasket

x6+2

⑨



wheel

x4

⑩



nut




x4

⑪



wheel cover

x4

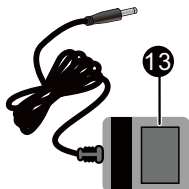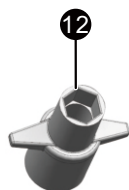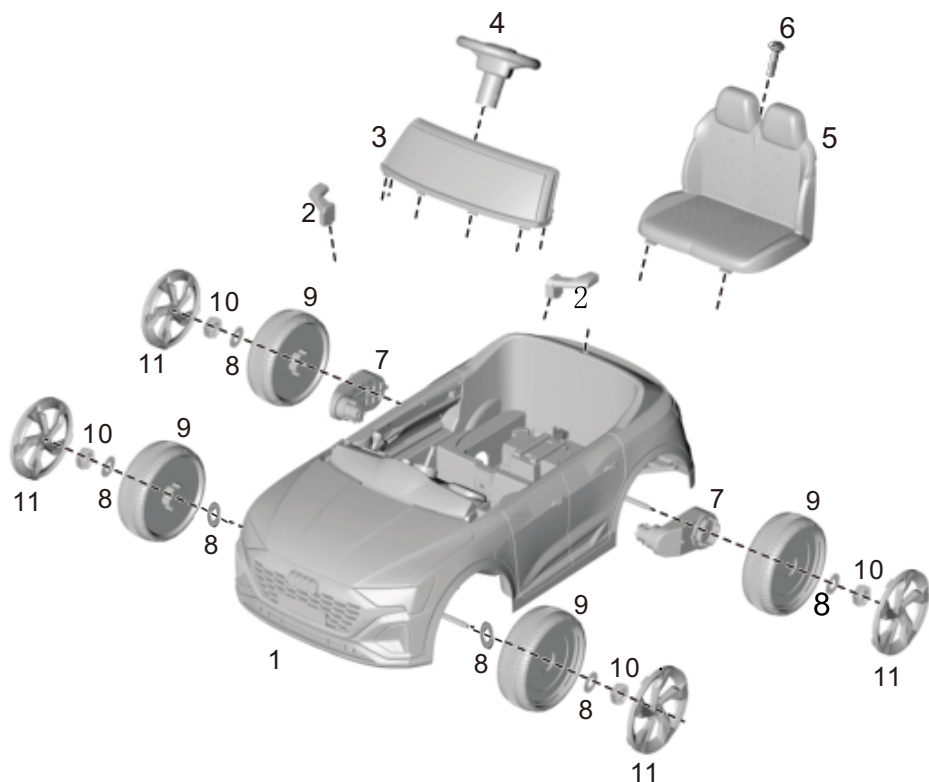

Assembly tools required:



Screwdriver
(not included)



WARNING:




- Keep this manual for future reference.
- **CHOKING HAZARD** - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- **ADULT ASSEMBLY ONLY.**
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed;
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

Rules for safe Riding


Keep children with in safe riding areas

- Never use in roadway, near motor vehicles, on lawn space, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water;
- Use the toy only on flat surfaces. such as inside your house, garden or playground.
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area.
- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts
- Inspect wires and connections of the vehicle periodically.
- Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving.
- This vehicle has adjustable play seat belts. please instruct children how to tie the safety belt before using, guarantee the security.


Attach the wheel

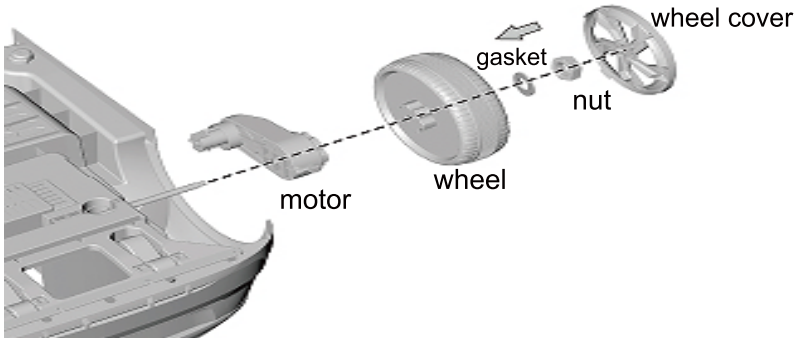


1. Turn the bottom of the toy car up as above picture show.
2. Push the wheel to the back axle and make the wheel connect well with the motor.
3. Put a gasket to the other side of the wheel.
4. Tighten the wheel with a M8 nut.
5. Insert the Wheels cover.
6. The other wheel to be installed as the same way.

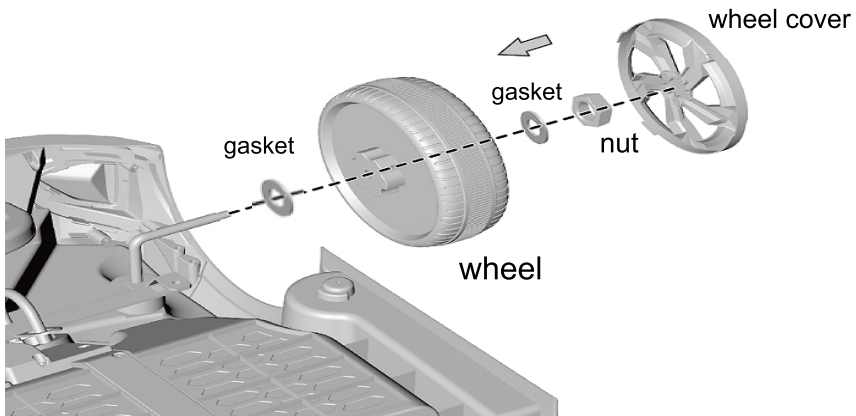


1. Turn the bottom of the toy car up as above picture show.
2. Slide the gasket into the front axle.
3. Push the wheel to the front axle.
4. Put a gasket to the other side of the wheel.
5. Tighten the wheel with a M8 nut.
6. Insert the Wheels cover.
7. The other wheel to be installed as the same way.

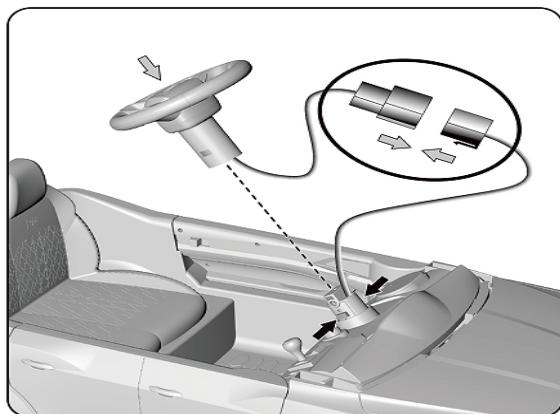


1. Loose the nut and take off the bolt from the steering wheel.
2. Connect the terminal of the steering wheel to terminal of the instrument panel , put the wire back to instrument panel if they are too long.
3. Make the two holes of the steering wheel connect with the holes in the instruments panel.

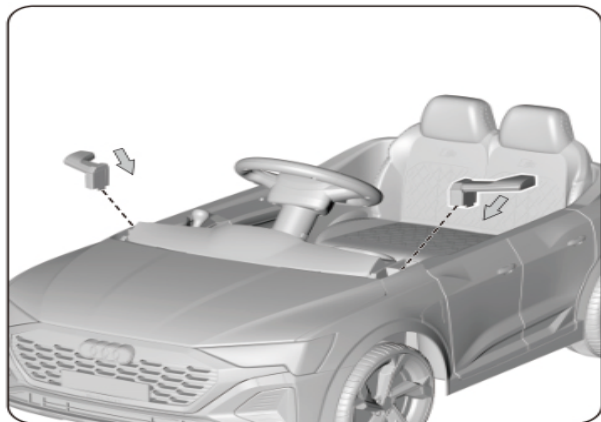


Make the slots in the mirror in the same line with the slots in car body and press the mirrors into the gaps.

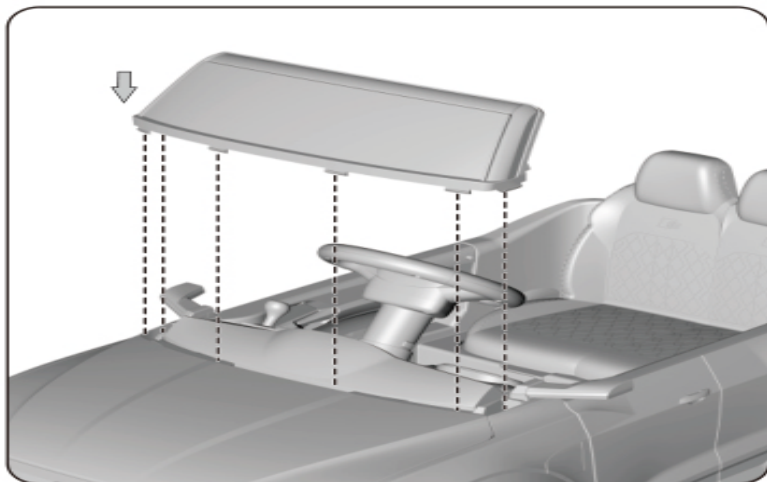

Check the slot and press the windshield according the slot location to the gap end.

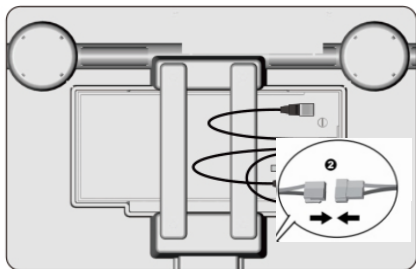


Plug the red connector on the vehicle body into the red connector from the battery.

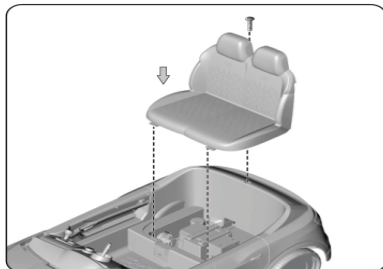

Put the seat onto the car body according to above picture, and tight the seat well using $\varnothing 4 \times 14$ self tapping screw.



When your child is going out of the car, please open the door buttons like above pictures show. And when the child is driving, please do not forget to lock the doors with above buttons.

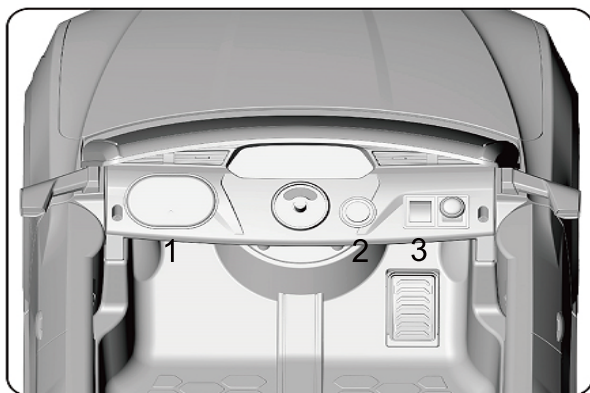

1. Player
2. Power button: To turn on or off the power.
3. Forward/backward switch: Operate it together with the accelerator to make the vehicle to go forward/backward.



2.4G Remote Control Instructions

- Step 1: The Remote Controller is loaded with two AAA batteries (battery prepared by yourself).
- Step 2: Turn off the power switch on the vehicle.
- Step 3: Hold down "▲" & "▼" keys for 3 seconds start match code, the first LED flicker. Now turn on the vehicle power switch. The red indicator lights stop flashing, and the code is successful.
1. Keys caption: "S" set up speed, 1 led lit up is low speed, 2 leds lit up is medium speed, 3 leds lit up is high speed.
 2. "▲" Forward, "▼" Back, "◀" Left, "▶" Right, Press "P" key hold the brake, ALL LED flicker.
 3. Remote control button automatically open, without touching about 2 minutes, it will shutdown automatically.

NOTE:

- Leave the remote controller idling for about 10 seconds, it will shut down automatically.
- Rebuild connection when you replace the batteries of the remote controller.

WARNING!

The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.



WARNING



ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!



WARNING

This product with charging protection: when charging, all functions will be cut off!
Only an adult can charge and recharge the battery!

- The **POWER SWITCH** must be turned in **OFF** position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 4-6 hours. Do not recharge the battery for more than 10 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, less than 20 hours at most.
- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle.
- NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product.

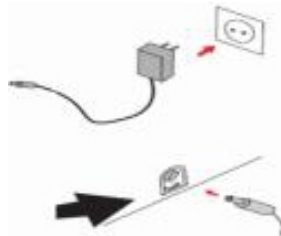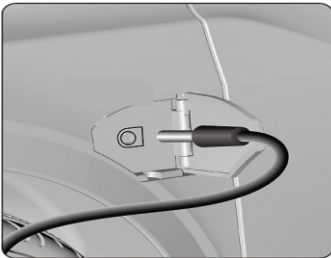

1. Plug the charger port into the input socket.(Above the left front wheel)
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

WARNING :RISK OF FIRE. Do not bypass.

**BATTERY CHARGING WARNINGS****General Safety Warnings**

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance"
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved"
- ⚠ "Children shall not play with the appliance"
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision"

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard"
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids"
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use"

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer"
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries"
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries"
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods"
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals"

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor contact your distributor please.
	Battery is dead	Replace battery, contact your distributor please.
	Electrical system is damaged	Contact your distributor please.
	Motor is damaged	Contact your distributor please.
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery, contact your distributor please.
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions ,see <Safety>.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or Connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, contact your distributor please.
	"Dead Spot" on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Contact your distributor please.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see <Use Your New Vehicle>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using. Must regularly examine for potential hazard, such as the battery charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage the moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

The battery features a thermal fuse with a reset fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. **Contact your distributor please.**

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.



Disposal of Battery

- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com


Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA



IN240700016V02_US_CA

370-363V80

FR

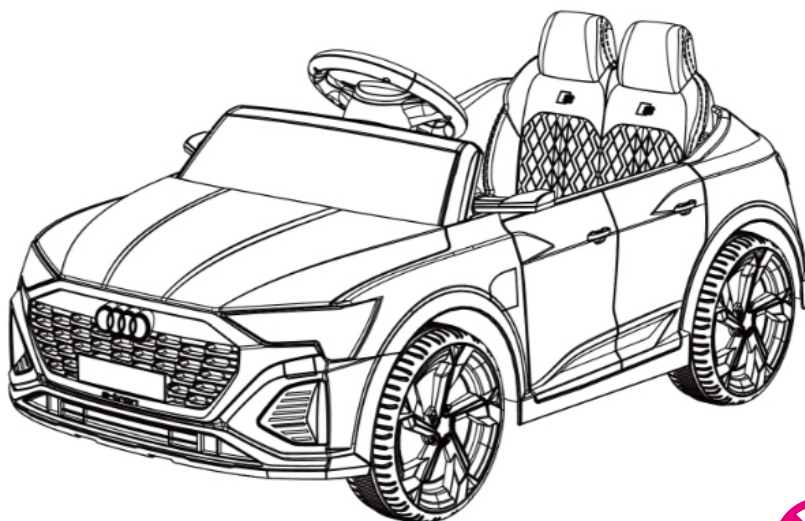

ATTENTION

Ce véhicule doit être assemblé par un adulte.

- Convient pour les 3 ans et plus.
- Poids maximum de l'utilisateur: 30 kg.

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant de l'utiliser !

Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure car il contient des informations importantes. Avant la première utilisation, chargez la batterie au moins 4 à 6 heures, mais pas plus de 10 heures.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle voiture pour enfants.

Ce jouet offrira à votre enfant de nombreux kilomètres de plaisir. Pour aider à garantir une conduite sécuritaire, nous vous demandons de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour référence future.

Suivez les recommandations de ce manuel, elles sont conçues pour assurer la sécurité et le fonctionnement de votre voiture et de son conducteur.

Le jouet destiné à être assemblé par un adulte doit :

- Avoir un emballage et des instructions qui indiquent clairement que l'article doit être assemblé par un adulte ;
- Avoir des instructions d'assemblage qui mettent en évidence toutes les connexions importantes pour l'utilisation sûre du jouet, par exemple des connexions qui empêchent les défaillances qui peuvent être ou causer des dangers ;
- Avoir des instructions qui incluent des informations sur les dangers potentiels résultant d'un assemblage incorrect si cela peut raisonnablement entraîner la création d'un danger.

SPÉCIFICATIONS:

Batterie	12V 4.5AH x1
Chargeur	12V500mA
Entrée	Dépend de la tension locale
Moteur	390-16000




Âge approprié:	3+ ans
Temps de charge:	4-6 heures
Capacité de charge:	Moins de 30 kg
Vitesse:	2-4KM/H



INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles ne doivent être chargées que par des personnes âgées d'au moins 8 ans.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

①  vehicle body x1	②  mirrors x1 ③  wind shield x1	
④  steering wheel x1	⑤  seat x1	⑥  Ø4*14 screw x1
⑦  motor x2	⑧  gasket x6+2	⑨  wheel x4
⑩  nut x4	⑪  wheel cover x4	

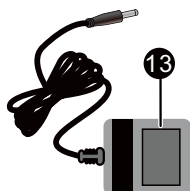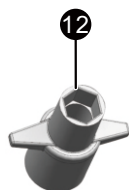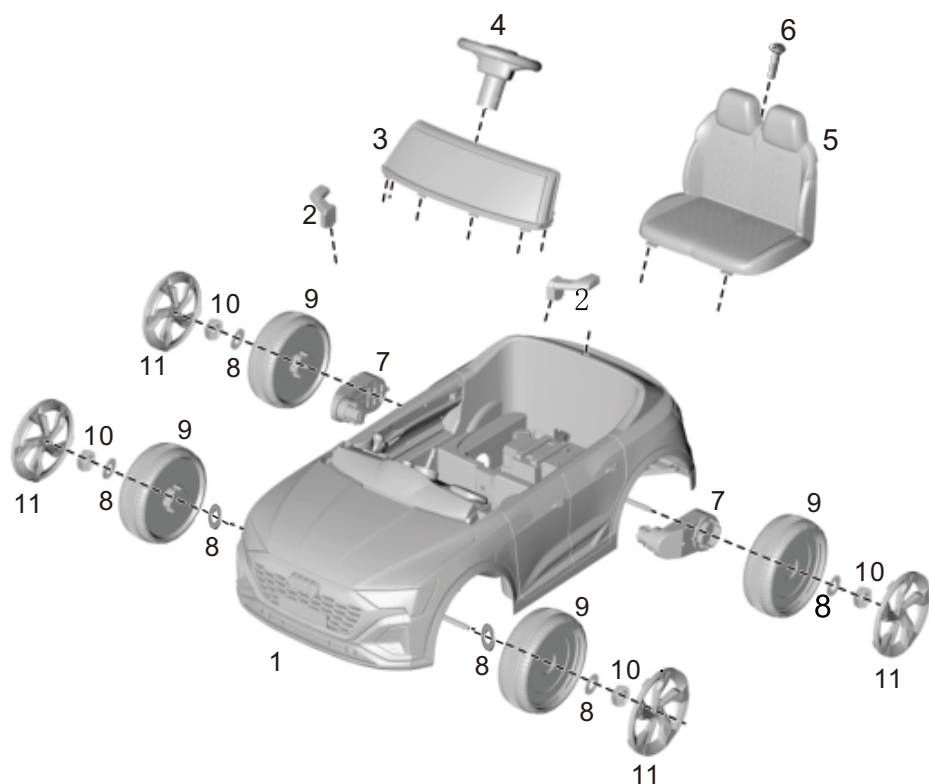

**Outils d'assemblage
nécessaires:**



Tournevis
(non inclus)



ATTENTION




- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- DANGER D'ÉTOUFFEMENT—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors du montage.
- ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- ATTENTION: Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- ATTENTION: Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- ATTENTION: Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale;
- ATTENTION: Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.


Règles pour une conduite sécuritaire

Gardez les enfants dans des zones de conduite sûres.


- Utilisez le jouet uniquement sur des surfaces planes. Par exemple : à l'intérieur de votre maison, de votre jardin ou de votre aire de jeux.
- Ne jamais utiliser ce véhicule dans l'obscurité. Un enfant peut rencontrer des obstacles inattendus et avoir un accident. N'utilisez le véhicule que pendant la journée ou dans un endroit bien éclairé.
- Il est interdit de changer le circuit ou d'ajouter d'autres pièces électriques
- Inspectez périodiquement les fils et les connexions du véhicule.
- Ne laissez aucun enfant toucher les roues ou s'en approcher lorsque la véhicule est en mouvement.
- Ce véhicule est équipé de ceintures de sécurité réglables. Veuillez indiquer aux enfants à attacher la ceinture de sécurité avant de l'utiliser, afin de garantir la sécurité.

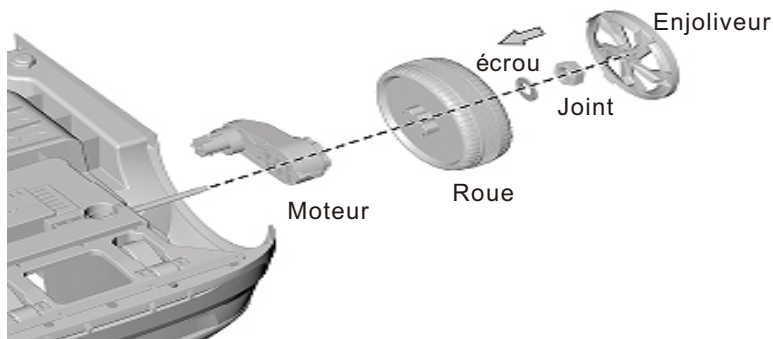


1. Retournez la voiture -jouet comme le montre la figure ci-dessus.
2. Poussez la roue sur l'essieu arrière et faites en sorte que la roue se connecte bien avec le moteur.
3. Mettez un joint d'étanchéité de l'autre côté de la roue.
4. Serrez la roue avec un écrou M8.
5. Insérez le couvercle des roues.
6. L'autre roue doit être installée de la même manière.

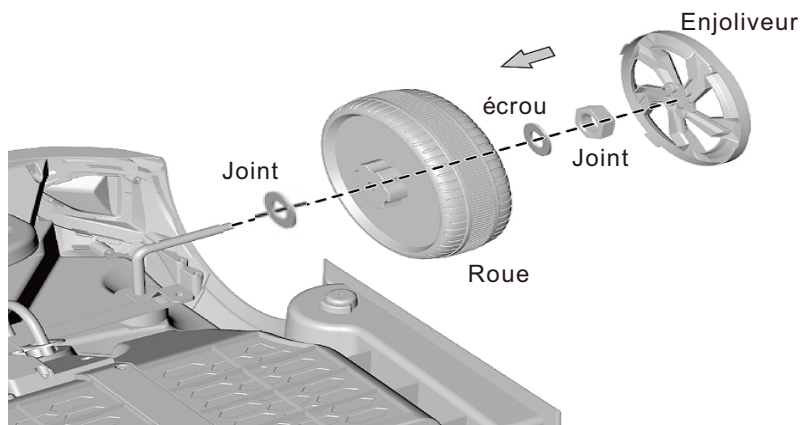


1. Retournez la voiture jouet vers le haut comme le montre la figure ci-dessus.
2. Faites glisser le joint dans l'essieu avant.
3. Poussez la roue sur l'essieu avant.
4. Mettez un joint d'étanchéité de l'autre côté de la roue.
5. Serrez la roue avec un écrou M8.
6. Insérez l'enjoliveur de roue.
7. L'autre roue doit être installée de la même manière.

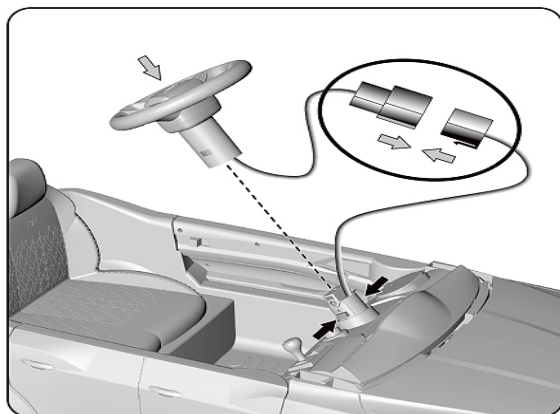


1. Desserrez l'écrou et retirez le boulon du volant.
2. Connectez la borne du volant à la borne du tableau de bord, remettez le fil au tableau de bord s'ils sont trop longs.
3. Faites en sorte que les deux trous du volant se connectent aux trous du tableau de bord.

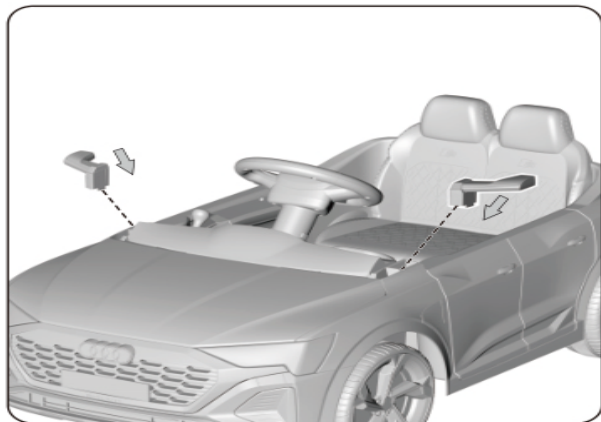


Faites les fentes du rétroviseur dans la même ligne que les fentes de la carrosserie et appuyez sur les rétroviseurs dans les interstices.

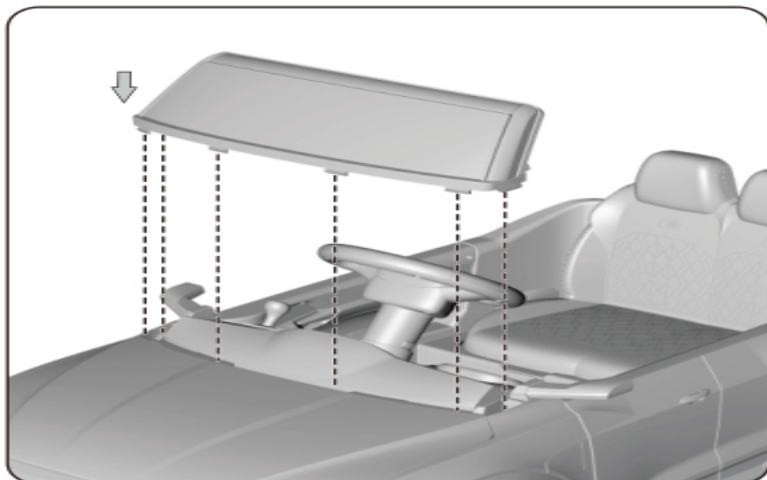

Vérifiez la fente et appuyez sur le pare-brise en fonction de l'emplacement de la fente jusqu'à l'extrémité de l'espace.

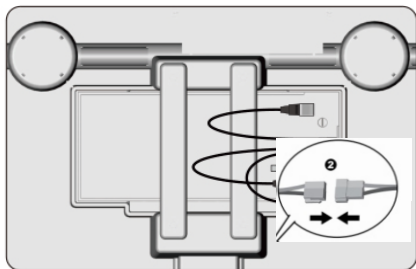


Branchez le connecteur rouge de la carrosserie du véhicule sur le connecteur rouge de la batterie.

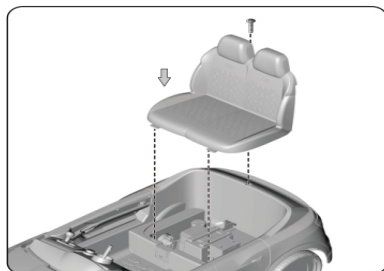

Placez le siège sur la carrosserie conformément à la figure ci-dessus, et serrez le siège bien à l'aide d'une vis autotaraudeuse Ø4*14.



Lorsque votre enfant sort de la voiture, veuillez ouvrir les boutons de porte comme le montrent les photos ci-dessus. Et lorsque l'enfant conduit, n'oubliez pas de verrouiller les portes avec les boutons ci-dessus.

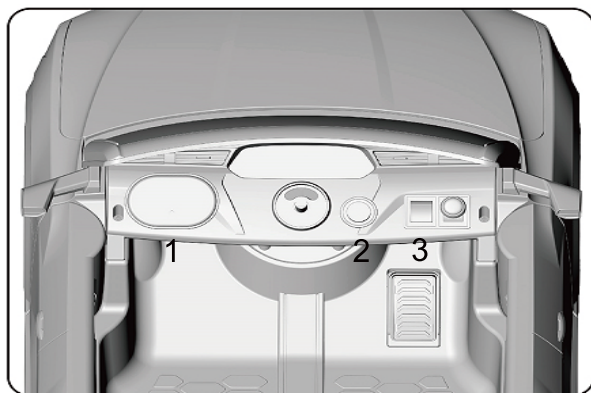

1. Lecteur
2. Bouton d'alimentation : Pour allumer ou éteindre l'alimentation.
3. Interrupteur avant / arrière : Actionnez-le avec l'accélérateur pour faire avancer / reculer le véhicule.



Instructions de la télécommande 2,4G

Étape 1 : La télécommande est chargée de deux piles AAA (piles préparées par vous-même).

Étape 2 : Éteignez l'interrupteur d'alimentation du véhicule.

Étape 3 : Maintenez les touches « ▲ » et « ▼ » pendant 3 secondes pour démarrer le code de correspondance, le premier voyant LED clignote.

Allumez maintenant l'interrupteur d'alimentation du véhicule. Les voyants rouges cessent de clignoter et le code réussit.

1. Légende des touches : « S », régler la vitesse, 1 LED allumée est à vitesse basse, 2 LED allumées sont à vitesse moyenne, 3 LED allumées sont à grande vitesse.
2. « ▲ » Avant, « ▼ » Arrière, « ◀ » Gauche, « ▶ » Droite, Appuyez sur la touche « P » pour maintenir le frein, TOUTES les LED clignotent.
3. Le bouton de la télécommande s'ouvre automatiquement, sans contact pendant environ 2 minutes, il s'éteindra automatiquement.

NOTE:

- Laissez la télécommande inactive pendant environ 10 secondes, elle s'éteindra automatiquement.
- Rétablissez la connexion lorsque vous remplacez les piles de la télécommande.

ATTENTION!

La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée exclusivement à l'usage des adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours requise. La portée de réception peut varier considérablement selon les conditions météorologiques, l'état de la batterie et autres facteurs environnementaux.



⚠ ATTENTION

SEUL UN ADULTE PEUT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE !

⚠ ATTENTION

Ce produit avec protection de charge : lors de la charge, toutes les fonctions seront coupées ! Seul un adulte peut charger et recharger la batterie !

- L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION doit être mis en position **OFF** pendant la charge.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 4 à 6 heures. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 10 heures pour éviter la surchauffe du chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou une fois par mois, le temps de recharge minimum doit être de 8 à 12 heures, moins de 20 heures au maximum.
- Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. Ne JAMAIS substituer la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne pas utiliser la batterie ou le chargeur pour tout autre produit.

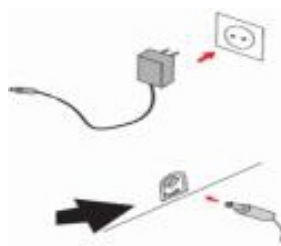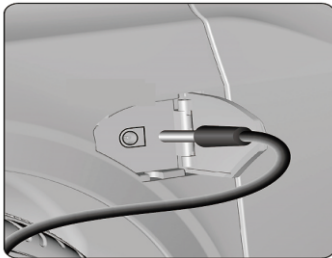

1. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée (sur la batterie).
2. Branchez la fiche du chargeur sur une prise murale. La batterie commence à se charger.

AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE. Ne pas contourner.



AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

Problème	Cause Possible	Solution
Le véhicule ne court pas	Pile faible sur le pouvoir	Rechargez la pile.
	Le fusible thermique s'est déclenché	Réinitialisez le fusible, voir <Fusible>
	Le connecteur de pile ou les fils sont lâches	<i>Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres. Si les fils sont lâches autour du moteur, contactez votre distributeur.</i>
	La pile est morte	Remplacez la pile, <i>veuillez contacter votre distributeur.</i>
	Le système électrique est endommagé	<i>Veuillez contacter votre distributeur.</i>
	Le moteur est endommagé	<i>Veuillez contacter votre distributeur.</i>
Le véhicule ne court pas très longtemps	La pile est sous chargée	Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres pendant la recharge
	La pile est vieille	<i>Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur.</i>
Le véhicule roule lentement	Pile faible sur le pouvoir	<i>Rechargez la pile, veuillez contacter votre distributeur.</i>
	La pile est vieille	<i>Remplacez la pile, veuillez contacter votre distributeur s'il vous plaît.</i>
	Le véhicule est en surcharge	Réduisez le poids sur le véhicule. Le poids maximum de l'utilisateur est de 30 kg.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <Sécurité>.
Le véhicule a besoin d'un coup de pouce pour avancer	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	<i>Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres. Si les fils sont lâches autour du moteur, veuillez contacter votre distributeur.</i>
	"Point mort" sur le moteur	<i>Un point mort signifie que l'énergie électrique n'est pas livrée au terminal et que le véhicule doit être réparé. Veuillez contacter votre distributeur.</i>
Passage difficile d'avant en arrière ou inversement	Tenter de changer de vitesse alors que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule et changez de vitesse, voir <Utiliser votre véhicule>
Bruits de grincement ou de claquement provenant du moteur ou de la boîte de vitesses	Le moteur ou les engrenages sont endommagés	<i>Vérifiez que les connecteurs de la pile sont fermement connectés les uns aux autres.</i>
La pile ne se recharge pas	Le connecteur de la pile ou le connecteur de l'adaptateur est desserré	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de pile est branché sur une prise murale en état de fonctionnement.
	Le chargeur ne fonctionne pas	<i>Veuillez contacter votre distributeur.</i>
Le chargeur se réchauffe pendant la charge	C'est normal et ne pose pas aucun problème	

Lisez attentivement ce manuel et le tableau du guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez encore besoin d'aide pour résoudre le problème, contactez votre distributeur.

- Il est de la responsabilité des parents de vérifier les pièces principales du jouet avant de l'utiliser, doivent examiner régulièrement les dangers potentiels, tels que la batterie, la charge, le câble ou le cordon, la fiche, les vis et le boîtier de fixation des autres pièces et qu'en cas de dommages, le jouet ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été correctement éliminés.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont pas fissurées ou cassées.
- Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Gardez le véhicule à l'écart des sources de chaleur, telles que les poêles et les appareils de chauffage. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau. Ne lavez pas le véhicule à l'eau et au savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un cirage pour meubles sans cire. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule dans de la saleté, du sable ou du gravier fin qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsque le véhicule n'est pas utilisé, toute la source électrique doit être éteinte. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada

L3R 4B9

MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada


L3R 4B9

FABRIQUÉ EN CHINE

La batterie comporte un fusible thermique avec un fusible de repos qui se déclenche automatiquement et coupe toute l'alimentation du véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie est surchargé. Le fusible se rétablira et le courant sera rétabli après que l'appareil ait été éteint pendant 20 secondes, puis rallumé. Si le fusible thermique se déclenche à plusieurs reprises pendant l'utilisation normale, le véhicule peut avoir besoin d'être réparé. ***Veillez contacter votre distributeur.***

Pour éviter toute perte de puissance, suivez ces instructions :

- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne remorquez rien derrière le véhicule.
- Ne roulez pas sur des pentes raides.
- N'entrez pas dans des objets fixes, ce qui pourrait faire tourner les roues et entraîner une surchauffe du moteur.
- Ne conduisez pas par temps très chaud, les composants pourraient surchauffer.
- Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
- Ne modifiez pas le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit et provoquer le déclenchement du fusible.



Mise au rebut de la batterie

- Votre batterie au plomb scellée doit être recyclée ou éliminée de manière écologique.
- Ne jetez pas votre batterie au plomb au feu. La batterie peut exploser ou fuir.
- Ne jetez pas une batterie au plomb dans vos ordures ménagères ordinaires. L'incinération, l'enfouissement ou le mélange de batteries au plomb scellées avec les ordures ménagères sont interdits par la loi.