


IN250900412V02

D31-158V70_D31-158V80_D31-158V90

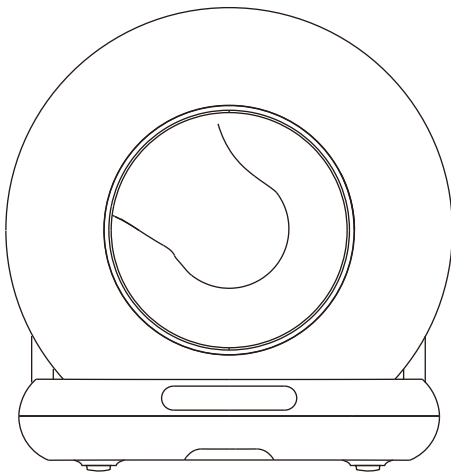

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

DE_WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

**IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E
LEGGERLO ATTENTAMENTE.**


PL_WAŻNE, PRZECZUWAJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI: PRZECZYTAJ UWAŻNIE.

RO_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.


Cautions:

1. Please install and use this device strictly according to the instructions.
2. Please use it in an indoor environment, do not place it in direct sunlight, and keep it away from fire sources.
3. Please place the device on a flat and hard ground, and do not place articles on the top of the device.
4. Do not drag or place vigorously during placement to avoid device damage.
5. Kittens weighing less than 1kg and lactating cats should not use the auto cleaning mode of the device.
6. It is strictly forbidden to soak or immerse the host part of this device.
7. Please unplug the power cord when moving, cleaning the device or not using it for a long time.
8. Please use the original power adapter to avoid damage to the device or potential safety hazards.
9. If children use this device, please make sure to use it under the guidance of an adult.
10. Please perform maintenance under the guidance of professionals to avoid all kinds of damages.
11. If you encounter product use problems, please contact customer service.
12. Please read this manual carefully before. Once installed and used, it means that you have carefully read and accepted the following safety instructions.
13. If the product does not work properly due to other unknown conditions, and you do not have time to refer to the instructions, please restart the power.

I PRODUCT LIST

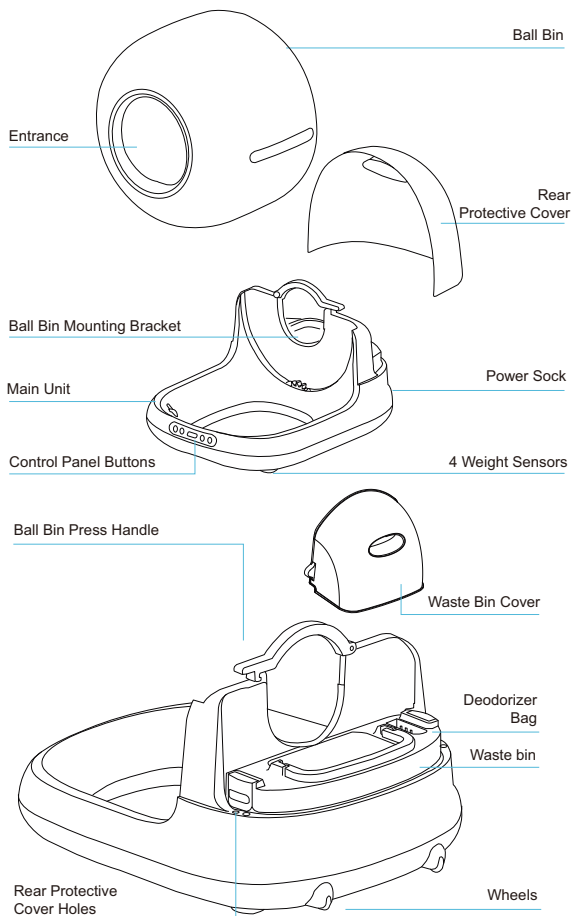

1.2 Accessories(in litter storage box):

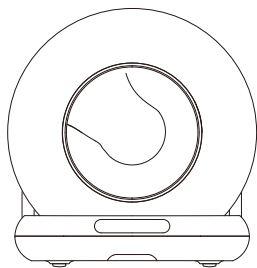

Product




User manual



Adapter



Deodorizer

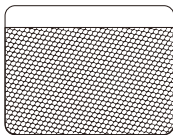

Sand control mat





Garbage bag

Notice:

Please follow the installation steps, including garbage bags and deodorizer.

II PARAMETERS AND SPECIFICATIONS

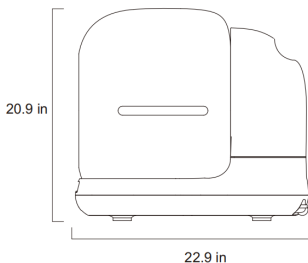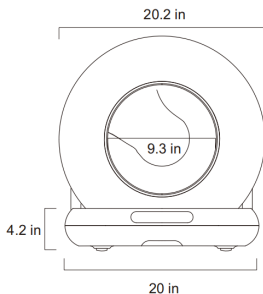

Product Name
Smart Cat Litter Box

Product Model
CB002

Whole Machine Size
513.4(W)x581.9(D)x530(H)mm

Rated Voltage
DC12V



Rated Power
≤24W

Suggested Pet Type
Cat

III INSTRUCTIONS FOR THE FIRST USE


3.1 Installation Steps:

1. Fit the trash bag into the bin and assemble it properly before placing it on the product base.
2. Insert the deodorizer block.
3. Place the ball bin in its designated position and lower the locking handle.
4. Place the wast compartment lid onto the trash bin.
5. Put on the rear protective cover.

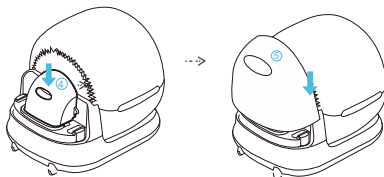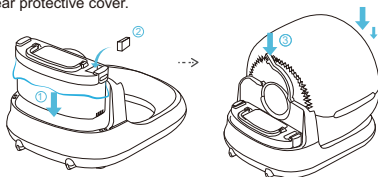

3.2 Use:

- 3.2.1 Power on the device, The device will automatically be in the state of smart sensing after self-check, no need to change its program.

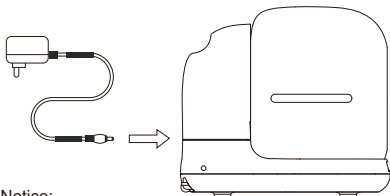

Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	2	A
Output power	24	W
Average active efficiency	86.2	%
Efficiency at low load (10%)		%
No-load power consumption	22.8-25.2	W



Notice:

- ✗ Pick up or drag the product after powering up.
(This will interfere with weight calibration in the reset program.)
1. During the self-check process, all buttons are temporarily disabled. Please wait until the self-check is complete before performing any other operation.

3.3 Sands filling:

Make sure the litter does not exceed the "MAX" line.

(The amount of sand can be adjusted according to the actual situation.)

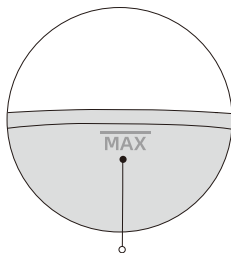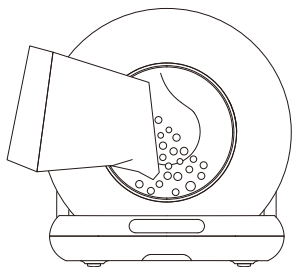


MAX Line

Notice:

After adding cat litter, the "smooth button"  will light up blue for about 10 seconds. Press and hold the "smooth button"  for five seconds to calibrate or it will automatically smooth and calibrate after five minutes.

IV INTRODUCTION OF CONTROL PANEL

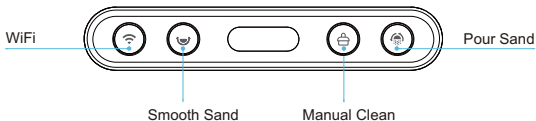

Buttons

Button	Icon	Method	Description
WiFi		Press and hold for 5 seconds	Reset the product information and start the APP connection process
Smooth Sand		Press once	Short Press, ON sand smoothing mode
		Press and hold for 5 seconds	Short Press, OFF sand smoothing mode
Manual Clean		Press once	Reset Cat weight
		Press and hold for 5 seconds	Short press, ON cleaning mode
Pour Sand		Press once	Short Press again, OFF Cleaning mode
		Press and hold for 5 seconds	The litter box is allowed to be calibrated without cat litter
		Press once	Short Press, ON Sand Pouring Mode
		Press and hold for 5 seconds	Short Press again, OFF Sand Pouring Mode
			OFF Children Lock


Indicators

Button	Icon	Color	Indicator status	Description
WiFi reset/ connect		Blue	Flashing	WiFi is not connected and will automatically turn off after successful connection.
		Red	Flashing	The waste bin is full or objects are detected by the sensors of the waste bin's infrared rays.
			Always on	Gear guards not in place.
		Green	Flashing	Motor overcurrent.
Cat litter smoothing		Green	Always on	Short press, start working, once completed, the light will go off.
		Red	Always on	When an abnormality is detected during operation, the product is suspended.
Shoveling		Green	Always on	Short press, start working, once completed, the light will go off.
		Red	Always on	When an abnormality is detected during operation, the product is suspended.
Inverted sand		Green	Always on	Short press, start working, once completed, the light will go off.
		Red	Always on	When an abnormality is detected during operation, the product is suspended.


V Replace garbage bag

APP msg push "the waste bin is full", you need to change the waste bag.


- 1
Open the cover.

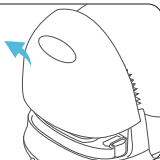


- 2
Withdraw the bin and take out the deodorant.

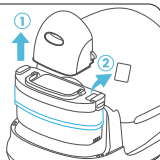


- 3
Open the two side locks and lift out the garbage bag.




- 4
Replaced with a new bag.



- 5
Fasten the top cover.

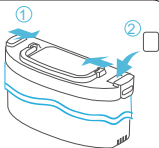

- 6
Put the assembled waste bin back into the main unit (please note that the bin bag must be placed downwards)

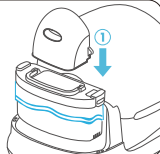

5.2 Wash bin:

The waste bin and ball bin can be washed (in water).




The main can't be washed, only can clean with soft cloth.



VI OPERATING INSTRUCTIONS

6.1 Clean:

Click "Manual Clean" on the panel or Same "Manual Clean" icon on the App for cleaning.

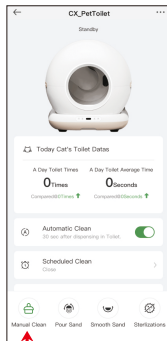

Notice:

1. During the cleaning process, you cannot implement other functions; you have to wait until the cleaning process is completed.


2. During cleaning, you can cancel it by short-pressing the "manual clean" button.

6.2 Replace litter:

1. Replace the garbage bag with an empty one (to avoid that the original one is already full of litters);
2. Make sure the remaining sand is almost used out (to avoid spillage when sands pouring).
3. Press the "Sand Pour" button and wait for the machine to clear the remaining litter.
4. Replace the garbage bag with an empty one again after clearing sand;


Notice:

1. Under "Pour sand" to clean to replace filter, if you already operated wrongly or forgot to replace new bag, you can click the "Pour sand" at once.
2. When the waste bin is full, the WiFi button will light up red and flash, and the app will send you a reminder message.

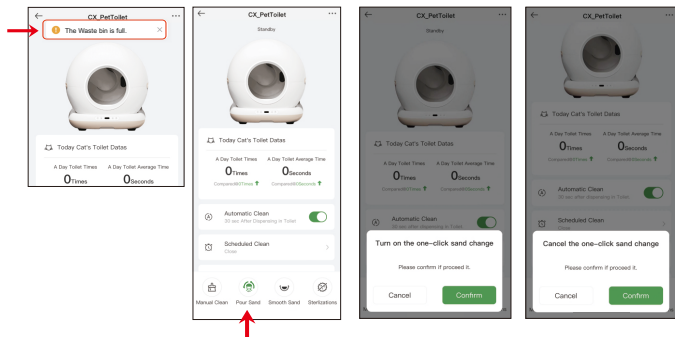

6.3 Smooth sand

After filling cat litter, the “Smooth Sand” indicator will be in blue for about 10 seconds, press and hold the “Smooth Sand” button for five seconds to calibrate, or wait for five minutes for calibration.

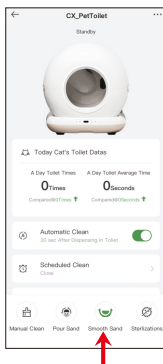


Notice:

1. This device has a protective function during operation. During cleanup, it will stop as soon as the cat is approaching the entrance or the cat litter box feels the weight.
2. Please ensure even distribution of the litter when pouring, avoiding piles near the entrance.
3. You can adjust the litter surface by using the "Smooth Sand" button or the "Smooth Sand" button in the App.

6.4 Healthy Sterilizations:

1. One-key sterilizations: 30 minutes working and automatically stop.
2. Sterilizations Schedule setting: Time /duration.

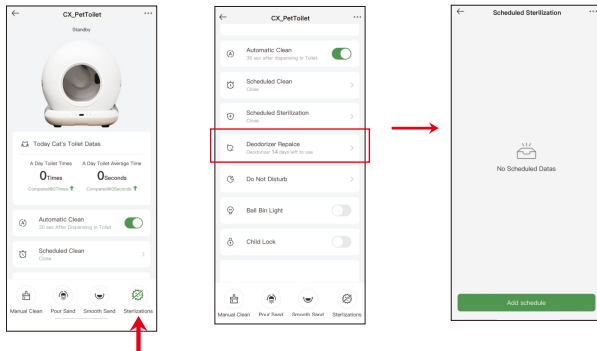


Notice:

1. Turn on the UV sterilization function, and it will automatically turn off after the sterilization time reaches about 30 minutes.
2. It will stop automatically once cat enters in, continue to work after cat leave.

6.5 Automatic Clean:

Click "Automatic Clean" on device panel button or App. The device will automatically detect the cats in and out. (It will start automatically after the device is powered on and self-checking).

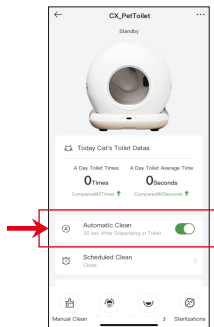


Notice:

If you are using litter that clumps quickly, you can go to Automatic Clean, and enter to set up the "Shovel Poop Delay Time", then the device will wait for time after pets dispensing in toilet. such as 1 minute, to clean the litter as quickly as possible and reduce the smell.

6.6 Schedule Clean:

Put up a clean schedule according to needs. Daily routine cleaning.

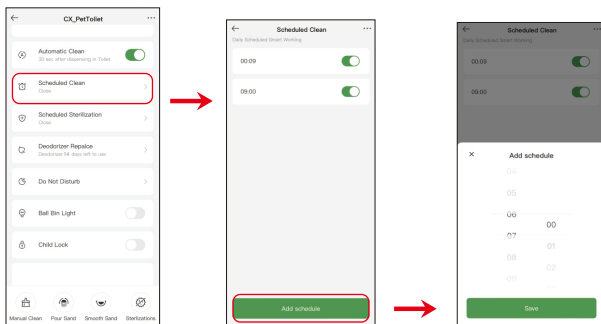


Notice:


If there is an overlap with Do Not Disturb Mode, the device will do cleaning (not sterilised) and enter Do Not Disturb Mode again

6.7 Deodorizer Replacement:

To check how long the Deodorizer has been used and valid time for.

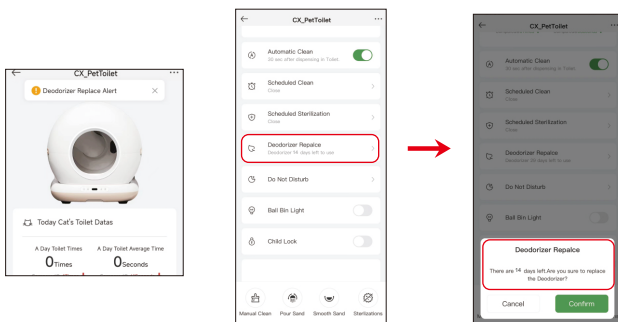

6.8 When cat litter box is placed in the bedroom, you can set in the App “Do not Disturb ”to prevent the night-time activation from disturbing sleep.

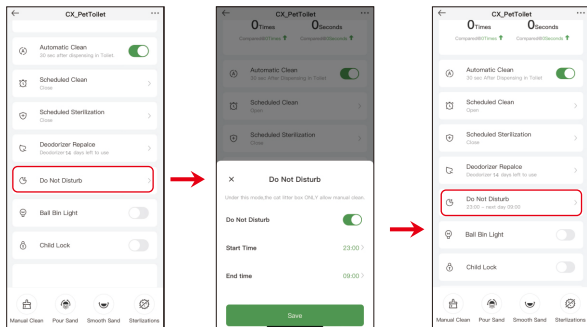


Notice:

Under Do Not Disturb mode, only support Manual Button Operation.

6.9 Ball Bin Light and Child Lock:


1. Click “Child Lock” on the APP to turn on or off it. or long press the “Sand Pouring” for 5 seconds to unlock the child lock.
2. Ball Bin Light: You can turn on the light to check the inside of the ball bin in the night time.

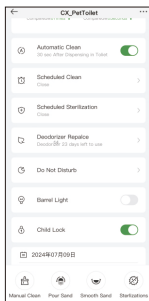

Notice:

Child lock mode is only applicable to device front panel buttons.

6.10 Toilet Statistics:

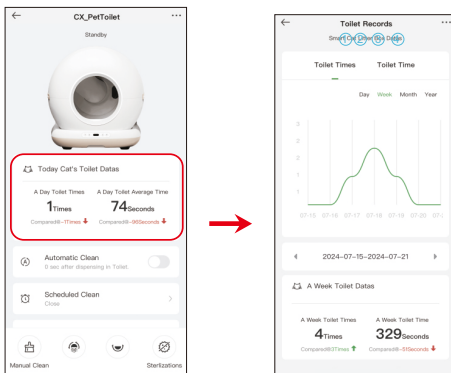

1. Day: Check the toilet statistics of the 24 hours of a day.
2. Week: Check the toilet statistics of a week.
3. Month: Check the toilet statistics every day of a month.
4. Year: Toilet statistics for each month of a year.

The following table lists the default services and their status at factory settings:

Port Number	Component	Purpose	Status
51238	svc_lan	LAN Service 51238: Local software update tool used in production	(TCP) Only active when LAN service is enabled. Can be closed by disabling LAN.
6668	svc_lan	LAN Service 6668: Device listens for APP TCP connection	(TCP) Only active when LAN service is enabled. Can be closed by disabling LAN.

VII FAQ

Q: Why does the APP's weight data not match my cat's weight?

A: Please check if it is caused by your pet's curiosity to access the device with just two feet;

Q: Why does the product not work and the WiFi button light is red after replacing the litter bag?

A: When replacing the garbage bag, the edge is beyond the infrared sensing line, and the garbage bag needs to be organized and leveled out; whether there are objects in the waste bin, which cause the top of the wastebin to be on the high side, and thus the waste bin is beyond the infrared sensing line;

Q: Why is the pet weight inaccurate?

A: There is no cat litter in the product, long press the clean button for 5 seconds for product weight calibration (this operation must be done without cat litter, non-special cases are recommended not to do this operation);

Q: Why doesn't it stop working immediately when a pet enters to Cat toilet ball?

A: The weight sensors will take 1-2 seconds to judge. Don't worry, the device is design in safety evaluations which to avoid pinching the cat. Hence, there is no risk if pet goes into ball and delay stop in 1-2 seconds;

Q: Why is the cat litter not completely cleaned during the cat litter pouring operation?

A: Due to the multi-layers of cat litter being put in ball bin, as per our experiment, it is suggest to operate the sand pouring 2-times and it will be completely clean up.

(Recommended: Clumping cat litter ≤ 6 mm with good odor control.)


Q: Why can't I upload my cat's weight as soon as my pet enters the cat litter box?

A: Because when the pet enters the ball bin, the weight sensors detected has not yet stabilized, and the data can only be uploaded after the weight has stabilized, it will take around 10seconds for the device system to judge and data message push to app.


Précautions :

1. Veuillez installer et utiliser cet appareil strictement conformément aux instructions.
2. Veuillez l'utiliser dans un environnement intérieur, ne le placez pas à la lumière directe du soleil et gardez-le à l'écart des sources d'incendie.
3. Veuillez placer l'appareil sur un sol plat et dur, et ne placez pas d'objets sur le dessus de l'appareil.
4. Ne le traînez pas ou ne le placez pas vigoureusement lors de l'installation afin d'éviter d'endommager l'appareil.
5. Les chatons pesant moins de 1 kg et les chattes allaitantes ne doivent pas utiliser le mode de nettoyage automatique de l'appareil.
6. Il est strictement interdit de tremper ou d'immerger la partie principale de cet appareil.
7. Veuillez débrancher le cordon d'alimentation lorsque vous déplacez l'appareil, le nettoyez ou ne l'utilisez pas pendant une longue période.
8. Veuillez utiliser l'adaptateur d'alimentation d'origine pour éviter d'endommager l'appareil ou de présenter des risques potentiels pour la sécurité.
9. Si des enfants utilisent cet appareil, veuillez vous assurer de l'utiliser sous la supervision d'un adulte.
10. Veuillez effectuer la maintenance sous la supervision de professionnels afin d'éviter toutes sortes de dommages.
11. Si vous rencontrez des problèmes d'utilisation du produit, veuillez contacter le service client.
12. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation. Une fois installé et utilisé, cela signifie que vous avez lu attentivement et accepté les instructions de sécurité suivantes.
13. Si le produit ne fonctionne pas correctement en raison d'autres conditions inconnues, et que vous n'avez pas le temps de consulter les instructions, veuillez redémarrer l'alimentation.

LISTE DES PRODUITS

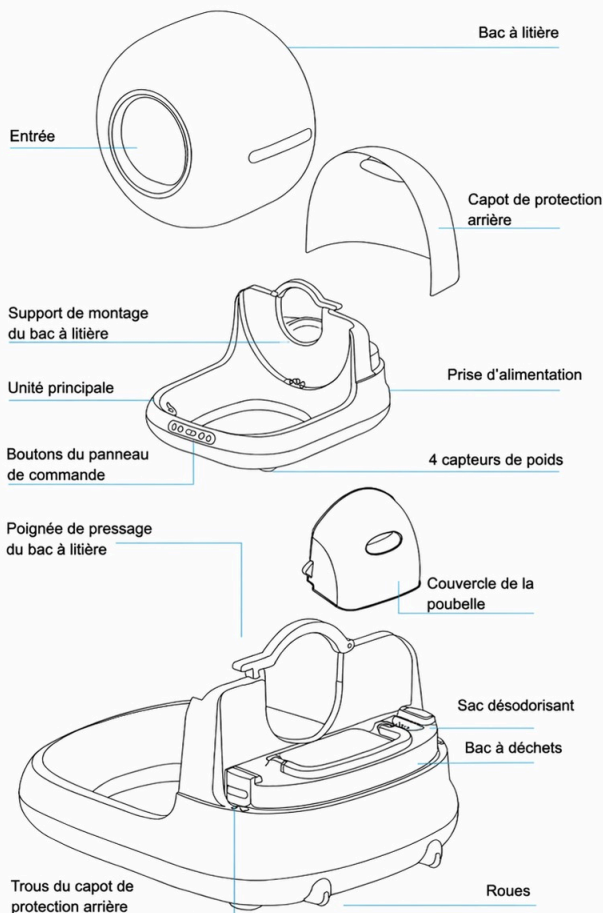

1.2 Accessoires (dans la boîte de rangement pour litière) :

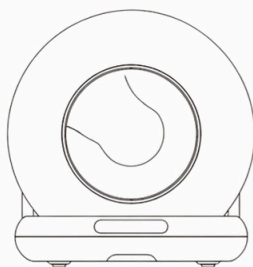

Produit

Manuel
d'utilisation

Adaptateur



Désodorisant



Tapis de contrôle du sable





Sacs poubelle

Remarque :

Veuillez suivre les étapes d'installation, y compris les sacs poubelle et le désodorisant.

II PARAMÈTRES ET SPÉCIFICATIONS

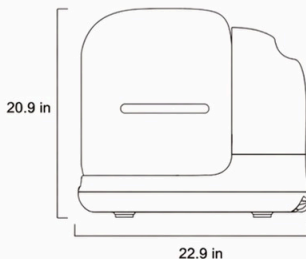
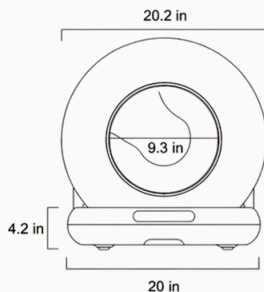


Nom du produit	Modèle du produit	Dimensions de l'appareil
Litière intelligente pour chat	CB002	513.4 (L) x 581.9 (P) x 530 (H) mm
Tension nominale	Puissance nominale	Type d'animal recommandé
DC12V	≤24W	Chat

III INSTRUCTIONS POUR LA PREMIÈRE UTILISATION


3.1 Étapes d'installation :

1. Insérez le sac poubelle dans le bac et assemblez-le correctement avant de le placer sur la base du produit.
2. Insérez le bloc désodorisant.
3. Placez la balle dans son emplacement désigné et abaissez la poignée de verrouillage.
4. Placez le couvercle du compartiment à déchets sur la poubelle.
5. Installez le couvercle de protection arrière.

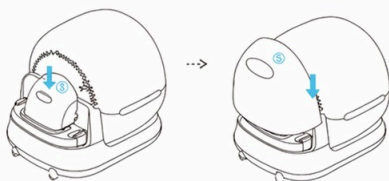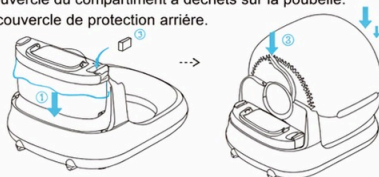

3.2 Utilisation :

3.2.1 Mettez l'appareil sous tension. L'appareil sera automatiquement en état de détection intelligente après l'auto-vérification, sans qu'il soit nécessaire de modifier son programme.

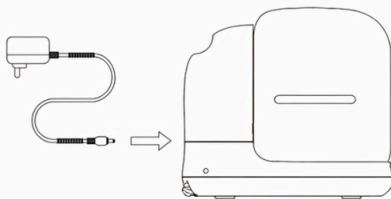



Remarque :

- × Ne soulevez pas et ne déplacez pas le produit après la mise sous tension.
(Cela peut interférer avec la calibration du poids dans le programme de réinitialisation.)
1. Pendant le processus d'auto-vérification, tous les boutons sont temporairement désactivés.
Veuillez attendre la fin de l'auto-vérification avant d'effectuer toute autre opération.

3.3 Remplissage de sable :

Assurez-vous que la litière ne dépasse pas la ligne « MAX ».

(La quantité de sable peut être ajustée en fonction de la situation réelle.)

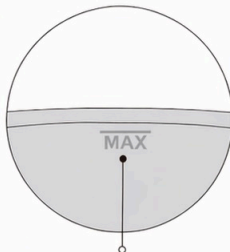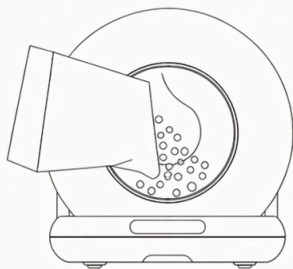


Ligne MAX

Remarque :

Après avoir ajouté la litière pour chat, le « bouton de lissage » 🪸 s'allumera en bleu pendant environ 10 secondes.

Appuyez sur le « bouton de lissage » 🪸 et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes pour calibrer, sinon l'appareil se lisse et se calibre automatiquement après cinq minutes.

IV PRÉSENTATION DU PANNEAU DE COMMANDE

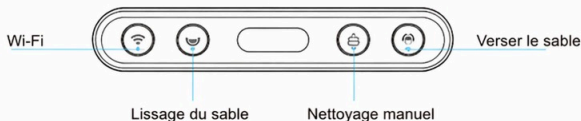

Boutons

Bouton	Icône	Méthode	Description
Wi-Fi		Appuyer et maintenir pendant 5 secondes	Réinitialiser les informations du produit et démarrer le processus de connexion à l'APP
Lissage du sable		Appuyer une fois	Appui court, activer le mode lissage du sable
		Appuyer et maintenir pendant 5 secondes	Réinitialiser le poids du chat
Nettoyage manuel		Appuyer une fois	Appui court, activer le mode de nettoyage
		Appuyer et maintenir pendant 5 secondes	La litière peut être calibrée sans chat dans la litière
Verser le sable		Appuyer une fois	Appui court, activer le mode verser le sable
		Appuyer et maintenir pendant 5 secondes	Désactiver le verrouillage enfant

Indicateurs


Bouton	Icône	Couleur	État de l'indicateur	Description
Réinitialisation/ connexion Wi-Fi		Bleu	Clignotant	Le Wi-Fi n'est pas connecté et s'éteindra automatiquement après une connexion réussie.
		Rouge	Clignotant	Le bac à déchets est plein ou des objets sont détectés par les capteurs à rayons infrarouges du bac à déchets.
			Allumé en continu	Les protections de l'engrenage ne sont pas en place.
		Vert	Clignotant	Surcharge du moteur.
Lissage de la litière pour chat		Vert	Allumé en continu	Appui court, démarrage du fonctionnement ; une fois terminé, le voyant s'éteindra.
		Rouge	Allumé en continu	Lorsqu'une anomalie est détectée pendant le fonctionnement, le produit est suspendu.
Pelletage		Vert	Allumé en continu	Appui court, démarrage du fonctionnement ; une fois terminé, le voyant s'éteindra.
		Rouge	Allumé en continu	Lorsqu'une anomalie est détectée pendant le fonctionnement, le produit est suspendu.
Sable inversé		Vert	Allumé en continu	Appui court, démarrage du fonctionnement ; une fois terminé, le voyant s'éteindra.
		Rouge	Allumé en continu	Lorsqu'une anomalie est détectée pendant le fonctionnement, le produit est suspendu.

V Remplacer le sac poubelle

Le message de l'application s'affiche : « Le bac à déchets est plein » ; vous devez changer le sac poubelle.


1

Ouvrez le couvercle.

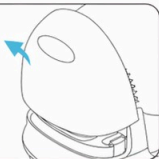

2

Retirez le bac et sortez le désodorisant.

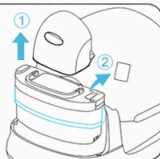

3

Ouvrez les deux verrouillages latéraux et soulevez le sac poubelle.




4

Remplacez par un nouveau sac.




5

Refermez le couvercle supérieur.

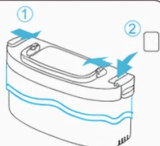

6

Remettez le bac à déchets assemblé en place dans l'unité principale (veuillez noter que le bac doit être placé vers le bas).

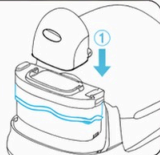

5.2 Laver le bac :

Le bac à déchets et le bac à billes peuvent être lavés (à l'eau).




L'unité principale ne peut pas être lavée à l'eau ; elle doit uniquement être nettoyée avec un chiffon doux.



VI INSTRUCTIONS D'UTILISATION

6.1 Nettoyage :

Cliquez sur « Nettoyage manuel » sur le panneau ou sur la même icône « Nettoyage manuel » sur l'application pour le nettoyage.

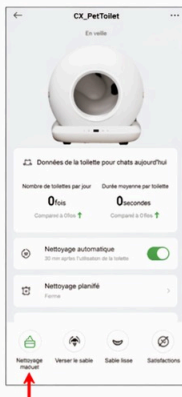

Remarque :


1. Pendant le processus de nettoyage, vous ne pouvez pas utiliser d'autres fonctions ; vous devez attendre que le processus de nettoyage soit terminé.
2. Pendant le nettoyage, vous pouvez annuler en appuyant brièvement sur le bouton « nettoyage manuel ».

6.2 Remplacer la litière :

1. Remplacez le sac à déchets par un sac vide (afin d'éviter que celui d'origine ne soit déjà plein de litière) ;
2. Assurez-vous que le sable restant est presque épuisé (afin d'éviter les débordements lors du versement du sable).
3. Appuyez sur le bouton « Verser le sable » et attendez que la machine évacue le reste de litière.
4. Remplacez à nouveau le sac à déchets par un sac vide après avoir évacué le sable ;


Remarque :

1. Sous « Verser le sable », pour nettoyer et remplacer le filtre ; si vous avez déjà fait une mauvaise manipulation ou oublié de remplacer le sac, vous pouvez cliquer sur « Verser le sable » d'un seul coup.
2. Lorsque le bac à déchets est plein, le bouton Wi-Fi s'allume en rouge et clignote, et l'application vous envoie un message de rappel.

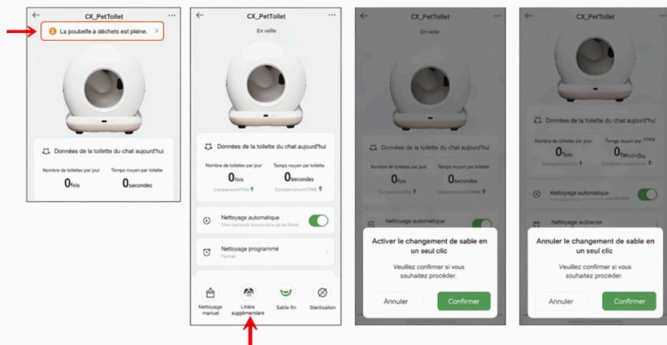

6.3 Sable fin

Après avoir rempli la litière pour chat, l'indicateur « Sable fin » sera bleu pendant environ 10 secondes. Maintenez le bouton « Sable fin » enfoncé pendant cinq secondes pour calibrer, ou attendez cinq minutes pour la calibration.

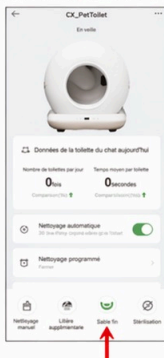


Remarque :

1. Cet appareil dispose d'une fonction de protection pendant le fonctionnement. Pendant le nettoyage, il s'arrêtera dès que le chat s'approche de l'entrée ou que la litière pour chat détecte le poids.
2. Veuillez assurer une répartition uniforme de la litière lors du versement, en évitant les amas près de l'entrée.
3. Vous pouvez régler la surface de la litière en utilisant le bouton « Sable fin » ou « Sable fin » dans l'application.

6.4 Stérilisations saines :

1. Stérilisations en un clic : 30 minutes de fonctionnement, arrêt automatique.
2. Paramétrage du programme de stérilisation : heure / durée.

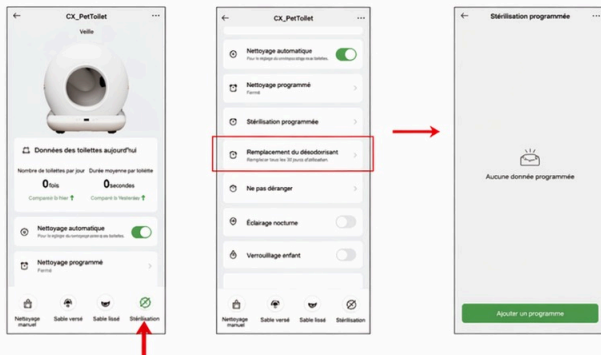


Remarque :

1. Activez la fonction de stérilisation UV, elle s'éteindra automatiquement lorsque le temps de stérilisation atteindra environ 30 minutes.
2. Elle s'arrête automatiquement lorsqu'un chat entre à l'intérieur, et reprend de fonctionner après que le chat soit sorti.

6.5 Nettoyage automatique :

Cliquez sur « Nettoyage automatique » sur le bouton du panneau de l'appareil ou dans l'application. L'appareil détecte automatiquement la présence et la sortie des chats. (Il démarrera automatiquement après la mise sous tension et l'auto-vérification.)

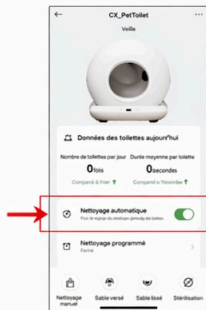


Remarque :

Si vous utilisez une litière qui forme des grumeaux rapidement, vous pouvez accéder à Nettoyage automatique et définir le « Délai d'évacuation du sable », l'appareil attendra un certain temps après la dispersion dans les toilettes, tel que 1 minute, pour nettoyer la litière aussi rapidement que possible et réduire les odeurs.

6.6 Nettoyage programmé :

Établissez un programme de nettoyage en fonction des besoins. Nettoyage de routine quotidien.

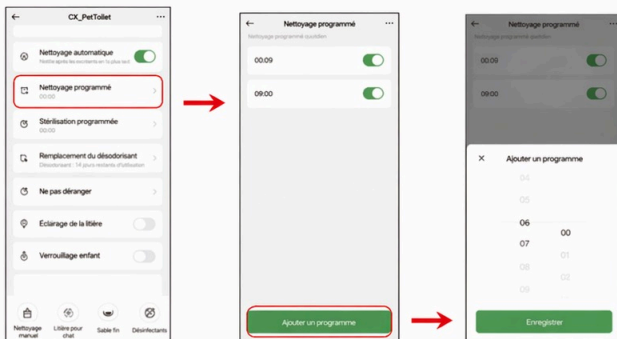


Remarque :


S'il y a un chevauchement avec le mode Ne pas déranger, l'appareil effectuera le nettoyage (sans stérilisation) et réactivera le mode Ne pas déranger.

6.7 Remplacement du désodorisant :

Pour vérifier depuis combien de temps le désodorisant a été utilisé et sa durée de validité.

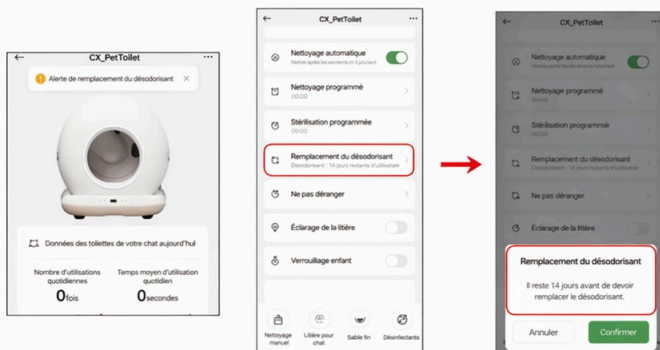

6.8 Lorsque la litière pour chat est placée dans la chambre, vous pouvez activer dans l'application « Ne pas déranger » pour éviter que l'activation nocturne ne perturbe le sommeil.

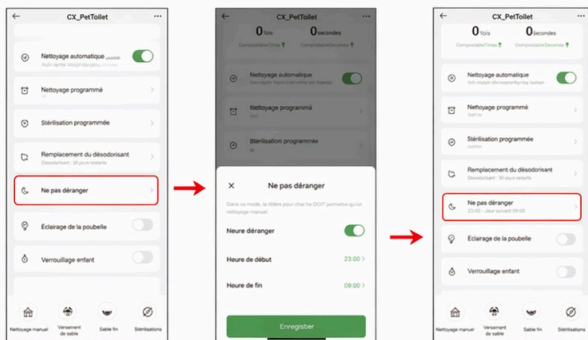


Remarque :

En mode Ne pas déranger, seule l'opération via le bouton manuel est prise en charge.

6.9 Éclairage de la poubelle et verrouillage enfant :


1. Cliquez sur « Verrouillage enfant » dans l'application pour l'activer ou le désactiver. ou appuyez longuement sur « Versement de sable » pendant 5 secondes pour désactiver le verrouillage enfant.
2. Éclairage de la poubelle : Vous pouvez allumer la lumière pour vérifier l'intérieur de la poubelle la nuit.

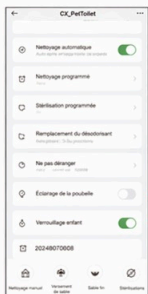

Remarque :

Le mode verrouillage enfant ne s'applique qu'aux boutons du panneau avant de l'appareil.

6.10 Statistiques des toilettes :

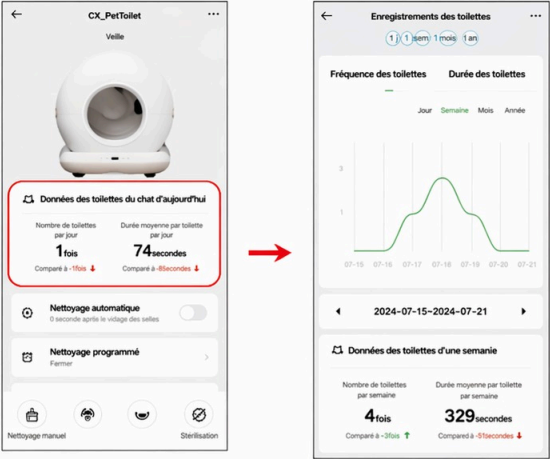

1. Jour : consultez les statistiques des toilettes sur 24 heures.
2. Semaine : consultez les statistiques des toilettes sur une semaine.
3. Mois : consultez les statistiques des toilettes chaque jour d'un mois.
4. Année : statistiques des toilettes pour chaque mois de l'année.

Le tableau suivant répertorie les services par défaut et leur état aux paramètres d'usine :

Numéro de port	Composant	Fonction	État
51238	svc_lan	Service LAN 51238 : outil de mise à jour du logiciel local utilisé en production	(TCP) Actif uniquement lorsque le service LAN est activé. Peut être fermé en désactivant le LAN.
6668	svc_lan	Service LAN 6668 : appareil écoutant pour connexion TCP de l'APP	(TCP) Actif uniquement lorsque le service LAN est activé. Peut être fermé en désactivant le LAN.

VII FAQ

Q : Pourquoi les données de poids de l'APP ne correspondent-elles pas au poids de mon chat ?

R : Veuillez vérifier si cela est causé par la curiosité de votre animal qui s'approche de l'appareil avec seulement deux pattes ;

Q : Pourquoi le produit ne fonctionne-t-il pas et le voyant WiFi reste-t-il rouge après le remplacement du sac à litière ?

R : Lorsqu'on remplace le sac à déchets, le bord dépasse la ligne de détection infrarouge, et le sac à déchets doit être organisé et mis à niveau ; s'il y a des objets dans la poubelle, cela entraîne que le dessus de la poubelle se trouve en position haute, ainsi la poubelle dépasse la ligne de détection infrarouge ;

Q : Pourquoi le poids de l'animal est-il inexact ?

R : Il n'y a pas de litière pour chat dans le produit, appuyez longuement sur le bouton de nettoyage pendant 5 secondes pour le calibrage du poids du produit (cette opération doit être effectuée sans litière pour chat, sauf dans des cas particuliers où il est déconseillé de réaliser cette opération) ;

Q : Pourquoi ne s'arrête-t-il pas immédiatement lorsqu'un animal entre dans la boulettes de toilette pour chat ?

R : Les capteurs de poids prendront 1 à 2 secondes pour juger. Ne vous inquiétez pas, l'appareil est conçu pour des évaluations de sécurité afin d'éviter de pincer le chat. Par conséquent, il n'y a aucun risque si l'animal entre dans la boulettes de toilette et l'arrêt avec délai de 1 à 2 secondes ;

Q : Pourquoi la litière pour chat n'est-elle pas complètement nettoyée lors de l'opération de versement de litière pour chat ?

R : En raison des multiples couches de litière pour chat qui sont mises dans la poubelle à balles, selon notre expérience, il est suggéré de verser le sable 2 fois et il sera complètement nettoyé.

(Recommandé : Grumeaux de litière pour chat ≤ 6 mm avec un bon contrôle des odeurs.)


Q : Pourquoi ne puis-je pas téléverser le poids de mon chat dès que mon animal entre dans la boîte à litière pour chat ?

R : Parce que lorsque l'animal entre dans la poubelle à balles, les capteurs de poids n'ont pas encore été stabilisés, et les données ne peuvent être téléversées qu'après la stabilisation du poids; il faudra environ 10 secondes pour que le système de l'appareil juge et envoie des données à l'application.

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Bitte installieren und verwenden Sie dieses Gerät strikt gemäß den Anweisungen.
2. Bitte verwenden Sie es in einer Innenumgebung, setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und halten Sie es von Feuerquellen fern.
3. Bitte stellen Sie das Gerät auf einen ebenen und harten Untergrund und stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
4. Ziehen oder bewegen Sie das Gerät während der Platzierung nicht gewaltsam, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
5. Kätzchen mit einem Gewicht von weniger als 1 kg und säugende Katzen dürfen den automatischen Reinigungsmodus des Geräts nicht verwenden.
6. Es ist strengstens verboten, das Hauptteil dieses Geräts einzuweichen oder zu tauchen.
7. Bitte ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn Sie das Gerät bewegen, reinigen oder es längere Zeit nicht verwenden.
8. Bitte verwenden Sie den originalen Netzadapter, um Schäden am Gerät oder potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
9. Wenn Kinder dieses Gerät verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass sie es unter der Anleitung eines Erwachsenen verwenden.
10. Bitte führen Sie Wartungsarbeiten unter der Anleitung von Fachleuten durch, um alle Arten von Schäden zu vermeiden.
11. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
12. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Sobald es installiert und verwendet wurde, bedeutet dies, dass Sie die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig gelesen und akzeptiert haben.
13. Wenn das Produkt aufgrund anderer unbekannter Bedingungen nicht ordnungsgemäß funktioniert und Sie keine Zeit haben, die Anweisungen zu konsultieren, starten Sie bitte das Gerät neu.

PRODUKTLISTE

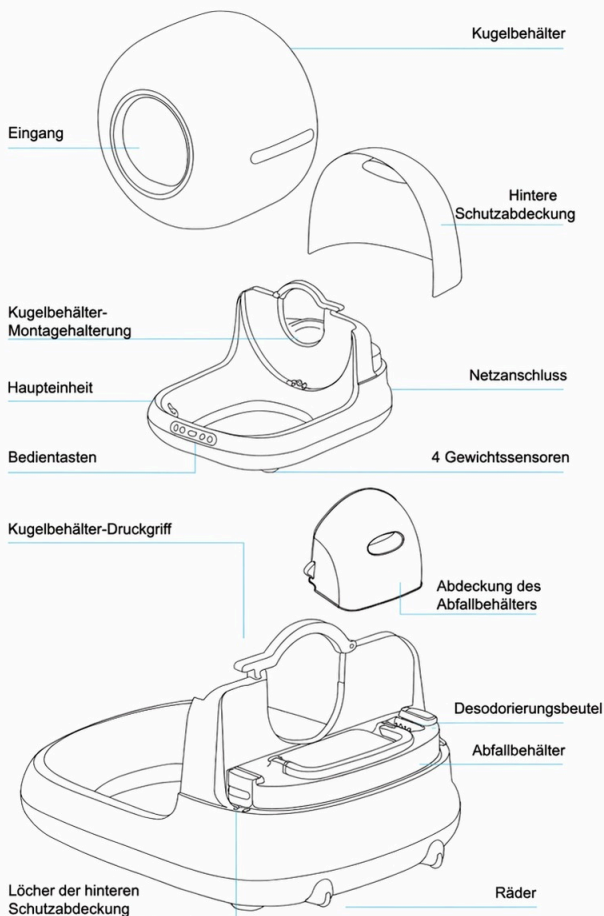

1.2 Zubehör(im Streuzubehörkasten):



Produkt



Benutzerhandbuch



Netzteil



Deodorant



Streu-Kontrollmatte




Müllbeutel

Hinweis:

Bitte befolgen Sie die Installationsschritte, einschließlich Müllbeutel und Deodorant.

II PARAMETER UND SPEZIFIKATIONEN

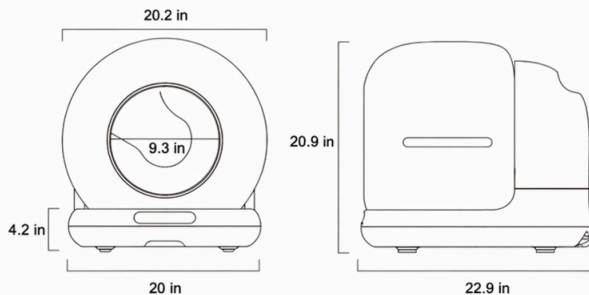

Produktname
Intelligente Katzentoilette

Produktmodell
CB002

Gesamtmaße des Geräts
513.4 (B) x 581.9 (T) x 530 (H) mm

Nennspannung
DC12V



Nennleistung
≤24W

Empfohlener Haustiertyp
Katze

III ANLEITUNG FÜR DIE ERSTVERWENDUNG


3.1 Installationsschritte:

1. Setzen Sie den Müllbeutel in den Behälter ein und bauen Sie ihn korrekt zusammen, bevor Sie ihn auf die Produktbasis stellen.
2. Setzen Sie den Geruchsfilter-Block ein.
3. Setzen Sie den Ball in die vorgesehene Position und senken Sie den Verriegelungshebel ab.
4. Setzen Sie den Abfallbehälterdeckel auf den Mülleimer.
5. Bringen Sie die hintere Schutzabdeckung an.

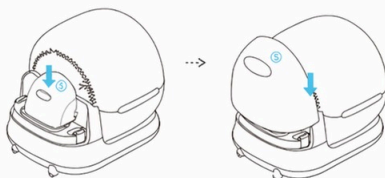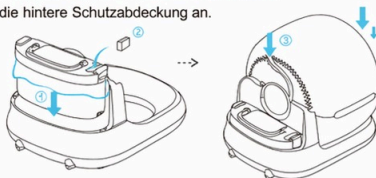

3.2 Verwendung:

3.2.1 Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät befindet sich nach der Selbstprüfung automatisch im Zustand der intelligenten Erkennung, es ist keine Änderung des Programms erforderlich.

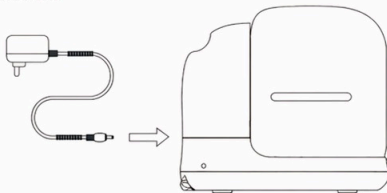



Hinweis:

- × Nehmen Sie das Produkt nach dem Einschalten nicht hoch oder ziehen Sie es nicht herum. (Dies beeinträchtigt die Gewichtskalibrierung im Reset-Programm.)
1. Während des Selbstprüfungsprozesses sind alle Tasten vorübergehend deaktiviert. Bitte warten Sie, bis die Selbstprüfung abgeschlossen ist, bevor Sie eine andere Bedienung durchführen.

3.3 Sands Füllung:

Achten Sie darauf, dass die Streu das „MAX“-Linie nicht überschreitet.

(Die Menge der Streu kann je nach tatsächlicher Situation angepasst werden.)

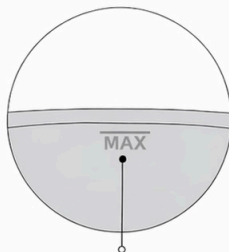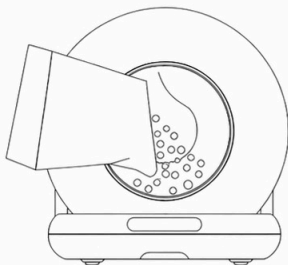


MAX-Linie

Hinweis:

Nach dem Hinzufügen von Katzenstreu leuchtet die „Glättes“-Taste  etwa 10 Sekunden lang blau.

Drücken und halten Sie die „Glättes“-Taste  fünf Sekunden lang, um zu kalibrieren, oder dies geschieht automatisch und die Glättung und Kalibrierung werden nach fünf Minuten durchgeführt.

IV EINLEITUNG DES BEDIENFELDS

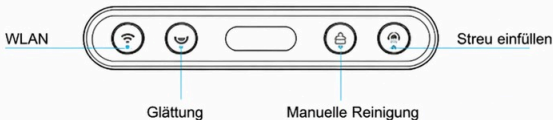

Tasten

Taste	Symbol	Methode	Beschreibung
WLAN		5 Sekunden gedrückt halten	Produktinformationen zurücksetzen und den APP-Verbindungsprozess starten
Katzenstreu Glätten		Einmal drücken	Kurz drücken: EIN – Katzenstreu-Glättmodus Kurz drücken: AUS – Katzenstreu-Glättmodus
		5 Sekunden gedrückt halten	Katzengewicht zurücksetzen
Manuelles Reinigen		Einmal drücken	Kurz drücken: EIN – Reinigungsmodus Kurz drücken: erneut drücken – AUS Reinigungsmodus
		5 Sekunden gedrückt halten	Die Katzenstreu-Box darf ohne Katzenstreu kalibriert werden
Katzenstreu ausleeren		Einmal drücken	Kurz drücken: EIN – Katzenstreu-Ausleer-Modus Kurz drücken: erneut drücken – AUS Katzenstreu-Ausleer-Modus
		5 Sekunden gedrückt halten	Kindersicherung AUS

Anzeigen


Taste	Symbol	Farbe	Anzeigestatus	Beschreibung
WLAN zurücksetzen/ verbinden		Blau	Blinkt	WLAN ist nicht verbunden und schaltet sich nach erfolgreicher Verbindung automatisch aus.
		Rot	Blinkt	Der Abfallbehälter ist voll oder die Sensoren erkennen Objekte durch die Infrarotstrahlen des Abfallbehälters.
		Grün	Leuchtet ständig	Schutzvorrichtungen nicht angebracht.
		Grün	Blinkt	Motorüberstrom.
Katzenstreu glätten		Grün	Leuchtet ständig	Kurz drücken: Arbeit starten, nach Abschluss erlischt die Anzeige.
		Rot	Leuchtet ständig	Bei Erkennung einer Störung während des Betriebs wird der Vorgang angehalten.
Schaufeln		Grün	Leuchtet ständig	Kurz drücken: Arbeit starten, nach Abschluss erlischt die Anzeige.
		Rot	Leuchtet ständig	Bei Erkennung einer Störung während des Betriebs wird der Vorgang angehalten.
Umgekehrtes Ausleeren von Streu		Grün	Leuchtet ständig	Kurz drücken: Arbeit starten, nach Abschluss erlischt die Anzeige.
		Rot	Leuchtet ständig	Bei Erkennung einer Störung während des Betriebs wird der Vorgang angehalten.

V Müllbeutel austauschen

APP-Nachricht „Mülleimer ist voll“. Sie müssen den Müllbeutel austauschen.

1

Öffnen Sie den Deckel.

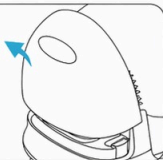

2

Entnehmen Sie den Behälter und nehmen Sie den Lutterfrischer heraus.



3

Öffnen Sie die beiden seitlichen Verriegelungen und heben Sie den Müllbeutel heraus.




4

Setzen Sie einen neuen Beutel ein.



5

Befestigen Sie den oberen Deckel.

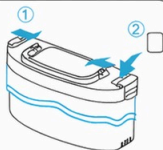


6

Setzen Sie den zusammengebauten Abfallbehälter in die Haupteinheit ein (bitte beachten Sie, dass der Behälter nach unten eingesetzt werden muss)



5.2 Waschbarer Behälter:

Der Abfallbehälter und der Kugelbehälter können mit Wasser gewaschen werden.

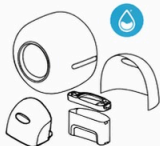


Die Haupteinheit darf nicht mit Wasser gereinigt werden, sondern nur mit einem weichen Tuch.



VI BEDIENTUNGSANLEITUNG

6.1 Reinigung:

Klicken Sie auf „Manuelle Reinigung“ am Bedienfeld oder auf dasselbe „Manuelle Reinigung“-Symbol in der App, um die Reinigung zu starten.

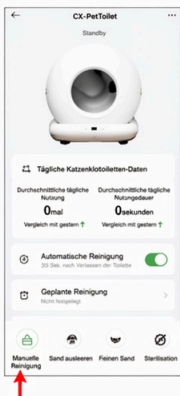

Hinweis:

1. Während des Reinigungsprozesses können Sie keine anderen Funktionen ausführen. Sie müssen warten, bis der Reinigungsprozess abgeschlossen ist.


2. Während der Reinigung können Sie den Vorgang durch kurzes Drücken der „manuell reinigen“-Taste abbrechen.

6.2 Streu wechseln:

1. Ersetzen Sie den Müllbeutel durch einen leeren (um zu vermeiden, dass der ursprüngliche bereits volle Beutel überläuft);
2. Stellen Sie sicher, dass das restliche Streu fast aufgebraucht ist (um ein Verschütten beim Ausleeren des Streus zu vermeiden).
3. Drücken Sie die „Sand ausleeren“-Taste und warten Sie, bis das Gerät das restliche Streu entfernt hat.
4. Ersetzen Sie den Müllbeutel nach dem Entfernen des Streus erneut durch einen leeren.


Hinweis:

1. Unter „Sand ausleeren“ wird zur Reinigung des Filters aufgefordert. Wenn Sie bereits einen Fehler gemacht haben oder vergessen haben, den neuen Beutel zu ersetzen, können Sie „Sand ausleeren“ auf einmal klicken.
2. Wenn der Abfallbehälter voll ist, leuchtet die WiFi-Taste rot und blinkt. Die App sendet Ihnen dann eine Erinnerung.

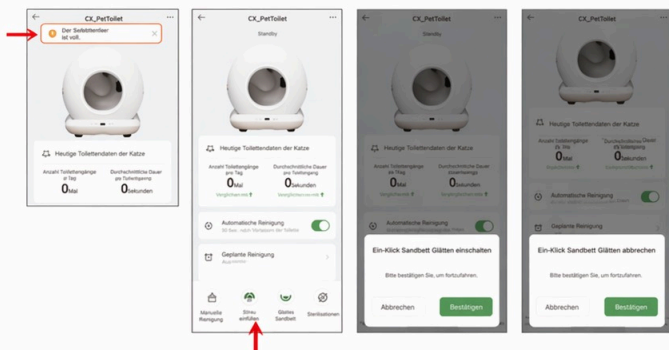

6.3 Glattes Sandbett

Nachdem die Katzenstreu eingefüllt wurde, leuchtet die Anzeige „Glattes Sandbett“ etwa 10 Sekunden lang blau. Halten Sie die Taste „Glattes Sandbett“ fünf Sekunden lang gedrückt, um zu kalibrieren, oder warten Sie fünf Minuten, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist.

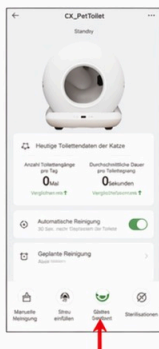


Hinweis:

1. Dieses Gerät verfügt über eine Schutzfunktion während des Betriebs. Während der Reinigung wird es automatisch stoppen, sobald sich die Katze dem Eingang nähert oder die Katzenstreu-box Gewicht spürt.
2. Bitte sorgen Sie beim Einfüllen für eine gleichmäßige Verteilung der Streu und vermeiden Sie Stapel in der Nähe des Eingangs.
3. Sie können die Oberfläche der Streu einstellen, indem Sie die Taste „Glattes Sandbett“ am Gerät oder die Taste „Glattes Sandbett“ in der App verwenden.

6.4 Gesunde Sterilisationen:

1. Ein-Tasten-Sterilisationen: 30 Minuten – in Betrieb und stoppt automatisch.
2. Sterilisationsplan-Einstellung: Zeit / Dauer.

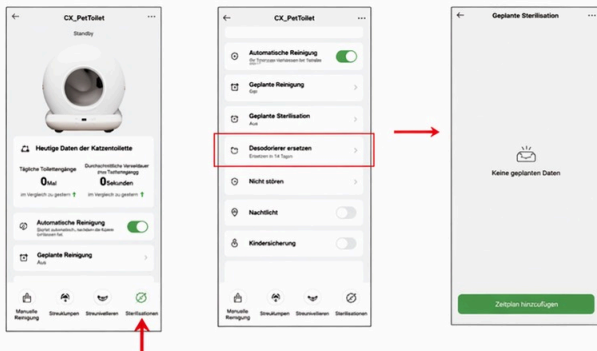


Hinweis:

1. Aktivieren Sie die UV-Sterilisationsfunktion; sie schaltet sich nach Ablauf der Sterilisationszeit von ca. 30 Minuten automatisch ab.
2. Sie stoppt automatisch, sobald die Katze eintritt, und setzt die Arbeit fort, nachdem die Katze die Toilette verlassen hat.

6.5 Automatische Reinigung:

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Automatische Reinigung“ am Bedienfeld des Geräts oder in der App. Das Gerät erkennt automatisch das Ein- und Ausgangsverhalten der Katze. (Es startet automatisch, nachdem das Gerät eingeschaltet ist und die Selbstprüfung abgeschlossen wurde.)

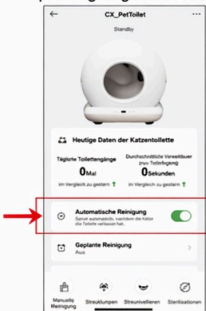


Hinweis:

Wenn Sie eine klumpende Streu verwenden, gehen Sie zu Automatische Reinigung und stellen Sie die „Verzögerungszeit für das Streuen“ ein. Das Gerät wartet nach der Streuabgabe in der Toilette zur Reinigung eine gewisse Zeit, z. B. 1 Minute, um die Streu so schnell wie möglich zu reinigen und den Geruch zu reduzieren.

6.6 Reinigungsplan:

Erstellen Sie je nach Bedarf einen Reinigungsplan. Tägliche Routine-Reinigung.

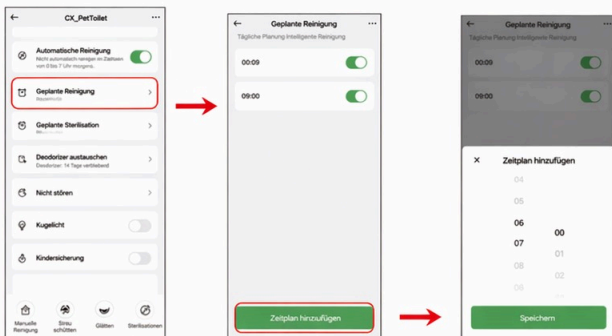


Hinweis:


Wenn es eine Überschneidung mit dem Nicht stören-Modus gibt, führt das Gerät eine Reinigung (nicht sterilisiert) durch und wechselt anschließend wieder in den Nicht stören-Modus.

6.7 Deodorizer-Austausch:

Überprüfen Sie, wie lange der Deodorizer verwendet wurde und wie lange er noch gültig ist.

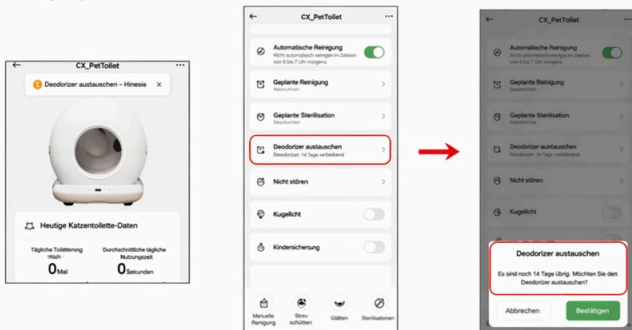

6.8 Wenn die Katzenstreu-Box im Schlafzimmer aufgestellt ist, können Sie in der App „Nicht stören“ aktivieren, um nächtliche Aktivierungen zu verhindern, die den Schlaf stören.

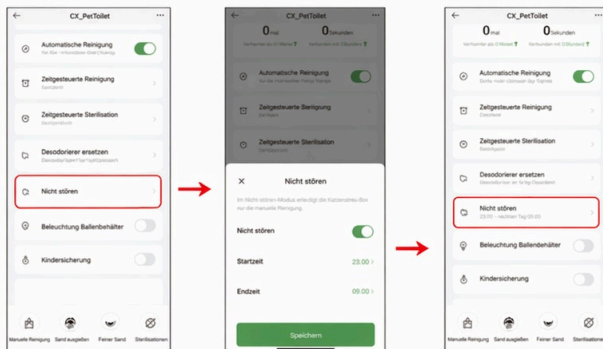


Hinweis:

Im Modus „Nicht stören“ wird nur die Bedienung über die manuelle Taste unterstützt.

6.9 Beleuchtung Ballenbehälter und Kindersicherung:



1. Tippen Sie in der App auf „Kindersicherung“, um diese ein- oder auszuschalten. Oder halten Sie das „Sand ausgießen“-Symbol 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu entsperren.
2. Beleuchtung Ballenbehälter: Sie können das Licht einschalten, um nachts den Inhalt des Ballenbehälters zu überprüfen.

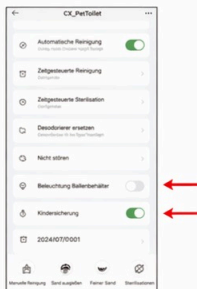

Hinweis:

Der Kindersicherungsmodus ist nur für die Tasten an der Gerätefront anwendbar.

6.10 Toilettenstatistiken:

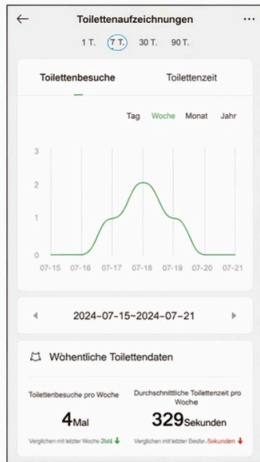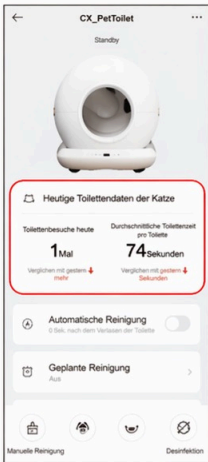

1. Tag: Überprüfen Sie die Toilettenstatistiken der 24 Stunden eines Tages.
2. Woche: Überprüfen Sie die Toilettenstatistiken einer Woche.
3. Monat: Überprüfen Sie die Toilettenstatistiken jedes Tages eines Monats.
4. Jahr: Toilettenstatistiken für jeden Monat eines Jahres.

Die folgende Tabelle listet die standardmäßigen Dienste und deren Status bei Werkseinstellungen auf:

Portnummer	Komponente	Zweck	Status
51238	svc_lan	LAN-Dienst 51238: Lokales Software-Aktualisierungstool für die Produktion	(TCP) Nur aktiv, wenn der LAN-Dienst aktiviert ist. Kann durch Deaktivieren des LAN geschlossen werden.
6668	svc_lan	LAN-Dienst 6668: Gerät lauscht APP TCP-Verbindung	(TCP) Nur aktiv, wenn der LAN-Dienst aktiviert ist. Kann durch Deaktivieren des LAN geschlossen werden.

VII FAQ

F: Warum stimmen die Gewichtsdaten in der APP nicht mit dem Gewicht meiner Katze überein?

A: Bitte überprüfen Sie, ob dies durch die Neugier Ihres Haustiers verursacht wird, das das Gerät nur mit zwei Pfoten zu betreten;

F: Warum funktioniert das Produkt nach dem Austausch des Müllbeutels nicht und die WLAN-Taste leuchtet rot?

A: Wenn Sie den Müllbeutel austauschen, befindet sich der Rand außerhalb der Infrarot-Erkennungslinie. Der Müllbeutel muss geordnet und eben ausgerichtet sein; befinden sich Gegenstände im Abfalleimer, die dazu führen, dass sich die Oberseite der Abfallbox auf der hohen Seite befindet, befindet sich damit auch der Abfalleimer außerhalb der Infrarot-Erkennungslinie;

F: Warum ist das Gewicht des Haustiers ungenau?

A: Es befindet sich kein Katzenstreu im Produkt. Halten Sie die Reinigungs-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Produktgewicht-Kalibrierung durchzuführen (dieser Vorgang muss ohne Katzenstreu durchgeführt werden; in nicht speziellen Fällen wird empfohlen, diesen Vorgang nicht durchzuführen);

F: Warum stoppt es nicht sofort, wenn ein Haustier die Katzen-Toiletten-Kugel betritt?

A: Die Gewichtssensoren benötigen 1–2 Sekunden zur Beurteilung. Keine Sorge, das Gerät ist so konstruiert, dass es bei Sicherheitsbewertungen ein Einklemmen der Katze verhindert. Daher besteht kein Risiko, wenn das Haustier in die Kugel geht, und der Stopp wird mit 1–2 Sekunden Verzögerung erfolgen;

F: Warum wird das Katzenstreu während des Katzenstreu-Ausgießvorgangs nicht vollständig gereinigt?

A: Aufgrund der Mehrschichtigkeit des Katzenstreus, das im Ballbehälter vorhanden ist, wie von unserem Experiment vorgeschlagen, wird empfohlen, den Sand-Ausgießvorgang 2-mal zu betätigen, und er wird vollständig gereinigt.

(Empfohlen: Klumpendes Katzenstreu ≤ 6 mm mit guter Geruchskontrolle.)


F: Warum kann ich das Gewicht meiner Katze nicht sofort hochladen, wenn mein Haustier die Katzenstreu-Box betritt?

A: Da die Gewichtssensoren nicht stabilisiert wurden, wenn das Haustier den Ballbehälter betritt, können die Daten erst hochgeladen werden, nachdem sich das Gewicht stabilisiert hat. Es dauert etwa 10 Sekunden, bis das Gerätesystem beurteilt und die Datennachricht an die App gesendet hat.

Precauciones:

1. Instale y utilice este dispositivo estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
2. Úselo en un entorno interior, no lo coloque bajo la luz solar directa y manténgalo alejado de fuentes de fuego.
3. Coloque el dispositivo sobre un suelo plano y duro, y no coloque objetos encima del dispositivo.
4. No arrastre ni lo coloque con fuerza durante la ubicación para evitar daños al dispositivo.
5. Los gatitos que pesen menos de 1 kg y las gatas lactantes no deben utilizar el modo de autolimpieza del dispositivo.
6. Está estrictamente prohibido remojar o sumergir la parte principal de este dispositivo.
7. Desenchufe el cable de alimentación al mover, limpiar el dispositivo o cuando no lo use durante un largo período de tiempo.
8. Utilice el adaptador de corriente original para evitar daños al dispositivo o posibles peligros para la seguridad.
9. Si los niños usan este dispositivo, asegúrese de que lo utilicen bajo la guía de un adulto.
10. Realice el mantenimiento bajo la guía de profesionales para evitar todo tipo de daños.
11. Si encuentra problemas de uso del producto, comuníquese con el servicio de atención al cliente.
12. Lea atentamente este manual antes de instalarlo y usarlo. Una vez instalado y utilizado, significa que ha leído atentamente y aceptado las siguientes instrucciones de seguridad.
13. Si el producto no funciona correctamente debido a otras condiciones desconocidas y no tiene tiempo para consultar las instrucciones, reinicie la alimentación.

LISTA DE PRODUCTOS

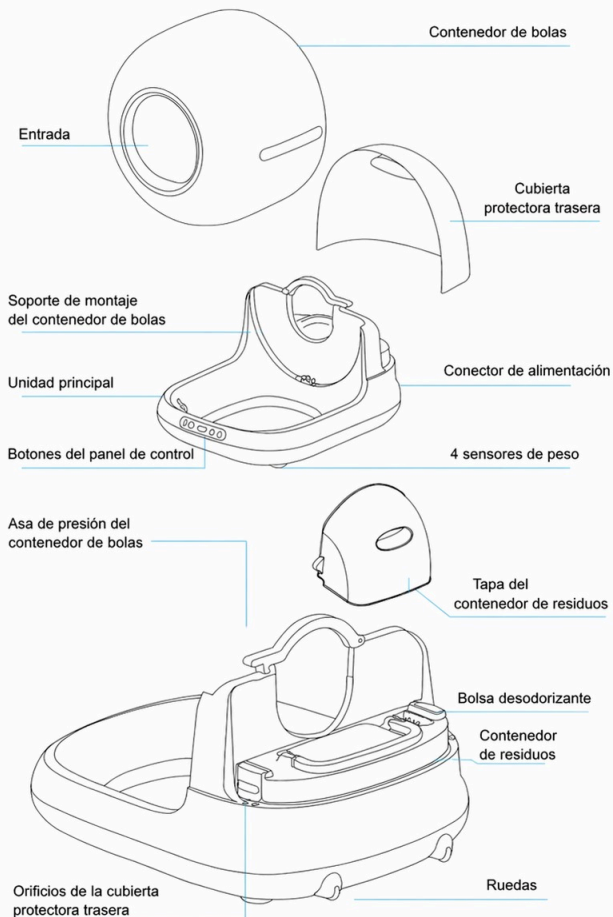

1.2 Accesorios (en la caja de almacenamiento de la arena):



Producto



Manual de usuario



Adaptador



Desodorizante



Alfombrilla de control de arena




Bolsa de basura

Aviso:

Siga los pasos de instalación, incluidas las bolsas de basura y el desodorizante.

II PARÁMETROS Y ESPECIFICACIONES

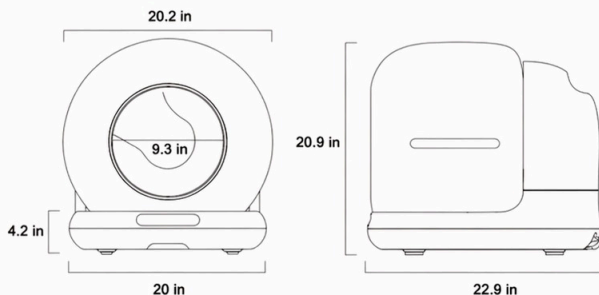

Nombre del producto
Caja de arena inteligente
para gatos

Modelo del producto
CB002

Tamaño de la máquina completa
513.4 (An) x 581.9 (Pr) x 530 (Al) mm

Voltaje nominal
DC12V



Potencia nominal
≤24W

Tipo de mascota sugerido
Gato

III INSTRUCCIONES PARA EL PRIMER USO


3.1 Pasos de instalación:

1. Coloque la bolsa de basura en el contenedor y móntela correctamente antes de colocarla sobre la base del producto.
2. Inserte el bloque desodorizante.
3. Coloque la bola en su posición designada y baje la palanca de bloqueo.
4. Coloque la tapa del compartimento de residuos sobre el contenedor de basura.
5. Coloque la cubierta protectora trasera.

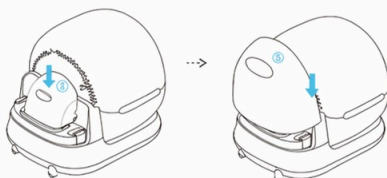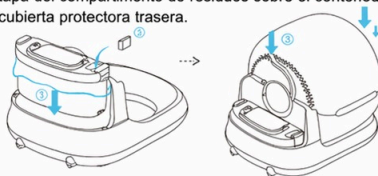

3.2 Uso:

3.2.1 Encienda el dispositivo. El dispositivo entrará automáticamente en estado de detección inteligente después de la autocomprobación; no es necesario cambiar su programa.

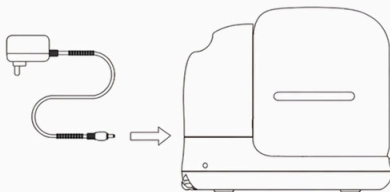



Aviso:

- × No levante ni arrastre el producto después de encenderlo.
(Esto interfiere con la calibración de peso en el programa de reinicio.)
1. Durante el proceso de autocomprobación, todos los botones están deshabilitados temporalmente. Espere a que la autocomprobación se complete antes de realizar cualquier otra operación.

3.3 Llenado con arena:

Asegúrese de que la arena no supere la línea "MÁX".

(La cantidad de arena se puede ajustar según la situación real.)

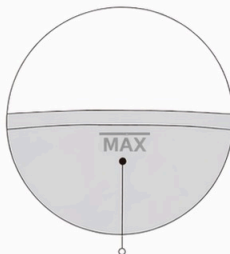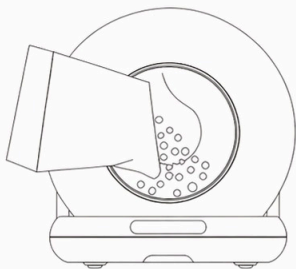


Línea MÁX

Aviso:

Después de añadir arena para gatos, el botón de "alisado" (icono de pala) se iluminará en azul durante unos 10 segundos.

Mantenga presionado el botón de "alisado" (icono de pala) durante cinco segundos para calibrar o automáticamente se alisará y calibrará después de cinco minutos.

IV INTRODUCCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

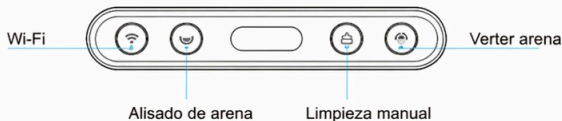

Botones

Botón	Icono	Método	Descripción
WiFi		Mantener presionado durante 5 segundos	Restablecer la información del producto e iniciar el proceso de conexión de la APP
Alisado de arena		Presionar una vez	Pulsación corta, MODO alisado de arena ACTIVADO
		Mantener presionado durante 5 segundos	Pulsación corta, MODO alisado de arena DESACTIVADO
Limpieza manual		Presionar una vez	Restablecer el peso de la mascota
		Mantener presionado durante 5 segundos	Pulsación corta, MODO limpieza ACTIVADO
Vertido de arena		Presionar una vez	Pulsar de nuevo, MODO limpieza DESACTIVADO
		Mantener presionado durante 5 segundos	La caja de arena puede calibrarse sin arena
Vertido de arena		Presionar una vez	Pulsación corta, MODO vertido de arena ACTIVADO
		Mantener presionado durante 5 segundos	Pulsar de nuevo, MODO vertido de arena DESACTIVADO
			BLOQUEO infantil DESACTIVADO

Indicadores


Botón	Icono	Color	Estado del indicador	Descripción
Restablecer/ conectar WiFi		Azul	Parpadeando	El WiFi no está conectado y se apagará automáticamente después de una conexión exitosa.
		Rojo	Parpadeando	El contenedor de residuos está lleno o los sensores de rayos infrarrojos han detectado objetos.
			Siempre encendido	Protecciones de los engranajes no colocadas.
		Verde	Parpadeando	Sobrecorriente del motor.
Alisado de arena para gatos		Verde	Siempre encendido	Pulsación corta, iniciar el funcionamiento; una vez completado, la luz se apagará.
		Rojo	Siempre encendido	Cuando se detecta una anomalía durante el funcionamiento, el producto se suspende.
Palado		Verde	Siempre encendido	Pulsación corta, iniciar el funcionamiento; una vez completado, la luz se apagará.
		Rojo	Siempre encendido	Cuando se detecta una anomalía durante el funcionamiento, el producto se suspende.
Arena invertida		Verde	Siempre encendido	Pulsación corta, iniciar el funcionamiento; una vez completado, la luz se apagará.
		Rojo	Siempre encendido	Cuando se detecta una anomalía durante el funcionamiento, el producto se suspende.

V Sustituir la bolsa de basura

El mensaje push de la aplicación "el cubo de basura está lleno" indica que debe cambiar la bolsa de basura.


1

Abra la tapa.

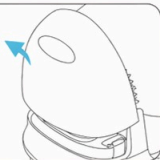

2

Extraiga el cubo y retire el desodorante.

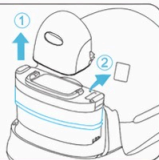

3

Abra los dos cierres laterales y levante para sacar la bolsa de basura.




4

Sustituya por una bolsa nueva.



5

Fije la tapa superior.

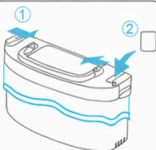

6

Coloque el cubo de basura montado en la unidad principal (tenga en cuenta que el cubo debe colocarse hacia abajo).



5.2 Cubo de lavado:

El cubo de basura y el cubo de lavado pueden lavarse (con agua).




La unidad principal no se puede mojar; solo puede limpiarse con un paño suave.



VI INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

6.1 Limpieza:

Haga clic en "Limpieza manual" en el panel o en el mismo icono "Limpieza manual" en la aplicación para limpiar.

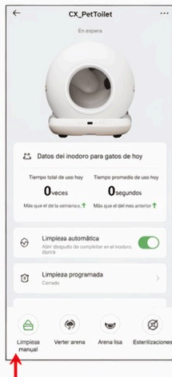

Nota:

1. Durante el proceso de limpieza, no puede realizar otras funciones; debe esperar hasta que el proceso de limpieza se haya completado.


2. Durante la limpieza, puede cancelarla pulsando brevemente el "botón de limpieza manual".

6.2 Reemplazar la arena:

1. Reemplace la bolsa de basura por una vacía (para evitar que la original ya llena de arena);
2. Asegúrese de que la arena restante esté casi agotada (para evitar derrames al verter la arena).
3. Pulse el botón "Verter arena" y espere a que la máquina limpie la arena restante.
4. Reemplace la bolsa de basura por otra vacía después de limpiar la arena;


Nota:

1. En "Verter arena" para limpiar y reemplazar el filtro; si ya operó incorrectamente o se le olvidó reemplazar la bolsa nueva, puede hacer clic en "Verter arena" de una vez.
2. Cuando el contenedor de residuos esté lleno, el botón WiFi se iluminará en rojo y parpadeará, y la aplicación le enviará un mensaje de recordatorio.

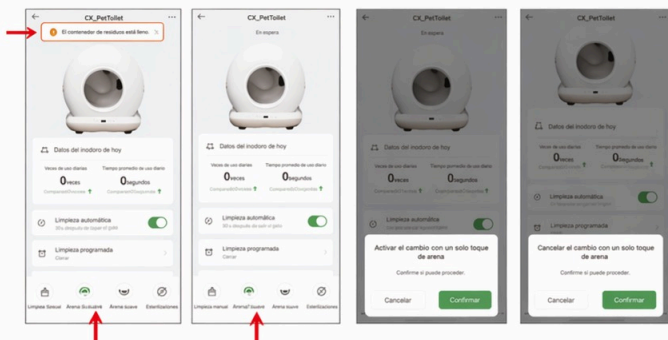

6.3 Arena suave

Después de llenar la caja de arena para gatos, el indicador de “Arena suave” se pondrá azul durante unos 10 segundos. Mantenga presionado el botón “Arena suave” durante cinco segundos para calibrar, o espere cinco minutos para la calibración.

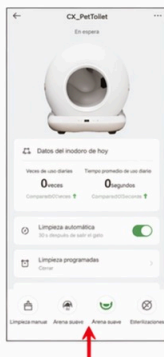


Aviso:

1. Este dispositivo tiene una función de protección durante el funcionamiento. Durante la limpieza, se detendrá en cuanto el gato se acerque a la entrada o la caja de arena perciba el peso.
2. Asegúrese de que la distribución de la arena sea uniforme al verterla, evitando montones cerca de la entrada.
3. Puede ajustar la superficie del lecho usando el botón “Arena suave” o el botón “Arena suave” en la aplicación.

6.4 Esterilizaciones saludables:

1. Esterilizaciones con un solo toque: 30 minutos de funcionamiento y se detiene automáticamente.
2. Configuración del programa de esterilización: Tiempo / duración.

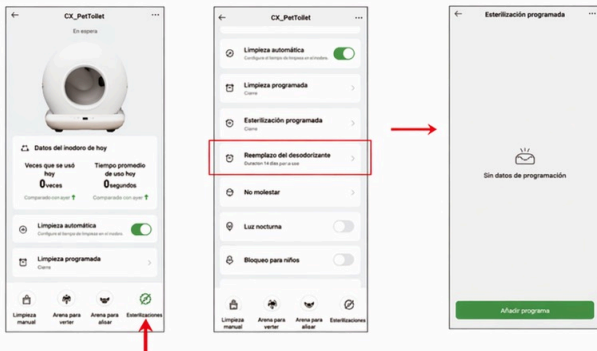

Nota:

1. Active la función de esterilización UV y se apagará automáticamente cuando el tiempo de esterilización alcance aproximadamente 30 minutos.
2. Se detendrá automáticamente cuando el gato entre; continuará funcionando después de que el gato salga.

6.5 Limpieza automática:

Haga clic en "Limpieza automática" en el botón del panel del dispositivo o en la aplicación. El dispositivo detectará automáticamente la entrada y salida de los gatos. (Iniciará automáticamente después de encenderse y autocomprobarse).




Nota:

Si usa una arena que se aglomera rápidamente, puede ir a Limpieza automática y configurar "Tiempo de demora de la pala", entonces el dispositivo esperará el tiempo establecido después de dispensar en el inodoro, como 1 minuto, para limpiar la arena lo más rápido posible y reducir el olor.

6.6 Limpieza programada:

Establezca un programa de limpieza según sea necesario. Limpieza de rutina diaria.

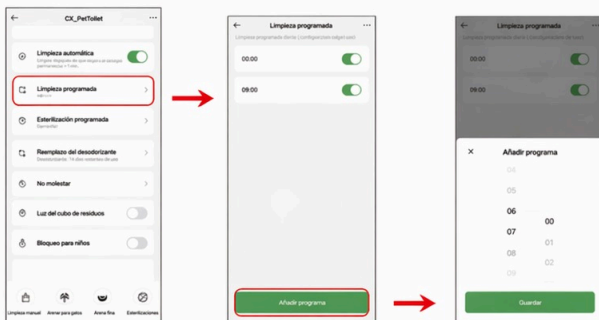


Nota:


Si se solapa con el modo No molestar, el dispositivo realizará la limpieza (no esterilización) y volverá a entrar en el modo No molestar.

6.7 Reemplazo del desodorizante:

Para comprobar cuánto tiempo se ha usado el desodorizante y el tiempo de validez.

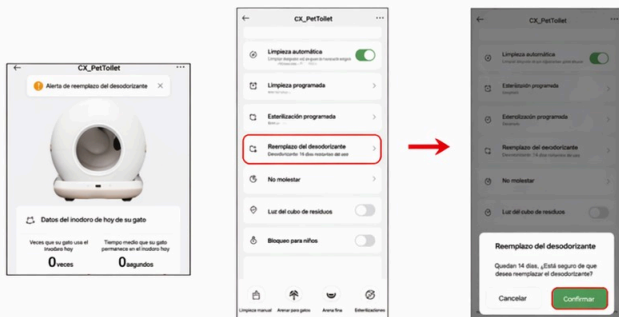

6.8 Cuando la caja de arena para gatos se coloca en el dormitorio, puede configurar en la aplicación el modo “No molestar” para evitar que las activaciones nocturnas perturben el sueño.

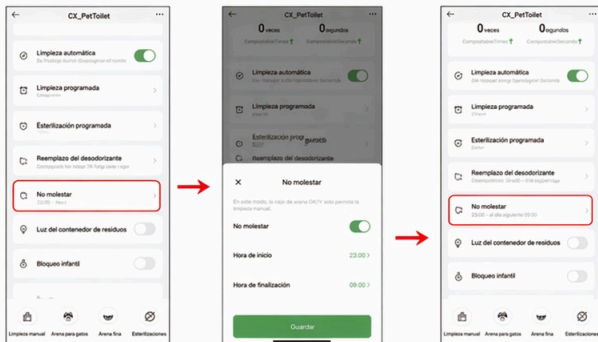


Aviso:

En el modo No molestar, solo admite el funcionamiento mediante el botón manual.

6.9 Luz del contenedor de residuos y bloqueo infantil:


1. Haga clic en “Bloqueo infantil” en la aplicación para activarlo o desactivarlo. O mantenga presionado “Vaciado de arena” durante 5 segundos para desbloquear el bloqueo infantil.
2. Luz del contenedor de residuos: Puede encender la luz para revisar el interior del contenedor de residuos durante la noche.

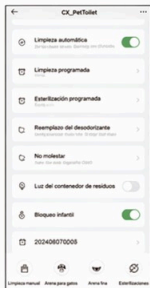

Aviso:

El modo de bloqueo infantil solo se aplica a los botones del panel frontal del dispositivo.

6.10 Estadísticas del inodoro:

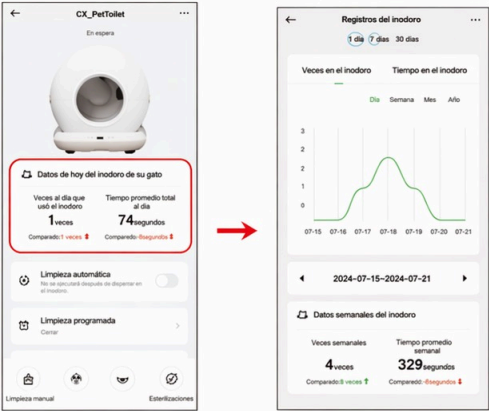

- 1. Día: Consulte las estadísticas del inodoro de las 24 horas del día.
- 2. Semana: Consulte las estadísticas del inodoro de una semana.
- 3. Mes: Consulte las estadísticas del inodoro cada día de un mes.
- 4. Año: Estadísticas del inodoro para cada mes de un año.

La siguiente tabla indica los servicios predeterminados y su estado en la configuración de fábrica:

Número de puerto	Componente	Propósito	Estado
51238	svc_lan	Servicio LAN 51238: Herramienta de actualización de software local utilizada en producción	(TCP) Solo activo cuando el servicio LAN está habilitado. Puede cerrarse deshabilitando la LAN.
6668	svc_lan	Servicio LAN 6668: El dispositivo escucha para conexiones TCP de la aplicación	(TCP) Solo activo cuando el servicio LAN está habilitado. Puede cerrarse deshabilitando la LAN.

VII PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Por qué los datos de peso de la APP no coinciden con el peso de mi gato?

R: Por favor, compruebe si se debe a la curiosidad de su mascota al acceder al dispositivo con solo dos patas;

P: ¿Por qué el producto no funciona y el botón de WiFi se enciende en rojo después de reemplazar la bolsa de arena?

R: Al reemplazar la bolsa de basura, el borde queda fuera de la línea de detección infrarroja, y la bolsa de basura debe organizarse y nivelarse; si hay objetos en el contenedor de residuos que hacen que la parte superior del contenedor quede en el lado alto, y así el contenedor de residuos queda fuera de la línea de detección infrarroja;

P: ¿Por qué el peso de la mascota es inexacto?

R: No hay arena para gatos en el producto, mantenga presionado el botón de limpieza durante 5 segundos para la calibración del peso del producto (esta operación debe realizarse sin arena para gatos; se recomienda no realizar esta operación en casos especiales);

P: ¿Por qué no deja de funcionar inmediatamente cuando una mascota entra en la bolsa de inodoro para gatos?

R: Los sensores de peso tardarán de 1 a 2 segundos en juzgar. No se preocupe, el diseño del dispositivo incluye evaluaciones de seguridad para evitar pellizcar al gato. Por lo tanto, no hay riesgo si la mascota entra en la bolsa y la detención tiene un retraso de 1 a 2 segundos;

P: ¿Por qué la arena para gatos no se limpia completamente durante la operación de vaciado de la caja de arena para gatos?

R: Debido a que hay varias capas de arena para gatos colocadas en el contenedor de bolas, según nuestro experimento, se sugiere operar el vertido de arena 2 veces y se completará la limpieza.

(Recomendado: Arena aglomerante para gatos ≤ 6 mm con buen control de olores.)


P: ¿Por qué no puedo subir el peso de mi gato tan pronto como mi mascota entra en la caja de arena para gatos?

R: Porque cuando la mascota entra en el contenedor de bolas, los sensores de peso aún no se han estabilizado, y los datos solo pueden cargarse después de que el peso se haya estabilizado; el sistema del dispositivo tardará aproximadamente 10 segundos en juzgar y enviar el mensaje de datos a la aplicación.


Avvertenze:

1. Si prega di installare e utilizzare questo dispositivo strettamente in conformità con le istruzioni.
2. Si prega di utilizzarlo in un ambiente interno, non collocarlo alla luce diretta del sole e tenerlo lontano da fonti di incendio.
3. Si prega di posizionare il dispositivo su una superficie piana e dura e di non collocare oggetti sopra di esso.
4. Non trascinare o posizionare con forza durante il posizionamento per evitare danni al dispositivo.
5. I gattini che pesano meno di 1 kg e le gatte in lattazione non devono utilizzare la modalità di autopulizia del dispositivo.
6. È severamente vietato immergere o bagnare la parte principale di questo dispositivo.
7. Si prega di scollegare il cavo di alimentazione quando si sposta il dispositivo, quando lo si pulisce o quando non lo si utilizza per un lungo periodo di tempo.
8. Si prega di utilizzare l'adattatore di alimentazione originale per evitare danni al dispositivo o potenziali rischi per la sicurezza.
9. Se i bambini utilizzano questo dispositivo, assicurarsi che lo facciano sotto la guida di un adulto.
10. Si prega di eseguire la manutenzione sotto la guida di professionisti per evitare ogni tipo di danno.
11. In caso di problemi di utilizzo del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti.
12. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso. Una volta installato e utilizzato, significa che avete letto attentamente e accettato le seguenti istruzioni di sicurezza.
13. Se il prodotto non funziona correttamente a causa di altre condizioni sconosciute e non avete tempo di consultare le istruzioni, si prega di riavviare l'alimentazione.

ELENCO DEI PRODOTTI

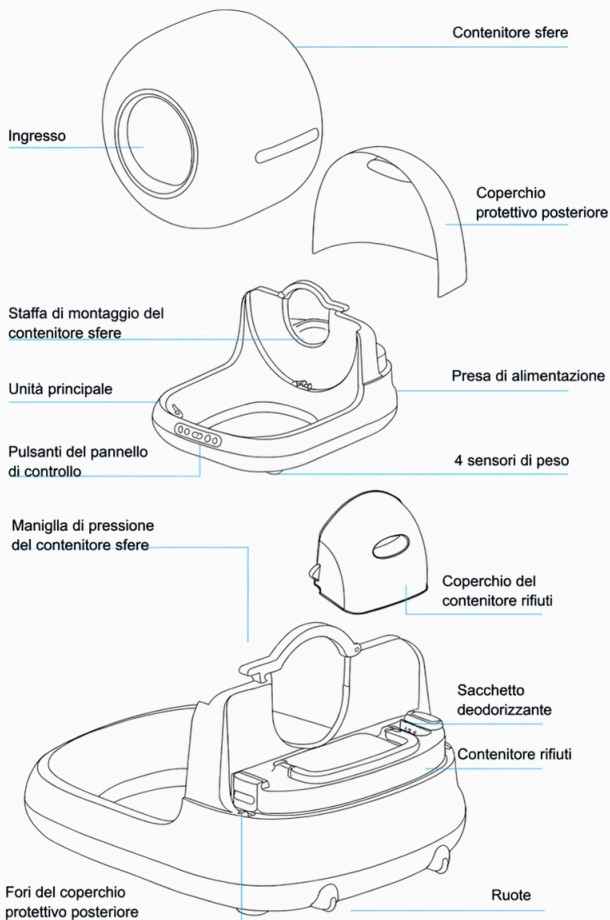

1.2 Accessori (nella scatola per la lettiera):

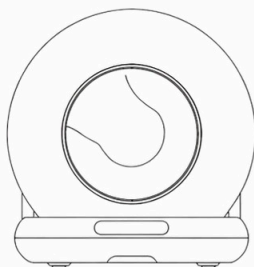

Prodotto



Manuale utente



Adattatore




Deodorante

Tappetino di controllo
della sabbiaSacchetti per
i rifiuti

Nota:

Seguire le fasi di installazione, inclusi i sacchetti per i rifiuti e il deodorante.

II PARAMETRI E SPECIFICHE

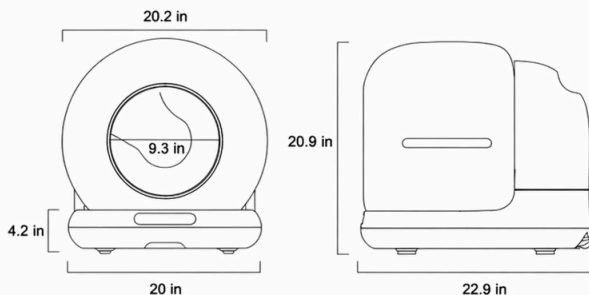

Nome del prodotto
Lettiera intelligente per gatti

Modello del prodotto
CB002

Dimensioni della macchina completa
513.4(L) x 581.9(P) x 530(A) mm

Tensione nominale
DC12V



Potenza nominale
≤24W

Tipo di animale domestico consigliato
Gatto

III ISTRUZIONI PER IL PRIMO UTILIZZO


3.1 Passaggi di installazione:

1. Inserire il sacchetto dei rifiuti nel contenitore e assemblarlo correttamente prima di posizionarlo sulla base del prodotto.
2. Inserire il blocco deodorante.
3. Posizionare la pallina nella sua sede designata e abbassare la maniglia di bloccaggio.
4. Posizionare il coperchio del vano rifiuti sul bidone.
5. Applicare il coperchio protettivo posteriore.

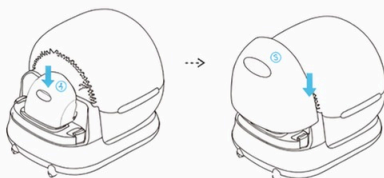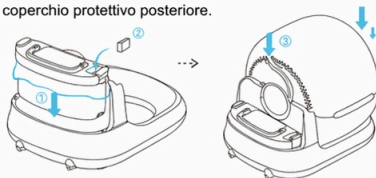

3.2 Utilizzo:

3.2.1 Accendere il dispositivo. Il dispositivo entrerà automaticamente nello stato di rilevamento intelligente dopo l'autoverifica, senza bisogno di modificare il programma.

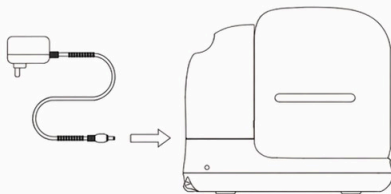



Nota:

- ✗ Sollevare o trascinare il prodotto dopo l'accensione.
(Ciò interferirà con la calibrazione del peso nel programma di ripristino.)
1. Durante il processo di autoverifica, tutti i pulsanti sono temporaneamente disabilitati.
Attendere il completamento dell'autoverifica prima di eseguire qualsiasi altra operazione.

3.3 Riempimento con sabbia:

Assicurarsi che la lettiera non superi la linea "MAX".

(La quantità di sabbia può essere regolata in base alla situazione reale.)

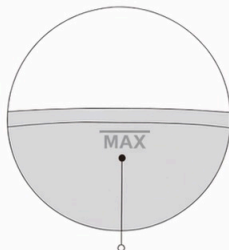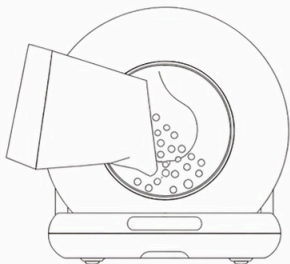


Linea MAX

Avviso:

Dopo aver aggiunto la lettiera per gatti, il "pulsante di livellamento"  si illuminerà di blu per circa 10 secondi.

Tenere premuto il "pulsante di livellamento"  per cinque secondi per calibrarlo, altrimenti livellerà e calibrerà automaticamente dopo cinque minuti.

IV INTRODUZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO

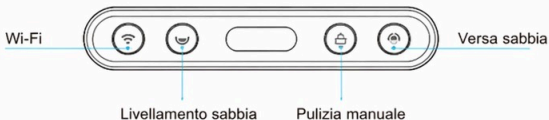

Pulsanti

Pulsante	Icona	Metodo	Descrizione
WiFi		Tenere premuto per 5 secondi	Ripristina le informazioni del prodotto e avvia il processo di connessione all'APP
Livellamento sabbia		Premere una volta	Pressione breve, modalità di livellamento sabbia ON
		Tenere premuto per 5 secondi	Pressione breve, modalità di livellamento sabbia OFF
Pulizia manuale		Premere una volta	Ripristina il peso del gatto
		Tenere premuto per 5 secondi	Pressione breve, modalità di pulizia ON
Versa sabbia		Premere una volta	Premere nuovamente brevemente, modalità di pulizia OFF
		Tenere premuto per 5 secondi	La lettiera può essere calibrata senza la presenza del gatto
			Pressione breve, modalità di versamento sabbia ON
			Premere nuovamente brevemente, modalità di versamento sabbia OFF
			BLOCCO bambini OFF


Indicatori

Pulsante	Icona	Colore	Stato dell'indicatore	Descrizione
Ripristino/connessione WiFi		Blu	Lampeggiante	Il WiFi non è connesso e si spegnerà automaticamente dopo una connessione riuscita.
		Rosso	Lampeggiante	Il contenitore dei rifiuti è pieno oppure gli oggetti sono rilevati dai sensori a infrarossi del contenitore dei rifiuti.
		Verde	Sempre acceso	Le protezioni degli ingranaggi non sono in posizione.
		Verde	Lampre acceso	Sovracorrente del motore.
Livellamento della lettiera		Verde	Sempre acceso	Pressione breve, avvia il funzionamento; una volta completato, la spia si spegnerà.
		Rosso	Sempre acceso	Quando viene rilevata un'anomalia durante il funzionamento, il prodotto viene sospeso.
Pala		Verde	Sempre acceso	Pressione breve, avvia il funzionamento; una volta completato, la spia si spegnerà.
		Rosso	Sempre acceso	Quando viene rilevata un'anomalia durante il funzionamento, il prodotto viene sospeso.
Sabbia inversa		Verde	Sempre acceso	Pressione breve, avvia il funzionamento; una volta completato, la spia si spegnerà.
		Rosso	Sempre acceso	Quando viene rilevata un'anomalia durante il funzionamento, il prodotto viene sospeso.

V Sostituzione del sacchetto dei rifiuti

Il messaggio dell'app "il contenitore dei rifiuti è pieno" indica che è necessario sostituire il sacchetto dei rifiuti.

- 1
Aprire il coperchio.

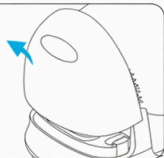


- 2
Rimuovere il contenitore e togliere il deodorante.




- 3
Aprire i due fermi laterali e sollevare il sacchetto dei rifiuti.



- 4
Sostituire con un nuovo sacchetto.



- 5
Fissare il coperchio superiore.

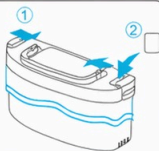

- 6
Riposizionare il contenitore dei rifiuti assemblato nell'unità principale (si noti che il contenitore deve essere posizionato verso il basso).



5.2 Lavaggio del contenitore:

Il contenitore dei rifiuti e il contenitore della sfera possono essere lavati con acqua.




L'unità principale non può essere immersa in acqua; può essere pulita solo con un panno morbido.



VI ISTRUZIONI PER L'USO

6.1 Pulizia:

Fare clic su "Pulizia manuale" sul pannello o sulla stessa icona "Pulizia manuale" nell'App per avviare la pulizia.

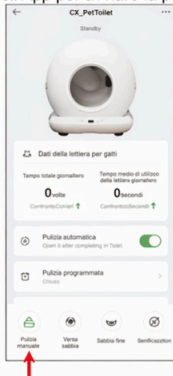

Nota:


1. Durante il processo di pulizia, non è possibile utilizzare altre funzioni; è necessario attendere fino al completamento del processo di pulizia.
2. Durante la pulizia, è possibile annullarla con una breve pressione del pulsante "pulizia manuale".

6.2 Sostituzione della lettiera:

1. Sostituire il sacchetto dei rifiuti con uno vuoto (per evitare che quello originale sia già pieno di lettiera);
2. Assicurarsi che la sabbia rimanente sia quasi esaurita (per evitare fuoriuscite durante il versamento della sabbia).
3. Premere il pulsante "Versa sabbia" e attendere che la macchina svuoti la lettiera residua.
4. Sostituire nuovamente il sacchetto dei rifiuti con uno vuoto dopo aver svuotato la sabbia.


Nota:

1. In "Versa sabbia" per pulire e sostituire il filtro: se avete già commesso un errore o dimenticato di sostituire il nuovo sacchetto, potete cliccare su "Versa sabbia" per avviarlo immediatamente.
2. Quando il contenitore dei rifiuti è pieno, il pulsante WiFi si illuminerà di rosso e lampeggerà, e l'app invierà un messaggio di promemoria.

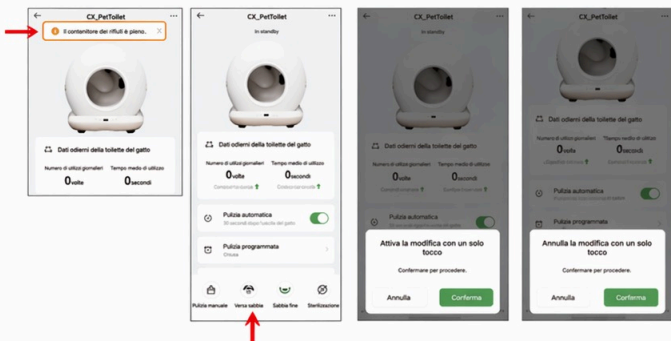

6.3 Sabbia fine

Dopo aver riempito con la lettiera per gatti, l'indicatore "Sabbia fine" diventerà blu per circa 10 secondi; tenere premuto il pulsante "Sabbia fine" per cinque secondi per calibrare, oppure attendere cinque minuti per la calibrazione.

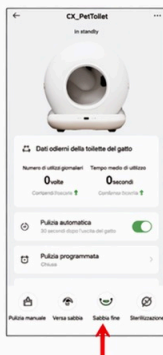


Nota:

1. Questo dispositivo è dotato di una funzione di protezione durante il funzionamento. Durante la pulizia, si fermerà non appena il gatto si avvicina all'ingresso oppure la lettiera per gatti rileva il peso.
2. Garantire una distribuzione uniforme della lettiera durante il versamento, evitando accumuli vicino all'ingresso.
3. È possibile regolare la superficie della lettiera utilizzando il pulsante "Sabbia fine" o il pulsante "Sabbia fine" nell'app.

6.4 Sterilizzazioni intelligenti:

1. Sterilizzazioni con un solo tocco: 30 minuti di funzionamento e arresto automatico.
2. Impostazione del programma di sterilizzazione: orario/durata.

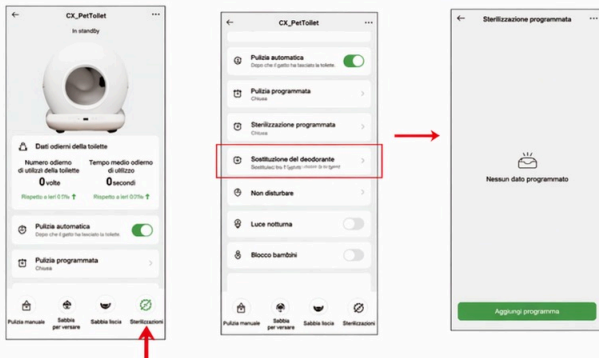

Avviso:

1. Attivare la funzione di sterilizzazione UV e si spegnerà automaticamente al termine del tempo di sterilizzazione, circa 30 minuti.
2. Si fermerà automaticamente quando il gatto entra, e riprenderà a funzionare quando il gatto esce.

6.5 Pulizia automatica:

Fare clic su "Pulizia automatica" sul pannello del dispositivo o sull'app.

Il dispositivo rileverà automaticamente l'ingresso e l'uscita dei gatti. (Avvierà automaticamente il processo dopo l'accensione e l'autoverifica del dispositivo).




Avviso:

Se si utilizza una lettiera che si raggruma rapidamente, è possibile accedere a Pulizia automatica e impostare il "Ritardo pulizia pala", quindi il dispositivo attenderà per un periodo dopo l'erogazione in toilette, ad esempio 1 minuto, per pulire la lettiera il più rapidamente possibile e ridurre gli odori.

6.6 Pianificazione della pulizia:

Imposta un programma di pulizia in base alle esigenze. Pulizia di routine quotidiana.

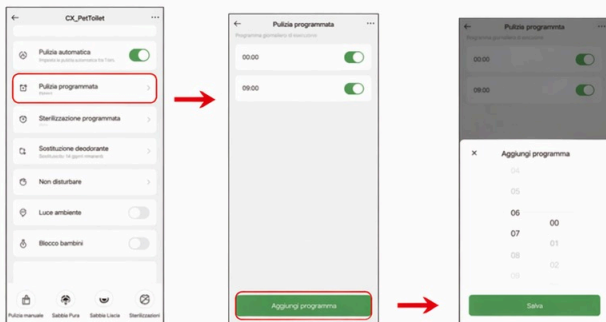


Nota:


Se si sovrappone alla modalità Non disturbare, il dispositivo effettuerà la pulizia (non la sterilizzazione) e tornerà nuovamente alla modalità Non disturbare.

6.7 Sostituzione deodorante:

Per verificare per quanto tempo è stato utilizzato il deodorante e la sua validità.

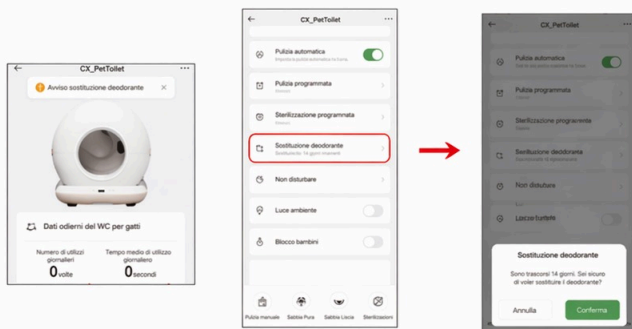

6.8 Quando la cassetta della lettiera per gatti è nel camera da letto, puoi impostare nell'App "Non disturbare" per evitare che le attivazioni notturne disturbino il sonno.

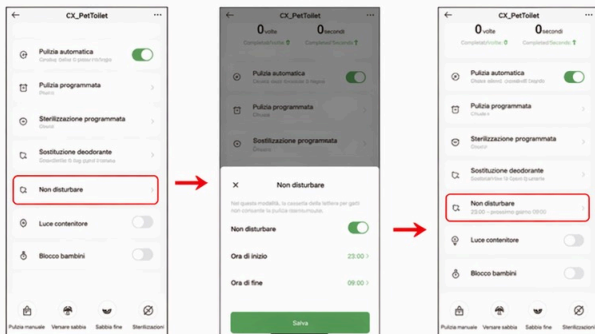


Nota:

In modalità Non disturbare, è supportato solo il funzionamento tramite pulsante manuale.

6.9 Luce contenitore e Blocco bambini:


1. Tocca "Blocco bambini" nell'APP per attivarlo o disattivarlo. Oppure tieni premuto "Versare sabbia" per 5 secondi per sbloccare il blocco bambini.
2. Luce contenitore: Puoi accendere la luce per controllare l'interno del contenitore della sabbia durante la notte.

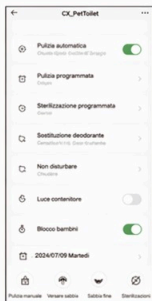

Nota:

La modalità di blocco bambini è applicabile solo ai pulsanti sul pannello frontale del dispositivo.

6.10 Statistiche del bagno:

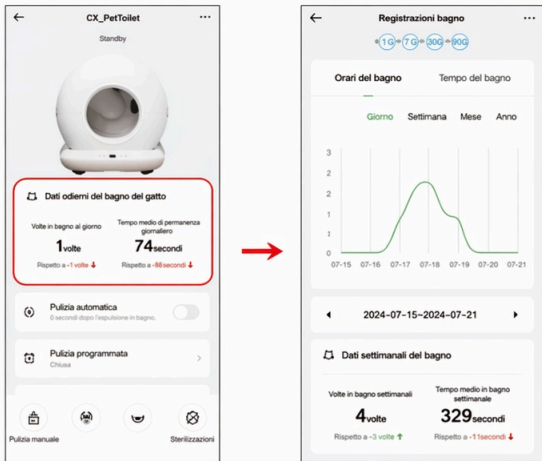

1. **Giorno:** Controllare le statistiche del bagno delle 24 ore di un giorno.
2. **Settimana:** Controllare le statistiche del bagno di una settimana.
3. **Mese:** Controllare le statistiche del bagno di ogni giorno di un mese.
4. **Anno:** Statistiche del bagno per ogni mese dell'anno.

La tabella seguente elenca i servizi predefiniti e il loro stato nelle impostazioni di fabbrica:

Numero porta	Componente	Scopo	Stato
51238	svc_lan	Servizio LAN 51238: Strumento di aggiornamento software locale usato in produzione	(TCP) Attivo solo quando il servizio LAN è abilitato. Può essere chiuso disabilitando la LAN.
6668	svc_lan	Servizio LAN 6668: Il dispositivo ascolta per la connessione TCP dell'APP	(TCP) Attivo solo quando il servizio LAN è abilitato. Può essere chiuso disabilitando la LAN.

VII FAQ

D: Perché i dati di peso dell'APP non corrispondono al peso del mio gatto?

R: Si prega di verificare se è causato dalla curiosità del vostro animale domestico di accedere al dispositivo usando solo due zampe;

D: Perché il prodotto non funziona e il pulsante WiFi è rosso dopo aver sostituito il sacchetto di raccolta?

R: Quando si sostituisce il sacchetto di raccolta, il bordo è oltre la linea di rilevamento a infrarossi e il sacchetto di raccolta deve essere organizzato e livellato; se ci sono oggetti nel contenitore dei rifiuti, che causano lo stare in alto del coperchio del contenitore, e quindi il contenitore dei rifiuti è oltre la linea di rilevamento a infrarossi;

D: Perché il peso dell'animale è impreciso?

R: Non c'è lettiera per gatti nel prodotto, premere a lungo il pulsante di pulizia per 5 secondi per la calibrazione del peso del prodotto (questa operazione deve essere eseguita senza lettiera per gatti, non si raccomanda di eseguire questa operazione nei casi non speciali);

D: Perché non smette di funzionare immediatamente quando un animale entra nella sfera della toilette per gatti?

R: I sensori di peso impiegheranno 1-2 secondi per giudicare. Non preoccupatevi, il dispositivo è progettato in valutazioni di sicurezza che evitano di schiacciare il gatto. Pertanto, non c'è alcun rischio se l'animale entra nella sfera e il ritardo di arresto è di 1-2 secondi;

D: Perché la lettiera per gatti non viene completamente pulita durante l'operazione di svuotamento della lettiera per gatti?

R: A causa dei molteplici strati di lettiera per gatti che vengono messi nel contenitore sferico, secondo il nostro esperimento, si consiglia di operare il versamento della sabbia 2 volte e sarà completamente pulito.

(Raccomandato: Agglomerazione della lettiera per gatti ≤ 6 mm con buon controllo degli odori.)


D: Perché non riesco a caricare il peso del mio gatto non appena il mio animale entra nella scatola della lettiera per gatti?

R: Perché quando l'animale entra nel contenitore sferico, i sensori di peso non si sono ancora stabilizzati e i dati possono essere caricati solo dopo che il peso si è stabilizzato, ci vorranno circa 10 secondi affinché il sistema del dispositivo giudichi e invii il messaggio di dati all'app.


Cuidados:

1. Instale e utilize este dispositivo estritamente de acordo com as instruções.
2. Utilize-o num ambiente interior, não o exponha à luz solar direta e mantenha-o afastado de fontes de fogo.
3. Coloque o dispositivo num chão plano e duro, e não coloque objetos sobre o dispositivo.
4. Não arraste nem coloque com força durante a instalação para evitar danos no dispositivo.
5. Gatinhos com menos de 1 kg e gatos lactantes não devem utilizar o modo de limpeza automática do dispositivo.
6. É estritamente proibido mergulhar ou imergir a parte principal deste dispositivo.
7. Desligue o cabo de alimentação quando transportar, limpar o dispositivo ou não o utilizar durante um longo período de tempo.
8. Utilize o adaptador de alimentação original para evitar danos no dispositivo ou possíveis riscos de segurança.
9. Se as crianças utilizarem este dispositivo, certifique-se de que o utilizam sob a orientação de um adulto.
10. Efetue a manutenção sob a orientação de profissionais para evitar todos os tipos de danos.
11. Se tiver problemas na utilização do produto, contacte o serviço de apoio ao cliente.
12. Leia este manual cuidadosamente antes da instalação. Uma vez instalado e utilizado, significa que leu cuidadosamente e aceitou as seguintes instruções de segurança.
13. Se o produto não funcionar corretamente devido a outras condições desconhecidas e não tiver tempo para consultar as instruções, reinicie a alimentação.

LISTA DE PRODUTOS

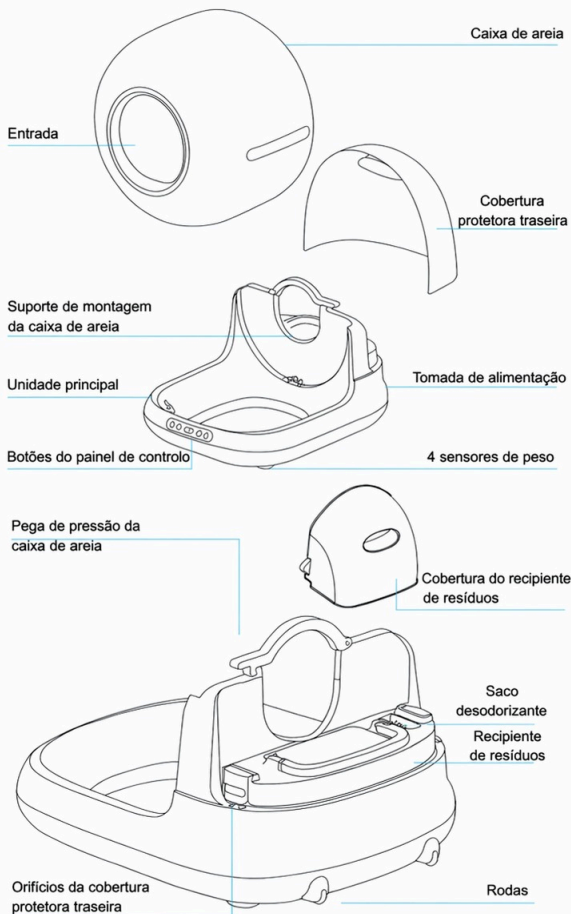

1.2 Acessórios (na caixa de armazenamento da areia):

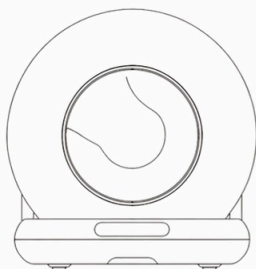

Produto



Manual do utilizador



Adaptador



Desodorizante



Tapete de controlo da areia





Saco do lixo

Aviso:

Siga os passos de instalação, incluindo os sacos do lixo e o desodorizante.

II PARÂMETROS E ESPECIFICAÇÕES

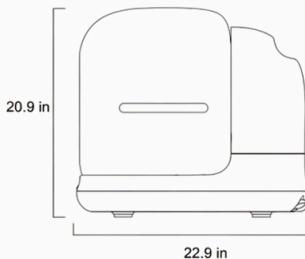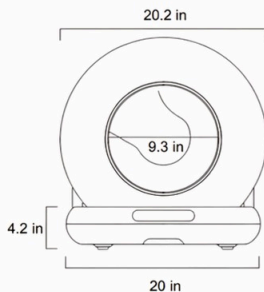

Nome do produto
Caixa de areia inteligente
para gatos

Modelo do produto
CB002

Tamanho total do equipamento
513.4 (L) x 581.9 (P) x 530 (A) mm

Tensão nominal
DC12V



Potência nominal
≤24W

Tipo de animal sugerido
Gato

III INSTRUÇÕES PARA A PRIMEIRA UTILIZAÇÃO


3.1 Passos de Instalação:

1. Coloque o saco do lixo no recipiente e monte-o corretamente antes de o colocar na base do produto.
2. Insira o bloco desodorizante.
3. Coloque a bola na posição designada e baixe a alavanca de bloqueio.
4. Coloque a tampa do compartimento de resíduos no caixote do lixo.
5. Coloque a tampa de proteção traseira.

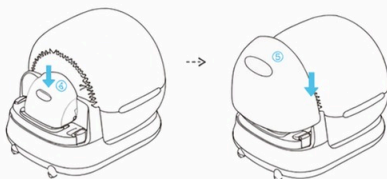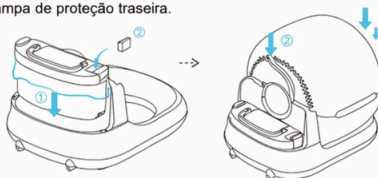

3.2 Utilização:

3.2.1 Ligue o dispositivo; o dispositivo entrará automaticamente no estado de detecção inteligente após a autoverificação, não sendo necessário alterar o seu programa.

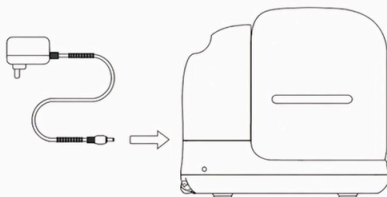



Aviso:

- ✗ Não levante nem arraste o produto após ligar a alimentação.
(Isto interferirá com a calibração de peso no programa de reinicialização.)
1. Durante o processo de autoverificação, todos os botões estão temporariamente desativados. Aguarde até que a autoverificação esteja concluída antes de realizar qualquer outra operação.

3.3 Enchimento com areia:

Certifique-se de que a areia da caixa não excede a linha "MAX".

(A quantidade de areia pode ser ajustada de acordo com a situação real.)

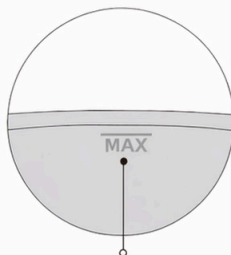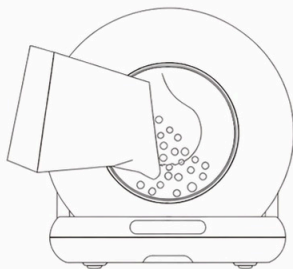


Linha MAX

Aviso:

Após adicionar a areia para gatos, o botão "suavização" 🐾 acenderá em azul durante cerca de 10 segundos.

Mantenha o botão "suavização" 🐾 premido durante cinco segundos para calibrar ou, caso contrário, ele suavizará e calibrará automaticamente após cinco minutos.

IV INTRODUÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO

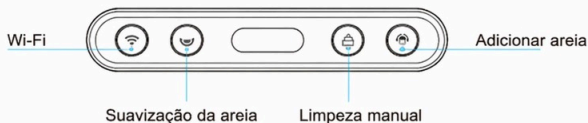

Botões

Botão	Ícone	Método	Descrição
WiFi		Pressione e mantenha pressionado durante 5 segundos	Redefinir as informações do produto e iniciar o processo de ligação à aplicação
Alisamento do gato		Pressione uma vez	Pressão curta, ligar modo de alisamento da areia
		Pressione e mantenha pressionado durante 5 segundos	Pressão curta, desligar modo de alisamento da areia
Limpeza manual		Pressione uma vez	Pressão curta, ligar modo de limpeza
		Pressione e mantenha pressionado durante 5 segundos	Pressione novamente brevemente, desligar modo de limpeza
Derramar areia		Pressione uma vez	Pressão curta, ligar modo de derramar areia
		Pressione e mantenha pressionado durante 5 segundos	Pressão novamente brevemente, desligar modo de derramar areia
			Bloqueio para crianças DESLIGADO

Indicadores


Botão	Ícone	Cor	Estado do indicador	Descrição
Repor/ligar WiFi		Azul	A piscar	O WiFi não está ligado e será desativado automaticamente após ligação bem-sucedida.
		Vermelho	A piscar	O recipiente de resíduos está cheio ou objetos são detetados pelos sensores de raios infravermelhos do recipiente de resíduos.
		Vermelho	Sempre aceso	Proteções de engrenagem não instaladas.
		Verde	A piscar	Sobrecorrente do motor.
Alisamento da areia do gato		Verde	Sempre aceso	Pressão curta, iniciar o funcionamento, uma vez concluído, a luz apagar-se-á.
		Vermelho	Sempre aceso	Quando for detetada uma anomalia durante o funcionamento, o produto fica suspenso.
Pá		Verde	Sempre aceso	Pressão curta, iniciar o funcionamento, uma vez concluído, a luz apagar-se-á.
		Vermelho	Sempre aceso	Quando for detetada uma anomalia durante o funcionamento, o produto fica suspenso.
Areia invertida		Verde	Sempre aceso	Pressão curta, iniciar o funcionamento, uma vez concluído, a luz apagar-se-á.
		Vermelho	Sempre aceso	Quando for detetada uma anomalia durante o funcionamento, o produto fica suspenso.

V Substituir o saco do lixo

Mensagem push da aplicação "o contentor está cheio", é necessário mudar o saco lixo.


1

Abra a tampa.

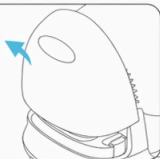

2

Retire o contentor e remova o desodorizante.

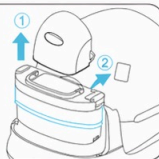

3

Abra os dois fechos laterais e retire o saco do lixo.




4

Substitua por um saco novo.



5

Fixe a tampa superior.

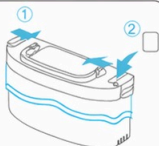

6

Coloque o contentor do lixo montado de volta na unidade principal (tenha em atenção que o saco deve ser colocado na posição inferior)



5.2 Lavar o contentor:

O contentor do lixo e o contentor de esferas podem ser lavados (com água).




A unidade principal não pode ser molhada; apenas pode ser limpa com um pano macio.



VI INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

6.1 Limpeza:

Clique em "Limpeza manual" no painel ou no mesmo ícone "Limpeza manual" na aplicação para limpar.

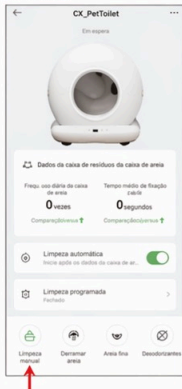

Aviso:

1. Durante o processo de limpeza, não é possível executar outras funções; tem de aguardar até que o processo de limpeza esteja concluído.


2. Durante a limpeza, pode cancelá-la premindo brevemente o "botão de limpeza manual".

6.2 Substituir a areia:

1. Substitua o saco de resíduos por um vazio (para evitar que o original já cheio de resíduos);
2. Certifique-se de que a areia restante está quase a acabar (para evitar derramamento ao verter a areia).
3. Prima o botão "Derramar areia" e aguarde até que a máquina elimine os resíduos restantes.
4. Substitua novamente o saco de resíduos por um vazio após a limpeza da areia;


Aviso:

1. Em "Derramar areia" para limpar e substituir o filtro; se já operou incorretamente ou esqueceu de substituir o saco novo, pode clicar em "Derramar areia" de uma só vez.
2. Quando o contentor de resíduos estiver cheio, o botão de WiFi acender-se-á a vermelho e piscará, e a aplicação enviará uma mensagem de lembrete.

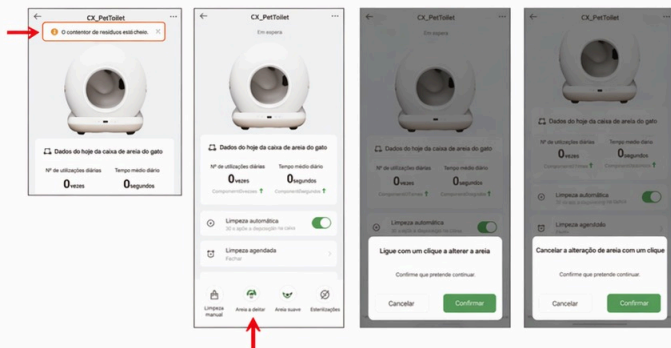

6.3 Areia suave

Depois de encher a caixa de areia do gato, o indicador “Areia Suave” ficará azul durante cerca de 10 segundos; mantenha o botão “Areia Suave” premido durante cinco segundos para calibrar ou aguarde cinco minutos para a calibração.

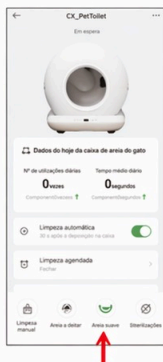


Aviso:

1. Este dispositivo tem uma função de proteção durante o funcionamento. Durante a limpeza, irá parar assim que o gato se aproximar da entrada ou a caixa de areia detetar o peso.
2. Certifique-se de que a areia está distribuída uniformemente ao deitar, evitando aglomerados perto da entrada.
3. Pode ajustar a superfície da areia utilizando o botão “Areia Suave” ou o botão “Areia Suave” na aplicação.

6.4 Esterilizações saudáveis:

1. Esterilizações com um toque: 30 minutos de funcionamento e paragem automática.
2. Definição da programação de esterilização: Hora / duração.

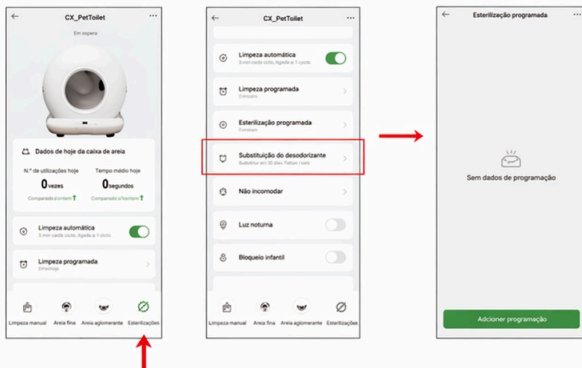


Aviso:

1. Ative a função de esterilização UV e esta desligar-se-á automaticamente após o tempo de esterilização atingir cerca de 30 minutos.
2. Irá parar automaticamente assim que o gato entrar; continuará a funcionar após o gato sair.

6.5 Limpeza automática:

Clique em "Limpeza automática" no botão do painel do dispositivo ou na aplicação. O dispositivo deteta automaticamente a entrada e saída dos gatos. (Iniciará automaticamente após o dispositivo estar ligado e realizar a autoverificação).

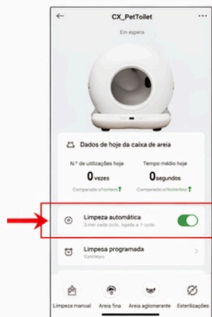


Aviso:

Se estiver a utilizar areia que aglomera rapidamente, pode aceder a Limpeza automática e definir o "Tempo de atraso da pá"; o dispositivo aguardará durante o tempo definido após o gato fazer as necessidades na sanita, como por exemplo 1 minuto, para limpar a areia o mais rapidamente possível e reduzir o odor.

6.6 Limpeza Agendada:

Defina um horário de limpeza de acordo com as necessidades. Limpeza de rotina diária.

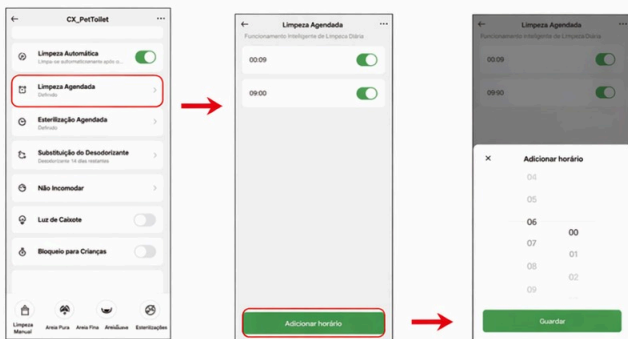


Nota:


Se houver sobreposição com o Modo Não Incomodar, o dispositivo efetuará a limpeza (não esterilizará) e voltará a entrar no Modo Não Incomodar

6.7 Substituição do Desodorizante:

Para verificar há quanto tempo o Desodorizante foi utilizado e o tempo de validade.

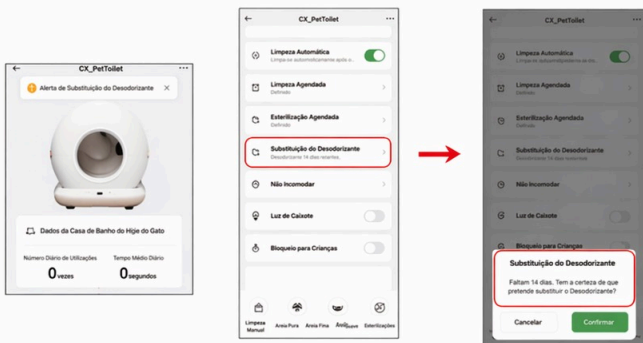

6.8 Quando a caixa de areia para gatos é colocada no quarto, pode definir na Aplicação a opção "Não perturbar" para evitar que a ativação noturna perturbe o sono.

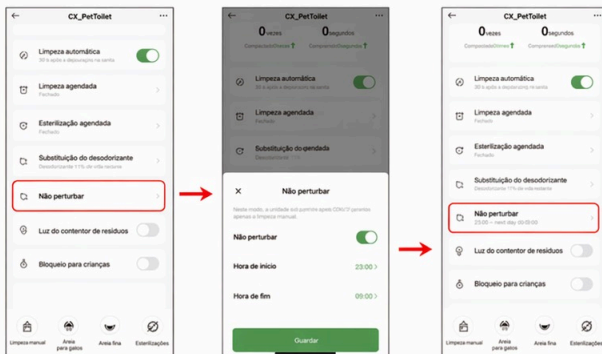


Aviso:

No modo Não perturbar, apenas é suportada a operação com o botão manual.

6.9 Luz do contentor de resíduos e Bloqueio para crianças:


1. Clique em "Bloqueio para crianças" na Aplicação para o ativar ou desativar.
Ou mantenha premido o botão "Derrame de areia" durante 5 segundos para desbloquear o bloqueio para crianças.
2. Luz do contentor de resíduos: Pode ligar a luz para verificar o interior do contentor de resíduos durante a noite.

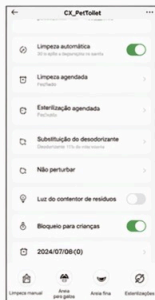

Aviso:

O modo de bloqueio para crianças aplica-se apenas aos botões do painel frontal do dispositivo.

6.10 Estatísticas da sanita:

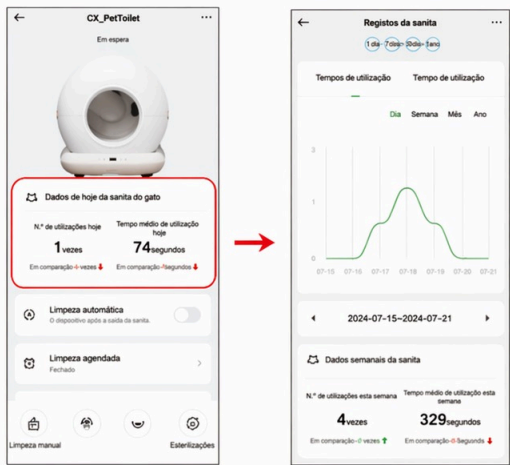

- 1. Dia: Verifique as estatísticas da sanita das 24 horas de um dia.
- 2. Semana: Verifique as estatísticas da sanita de uma semana.
- 3. Mês: Verifique as estatísticas da sanita de cada dia de um mês.
- 4. Ano: Estatísticas da sanita para cada mês de um ano.

A tabela seguinte apresenta os serviços predefinidos e o respetivo estado nas definições de fábrica:

Número da porta	Componente	Finalidade	Estado
51238	svc_lan	Serviço LAN 51238: ferramenta de atualização de software local utilizada na produção	(TCP) Ativo apenas quando o serviço LAN está ativado. Pode ser fechado desativando o LAN.
6668	svc_lan	Serviço LAN 6668: dispositivo que ouve ligações TCP da aplicação	(TCP) Ativo apenas quando o serviço LAN está ativado. Pode ser fechado desativando o LAN.

VII FAQ

P: Por que os dados de peso da APP não coincidem com o peso do meu gato?

R: Verifique se é causado pela curiosidade do seu animal de estimação em aceder ao dispositivo com apenas duas patas;

P: Por que o produto não funciona e o botão WiFi acende vermelho após substituir o saco de lixo?

R: Ao substituir o saco de lixo, a borda fica além da linha de deteção infravermelha e o saco de lixo precisa ser organizado e nivelado; quer haja objetos no caixote do lixo que façam com que a parte superior do contentor de resíduos fique no lado alto, e assim o caixote do lixo fique além da linha de deteção infravermelha;

P: Por que o peso do animal de estimação está incorreto?

R: Não há areia para gatos no produto, mantenha o botão de limpeza pressionado por 5 segundos para a calibração do peso do produto (esta operação deve ser realizada sem areia para gatos, recomenda-se que não realize esta operação em casos não especiais);

P: Por que não para de funcionar imediatamente quando um animal de estimação entra na bola da sanita para gatos?

R: Os sensores de peso levam 1-2 segundos para avaliar. Não se preocupe, o dispositivo foi concebido com avaliações de segurança para evitar que o gato seja prensado. Portanto, não há risco se o animal de estimação entrar na bola e a paragem com atraso ocorre em 1-2 segundos;

P: Por que a areia para gatos não é completamente limpa durante a operação de despejo da areia?

R: Devido às múltiplas camadas de areia para gatos na bola, como no nosso experimento, sugere-se operar o despejo de areia 2 vezes e será completamente limpa.

(Recomendado: Aglomeração da areia para gatos ≤ 6 mm com bom controlo de odores.)


P: Por que não consigo carregar o peso do meu gato assim que o meu animal de estimação entra na caixa de areia?

R: Porque, quando o animal de estimação entra na bola, os sensores de peso ainda não estão estabilizados, e os dados só podem ser carregados após o peso estabilizar; serão necessários cerca de 10 segundos para o sistema do dispositivo avaliar e enviar a mensagem de dados para a aplicação.


Atenționări:

1. Vă rugăm să instalați și să utilizați acest dispozitiv strict conform instrucțiunilor.
2. Vă rugăm să îl utilizați într-un mediu interior, să nu îl expuneți la lumina directă a soarelui și să îl țineți departe de sursele de foc.
3. Vă rugăm să așezați dispozitivul pe o suprafață plană și dură și să nu plasați obiecte deasupra dispozitivului.
4. Nu trageți și nu așezați cu forță în timpul amplasării pentru a evita deteriorarea dispozitivului.
5. Pisoii care cântăresc mai puțin de 1 kg și pisicile care alăptează nu trebuie să utilizeze modul de curățare automată al dispozitivului.
6. Este strict interzis să înmuiați sau să scufundați partea principală a acestui dispozitiv.
7. Vă rugăm să deconectați cablul de alimentare atunci când mutați dispozitivul, îl curățați sau nu îl utilizați o perioadă lungă de timp.
8. Vă rugăm să utilizați adaptorul de alimentare original pentru a evita deteriorarea dispozitivului sau posibilele pericole pentru siguranță.
9. Dacă copiii utilizează acest dispozitiv, vă rugăm să vă asigurați că îl folosesc sub supravegherea unui adult.
10. Vă rugăm să efectuați întreținerea sub îndrumarea profesioniștilor pentru a evita toate tipurile de deteriorări.
11. Dacă întâmpinați probleme în utilizarea produsului, vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți.
12. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de instalare. Odată instalat și utilizat, înseamnă că ați citit cu atenție și ați acceptat următoarele instrucțiuni de siguranță.
13. Dacă produsul nu funcționează corect din cauza altor condiții necunoscute și nu aveți timp să consultați instrucțiunile, vă rugăm să reporniți alimentarea.

LISTA PRODUSULUI

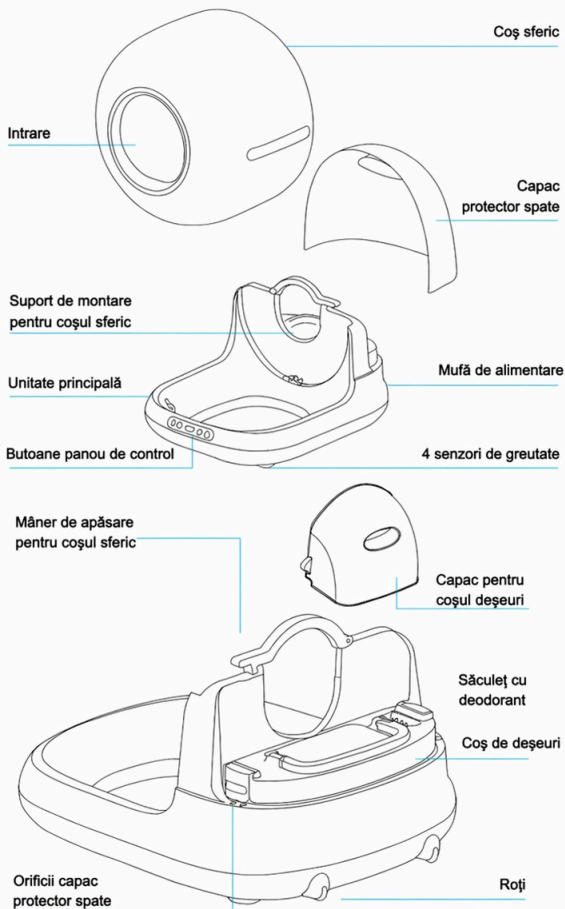


1.2 Accesorii (în cutia de depozitare a litierii):

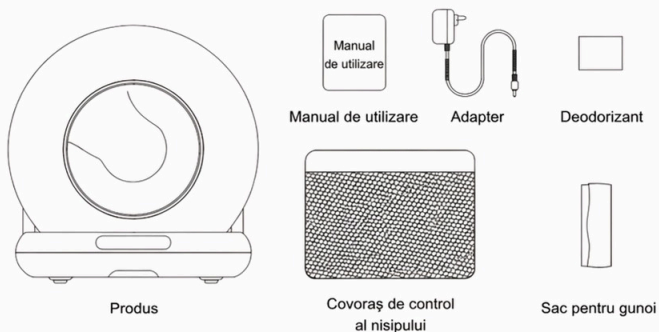

Notă:

Vă rugăm să urmați pașii de instalare, inclusiv sacii pentru gunoi și deodorizantul.

II PARAMETRII ȘI SPECIFICAȚIILE

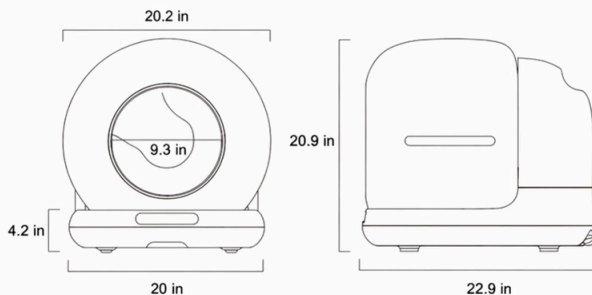

Denumirea produsului
Litieră inteligentă pentru pisici

Modelul produsului
CB002

Dimensiunile întregului aparat
513.4(lăț.)x581.9(adânc.)x530(inăl.)mm

Tensiune nominală
DC12V



Putere nominală
≤24W

Tipul de animal de companie
recomandat
Pisică

III INSTRUCȚIUNI PENTRU PRIMA UTILIZARE


3.1 Pași de instalare:

1. Introduceți sacul de gunoi în coș și asamblați-l corect înainte de a-l așeza pe baza produsului.
2. Introduceți blocul deodorantului.
3. Așezați bila în poziția desemnată și coborâți mânerul de blocare.
4. Așezați capacul compartimentului pentru deșeuri pe coșul de gunoi.
5. Montați capacul de protecție din spate.

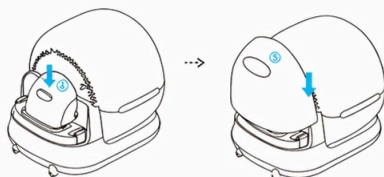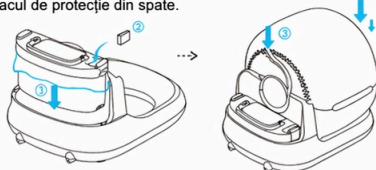

3.2 Utilizare:

3.2.1 Porniți dispozitivul. Dispozitivul va fi automat în starea de detectare inteligentă după autoverificare; nu este necesar să îi schimbați programul.

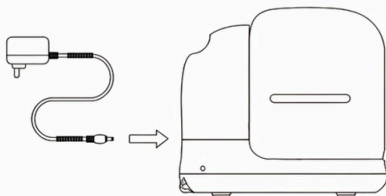



Notă:

- × Ridicați sau trageți produsul după pornire.
(Acest lucru poate interfera cu calibrarea greutății în programul de resetare.)
1. În timpul procesului de autoverificare, toate butoanele sunt dezactivate temporar.
Vă rugăm să așteptați finalizarea autoverificării înainte de a efectua orice altă operațiune.

3.3 Umplerea cu nisip:

Asigurați-vă că nivelul de nisip nu depășește linia „MAX”.

(Cantitatea de nisip poate fi ajustată în funcție de situația reală.)

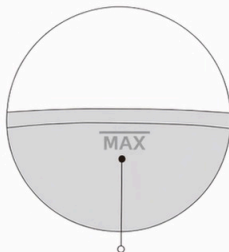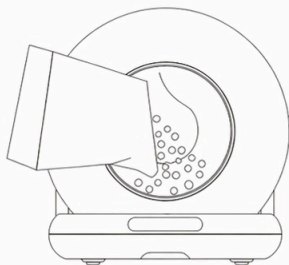


Linia MAX

Notă:

După adăugarea nisipului pentru pisici, butonul „netezire”  se va aprinde în albastru timp de aproximativ 10 secunde.

Țineți apăsat butonul „netezire”  timp de cinci secunde pentru a calibra sau acesta va netezi și calibra automat după cinci minute.

IV INTRODUCEREA PANOULUI DE CONTROL

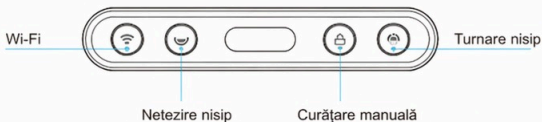

Butoane

Buton	Pictogramă	Metodă	Descriere
WiFi		Apăsați și mențineți apăsat 5 secunde	Resetați informațiile despre produs și inițiați procesul de conectare la aplicație
Nisip fin		Apăsați o dată	Apăsare scurtă, modul de netezire a nisipului ACTIVAT
		Apăsare scurtă	Apăsare scurtă, modul de netezire a nisipului DEZACTIVAT
Curățare manuală		Apăsați o dată	Apăsare scurtă, modul de curățare ACTIVAT
		Apăsare scurtă	Modul de curățare, DEZACTIVAT
Turnare nisip		Apăsați o dată	Apăsare scurtă, modul de turnare a nisipului ACTIVAT
		Apăsare scurtă	Apăsare de turnare a nisipului DEZACTIVAT
		Apăsați și mențineți apăsat 5 secunde	BLOC DE SIGURANȚĂ pentru copii DEZACTIVAT

Indicatoare


Buton	Pictogramă	Culoare	Starea indicatorului	Descriere
Resetare/ conectare WiFi		Albastru	Intermitent	WiFi nu este conectat și se va opri automat după conectarea cu succes.
		Roșu	Intermitent	Coșul de deșeuri este plin sau sunt detectate obiecte de către senzorii cu infraroșu ai coșului de deșeuri.
			Aprins continuu	Apărătorile nu sunt la locul lor.
		Verde	Intermitent	Supracurent al motorului.
Netezirea literei		Verde	Aprins continuu	Apăsare scurtă, pornește funcționarea, după finalizare, lumina se va stinge.
		Roșu	Aprins continuu	Când este detectată o anomalie în timpul funcționării, produsul se suspendă.
Curățare manuală		Verde	Aprins continuu	Apăsare scurtă, pornește funcționarea, după finalizare, lumina se va stinge.
		Roșu	Aprins continuu	Când este detectată o anomalie în timpul funcționării, produsul se suspendă.
Nisip inversat		Verde	Aprins continuu	Apăsare scurtă, pornește funcționarea, după finalizare, lumina se va stinge.
		Roșu	Aprins continuu	Când este detectată o anomalie în timpul funcționării, produsul se suspendă.

V Înlocuirea sacului de gunoi

Mesajul aplicației push „Coșul de gunoi este plin” indică faptul că trebuie să schimbați sacul de gunoi.

1

Deschideți
capacul.

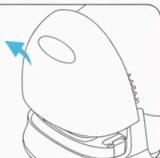

2

Scoateți coșul
de gunoi și
îndepărați
dezodorizantul.



3

Deschideți cele
două încuietori
laterale și
scoateți sacul
de gunoi.




4

Înlocuitor cu
un sac nou.




5

Fixați la loc
capacul
superior.

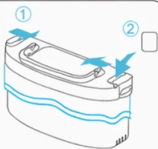

6

Introduceți
coșul de gunoi
asamblat înapoi
în unitatea
principală
(rețineți că
sacul de gunoi
trebuie așezat
cu deschiderea
în jos).

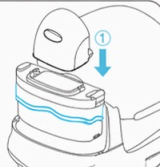

5.2 Spălarea coșului:

Coșul de gunoi
și recipientul cu
bile pot fi
spălate (în
apă).




Unitatea
principală nu
poate fi
udată, se
poate curăța
doar cu o
lavetă moale.



VI INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

6.1 Curățare:

Faceți clic pe „Curățare manuală” pe panou sau pe aceeași pictogramă „Curățare manuală” în aplicație pentru curățare.

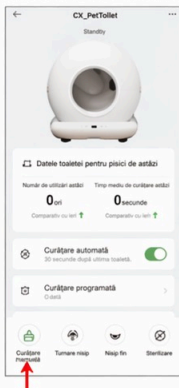

Notă:

1. În timpul procesului de curățare, nu puteți utiliza alte funcții; trebuie să așteptați până când procesul de curățare este finalizat.


2. În timpul curățării, puteți anula procedeul prin apăsarea scurtă a „butonului de curățare manuală”.

6.2 Înlocuirea așternutului:

1. Înlocuiți sacul de gunoi cu unul gol (pentru a evita ca cel original să fie deja plin de deșeuri);
2. Asigurați-vă că nisipul rămas este aproape consumat (pentru a evita împrăștierea la turnarea nisipului).
3. Apăsăți butonul „Turnare nisip” și așteptați ca aparatul să îndepărteze așternutul rămas.
4. Înlocuiți din nou sacul de gunoi cu unul gol după curățarea nisipului;


Notă:

1. Sub „Turnare nisip” pentru a curăța și înlocui filtrul; dacă ați acționat greșit sau ați uitat să înlocuiți sacul nou, puteți apăsa „Turnare nisip” o dată.
2. Când recipientul de deșeuri este plin, butonul WiFi se va aprinde roșu și va clipi, iar aplicația vă va trimite un mesaj de reamintire.

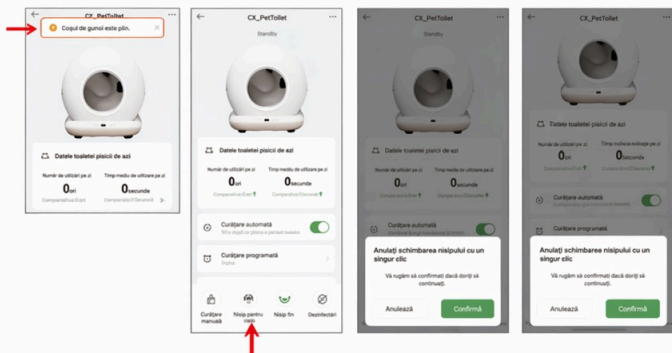

6.3 Nisip fin

După umplerea cu litieră pentru pisici, indicatorul „Nisip fin” va fi albastru timp de aproximativ 10 secunde, apăsați și mențineți apăsat butonul „Nisip fin” timp de cinci secunde pentru a calibra sau așteptați cinci minute pentru calibrare.

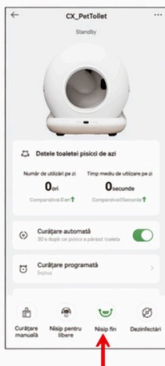


Notă:

1. Acest dispozitiv are o funcție de protecție în timpul funcționării. În timpul curățării, se va opri imediat ce pisica se apropie de intrare sau când litiera detectează greutatea.
2. Asigurați o distribuție uniformă a litierii atunci când turnați, evitând grămezile în apropierea intrării.
3. Puteți regla suprafața litierii utilizând butonul „Nisip fin” sau butonul „Nisip fin” din aplicație.

6.4 Sterilizări sănătoase:

1. Sterilizări cu o singură atingere: 30 de minute de funcționare și oprire automată.
2. Setarea programului de sterilizări: oră / durată.

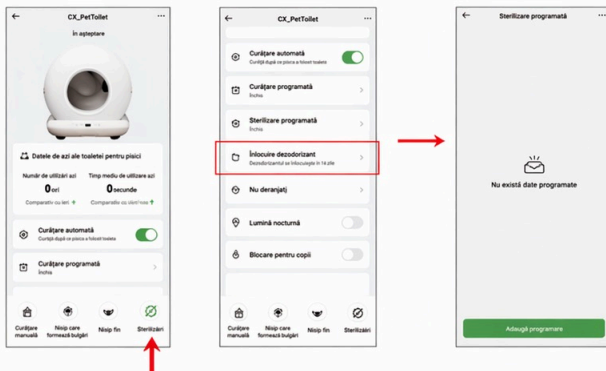


Notă:

1. Activați funcția de sterilizare UV, iar aceasta se va opri automat după ce timpul de sterilizare ajunge la aproximativ 30 de minute.
2. Se va opri automat odată ce pisica intră, și va continua să funcționeze după ce pisica iese.

6.5 Curățare automată:

Apăsați pe butonul „Curățare automată” de pe panoul dispozitivului sau din aplicație. Dispozitivul va detecta automat intrările și ieșirile pisicilor. (Va începe automat după pornirea dispozitivului și auto-verificare.)

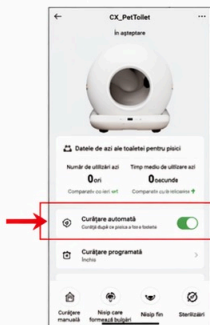


Notă:

Dacă utilizați nisip care formează bulgări rapid, puteți accesa Curățare automată și seta „Timp de întârziere evacuare excremente”, iar apoi dispozitivul va aștepta pentru timpul setat după distribuirea nisipului în toaletă, cum ar fi 1 minut, pentru a curăța nisipul cât mai rapid posibil și a reduce mirosul.

6.6 Curățare programată:

Configurați un program de curățare în funcție de necesități. Curățare de rutină zilnică.

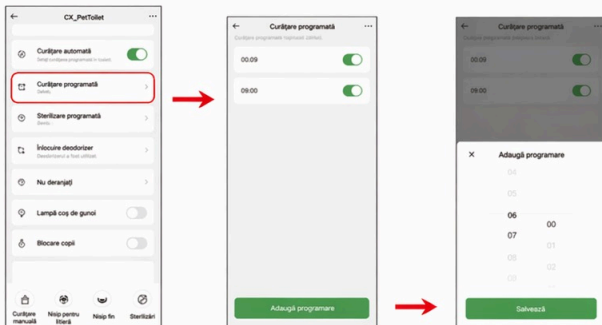


Notă:


Dacă există o suprapunere cu modul Nu deranjați, dispozitivul va efectua curățarea (nu sterilizarea) și va reveni din nou la modul Nu deranjați.

6.7 Înlocuirea deodorizerului:

Verificați cât timp a fost utilizat deodorizerul și durata rămasă de valabilitate.

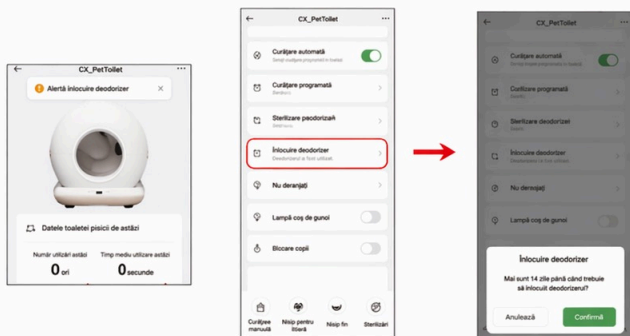

6.8 Când cutia de litieră pentru pisici este amplasată în dormitor, puteți seta în aplicație modul „Nu deranja” pentru a împiedica activarea pe timpul nopții să devină deranjantă pentru somn.

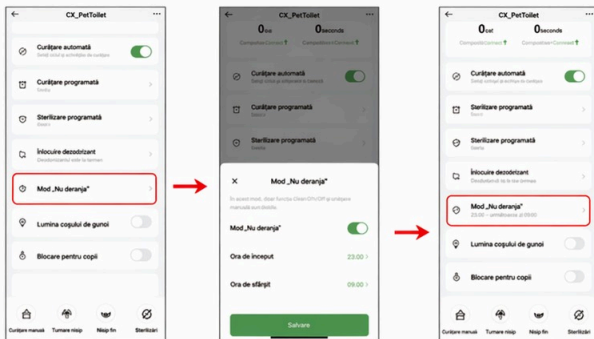


Notă:

În modul „Nu deranja”, este acceptată doar operarea manuală prin buton.

6.9 Lumina coșului de gunoi și Blocarea pentru copii:


1. Apăsați pe „Blocare pentru copii” în aplicație pentru a o activa sau dezactiva. Sau apăsați și mențineți apăsat „Turnare nisip” timp de 5 secunde pentru a debloca blocarea pentru copii.
2. Lumina coșului de gunoi: Puteți aprinde lumina pentru a verifica interiorul coșului de gunoi pe timpul nopții.

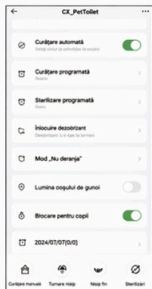

Notă:

Modul de blocare pentru copii este aplicabil doar butoanelor de pe panoul frontal al dispozitivului.

6.10 Statistici toaletă:

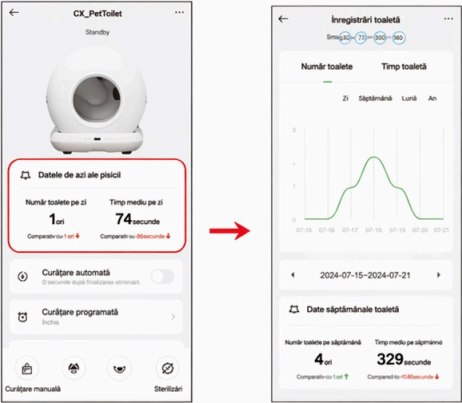

- 1. Zi: Verificați statisticile toaletei pentru cele 24 de ore ale unei zile.
- 2. Săptămână: Verificați statisticile toaletei pentru o săptămână.
- 3. Lună: Verificați statisticile toaletei pentru fiecare zi a unei luni.
- 4. An: Statistici ale toaletei pentru fiecare lună a unui an.

Următorul tabel listează serviciile implicite și starea lor la setările din fabrică:

Număr port	Componentă	Scop	Stare
51238	svc_lan	Serviciu LAN 51238: instrument local de actualizare software utilizat în producție	(TCP) Activ doar atunci când serviciul LAN este activat. Poate fi închis prin dezactivarea LAN.
6668	svc_lan	Serviciu LAN 6668: dispozitivul ascultă pentru conexiune TCP a aplicației	(TCP) Activ doar atunci când serviciul LAN este activat. Poate fi închis prin dezactivarea LAN.

VII ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Î: De ce datele de greutate din aplicație nu coincid cu greutatea pisicii mele?

R: Vă rugăm să verificați dacă este cauzat de curiozitatea animalului dvs. de a accesa dispozitivul doar cu două labe;

Î: De ce produsul nu funcționează și butonul WiFi se aprinde roșu după înlocuirea sacului de gunoi?

R: Când înlocuiți sacul de gunoi, marginea este în afara liniei de detectare cu infraroșu, iar sacul de gunoi trebuie să fie aranjat și nivelat; fie că există obiecte în coșul de gunoi, care fac ca partea superioară a coșului de gunoi să fie pe partea înaltă și, astfel, coșul de gunoi să fie în afara liniei de detectare cu infraroșu;

Î: De ce greutatea animalului de companie este inexactă?

R: În produs nu există nisip pentru litieră pentru pisici, apăsați lung butonul de curățare timp de 5 secunde pentru calibrarea greutății produsului (această operațiune trebuie efectuată fără nisip pentru litieră pentru pisici, în situații neobișnuite nu se recomandă efectuarea acestei operațiuni);

Î: De ce nu se oprește imediat când un animal de companie intră în toaleta pentru pisici?

R: Senzorii de greutate vor avea nevoie de 1-2 secunde pentru a judeca. Nu vă faceți griji, dispozitivul este proiectat în evaluări de siguranță pentru a evita prinderea pisicii. Prin urmare, nu există risc dacă animalul intră în toaletă și oprirea cu întârziere se face în 1-2 secunde;

Î: De ce nisipul pentru pisici nu este curățat complet în timpul operațiunii de turnare a litieriei?

R: Datorită mai multor straturi de nisip pentru pisici care se află în coșul de bilă, conform experimentului nostru, se recomandă operarea turnării nisipului de 2 ori și va fi complet curățat.

(Recomandat: Agregare nisip pentru pisici ≤ 6 mm cu control bun al mirosurilor.)

Î: De ce nu pot încărcă greutatea pisicii mele imediat ce animalul intră în cutia litieriei?

R: Deoarece atunci când animalul intră în coșul de bilă, senzorii de greutate nu și-au stabilizat încă valoarea, iar datele pot fi încărcate numai după ce greutatea s-a stabilizat, iar va dura aproximativ 10 secunde pentru ca sistemul dispozitivului să judece și să trimită mesajul de date către aplicație.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

☎ 001-877-644-9366

✉ customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave, Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

☎ 416-792-6088

✉ customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

☎ 416-792-6088

✉ customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

☎ 0034-931294512

✉ atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricant/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, Nº15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

☎ 0034-931294512

✉ info@aosom.pt.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

☎ 0033-1-84166106

✉ aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

☎ 0044-800-240-4004

✉ enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

☎ 0049-0(40)-87408465

✉ service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURS/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

☎ 0039-0249471447

✉ clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

RO

FR