


IN250900412V02

D31-158V70_D31-158V80_D31-158V90

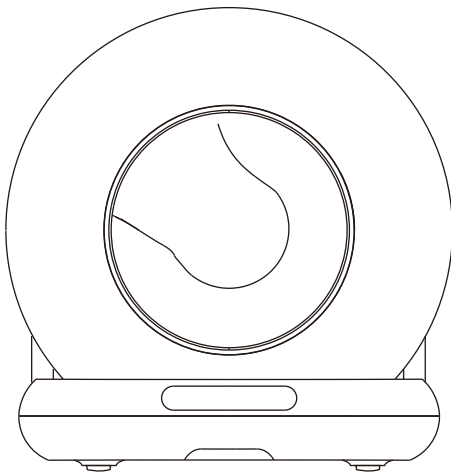

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

DE_WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.


PL_WAŻNE, PRZECZUWAJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI: PRZECZYTAJ UWAŻNIE.

RO_IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚĂ VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.


Cautions:

1. Please install and use this device strictly according to the instructions.
2. Please use it in an indoor environment, do not place it in direct sunlight, and keep it away from fire sources.
3. Please place the device on a flat and hard ground, and do not place articles on the top of the device.
4. Do not drag or place vigorously during placement to avoid device damage.
5. Kittens weighing less than 1kg and lactating cats should not use the auto cleaning mode of the device.
6. It is strictly forbidden to soak or immerse the host part of this device.
7. Please unplug the power cord when moving, cleaning the device or not using it for a long time.
8. Please use the original power adapter to avoid damage to the device or potential safety hazards.
9. If children use this device, please make sure to use it under the guidance of an adult.
10. Please perform maintenance under the guidance of professionals to avoid all kinds of damages.
11. If you encounter product use problems, please contact customer service.
12. Please read this manual carefully before. Once installed and used, it means that you have carefully read and accepted the following safety instructions.
13. If the product does not work properly due to other unknown conditions, and you do not have time to refer to the instructions, please restart the power.

I PRODUCT LIST

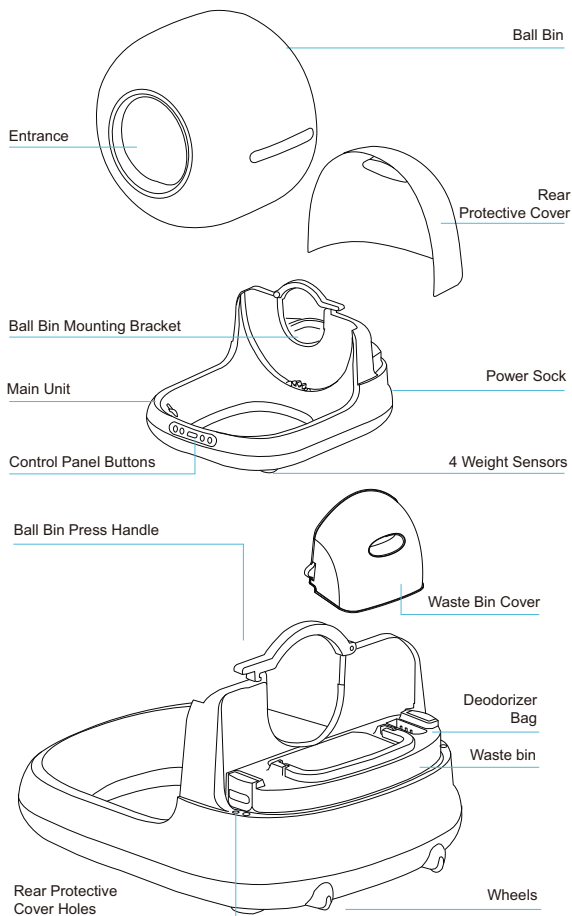

1.2 Accessories(in litter storage box):

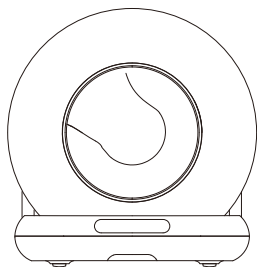

Product




User manual



Adapter



Deodorizer

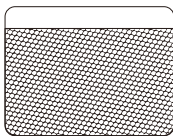

Sand control mat





Garbage bag

Notice:

Please follow the installation steps, including garbage bags and deodorizer.

II PARAMETERS AND SPECIFICATIONS

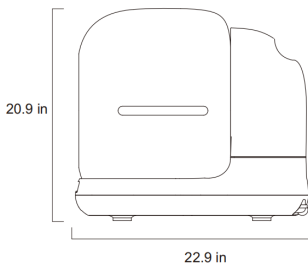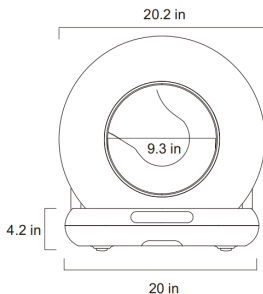

Product Name
Smart Cat Litter Box

Product Model
CB001

Whole Machine Size
513.4(W)x581.9(D)x530(H)mm

Rated Voltage
DC12V



Rated Power
≤24W

Suggested Pet Type
Cat

III INSTRUCTIONS FOR THE FIRST USE


3.1 Installation Steps:

1. Fit the trash bag into the bin and assemble it properly before placing it on the product base.
2. Insert the deodorizer block.
3. Place the ball bin in its designated position and lower the locking handle.
4. Place the wast compartment lid onto the trash bin.
5. Put on the rear protective cover.

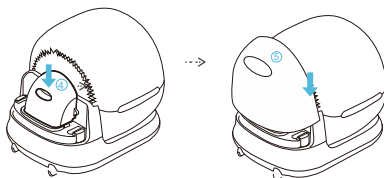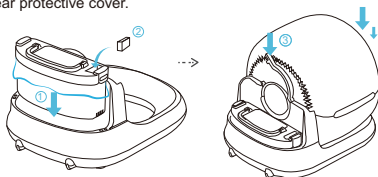

3.2 Use:

- 3.2.1 Power on the device, The device will automatically be in the state of smart sensing after self-check, no need to change its program.

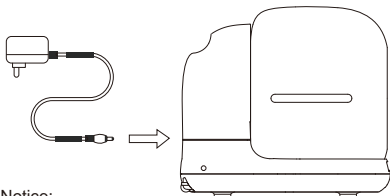

Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	2	A
Output power	24	W
Average active efficiency	86.2	%
Efficiency at low load (10%)		%
No-load power consumption	22.8-25.2	W



Notice:

- ✗ Pick up or drag the product after powering up.
(This will interfere with weight calibration in the reset program.)
1. During the self-check process, all buttons are temporarily disabled. Please wait until the self-check is complete before performing any other operation.

3.3 Sands filling:

Make sure the litter does not exceed the "MAX" line.

(The amount of sand can be adjusted according to the actual situation.)

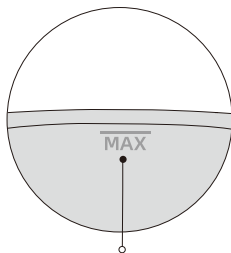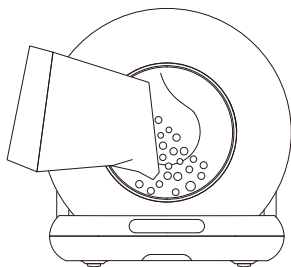


MAX Line

Notice:

After adding cat litter, the "smooth button"  will light up blue for about 10 seconds. Press and hold the "smooth button"  for five seconds to calibrate or it will automatically smooth and calibrate after five minutes.

IV INTRODUCTION OF CONTROL PANEL

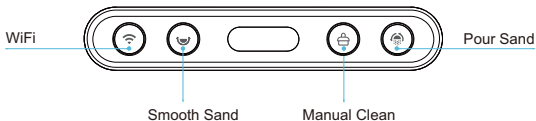

Buttons

Button	Icon	Method	Description
WiFi		Press and hold for 5 seconds	Reset the product information and start the APP connection process
Smooth Sand		Press once	Short Press, ON sand smoothing mode
		Press and hold for 5 seconds	Short Press, OFF sand smoothing mode
Manual Clean		Press once	Reset Cat weight
		Press and hold for 5 seconds	Short press, ON cleaning mode
Pour Sand		Press once	Short Press again, OFF Cleaning mode
		Press and hold for 5 seconds	The litter box is allowed to be calibrated without cat litter
		Press once	Short Press, ON Sand Pouring Mode
		Press and hold for 5 seconds	Short Press again, OFF Sand Pouring Mode
			OFF Children Lock


Indicators

Button	Icon	Color	Indicator status	Description
WiFi reset/ connect		Blue	Flashing	WiFi is not connected and will automatically turn off after successful connection.
		Red	Flashing	The waste bin is full or objects are detected by the sensors of the waste bin's infrared rays.
			Always on	Gear guards not in place.
		Green	Flashing	Motor overcurrent.
Cat litter smoothing		Green	Always on	Short press, start working, once completed, the light will go off.
		Red	Always on	When an abnormality is detected during operation, the product is suspended.
Shoveling		Green	Always on	Short press, start working, once completed, the light will go off.
		Red	Always on	When an abnormality is detected during operation, the product is suspended.
Inverted sand		Green	Always on	Short press, start working, once completed, the light will go off.
		Red	Always on	When an abnormality is detected during operation, the product is suspended.


V Replace garbage bag

APP msg push "the waste bin is full", you need to change the waste bag.


- 1
Open the cover.

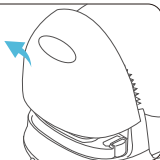


- 2
Withdraw the bin and take out the deodorant.

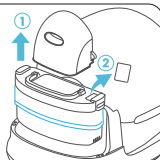


- 3
Open the two side locks and lift out the garbage bag.




- 4
Replaced with a new bag.



- 5
Fasten the top cover.

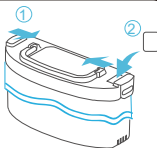

- 6
Put the assembled waste bin back into the main unit (please note that the bin bag must be placed downwards)

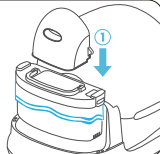

5.2 Wash bin:

The waste bin and ball bin can be washed (in water).




The main can't watering, only can clean with soft cloth.



VI OPERATING INSTRUCTIONS

6.1 Clean:

Click "Manual Clean" on the panel or Same "Manual Clean" icon on the App for cleaning.

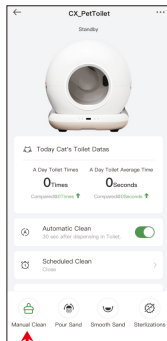

Notice:

1. During the cleaning process, you cannot implement other functions; you have to wait until the cleaning process is completed.


2. During cleaning, you can cancel it by short-pressing the "manual clean" button.

6.2 Replace litter:

1. Replace the garbage bag with an empty one (to avoid that the original one is already full of litters);
2. Make sure the remaining sand is almost used out (to avoid spillage when sands pouring).
3. Press the "Sand Pour" button and wait for the machine to clear the remaining litter.
4. Replace the garbage bag with an empty one again after clearing sand;


Notice:

1. Under "Pour sand" to clean to replace filter, if you already operated wrongly or forgot to replace new bag, you can click the "Pour sand" at once.
2. When the waste bin is full, the WiFi button will light up red and flash, and the app will send you a reminder message.

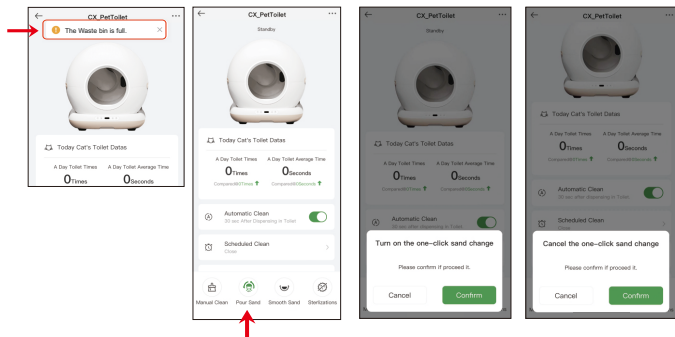

6.3 Smooth sand

After filling cat litter, the “Smooth Sand” indicator will be in blue for about 10 seconds, press and hold the “Smooth Sand” button for five seconds to calibrate, or wait for five minutes for calibration.

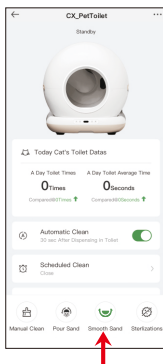


Notice:

1. This device has a protective function during operation. During cleanup, it will stop as soon as the cat is approaching the entrance or the cat litter box feels the weight.
2. Please ensure even distribution of the litter when pouring, avoiding piles near the entrance.
3. You can adjust the litter surface by using the “Smooth Sand” button or the “Smooth Sand” button in the App.

6.4 Healthy Sterilizations:

1. One-key sterilizations: 30 minutes working and automatically stop.
2. Sterilizations Schedule setting: Time /duration.

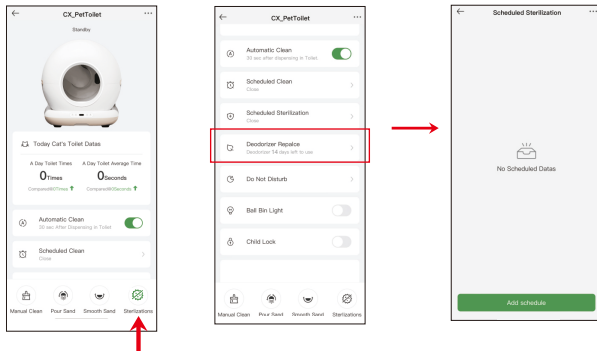


Notice:

1. Turn on the UV sterilization function, and it will automatically turn off after the sterilization time reaches about 30 minutes.
2. It will stop automatically once cat enters in, continue to work after cat leave.

6.5 Automatic Clean:

Click "Automatic Clean" on device panel button or App. The device will automatically detect the cats in and out. (It will start automatically after the device is powered on and self-checking).

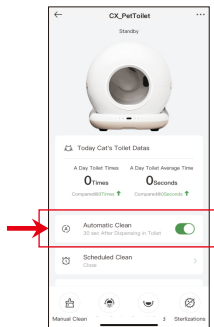


Notice:

If you are using litter that clumps quickly, you can go to Automatic Clean, and enter to set up the "Shovel Poop Delay Time", then the device will wait for time after pets dispensing in toilet. such as 1 minute, to clean the litter as quickly as possible and reduce the smell.

6.6 Schedule Clean:

Put up a clean schedule according to needs. Daily routine cleaning.

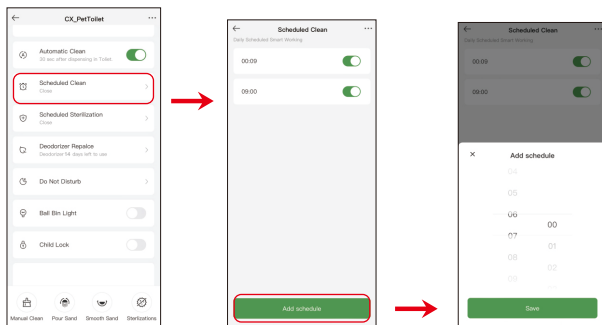


Notice:


If there is an overlap with Do Not Disturb Mode, the device will do cleaning (not sterilised) and enter Do Not Disturb Mode again

6.7 Deodorizer Replacement:

To check how long the Deodorizer has been used and valid time for.

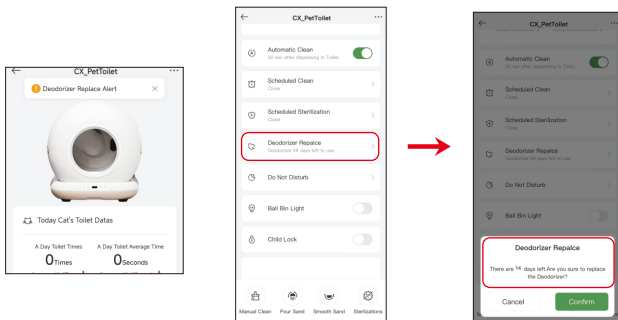

6.8 When cat litter box is placed in the bedroom, you can set in the App “Do not Disturb ”to prevent the night-time activation from disturbing sleep.

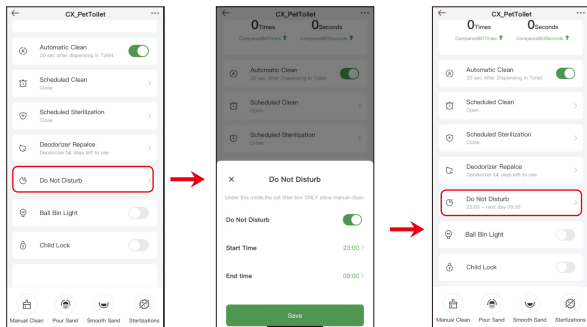


Notice:

Under Do Not Disturb mode, only support Manual Button Operation.

6.9 Ball Bin Light and Child Lock:


1. Click “Child Lock” on the APP to turn on or off it. or long press the “Sand Pouring” for 5 seconds to unlock the child lock.
2. Ball Bin Light: You can turn on the light to check the inside of the ball bin in the night time.

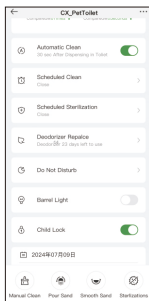

Notice:

Child lock mode is only applicable to device front panel buttons.

6.10 Toilet Statistics:

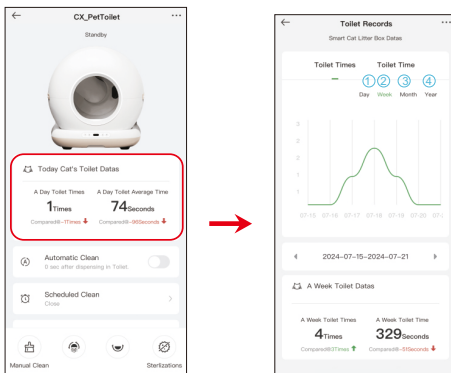

1. Day: Check the toilet statistics of the 24 hours of a day.
2. Week: Check the toilet statistics of a week.
3. Month: Check the toilet statistics every day of a month.
4. Year: Toilet statistics for each month of a year.

The following table lists the default services and their status at factory settings:

Port Number	Component	Purpose	Status
51238	svc_lan	LAN Service 51238: Local software update tool used in production	(TCP) Only active when LAN service is enabled. Can be closed by disabling LAN.
6668	svc_lan	LAN Service 6668: Device listens for APP TCP connection	(TCP) Only active when LAN service is enabled. Can be closed by disabling LAN.

VII FAQ

Q: Why does the APP's weight data not match my cat's weight?

A: Please check if it is caused by your pet's curiosity to access the device with just two feet;

Q: Why does the product not work and the WiFi button light is red after replacing the litter bag?

A: When replacing the garbage bag, the edge is beyond the infrared sensing line, and the garbage bag needs to be organized and leveled out; whether there are objects in the waste bin, which cause the top of the wastebin to be on the high side, and thus the waste bin is beyond the infrared sensing line;

Q: Why is the pet weight inaccurate?

A: There is no cat litter in the product, long press the clean button for 5 seconds for product weight calibration (this operation must be done without cat litter, non-special cases are recommended not to do this operation);

Q: Why doesn't it stop working immediately when a pet enters to Cat toilet ball?

A: The weight sensors will take 1-2 seconds to judge. Don't worry, the device is design in safety evaluations which to avoid pinching the cat. Hence, there is no risk if pet goes into ball and delay stop in 1-2 seconds;

Q: Why is the cat litter not completely cleaned during the cat litter pouring operation?

A: Due to the multi-layers of cat litter being put in ball bin, as per our experiment, it is suggest to operate the sand pouring 2-times and it will be completely clean up.
(Recommended: Clumping cat litter ≤ 6 mm with good odor control.)


Q: Why can't I upload my cat's weight as soon as my pet enters the cat litter box?

A: Because when the pet enters the ball bin, the weight sensors detected has not yet stabilized, and the data can only be uploaded after the weight has stabilized, it will take around 10seconds for the device system to judge and data message push to app.

Avertissements :

1. Veuillez installer et utiliser cet appareil strictement conformément aux instructions.
2. Veuillez l'utiliser dans un environnement intérieur, ne le placez pas en plein soleil et tenez-le à l'écart des sources d'incendie.
3. Veuillez placer l'appareil sur un sol plat et dur, et ne placez pas d'objets sur le dessus de l'appareil.
4. Ne le traînez pas et ne le déplacez pas vigoureusement lors de la mise en place afin d'éviter d'endommager l'appareil.
5. Les chatons pesant moins de 1 kg et les chattes allaitantes ne doivent pas utiliser le mode de nettoyage automatique de l'appareil.
6. Il est strictement interdit de tremper ou d'immerger la partie principale de cet appareil.
7. Veuillez débrancher le cordon d'alimentation lors du déplacement, du nettoyage de l'appareil ou si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
8. Veuillez utiliser l'adaptateur d'alimentation d'origine afin d'éviter d'endommager l'appareil ou de provoquer des risques pour la sécurité.
9. Si des enfants utilisent cet appareil, veuillez vous assurer qu'ils l'utilisent sous la surveillance d'un adulte.
10. Veuillez effectuer la maintenance sous la supervision de professionnels afin d'éviter tout type d'endommagement.
11. Si vous rencontrez des problèmes d'utilisation du produit, veuillez contacter le service client.
12. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. Une fois installé et utilisé, cela signifie que vous avez lu attentivement et accepté les instructions de sécurité suivantes.
13. Si le produit ne fonctionne pas correctement en raison d'autres conditions inconnues et que vous n'avez pas le temps de consulter les instructions, veuillez redémarrer l'alimentation.

LISTE DES PIÈCES

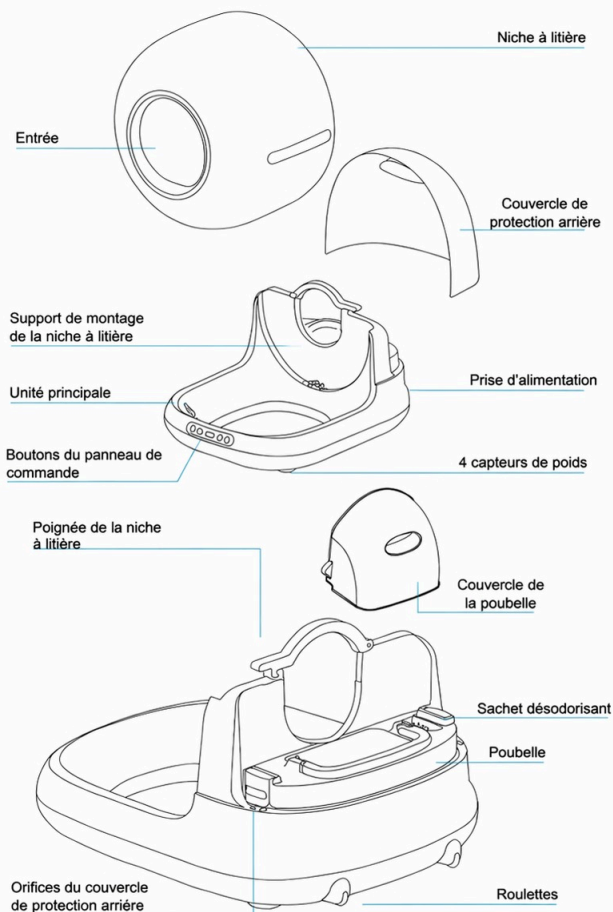

1.2 Accessoires(dans la boîte de rangement pour litière) :



Produit



Manuel d'utilisation



Adaptateur



Désodorisant


Tapis de contrôle
de la litière

Sac à déchets

Remarque :

Veuillez suivre les étapes d'installation, y compris les sacs à déchets et le désodorisant.

II PARAMÈTRES ET SPÉCIFICATIONS

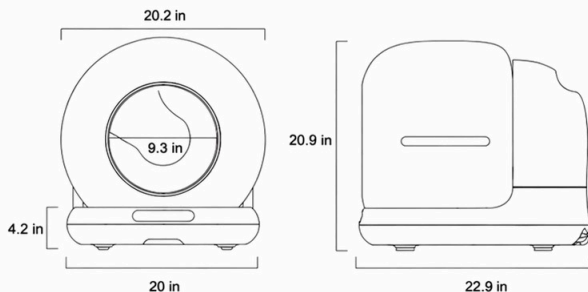

Nom du produit
Bac à litière intelligent pour chat

Modèle du produit
CB001

Dimensions de l'appareil
513.4(L)x581.9(P)x530(H)mm

Tension nominale
DC12V


Puissance nominale
≤24W

Type d'animal recommandé
Chat

III INSTRUCTIONS POUR LA PREMIÈRE UTILISATION


3.1 Étapes d'installation :

1. Insérez le sac-poubelle dans le bac et assemblez-le correctement avant de le placer sur la base du produit.
2. Insérez le bloc désodorisant.
3. Placez la balle dans la position prévue à cet effet et abaissez la poignée de verrouillage.
4. Placez le couvercle du compartiment à déchets sur la poubelle.
5. Remettez le couvercle de protection arrière en place.

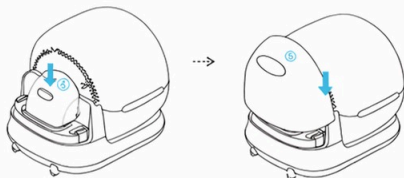

3.2 Utilisation :

- 3.2.1 Allumez l'appareil. L'appareil se trouvera automatiquement en mode de détection intelligente après l'autocontrôle, sans qu'il soit nécessaire de modifier son programme.


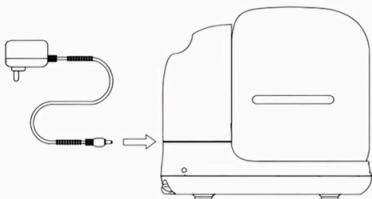


Remarque :

- ✗ Ne soulevez pas et ne déplacez pas le produit après la mise sous tension.
(Cela peut interférer avec la calibration du poids dans le programme de réinitialisation.)
1. Pendant le processus d'autocontrôle, tous les boutons sont temporairement désactivés.
Veuillez attendre la fin de l'autocontrôle avant d'effectuer toute autre opération.

3.3 Remplissage de litière :

Assurez-vous que la litière ne dépasse pas la ligne « MAX ».
(La quantité de sable peut être ajustée selon la situation réelle.)

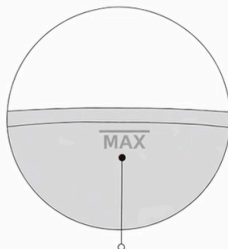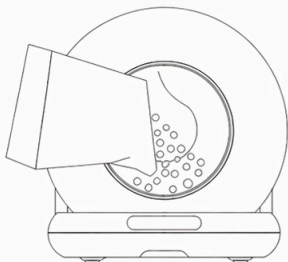


Ligne « MAX »

Remarque :

Après avoir ajouté de la litière, le bouton « lissage » 🍽️ s'allumera en bleu pendant environ 10 secondes.

Appuyez sur le bouton « lissage » 🍽️ et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes pour calibrer, sinon le lissage et le calibrage se feront automatiquement après cinq minutes.

IV PRÉSENTATION DU PANNEAU DE CONTRÔLE

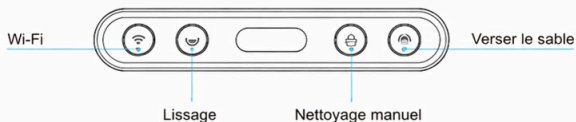

Boutons

Bouton	Icône	Méthode	Description
Wi-Fi		Appuyer et maintenir pendant 5 secondes	Réinitialiser les informations du produit et démarrer le processus de connexion à l'APP
Lissage du sable		Appuyer une fois	Appui court, activer le mode lissage du sable
		Appuyer et maintenir pendant 5 secondes	Réinitialiser le poids du chat
Nettoyage manuel		Appuyer une fois	Appui court, activer le mode de nettoyage
		Appuyer et maintenir pendant 5 secondes	La litière peut être calibrée sans chat dans la litière
Verser le sable		Appuyer une fois	Appui court, activer le mode verser le sable
		Appuyer et maintenir pendant 5 secondes	Désactiver le verrouillage enfant

Indicateurs


Bouton	Icône	Couleur	État de l'indicateur	Description
Réinitialisation/ connexion Wi-Fi		Bleu	Clignotant	Le Wi-Fi n'est pas connecté et s'éteindra automatiquement après une connexion réussie.
		Rouge	Clignotant	Le bac à déchets est plein ou des objets sont détectés par les capteurs à rayons infrarouges du bac à déchets.
			Allumé en continu	Les protections de l'engrenage ne sont pas en place.
		Vert	Clignotant	Surcharge du moteur.
Lissage de la litière pour chat		Vert	Allumé en continu	Appui court, démarrage du fonctionnement ; une fois terminé, le voyant s'éteindra.
		Rouge	Allumé en continu	Lorsqu'une anomalie est détectée pendant le fonctionnement, le produit est suspendu.
Pelletage		Vert	Allumé en continu	Appui court, démarrage du fonctionnement ; une fois terminé, le voyant s'éteindra.
		Rouge	Allumé en continu	Lorsqu'une anomalie est détectée pendant le fonctionnement, le produit est suspendu.
Sable inversé		Vert	Allumé en continu	Appui court, démarrage du fonctionnement ; une fois terminé, le voyant s'éteindra.
		Rouge	Allumé en continu	Lorsqu'une anomalie est détectée pendant le fonctionnement, le produit est suspendu.

V Remplacer le sac poubelle

Le message de l'application « La poubelle est pleine » s'affiche. Vous devez changer le sac poubelle.


1

Ouvrez le couvercle.

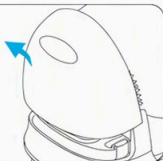


2

Retirez le bac et sortez le désodorisant.

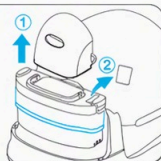


3

Ouvrez les deux verrous latéraux et soulevez le sac poubelle.




4

Remplacez par un nouveau sac.




5

Refermez le couvercle supérieur.

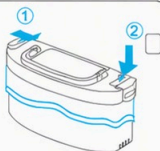

6

Remettez le bac assemblé dans l'unité principale (veillez noter que le bac doit être placé vers le bas).

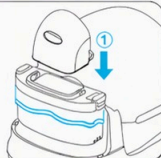

5.2 Nettoyage du bac :

Le bac à déchets et le bac à billes peuvent être lavés à l'eau.




L'unité principale ne peut pas être immergée ; elle peut uniquement être nettoyée avec un chiffon doux.



VI INSTRUCTIONS D'UTILISATION

6.1 Nettoyage :

Cliquez sur « Nettoyage manuel » sur le panneau ou sur la même icône « Nettoyage manuel » dans l'application pour lancer le nettoyage.

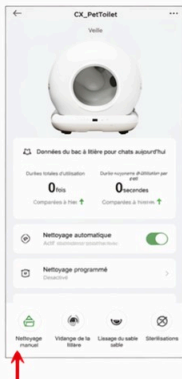

Remarque :

1. Pendant le processus de nettoyage, vous ne pouvez pas utiliser d'autres fonctions ; vous devez attendre la fin du nettoyage.


2. Pendant le nettoyage, vous pouvez l'annuler en appuyant brièvement sur le bouton « nettoyage manuel ».

6.2 Remplacer la litière :

1. Remplacez le sac poubelle par un sac vide (pour éviter que l'ancien ne soit déjà plein) ;
2. Assurez-vous que le sable restant est presque épuisé (pour éviter les déversements lors de la vidange).
3. Appuyez sur le bouton « Vidange de la litière » et attendez que la machine élimine la litière restante.
4. Remplacez à nouveau le sac poubelle par un sac vide après la vidange du sable ;


Remarque :

1. Dans « Vidange de la litière » pour nettoyer et remplacer le sac, si vous avez déjà effectué une mauvaise opération ou oublié de remplacer le sac, vous pouvez cliquer une fois sur « Vidange de la litière ».
2. Lorsque le bac à déchets est plein, le bouton WiFi s'allume en rouge et clignote, et l'application vous envoie un message de rappel.

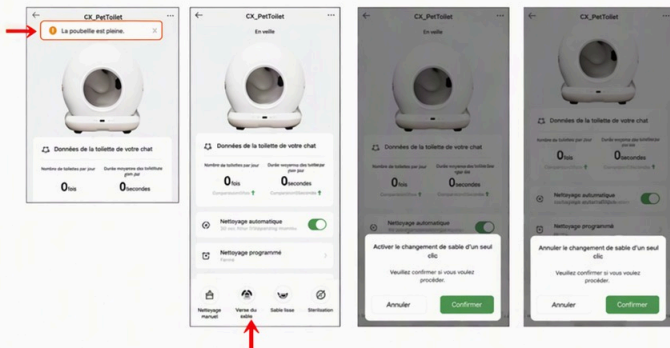

6.3 Sable lisse

Après avoir rempli la litière pour chat, l'indicateur « Sable lisse » sera bleu pendant environ 10 secondes. Maintenez le bouton « Sable lisse » enfoncé pendant cinq secondes pour calibrer, ou attendez cinq minutes pour la calibration.

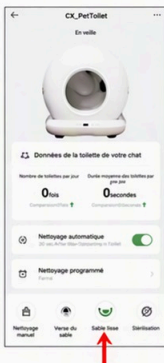


Remarque :

1. Cet appareil dispose d'une fonction de protection pendant son fonctionnement. Pendant le nettoyage, il s'arrête dès que le chat s'approche de l'entrée ou que la litière atteint le niveau pondéré.
2. Veuillez veiller à une répartition uniforme de la litière lors du versement, en évitant les amas près de l'entrée.
3. Vous pouvez ajuster la surface de la litière en utilisant le bouton « Sable lisse » ou le bouton « Sable lisse » dans l'application.

6.4 Stérilisations saines :

1. Stérilisations en un seul clic : 30 minutes de fonctionnement, arrêt automatique.
2. Réglage du programme de stérilisation : durée.

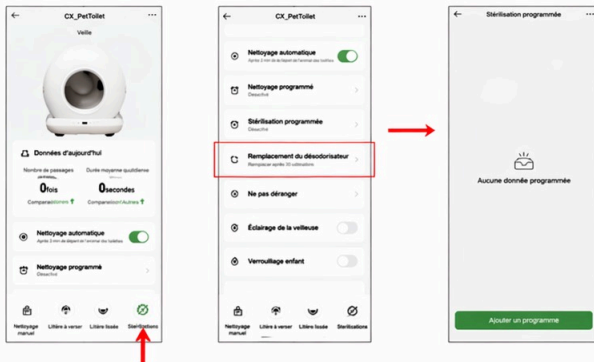


Remarque :

1. Activez la fonction de stérilisation UV, et elle se désactivera automatiquement une fois le temps de stérilisation atteint (environ 30 minutes).
2. Elle s'arrête automatiquement lorsqu'un chat entre, et continue de fonctionner après son départ.

6.5 Nettoyage automatique :

Appuyez sur « Nettoyage automatique » sur le panneau de l'appareil ou dans l'application. L'appareil détecte automatiquement la présence et l'absence des chats. (Il démarrera automatiquement après la mise sous tension et l'auto-vérification de l'appareil.)

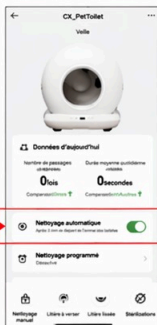


Remarque :

Si vous utilisez une litière qui s'agglomère rapidement, vous pouvez aller dans Nettoyage automatique et définir « Délai de nettoyage après la défécation ». L'appareil attendra un certain temps après la dispersion dans les toilettes (par exemple 1 minute), puis nettoiera la litière le plus rapidement possible afin de réduire les odeurs.

6.6 Nettoyage programmé :

Mettez en place un planning de nettoyage selon vos besoins. Nettoyage quotidien.

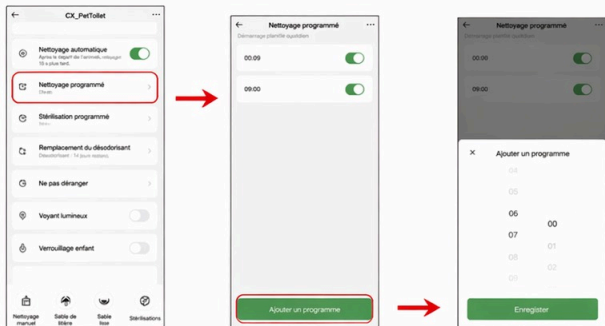


Remarque :


S'il se chevauche avec le mode Ne pas déranger, l'appareil effectuera le nettoyage (non stérilisé) puis repassera en mode Ne pas déranger.

6.7 Remplacement du désodorisant :

Permet de vérifier depuis combien de temps le désodorisant est utilisé et sa durée de validité.

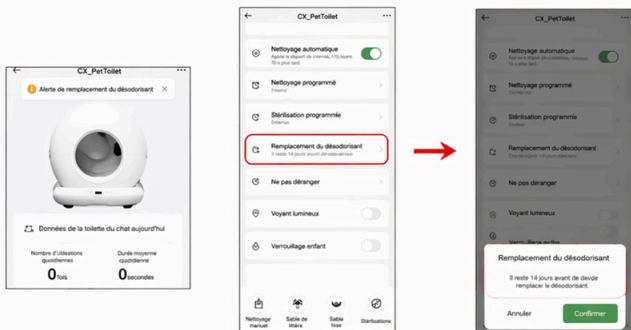

6.8 Lorsque le bac à litière pour chat est placé dans la chambre, vous pouvez activer dans l'application « Ne pas déranger » pour empêcher les activations nocturnes de perturber le sommeil.

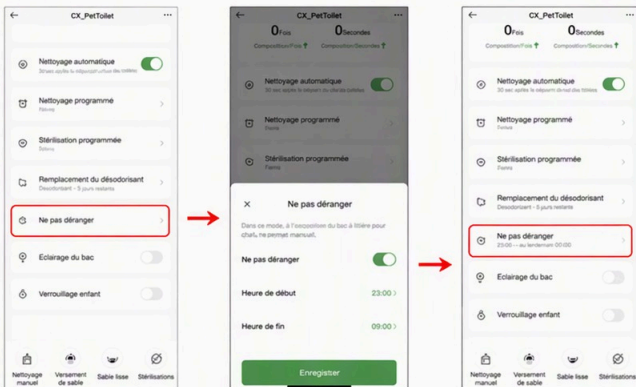


Remarque :

En mode Ne pas déranger, seules les commandes manuelles sont prises en charge.

6.9 Éclairage du bac et verrouillage enfant :

1. Cliquez sur « Verrouillage enfant » dans l'application pour l'activer ou le désactiver, ou maintenez la touche « Versement de sable » enfoncée pendant 5 secondes pour déverrouiller le verrouillage enfant.
2. Éclairage du bac : Vous pouvez allumer la lumière pour vérifier l'intérieur du bac dans la nuit.

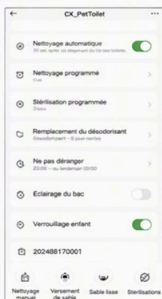

Remarque :

Le mode verrouillage enfant ne s'applique qu'aux boutons du panneau avant de l'appareil.

6.10 Statistiques de la toilette :



1. Jour : Consultez les statistiques de toilette sur 24 heures.
2. Semaine : Consultez les statistiques de toilette d'une semaine.
3. Mois : Consultez les statistiques de toilette de chaque jour d'un mois.
4. Année : Statistiques de toilette pour chaque mois d'une année.

Le tableau ci-dessous répertorie les services par défaut et leur état aux paramètres d'usine :

Numéro de port	Composant	Fonction	État
51238	svc_lan	Service LAN 51238 : Outil de mise à jour logicielle locale utilisé en production	(TCP) Actif uniquement lorsque le service LAN est activé. Peut être fermé en désactivant le LAN.
6668	svc_lan	Service LAN 6668 : Appareil écoute pour connexion TCP APP	(TCP) Actif uniquement lorsque le service LAN est activé. Peut être fermé en désactivant le LAN.

VII FAQ

Q : Pourquoi les données de poids de l'APP ne correspondent-elles pas au poids de mon chat ?

A : Veuillez vérifier si cela est dû à la curiosité de votre animal de compagnie qui accède à l'appareil avec seulement deux pattes.

Q : Pourquoi le produit ne fonctionne pas et le voyant du bouton WiFi est-il rouge après avoir remplacé le sac à litière ?

A : Lors du remplacement du sac à déchets, le bord dépasse la ligne de détection infrarouge et le sac à déchets doit être organisé et nivelé ; s'il y a des objets dans la poubelle, ce qui fait que le dessus de la poubelle à déchets se trouve sur le côté haut, la poubelle à déchets dépasse la ligne de détection infrarouge.

Q : Pourquoi le poids de l'animal est-il inexact ?

A : Il n'y a pas de litière pour chats dans le produit, appuyez longuement sur le bouton de nettoyage pendant 5 secondes pour l'étalonnage du poids du produit (cette opération doit être effectuée sans litière pour chats, les cas non spécifiques ne sont pas recommandés pour effectuer cette opération).

Q : Pourquoi le produit ne s'arrête-t-il pas immédiatement lorsqu'un animal entre dans la sphère de la litière pour chats ?

A : Les capteurs de poids prendront 1 à 2 secondes pour juger. Ne vous inquiétez pas, l'appareil est conçu dans des évaluations de sécurité afin d'éviter de pincer le chat. Par conséquent, il n'y a aucun risque si l'animal entre dans la sphère et le délai d'arrêt est de 1 à 2 secondes.

Q : Pourquoi la litière pour chats n'est-elle pas complètement nettoyée pendant l'opération de vidage de la litière ?

A : En raison des multiples couches de litière pour chats placées dans la poubelle à litière, selon notre expérience, il est suggéré d'effectuer l'opération de versement du sable 2 fois et il sera complètement nettoyé.

(Recommandé : Agrégation de litière pour chats ≤ 6 mm avec un bon contrôle des odeurs.)


Q : Pourquoi ne puis-je pas télécharger immédiatement le poids de mon chat lorsque mon animal entre dans la caisse à litière pour chats ?

A : Parce que lorsque l'animal entre dans la poubelle à litière, les capteurs de poids ne sont pas encore stabilisés, et les données ne peuvent être téléchargées qu'après stabilisation du poids, il faudra environ 10 secondes pour que le système de l'appareil juge et envoie le message de données à l'application.

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Bitte installieren und verwenden Sie dieses Gerät strikt gemäß den Anweisungen.
2. Bitte verwenden Sie es in einer Innenumgebung, stellen Sie es nicht in direktes Sonnenlicht und halten Sie es von Feuerquellen fern.
3. Bitte stellen Sie das Gerät auf einen ebenen und harten Untergrund und legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
4. Ziehen oder verschieben Sie das Gerät während der Platzierung nicht mit Gewalt, um Beschädigungen zu vermeiden.
5. Kätzchen mit einem Gewicht unter 1 kg und säugende Katzen sollten den Selbstreinigungsmodus des Geräts nicht verwenden.
6. Es ist strengstens verboten, den Hauptteil dieses Geräts einzuweichen oder einzutauchen.
7. Bitte ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn Sie das Gerät bewegen, reinigen oder es längere Zeit nicht verwenden.
8. Bitte verwenden Sie das originale Netzteil, um Schäden am Gerät oder potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
9. Wenn Kinder dieses Gerät verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass die Nutzung unter der Aufsicht eines Erwachsenen erfolgt.
10. Bitte führen Sie Wartungsarbeiten unter Anleitung von Fachleuten durch, um alle Arten von Schäden zu vermeiden.
11. Wenn Sie auf Probleme bei der Verwendung des Produkts stoßen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
12. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Sobald es installiert und verwendet wurde, bedeutet dies, dass Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig gelesen und akzeptiert haben.
13. Wenn das Produkt aufgrund anderer unbekannter Bedingungen nicht ordnungsgemäß funktioniert und Sie keine Zeit haben, die Anweisungen zu konsultieren, schalten Sie bitte das Gerät neu ein.

PRODUKTLISTE

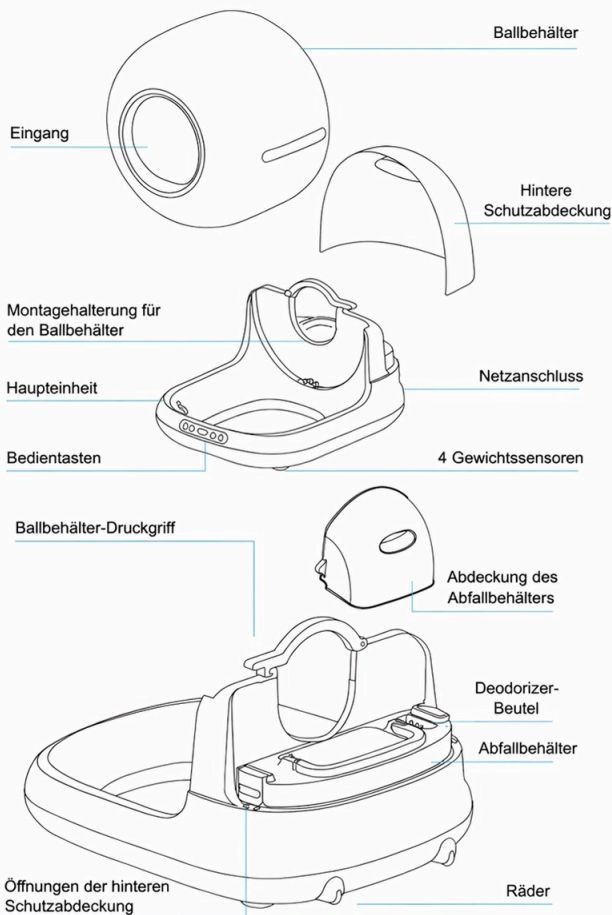

1.2 Zubehör (in der Streuaufbewahrungsbox):



Produkt



Benutzerhandbuch



Netzteil



GeruchsfILTER



Streu-Kontrollmatte




Abfallbeutel

Hinweis:

Bitte befolgen Sie die Installationsschritte, einschließlich Abfallbeutel und GeruchsfILTER.

II PARAMETER UND SPECIFIKATIONEN

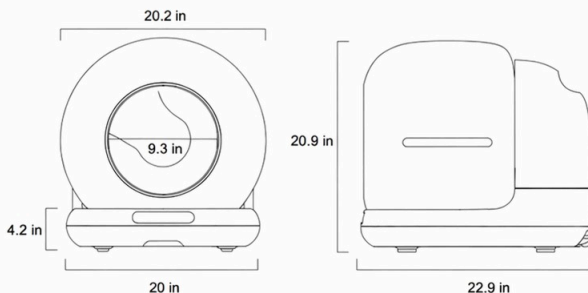

Produktname
Intelligente Katzenstreu-Box

Modell
CB001

Gesamtgerätegröße
513.4(W)x581.9(D)x530(H)mm

Nennspannung
DC12V



Nennleistung
≤24W

Empfohlene Haustierart
Katze

III ANLEITUNG FÜR DIE ERSTE INBETRIEBNAHME


3.1 Installationsschritte:

1. Setzen Sie den Müllbeutel in den Behälter ein und montieren Sie ihn ordnungsgemäß, bevor Sie ihn auf den Produktboden stellen.
2. Setzen Sie den Deodorizer-Block ein.
3. Platzieren Sie den Ball in seiner vorgesehenen Position und senken Sie den Verriegelungshebel.
4. Setzen Sie den Deckel des Abfallbehälters auf den Mülleimer.
5. Bringen Sie die hintere Schutzabdeckung an.

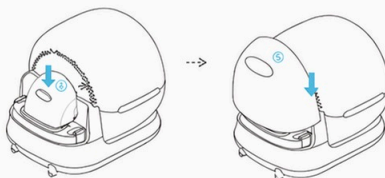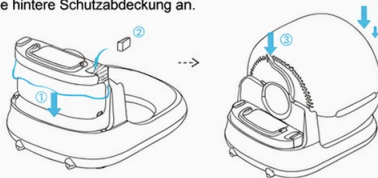

3.2 Verwendung:

3.2.1 Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät befindet sich nach der Selbstprüfung automatisch im Zustand der intelligenten Erkennung, und es ist keine Programmänderung erforderlich.


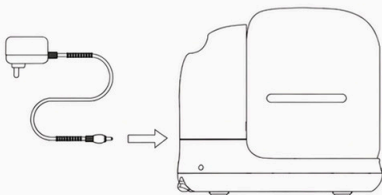


Hinweis:

- × Heben oder ziehen Sie das Produkt nicht an, nachdem es eingeschaltet wurde. (Dies beeinträchtigt die Gewichtskalibrierung im Reset-Programm.)
1. Während des Selbstprüfungsprozesses sind alle Tasten vorübergehend deaktiviert. Bitte warten Sie, bis die Selbstprüfung abgeschlossen ist, bevor Sie eine andere Bedienung durchführen.

3.3 Auffüllen mit Katzenstreu:

Achten Sie darauf, dass die Streu die „MAX“-Linie nicht überschreitet.
(Die Menge der Streu kann je nach tatsächlicher Situation angepasst werden.)

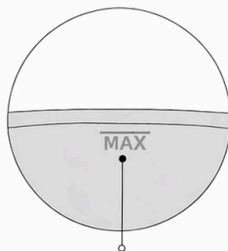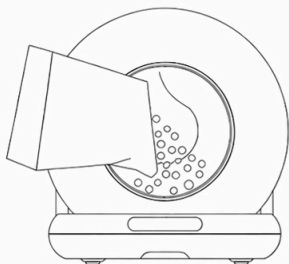


MAX-Linie

Hinweis:

Nach dem Hinzufügen von Katzenstreu leuchtet die „Glätten“-Taste  etwa 10 Sekunden lang blau auf.

Halten Sie die „Glätten“-Taste  fünf Sekunden lang gedrückt, um zu kalibrieren, oder das Gerät glättet und kalibriert nach fünf Minuten automatisch.

IV EINFÜHRUNG DES BEDIENFELDS

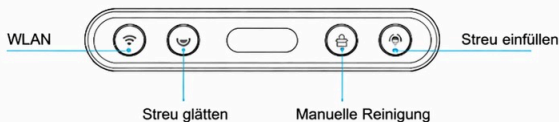

Tasten

Taste	Symbol	Methode	Beschreibung
WLAN		5 Sekunden gedrückt halten	Produktinformationen zurücksetzen und den APP-Verbindungsprozess starten
Sanftes Sandglätten		Einmal drücken	Kurz drücken, EIN sanfter Sandglättungsmodus
		Kurz drücken, AUS sanfter Sandglättungsmodus	Kurz drücken, AUS sanfter Sandglättungsmodus
		5 Sekunden gedrückt halten	Katzengewicht zurücksetzen
Manuelle Reinigung		Einmal drücken	Kurz drücken, EIN Reinigungsmodus
		Erneut kurz drücken, AUS Reinigungsmodus	Erneut kurz drücken, AUS Reinigungsmodus
		5 Sekunden gedrückt halten	Die Katzenttoilette darf ohne Katzenstreu kalibriert werden
Sand einfüllen		Einmal drücken	Kurz drücken, EIN Sand-Einfüllmodus
		Enreut kurz drücken, AUS Sand-Einfüllmodus	Enreut kurz drücken, AUS Sand-Einfüllmodus
		5 Sekunden gedrückt halten	KINDERSICHERUNG AUS

Anzeigen


Taste	Symbol	Farbe	Anzeigen-status	Beschreibung
WLAN zurücksetzen/ verbinden		Blau	Blinkt	WLAN ist nicht verbunden und wird nach erfolgreicher Verbindung automatisch ausgeschaltet.
		Rot	Blinkt	Der Abfallbehälter ist voll oder Gegenstände werden durch die Infrarotstrahlen der Sensoren des Abfallbehälters erkannt.
			Leuchtet dauerhaft	Getriebschutzvorrichtungen nicht angebracht.
		Grün	Blinkt	Motorüberstrom.
Katzenstreu glätten		Grün	Leuchtet dauerhaft	Kurz drücken, Start der Arbeit, nach Abschluss erlischt die Anzeige.
		Rot	Leuchtet dauerhaft	Wenn während des Betriebs eine Abnormalität erkannt wird, wird das Produkt angehalten.
Schaufeln		Grün	Leuchtet dauerhaft	Kurz drücken, Start der Arbeit, nach Abschluss erlischt die Anzeige.
		Rot	Leuchtet dauerhaft	Wenn während des Betriebs eine Abnormalität erkannt wird, wird das Produkt angehalten.
Umgekehrter Sand		Grün	Leuchtet dauerhaft	Kurz drücken, Start der Arbeit, nach Abschluss erlischt die Anzeige.
		Rot	Leuchtet dauerhaft	Wenn während des Betriebs eine Abnormalität erkannt wird, wird das Produkt angehalten.

V Müllbeutel ersetzen

APP-Meldung „Der Abfalleimer ist voll“, Sie müssen den Abfallbeutel wechseln.


1

Öffnen Sie die Abdeckung.

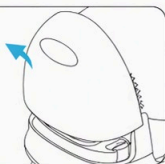

2

Entnehmen Sie den Behälter und nehmen Sie den Duftstoff heraus.

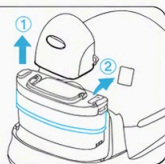

3

Öffnen Sie die beiden seitlichen Verriegelungen und heben Sie den Abfallbeutel heraus.




4

Ersetzen Sie ihn durch einen neuen Beutel.



5

Bringen Sie die obere Abdeckung wieder an.

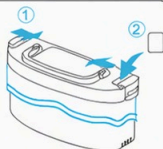

6

Setzen Sie den zusammengebauten Abfallbehälter wieder in die Haupteinheit ein (achten Sie darauf, dass der Behälter nach unten zeigt).



5.2 Reinigungsbehälter:

Der Abfallbehälter und der Kugelbehälter können mit Wasser gewaschen werden.




Die Haupteinheit kann nicht nass gemacht werden, sie kann nur mit einem weichen Tuch gereinigt werden.



VI BEDIENUNGSANLEITUNG

6.1 Reinigung:

Tippen Sie im Bedienfeld auf „Manuelle Reinigung“ oder auf dasselbe Symbol in der App, um die Reinigung zu starten.

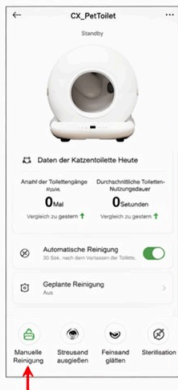

Hinweis:


1. Während des Reinigungsprozesses können Sie keine anderen Funktionen verwenden; Sie müssen warten, bis der Reinigungsprozess abgeschlossen ist.
2. Während der Reinigung können Sie den Vorgang abbrechen, indem Sie die „manuelle Reinigung“-Taste kurz drücken.

6.2 Streu ersetzen:

1. Ersetzen Sie den Müllbeutel durch einen leeren (um zu vermeiden, dass der ursprüngliche bereits voller Streu ist);
2. Vergewissern Sie sich, dass der verbleibende Streusand fast aufgebraucht ist (um ein Verschütten beim Ausgießen zu vermeiden).
3. Drücken Sie die Taste „Streusand ausgießen“ und warten Sie, bis die Maschine die verbleibende Streu entfernt hat.
4. Ersetzen Sie den Müllbeutel nach dem Ausgießen der Streu erneut durch einen leeren.


Hinweis:

1. Verwenden Sie die Funktion „Streusand ausgießen“, um den Filter zu reinigen oder zu ersetzen. Wenn Sie bereits einen Fehler gemacht haben oder vergessen haben, den neuen Beutel einzusetzen, können Sie „Streusand ausgießen“ auf einmal verwenden.
2. Wenn der Abfallbehälter voll ist, leuchtet und blinkt die WLAN-Taste rot, und die App sendet Ihnen eine Erinnerungsnachricht.

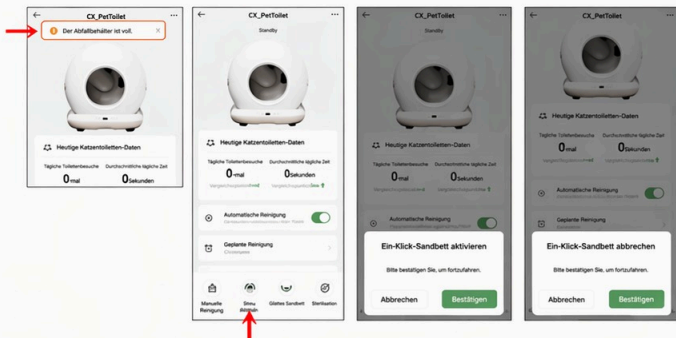

6.3 Glattes Sandbett

Nachdem Sie Katzenstreu eingefüllt haben, leuchtet die Anzeige „Glattes Sandbett“ etwa 10 Sekunden lang blau. Halten Sie die Taste „Glattes Sandbett“ fünf Sekunden lang gedrückt, um zu kalibrieren, oder warten Sie fünf Minuten auf die Kalibrierung.

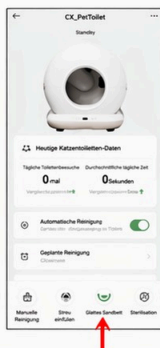


Hinweis:

1. Dieses Gerät verfügt während des Betriebs über eine Schutzfunktion. Bei der Reinigung stoppt es, sobald sich die Katze dem Eingang nähert oder die Katzeriolette im Behälter zu schwer wird.
2. Achten Sie beim Einfüllen auf eine gleichmäßige Verteilung der Katzenstreu, um Haufenbildung in der Nähe des Eingangs zu vermeiden.
3. Sie können die Streuoberfläche in der App mit der Taste „Glattes Sandbett“ oder der Taste „Glattes Sandbett“ anpassen.

6.4 Hygienische Sterilisationen:

1. Einmalige Sterilisationen: 30 Minuten-Betrieb und stoppt automatisch.
2. Sterilisationsplan-Einstellung: Zeit / Dauer.

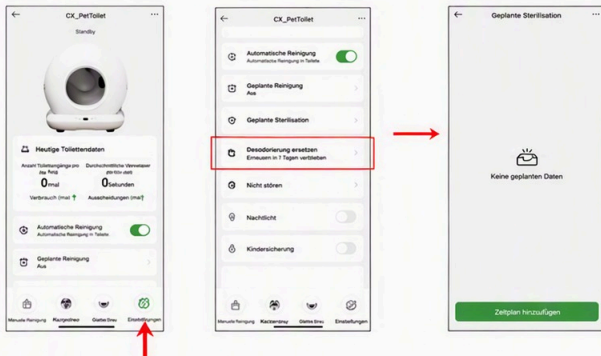


Hinweis:

1. Schalten Sie die UV-Sterilisationsfunktion ein; sie schaltet sich nach Ablauf der Sterilisationszeit von ca. 30 Minuten automatisch aus.
2. Sie stoppt automatisch, sobald die Katze hineinkommt, und arbeitet weiter, nachdem die Katze die Toilette verlassen hat.

6.5 Automatische Reinigung:

Klicken Sie auf „Automatische Reinigung“ am Bedienfeld des Geräts oder in der App. Das Gerät erkennt die Katze automatisch beim Hineingehen und Verlassen. (Das Gerät startet automatisch, nachdem es eingeschaltet und die Selbstprüfung abgeschlossen ist.)

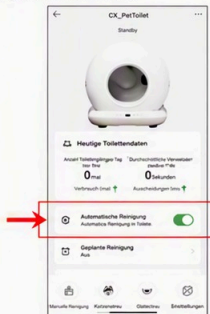


Hinweis:

Wenn Sie klumpende Streu verwenden, die schnell klumpt, gehen Sie zu Automatische Reinigung und stellen Sie unter „Verzögerung der Schaufelreinigung“ eine Zeit ein. Das Gerät wartet nach der Entleerung in die Toilette z. B. 1 Minute, um die Streu so schnell wie möglich zu reinigen und Geruchsbildung zu reduzieren.

6.6 Zeitgesteuerte Reinigung:

Richten Sie je nach Bedarf einen Reinigungszeitplan ein. Tägliche Routinenreinigung.

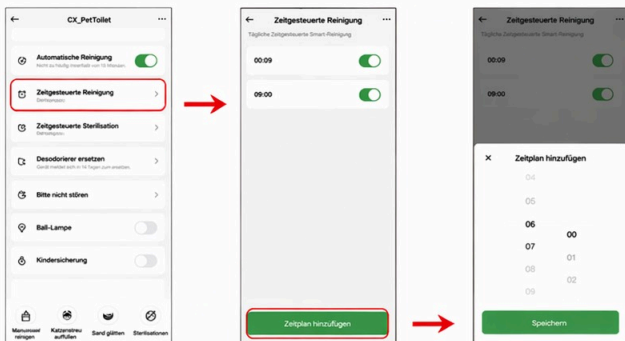


Hinweis:


Wenn es zeitlich mit dem „Bitte nicht stören“-Modus überschneidet, führt das Gerät eine Reinigung (nicht sterilisiert) durch und schaltet anschließend erneut in den „Bitte nicht stören“-Modus.

6.7 Desodorierer ersetzen:

So überprüfen Sie, wie lange der Desodorierer bereits verwendet wurde und wann seine Gültigkeitsdauer endet.

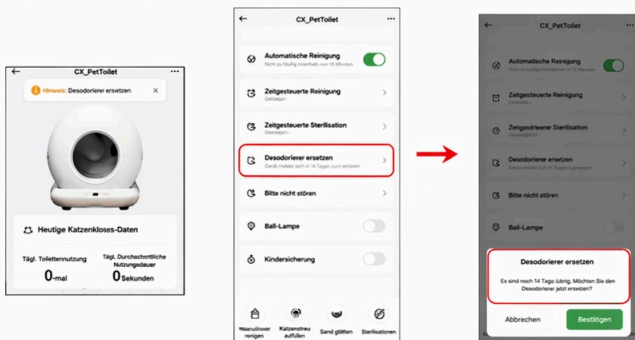

6.8 Wenn der Katzenstreu-Behälter im Schlafotimer platziert ist, können Sie in der App „Nicht stören“ aktivieren, um nächtliche Aktivierungen zu vermeiden, die den Schlaf stören.

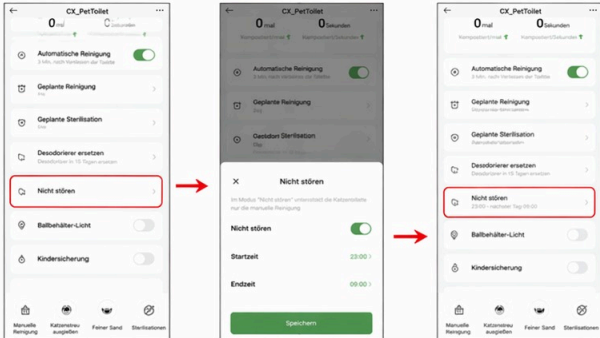


Hinweis:

Im Modus „Nicht stören“ wird nur die Bedienung über die manuelle Taste unterstützt.

6.9 Ballbehälter-Licht und Kindersicherung:

1. Tippen Sie in der APP auf „Kindersicherung“, um diese ein- oder auszuschalten. Oder halten Sie „Katzenstreu ausgießen“ 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu entsperren.
2. Ballbehälter-Licht: Sie können das Licht einschalten, um den Inneren des Ballbehälters nachts zu überprüfen.

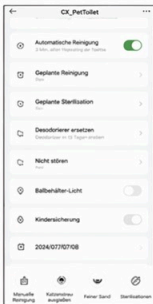

Hinweis:

Der Kindersicherungsmodus gilt nur für die Tasten auf der Vorderseite des Geräts.

6.10 Toilettenstatistiken:



1. Tag: Prüfen Sie die Toilettenstatistiken der 24 Stunden eines Tages.
2. Woche: Prüfen Sie die Toilettenstatistiken einer Woche.
3. Monat: Prüfen Sie die Toilettenstatistiken jedes Tages eines Monats.
4. Jahr: Toilettenstatistiken für jeden Monat eines Jahres.

Die folgende Tabelle listet die Standarddienste und ihren Status bei den Werkseinstellungen auf:

Portnummer	Komponente	Zweck	Status
51238	svc_lan	LAN-Dienst 51238: Lokales Software-Update-Tool für die Produktion	(TCP) Nur aktiv, wenn der LAN-Dienst aktiviert ist. Kann durch Deaktivieren des LAN geschlossen werden.
6668	svc_lan	LAN-Dienst 6668: Gerät lauscht auf APP TCP-Verbindung	(TCP) Nur aktiv, wenn der LAN-Dienst aktiviert ist. Kann durch Deaktivieren des LAN geschlossen werden.

VII FAQ

F: Warum stimmen die Gewichtsdaten der APP nicht mit dem Gewicht meiner Katze überein?

A: Bitte prüfen Sie, ob dies durch die Neugier Ihres Haustiers verursacht wird, auf das Gerät nur mit zwei Pfoten zuzugreifen;

F: Warum funktioniert das Produkt nach dem Ersetzen des Müllbeutels nicht und leuchtet die WLAN-Taste rot?

A: Beim Ersetzen des Müllbeutels befindet sich die Kante außerhalb der Infrarot-Sensorauslinie, und der Müllbeutel muss organisiert und nivelliert herausgezogen werden; wenn sich Objekte im Abfallbehälter befinden, die dazu führen, dass sich die Oberseite des Abfallbehälters auf der hohen Seite befindet, befindet sich der Abfallbehälter somit außerhalb der Infrarot-Sensorauslinie;

F: Warum ist das Gewicht des Haustiers ungenau?

A: Im Produkt befindet sich kein Katzenstreu, halten Sie die Reinigungstaste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Produktgewichtskalibrierung durchzuführen (diese Operation muss ohne Katzenstreu durchgeführt werden, in Ausnahmefällen wird empfohlen, diese Operation nicht durchzuführen);

F: Warum hört es nicht sofort auf zu arbeiten, wenn ein Haustier in die Katzenklo-Kugel eintritt?

A: Die Gewichtssensoren benötigen 1-2 Sekunden, um zu beurteilen. Keine Sorge, das Gerät ist für Sicherheitsbewertungen ausgelegt, um ein Quetschen der Katze zu vermeiden. Daher besteht kein Risiko, wenn das Haustier in die Kugel geht, und der Stopp erfolgt mit einer Verzögerung von 1-2 Sekunden;

F: Warum wird das Katzenstreu während des Ausgießvorgangs nicht vollständig gereinigt?

A: Aufgrund der Mehrschichten des Katzenstreu, das in den Kugelbehälter gegeben wird, schlagen wir gemäß unserem Experiment vor, den Sandguss 2 Mal durchzuführen, und er wird vollständig gereinigt.

(Empfohlen: Klumpendes Katzenstreu ≤ 6 mm mit guter Geruchskontrolle.)


F: Warum kann ich das Gewicht meiner Katze nicht sofort hochladen, wenn mein Haustier die Katzentoilette betritt?

A: Da sich das Haustier den Kugelbehälter betritt, haben die Gewichtssensoren noch nicht stabilisiert, und die Daten können erst nach der Stabilisierung des Gewichts hochgeladen werden. Es dauert etwa 10 Sekunden, bis das Gerätesystem beurteilt und die Datenmeldung an die APP gesendet wird.


Precauciones:

1. Instale y use este dispositivo estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
2. Úselo en un entorno interior, no lo coloque bajo la luz solar directa y manténgalo alejado de fuentes de incendio.
3. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y dura, y no coloque objetos sobre la parte superior del dispositivo.
4. No lo arrastre ni lo coloque con fuerza durante la colocación para evitar daños en el dispositivo.
5. Los gatitos que pesen menos de 1 kg y las gatas lactantes no deben usar el modo de autolimpieza del dispositivo.
6. Está estrictamente prohibido remojar o sumergir la parte principal de este dispositivo.
7. Desenchufe el cable de alimentación al moverlo, limpiar el dispositivo o cuando no lo vaya a usar durante mucho tiempo.
8. Use el adaptador de corriente original para evitar daños en el dispositivo o posibles riesgos para la seguridad.
9. Si los niños usan este dispositivo, asegúrese de que lo usen bajo la supervisión de un adulto.
10. Realice el mantenimiento bajo la supervisión de profesionales para evitar todo tipo de daños.
11. Si encuentra problemas al usar el producto, comuníquese con el servicio de atención al cliente.
12. Lea atentamente este manual antes de usarlo. Una vez instalado y utilizado, significa que ha leído detenidamente y aceptado las siguientes instrucciones de seguridad.
13. Si el producto no funciona correctamente debido a otras condiciones desconocidas y usted no tiene tiempo para consultar las instrucciones, reinicie la alimentación.

LISTA DE PRODUCTOS

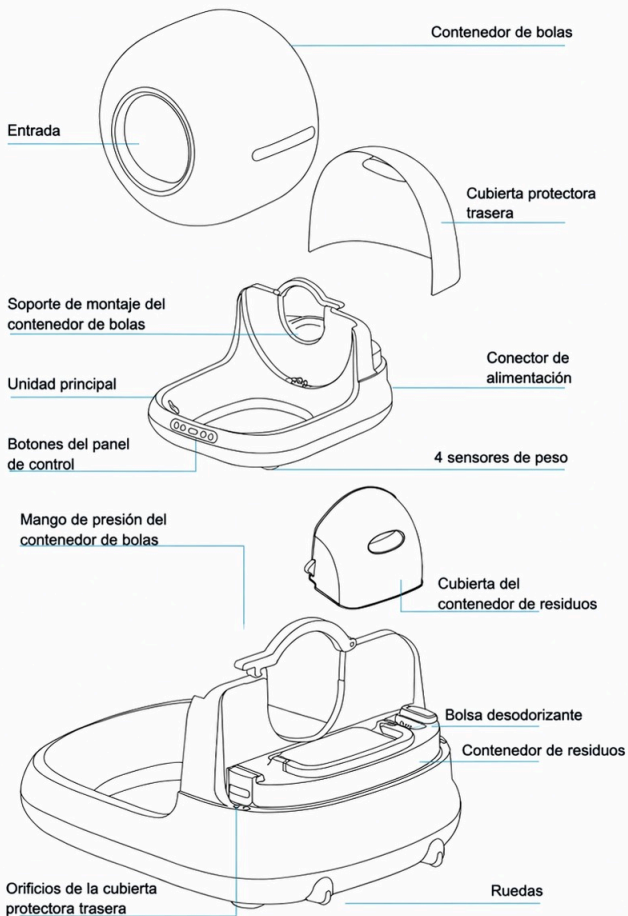

1.2 Accesorios (en la caja de almacenamiento de arena):

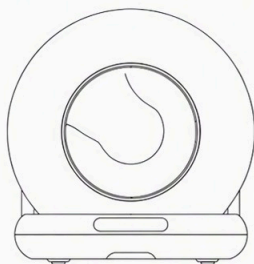

Producto



Manual de usuario



Adaptador



Desodorizante



Alfombrilla de control de arena




Bolsas de basura

Aviso:

Siga los pasos de instalación, incluyendo las bolsas de basura y el desodorizante.

II PARÁMETROS Y ESPECIFICACIONES

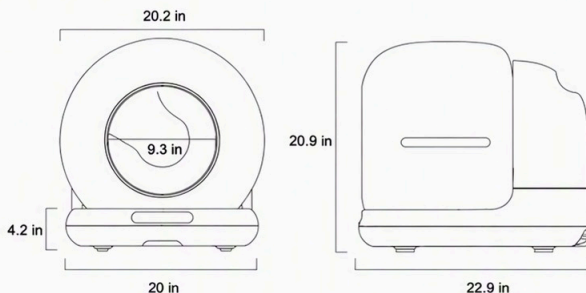

Nombre del producto
Caja de arena inteligente para gatos

Modelo del producto
CB001

Tamaño total del equipo
513.4(W)x581.9(D)x530(H)mm

Voltaje nominal
DC12V



Potencia nominal
≤24W

Tipo de mascota recomendado
Gato

III INSTRUCCIONES PARA EL PRIMER USO


3.1 Pasos de instalación:

1. Coloque la bolsa de basura en el contenedor y móntela correctamente antes de colocarla sobre la base del producto.
2. Inserte el bloque desodorizante.
3. Coloque la bola en su posición designada y baje la manija de bloqueo.
4. Coloque la tapa del compartimento de residuos sobre el contenedor de basura.
5. Coloque la cubierta protectora trasera.

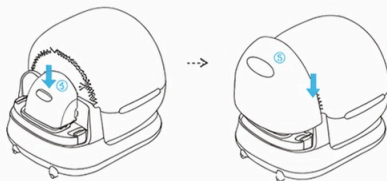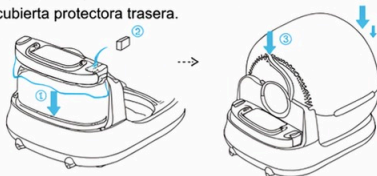

3.2 Uso:

3.2.1 Encienda el dispositivo. El dispositivo estará automáticamente en el estado de sensorización inteligente después de la autocomprobación, sin necesidad de cambiar su programa.

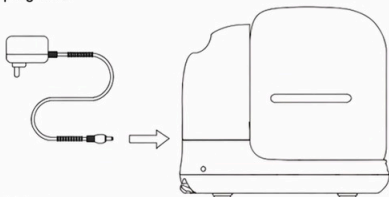



Aviso:

- ✗ No levante ni arrastre el producto después de encenderlo.
(Esto interferirá con la calibración del peso en el programa de reinicio).
1. Durante el proceso de autocomprobación, todos los botones están temporalmente deshabilitados. Espere a que se complete la autocomprobación antes de realizar cualquier otra operación.

3.3 Llenado de arena:

Asegúrese de que la arena no supere la línea "MAX".

(La cantidad de arena puede ajustarse según la situación real.)

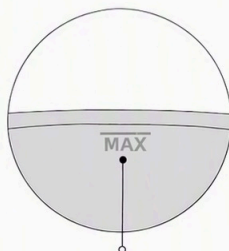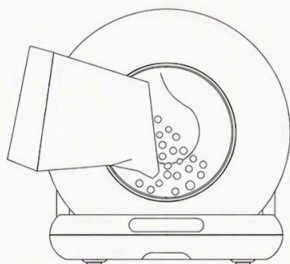


Línea MAX

Nota:

Después de añadir arena para gatos, el botón "alisado"  se iluminará en azul durante aproximadamente 10 segundos.

Mantenga pulsado el botón "alisado"  durante cinco segundos para calibrar, o se calibrará y alisará automáticamente después de cinco minutos.

IV INTRODUCCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

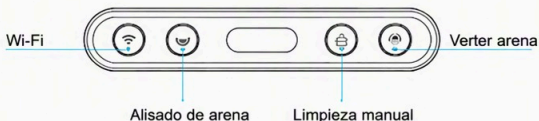

Botones

Botón	Icono	Método	Descripción
WiFi		Mantener presionado durante 5 segundos	Restablecer la información del producto e iniciar el proceso de conexión de la APP
Alisado de arena		Presionar una vez	Pulsación corta, MODO alisado de arena ACTIVADO
		Mantener presionado durante 5 segundos	Pulsación corta, MODO alisado de arena DESACTIVADO
Limpieza manual		Presionar una vez	Restablecer el peso de la mascota
		Mantener presionado durante 5 segundos	Pulsación corta, MODO limpieza ACTIVADO
Vertido de arena		Presionar una vez	Pulsar de nuevo, MODO limpieza DESACTIVADO
		Mantener presionado durante 5 segundos	La caja de arena puede calibrarse sin arena
Vertido de arena		Presionar una vez	Pulsación corta, MODO vertido de arena ACTIVADO
		Mantener presionado durante 5 segundos	Pulsar de nuevo, MODO vertido de arena DESACTIVADO
			BLOQUEO infantil DESACTIVADO

Indicadores


Botón	Icono	Color	Estado del indicador	Descripción
Restablecer/ conectar WiFi		Azul	Parpadeando	El WiFi no está conectado y se apagará automáticamente después de una conexión exitosa.
		Rojo	Parpadeando	El contenedor de residuos está lleno o los sensores de rayos infrarrojos han detectado objetos.
			Siempre encendido	Protecciones de los engranajes no colocadas.
		Verde	Parpadeando	Sobrecorriente del motor.
Alisado de arena para gatos		Verde	Siempre encendido	Pulsación corta, iniciar el funcionamiento; una vez completado, la luz se apagará.
		Rojo	Siempre encendido	Cuando se detecta una anomalía durante el funcionamiento, el producto se suspende.
Palado		Verde	Siempre encendido	Pulsación corta, iniciar el funcionamiento; una vez completado, la luz se apagará.
		Rojo	Siempre encendido	Cuando se detecta una anomalía durante el funcionamiento, el producto se suspende.
Arena invertida		Verde	Siempre encendido	Pulsación corta, iniciar el funcionamiento; una vez completado, la luz se apagará.
		Rojo	Siempre encendido	Cuando se detecta una anomalía durante el funcionamiento, el producto se suspende.

V Sustituir la bolsa de basura

El mensaje push de la aplicación "el cubo de basura está lleno" indica que debe cambiar la bolsa de basura.


1

Abra la tapa.

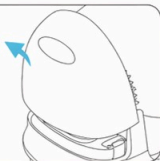

2

Extraiga el cubo y retire el desodorante.

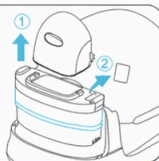

3

Abra los dos cierres laterales y levante para sacar la bolsa de basura.




4

Sustituya por una bolsa nueva.



5

Fije la tapa superior.

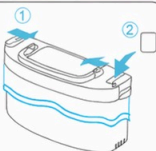

6

Coloque el cubo de basura montado en la unidad principal (tenga en cuenta que el cubo debe colocarse hacia abajo).



5.2 Cubo de lavado:

El cubo de basura y el cubo de lavado pueden lavarse (con agua).




La unidad principal no se puede mojar; solo puede limpiarse con un paño suave.



VI INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

6.1 Limpieza:

Haga clic en "Limpieza manual" en el panel o en el mismo icono "Limpieza manual" en la aplicación para limpiar.

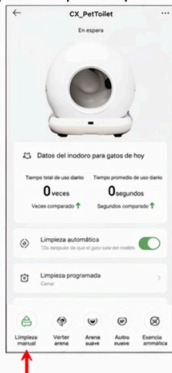

Aviso:

1. Durante el proceso de limpieza, no puede realizar otras funciones; debe esperar hasta que el proceso de limpieza se haya completado.


2. Durante la limpieza, puede cancelarla con una pulsación corta en el botón "limpieza manual".

6.2 Reemplazar la arena:

1. Reemplace la bolsa de basura por una vacía (para evitar que la original ya esté llena de arena);
2. Asegúrese de que la arena restante esté casi agotada (para evitar derrames al verter la arena).
3. Pulse el botón "Verter arena" y espere a que la máquina elimine la arena restante.
4. Reemplace la bolsa de basura por una vacía nuevamente después de limpiar la arena;


Aviso:

1. Use "Verter arena" para limpiar al reemplazar el filtro; si ya operó incorrectamente o olvidó reemplazar la bolsa nueva, puede hacer clic en "Verter arena" de una vez.
2. Cuando el contenedor de residuos esté lleno, el botón WiFi se iluminará en rojo y parpadeará, y la aplicación le enviará un mensaje de recordatorio.

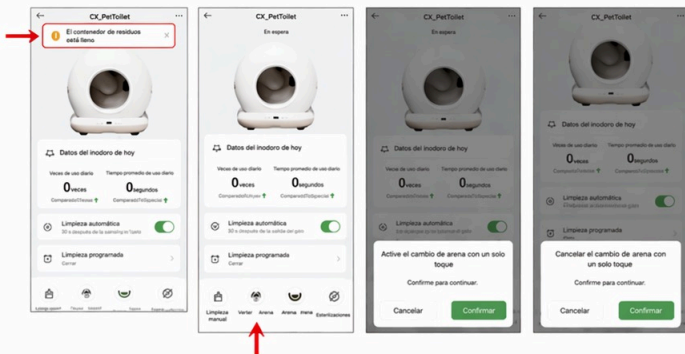

6.3 Arena suave

Después de llenar la arena para gatos, el indicador de “Arena suave” se pondrá en azul durante aproximadamente 10 segundos; mantenga presionado el botón “Arena suave” durante cinco segundos para calibrar, o espere cinco minutos para la calibración.

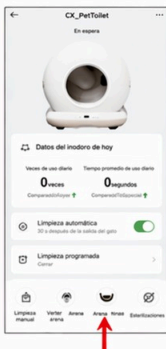


Nota:

1. Este dispositivo cuenta con una función de protección durante el funcionamiento. Durante la limpieza, se detendrá tan pronto como el gato se acerque a la entrada o la caja de arena detecte peso.
2. Asegúrese de distribuir uniformemente la arena al verterla, evitando acumulaciones cerca de la entrada.
3. Puede ajustar la superficie de la arena usando el botón “Arena suave” o el botón “Arena suave” en la aplicación.

6.4 Esterilizaciones saludables:

1. Esterilizaciones con una sola tecla: 30 minutos de funcionamiento y se detiene automáticamente.
2. Configuración del programa de esterilización: hora/duración.

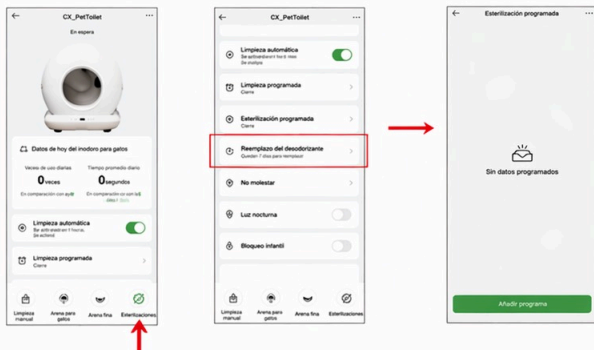


Aviso:

1. Active la función de esterilización UV y se desactivará automáticamente cuando se alcance el tiempo de esterilización de unos 30 minutos.
2. Se detendrá automáticamente cuando el gato entre; continuará funcionando después de que el gato salga.

6.5 Limpieza automática:

Haga clic en el botón “Limpieza automática” en el panel del dispositivo o en la aplicación. El dispositivo detectará automáticamente las entradas y salidas de los gatos. (Comenzará automáticamente después de encender el dispositivo y realizar la autocomprobación).

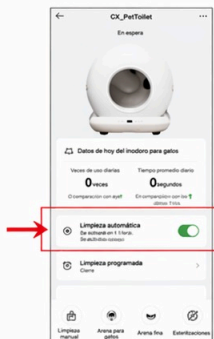


Aviso:

Si está usando una arena que se aglutina rápidamente, puede ir a Limpieza automática, entrar y configurar el “Tiempo de demora para limpiar los excrementos”, entonces el dispositivo esperará un tiempo después de la salida del gato del inodoro, como 1 minuto, para limpiarla la más rápida posible y reducir los olores.

6.6 Limpieza programada:

Establezca un horario de limpieza según sea necesario. Limpieza de rutina diaria.

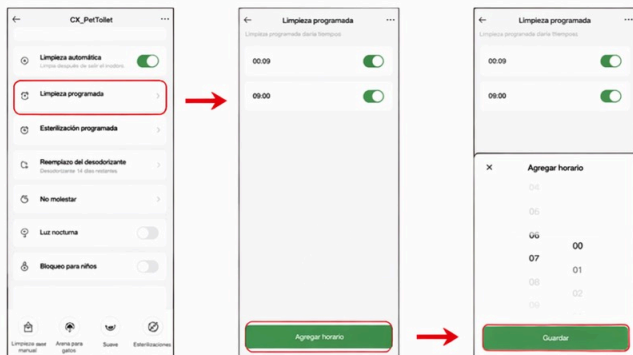


Nota:


Si hay una superposición con el modo No molestar, el dispositivo realizará la limpieza (no la esterilización) y volverá a entrar en el modo No molestar.

6.7 Reemplazo del desodorizante:

Para comprobar cuánto tiempo se ha utilizado el desodorizante y el tiempo válido restante.

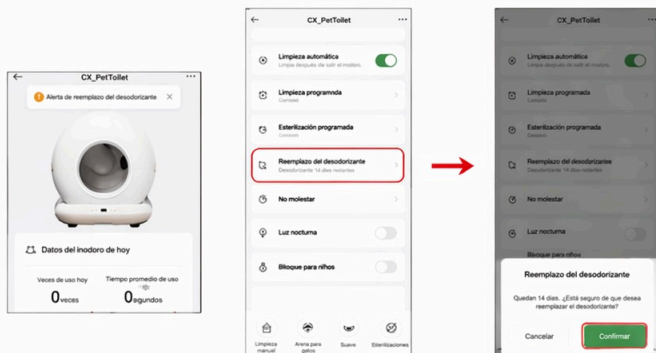

6.8 Cuando la caja de arena para gatos está colocada en el dormitorio, puede configurar en la aplicación la opción "No molestar" para evitar que las activaciones nocturnas interrumpen el sueño.

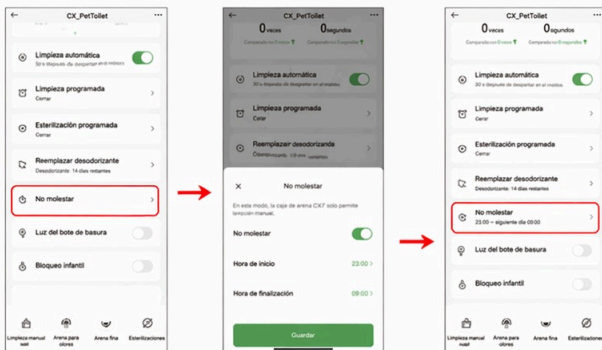


Aviso:

En el modo "No molestar", solo se admite el funcionamiento mediante el botón manual.

6.9 Luz del bote de basura y bloqueo infantil:


1. Haga clic en "Bloqueo infantil" en la aplicación para activarlo o desactivarlo, o mantenga presionado "Arena para olores" durante 5 segundos para desbloquear el bloqueo infantil.
2. Luz del bote de basura: puede encender la luz para verificar el interior del bote de basura durante la noche.

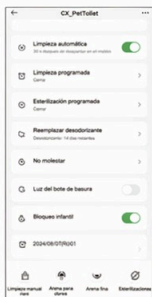

Aviso:

El modo de bloqueo infantil solo se aplica a los botones del panel frontal del dispositivo.

6.10 Estadísticas del inodoro:

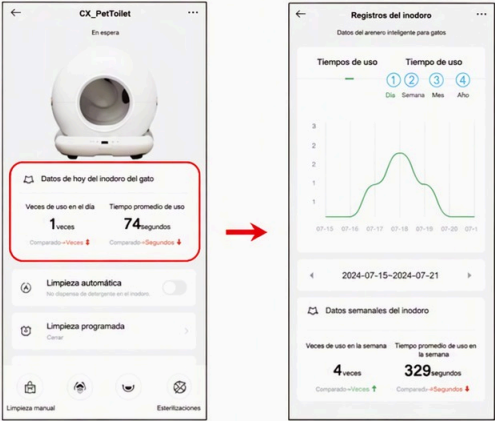

- 1. Día: Consulte las estadísticas del inodoro de las 24 horas del día.
- 2. Semana: Consulte las estadísticas del inodoro de una semana.
- 3. Mes: Consulte las estadísticas del inodoro de cada día de un mes.
- 4. Año: Estadísticas del inodoro para cada mes de un año.

La siguiente tabla enumera los servicios predeterminados y su estado en la configuración de fábrica:

Número depuerto ato	Componente	Purpósito	Estado
51238	svc_lan	Servicio LAN 51238: Herramienta de actualización de software local utilizada en producción	(TCP) Solo activo cuando el servicio LAN está habilitado. Puede cerrarse deshabilitando LAN.
6668	svc_lan	Servicio LAN 6668: El dispositivo escucha para conexiones APP TCP	(TCP) Solo activo cuande el servicio LAN está habilitado. Puede cerrarse deshabilitando LAN.

VII PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Por qué los datos de peso de la APP no coinciden con el peso de mi gato?

R: Por favor, compruebe si se debe a que su mascota accede al dispositivo solo con dos patas;

P: ¿Por qué el producto no funciona y el botón de WiFi se enciende en rojo después de reemplazar la bolsa de arena?

R: Al reemplazar la bolsa de residuos, el borde queda fuera de la línea de detección infrarroja, y la bolsa de residuos debe organizarse y nivelarse; si hay objetos en el cubo de residuos que hacen que la parte superior del cubo de residuos esté en la posición alta, y por lo tanto el cubo de residuos queda fuera de la línea de detección infrarroja;

P: ¿Por qué el peso de la mascota es inexacto?

R: No hay arena para gatos en el producto, mantenga presionado el botón de limpieza durante 5 segundos para la calibración del peso del producto (esta operación debe realizarse sin arena para gatos, no se recomienda hacerlo en casos no especiales);

P: ¿Por qué no deja de funcionar inmediatamente cuando una mascota entra en la bola del arenero para gatos?

R: Los sensores de peso tardarán entre 1 y 2 segundos en evaluar. No se preocupe, el dispositivo está diseñado en evaluaciones de seguridad para evitar pellizcos a los gatos. Por lo tanto, no hay riesgo si la mascota entra en la bola y el retraso en detenerse es de 1 a 2 segundos;

P: ¿Por qué la arena para gatos no se limpia por completo durante la operación de vertido de arena?

R: Debido a que las múltiples capas de arena para gatos se colocan en la bola, según nuestro experimento, se sugiere operar el vertido de arena 2 veces y se limpiará completamente.

(Recomendado: Aglomeración de la arena para gatos ≤ 6 mm con buen control de olores.)


P: ¿Por qué no puedo cargar el peso de mi gato tan pronto como mi mascota entra en la caja de arena para gatos?

R: Porque cuando la mascota entra en la bola, los sensores de peso aún no se han estabilizado, y los datos solo pueden cargarse después de que el peso se haya estabilizado; el sistema del dispositivo tardará alrededor de 10 segundos en evaluar y enviar el mensaje de datos a la aplicación.

Avvertenze:

1. Installare e utilizzare questo dispositivo seguendo rigorosamente le istruzioni.
2. Utilizzarlo in un ambiente interno, non esporlo alla luce diretta del sole e tenerlo lontano da fonti di fuoco.
3. Posizionare il dispositivo su una superficie piana e dura e non collocare oggetti sulla parte superiore del dispositivo.
4. Non trascinare né posizionare con forza durante il posizionamento per evitare danni al dispositivo.
5. I gattini di peso inferiore a 1 kg e le gatte in lattazione non devono utilizzare la modalità di pulizia automatica del dispositivo.
6. È severamente vietato immergere o inzuppare la parte principale di questo dispositivo.
7. Scollegare il cavo di alimentazione quando si sposta, si pulisce il dispositivo o non lo si utilizza per un lungo periodo.
8. Utilizzare l'adattatore di alimentazione originale per evitare danni al dispositivo o potenziali pericoli per la sicurezza.
9. Se i bambini utilizzano questo dispositivo, assicurarsi di utilizzarlo sotto la guida di un adulto.
10. Eseguire la manutenzione sotto la guida di professionisti per evitare ogni tipo di danno.
11. In caso di problemi di utilizzo del prodotto, contattare il servizio clienti.
12. Leggere attentamente questo manuale prima. Una volta installato e utilizzato, significa che si è letto attentamente e accettato le seguenti istruzioni di sicurezza.
13. Se il prodotto non funziona correttamente a causa di altre condizioni sconosciute e non si ha tempo per consultare le istruzioni, riavviare l'alimentazione.

ELENCO PRODOTTI

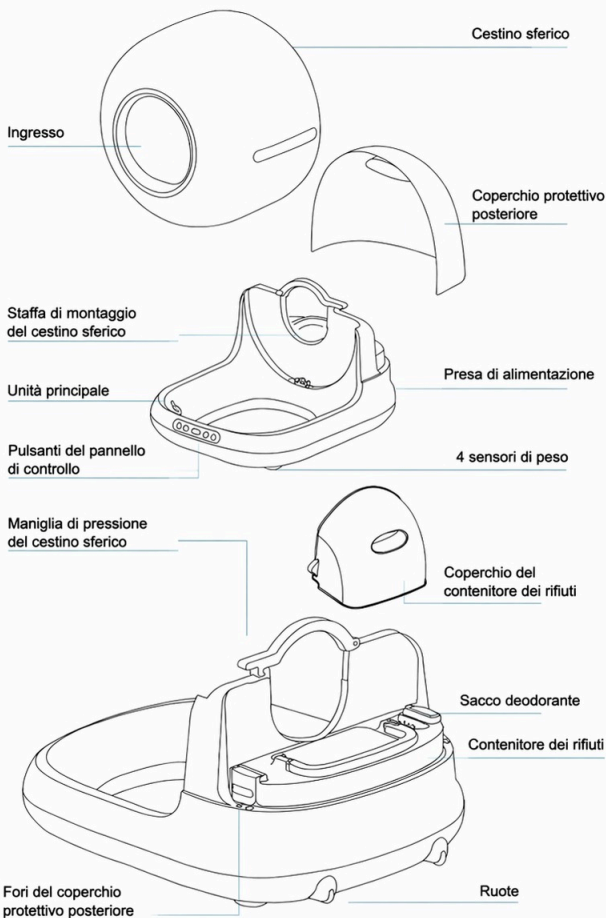

1.2 Accessori (nella scatola di conservazione della lettiera):



Prodotto



Manuale d'uso



Adattatore




Deodorante

Tappetino di controllo
della sabbiaSacchetti per
rifiuti

Nota:

Seguire i passaggi di installazione, inclusi i sacchetti per rifiuti e il deodorante.

II PARAMETRI E SPECIFICHE

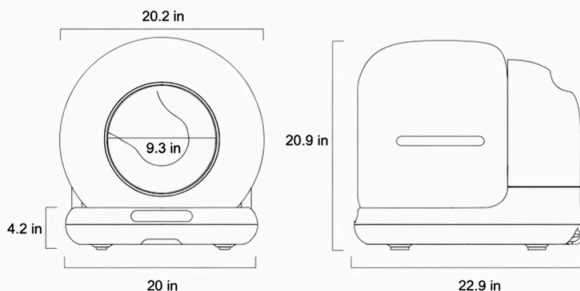

Nome del prodotto
Lettiera intelligente per gatti

Modello del prodotto
CB001

Dimensioni complessive
dell'apparecchio
513.4 (L) x 581.9 (P) x 530 (A) mm

Tensione nominale
DC12V



Potenza nominale
≤24W

Tipo di animale consigliato
Gatto

III ISTRUZIONI PER IL PRIMO UTILIZZO


3.1 Passaggi di installazione:

1. Inserire il sacchetto dei rifiuti nel cestino e assemblarlo correttamente prima di posizionarlo sulla base del prodotto.
2. Inserire il blocco deodorante.
3. Posizionare la sfera nella sua sede e abbassare la maniglia di bloccaggio.
4. Posizionare il coperchio del vano rifiuti sul cestino.
5. Applicare il coperchio protettivo posteriore.

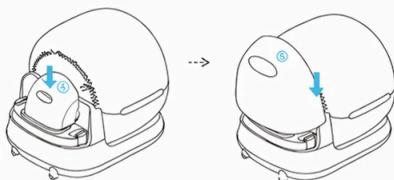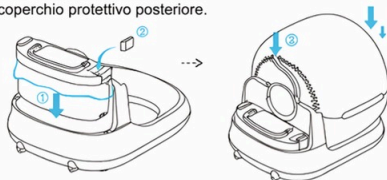

3.2 Utilizzo:

3.2.1 Accendere il dispositivo. Dopo l'autoverifica, il dispositivo si troverà automaticamente nello stato di rilevamento intelligente, senza necessità di modificare il programma.

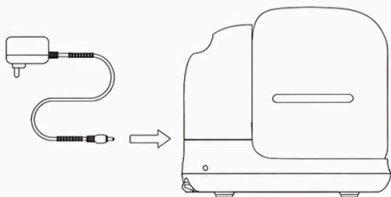



Nota:

- × Sollevare o trascinare il prodotto dopo l'accensione.
(Questo potrebbe interferire con la calibrazione del peso nel programma di ripristino.)
1. Durante il processo di autoverifica, tutti i pulsanti sono temporaneamente disabilitati.
Attendere il completamento dell'autoverifica prima di eseguire qualsiasi altra operazione.

3.3 Riempimento con sabbia:

Fare in modo che la lettiera non superi la linea "MAX".

(La quantità di sabbia può essere regolata in base alla situazione reale.)

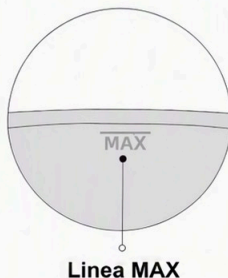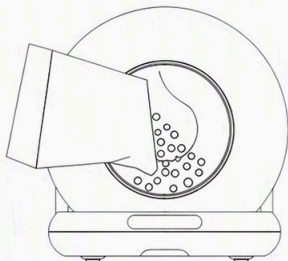

Nota:

Dopo aver aggiunto la lettiera, il "pulsante di livellamento"  si illuminerà di blu per circa 10 secondi.

Tenere premuto il "pulsante di livellamento"  per cinque secondi per calibrare, altrimenti la levigatura e la calibrazione avverranno automaticamente dopo cinque minuti.

IV INTRODUZIONE AL PANNELLO DI CONTROLLO



Pulsanti

Pulsante	Icona	Metodo	Descrizione
WiFi		Tenere premuto per 5 secondi	Ripristina le informazioni del prodotto e avvia il processo di connessione all'APP
Livellamento sabbia		Premere una volta	Pressione breve, modalità di livellamento sabbia ON
		Tenere premuto per 5 secondi	Pressione breve, modalità di livellamento sabbia OFF
Pulizia manuale		Premere una volta	Ripristina il peso del gatto
		Tenere premuto per 5 secondi	Pressione breve, modalità di pulizia ON
Versa sabbia		Premere una volta	Premere nuovamente brevemente, modalità di pulizia OFF
		Tenere premuto per 5 secondi	La lettiera può essere calibrata senza la presenza del gatto
			Pressione breve, modalità di versamento sabbia ON
			Premere nuovamente brevemente, modalità di versamento sabbia OFF
			BLOCCO bambini OFF

Indicatori


Pulsante	Icona	Colore	Stato dell'indicatore	Descrizione
Ripristino/connessione WiFi		Blu	Lampeggiante	Il WiFi non è connesso e si spegnerà automaticamente dopo una connessione riuscita.
		Rosso	Lampeggiante	Il contenitore dei rifiuti è pieno oppure gli oggetti sono rilevati dai sensori a infrarossi del contenitore dei rifiuti.
		Verde	Sempre acceso	Le protezioni degli ingranaggi non sono in posizione.
		Verde	Lampre acceso	Sovracorrente del motore.
Livellamento della lettiera		Verde	Sempre acceso	Pressione breve, avvia il funzionamento; una volta completato, la spia si spegnerà.
		Rosso	Sempre acceso	Quando viene rilevata un'anomalia durante il funzionamento, il prodotto viene sospeso.
Pala		Verde	Sempre acceso	Pressione breve, avvia il funzionamento; una volta completato, la spia si spegnerà.
		Rosso	Sempre acceso	Quando viene rilevata un'anomalia durante il funzionamento, il prodotto viene sospeso.
Sabbia inversa		Verde	Sempre acceso	Pressione breve, avvia il funzionamento; una volta completato, la spia si spegnerà.
		Rosso	Sempre acceso	Quando viene rilevata un'anomalia durante il funzionamento, il prodotto viene sospeso.

V Sostituzione del sacchetto dei rifiuti

Il messaggio dell'app "il contenitore dei rifiuti è pieno" viene inviato; è necessario sostituire il sacchetto dei rifiuti.


1

Aprire il coperchio.

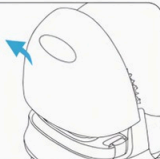


2

Estrarre il contenitore e rimuovere il deodorante.

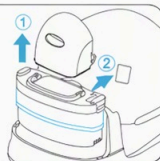

3

Aprire i due fermi laterali e sollevare per estrarre il sacchetto dei rifiuti.




4

Sostituire con un nuovo sacchetto.



5

Fissare il coperchio superiore.

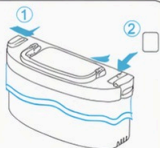

6

Riposizionare il contenitore dei rifiuti assemblato nell'unità principale (si noti che il contenitore deve essere inserito verso il basso).



5.2 Lavaggio del contenitore:

Il contenitore dei rifiuti e il contenitore delle palline possono essere lavati (in acqua).




L'unità principale non è impermeabile e può essere pulita solo con un panno morbido.



VI ISTRUZIONI PER L'USO

6.1 Pulizia:

Fare clic su "Pulizia manuale" sul pannello o sulla stessa icona "Pulizia manuale" nell'app per la pulizia.

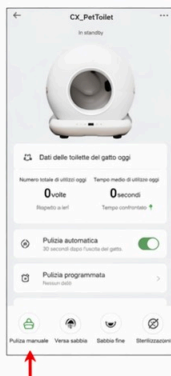

Nota:

1. Durante il processo di pulizia, non è possibile utilizzare altre funzioni; è necessario attendere fino al completamento del processo di pulizia.


2. Durante la pulizia, è possibile annullarla con una breve pressione del "pulsante di pulizia manuale".

6.2 Sostituzione della lettiera:

1. Sostituire il sacchetto della spazzatura con uno vuoto (per evitare che quello originale sia già pieno di lettiera);
2. Assicurarsi che la sabbia rimanente sia quasi esaurita (per evitare fuoriuscite durante il versamento);
3. Premere il pulsante "Versa sabbia" e attendere che la macchina elimini la lettiera rimanente.
4. Sostituire nuovamente il sacchetto della spazzatura con uno vuoto dopo la pulizia della sabbia;

Nota:

1. Per la pulizia sotto "Versa sabbia" e per sostituire il filtro, se avete già operato in modo errato o dimenticato di sostituire il nuovo sacchetto, potete fare clic su "Versa sabbia" in una sola volta.
2. Quando il contenitore dei rifiuti è pieno, il pulsante WiFi si illuminerà di rosso e lampeggerà e l'app invierà un messaggio di promemoria.

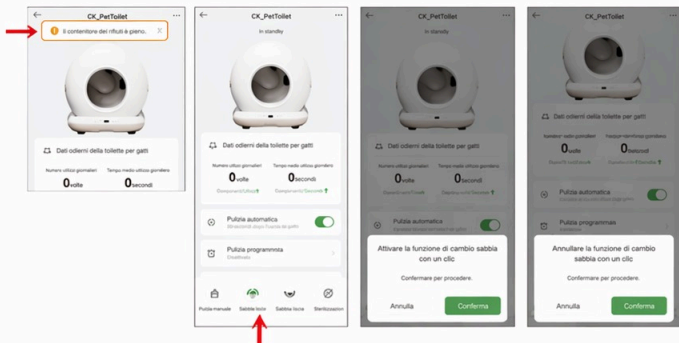

6.3 Sabbia liscia

Dopo aver riempito la lettiera, l'indicatore “Sabbia liscia” diventerà blu per circa 10 secondi; tenere premuto il pulsante “Sabbia liscia” per cinque secondi per calibrare oppure attendere cinque minuti per la calibrazione.




Nota:

1. Questo dispositivo è dotato di una funzione di protezione durante il funzionamento. Durante la pulizia, si fermerà non appena il gatto si avvicina all'ingresso o la lettiera rileva il peso.
2. Assicurare una distribuzione uniforme della lettiera quando la si versa, evitando accumuli di materiale vicino all'ingresso.
3. È possibile regolare la superficie della lettiera utilizzando il pulsante “Sabbia liscia” o “Sabbia liscia” nell'app.

6.4 Sterilizzazioni salutari:

1. Sterilizzazioni con un solo tocco: 30 minuti di funzionamento e arresto automatico.
2. Impostazione della programmazione delle sterilizzazioni: ora / durata.

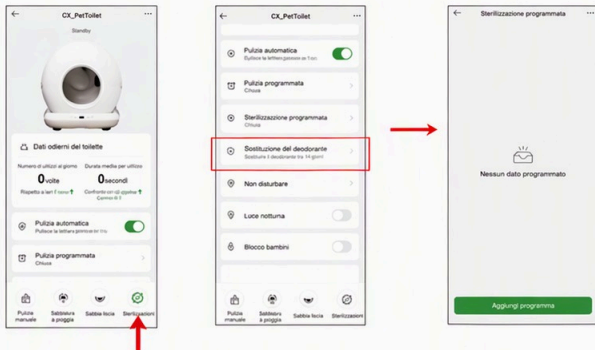


Avviso:

1. Attivare la funzione di sterilizzazione UV: si disattiverà automaticamente dopo circa 30 minuti al termine del tempo di sterilizzazione.
2. Si arresta automaticamente quando il gatto entra, e continua a funzionare dopo che il gatto esce.

6.5 Pulizia automatica:

Fare clic su "Pulizia automatica" sul pannello del dispositivo o nell'App. Il dispositivo rileva automaticamente la presenza e l'uscita dei gatti. (Avvierà automaticamente dopo che il dispositivo è acceso e autosviluppa una verifica).

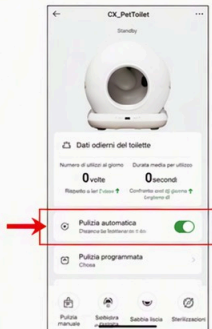


Avviso:

Se si utilizza una lettiera che si agglomera rapidamente, si può accedere alla Pulizia automatica e impostare "Ritardo svuotamento dopo feci" e quindi il dispositivo attenderà per il tempo impostato dopo l'erogazione nel toilette, ad esempio 1 minuto, per pulire la lettiera il più rapidamente possibile e ridurre gli odori.

6.6 Pianificazione della pulizia:

Imposta un programma di pulizia in base alle esigenze. Pulizia di routine quotidiana.

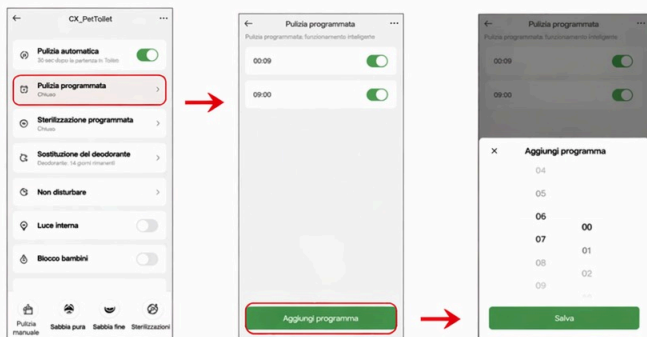


Nota:


Se c'è sovrapposizione con la modalità Non disturbare, il dispositivo effettuerà la pulizia (non sterilizzata) e tornerà alla modalità Non disturbare

6.7 Sostituzione del deodorante:

Per verificare da quanto tempo è stato utilizzato il deodorante e il tempo di validità.

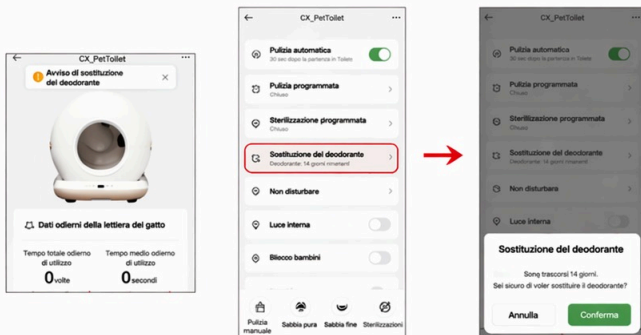

6.8 Quando la cassetta della lettiera per gatti viene posizionata in camera da letto, è possibile impostare nell'app l'opzione "Non disturbare" per evitare che le attivazioni notturne disturbino il sonno.

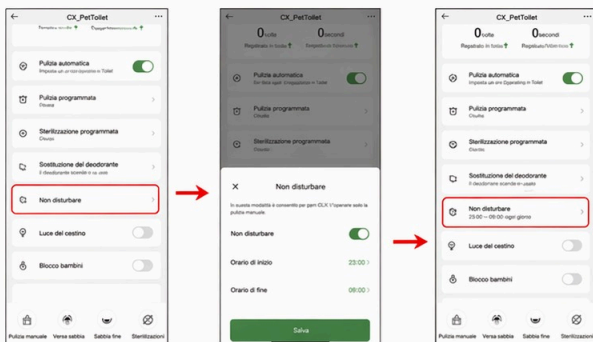


Nota:

In modalità Non disturbare è supportato solo il funzionamento tramite i pulsanti manuali.

6.9 Luce del cestino e Blocco bambini:


1. Toccare "Blocco bambini" nell'app per attivarlo o disattivarlo, oppure tenere premuto "Versa sabbia" per 5 secondi per sbloccare il blocco bambini.
2. Luce del cestino: è possibile accendere la luce per controllare l'interno del cestino durante la notte.

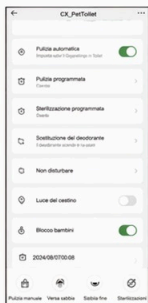

Nota:

La modalità di blocco bambini è applicabile solo ai pulsanti del pannello frontale del dispositivo.

6.10 Statistiche della toilette:

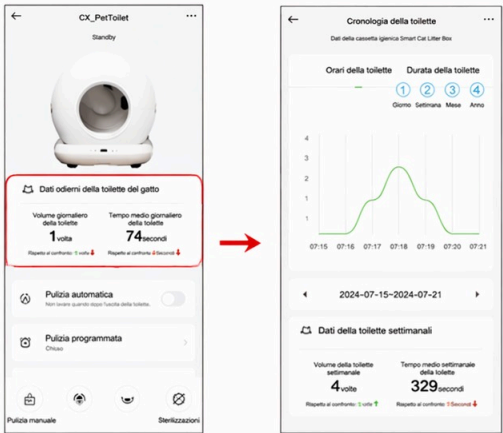

- 1. Giorno: controlla le statistiche della toilette delle 24 ore di un giorno.
- 2. Settimana: controlla le statistiche della toilette di una settimana.
- 3. Mese: controlla le statistiche della toilette di ogni giorno di un mese.
- 4. Anno: statistiche della toilette per ogni mese di un anno.

La seguente tabella elenca i servizi predefiniti e il relativo stato alle impostazioni di fabbrica:

Numero di porta	Componente	Scopo	Stato
51238	svc_lan	Servizio LAN 51238: strumento di aggiornamento software locale utilizzato in produzione	(TCP) Attivo solo quando il servizio LAN è abilitato. Può essere chiuso disabilitando LAN.
6668	svc_lan	Servizio LAN 6668: il dispositivo ascolta per la connessione TCP dell'app	(TCP) Attivo solo quando il servizio LAN è abilitato. Può essere chiuso disabilitando LAN.

VII FAQ

D: Perché i dati di peso dell'APP non corrispondono al peso del mio gatto?

R: Si prega di verificare se è causato dalla curiosità del tuo animale nel accedere al dispositivo con solo due zampe;

D: Perché il prodotto non funziona e il pulsante WiFi si accende di rosso dopo aver sostituito il sacchetto per la lettiera?

R: Quando si sostituisce il sacchetto per i rifiuti, il bordo è al di fuori della linea di rilevamento a infrarossi e il sacchetto per i rifiuti deve essere organizzato e livellato; se ci sono oggetti nel bidone dei rifiuti, che fanno sì che la parte superiore del bidone sia sul lato alto, e quindi il bidone dei rifiuti è al di fuori della linea di rilevamento a infrarossi;

D: Perché il peso dell'animale è impreciso?

R: Nel prodotto non c'è lettiera per gatti; tenere premuto il pulsante di pulizia per 5 secondi per la calibrazione del peso del prodotto (questa operazione deve essere eseguita senza lettiera per gatti, nei casi non speciali si consiglia di non eseguire questa operazione);

D: Perché non si ferma immediatamente quando un animale entra nella sfera del bagno per gatti?

R: I sensori di peso impiegheranno da 1 a 2 secondi per giudicare. Non preoccuparti, il dispositivo è progettato nelle valutazioni di sicurezza per evitare di schiacciare il gatto. Pertanto, non c'è rischio se l'animale entra nella sfera e il ritardo di arresto è di 1-2 secondi;

D: Perché la lettiera per gatti non viene completamente pulita durante l'operazione di svuotamento della lettiera?

R: A causa dei molti strati di lettiera per gatti posti nel contenitore, come nel nostro esperimento, si suggerisce di operare lo svuotamento della sabbia 2 volte e sarà completamente pulita. (Consigliato: grumi di lettiera per gatti ≤ 6 mm con buon controllo degli odori.)


D: Perché non riesco a caricare il peso del mio gatto non appena l'animale entra nella cassetta della lettiera?

R: Perché quando l'animale entra nel contenitore sferico, i sensori di peso non hanno ancora stabilizzato il rilevamento, e i dati possono essere caricati solo dopo che il peso si è stabilizzato, ci vorranno circa 10 secondi affinché il sistema del dispositivo giudichi e invii il messaggio di dati all'app.


Precauções:

1. Instale e utilize este dispositivo rigorosamente de acordo com as instruções.
2. Utilize-o num ambiente interior, não o coloque sob luz solar direta e mantenha-o afastado de fontes de fogo.
3. Coloque o dispositivo sobre um chão plano e duro e não coloque objetos em cima do dispositivo.
4. Não arraste nem coloque o dispositivo com força durante a instalação para evitar danos.
5. Gatinhos com menos de 1 kg e gatas lactantes não devem utilizar o modo de limpeza automática do dispositivo.
6. É estritamente proibido mergulhar ou imergir a parte principal deste dispositivo.
7. Desligue o cabo de alimentação quando deslocar, limpar o dispositivo ou não o utilizar durante um longo período de tempo.
8. Utilize o adaptador de alimentação original para evitar danos no dispositivo ou potenciais perigos para a segurança.
9. Se crianças utilizarem este dispositivo, certifique-se de que o fazem sob a supervisão de um adulto.
10. Efetue a manutenção sob a orientação de profissionais para evitar todos os tipos de danos.
11. Se encontrar problemas de utilização do produto, contacte o serviço de apoio ao cliente.
12. Leia atentamente este manual antes de o instalar e utilizar. Uma vez instalado e utilizado, significa que leu cuidadosamente e aceitou as seguintes instruções de segurança.
13. Se o produto não funcionar corretamente devido a outras condições desconhecidas e não tiver tempo para consultar as instruções, reinicie a alimentação.

LISTA DE PRODUTOS

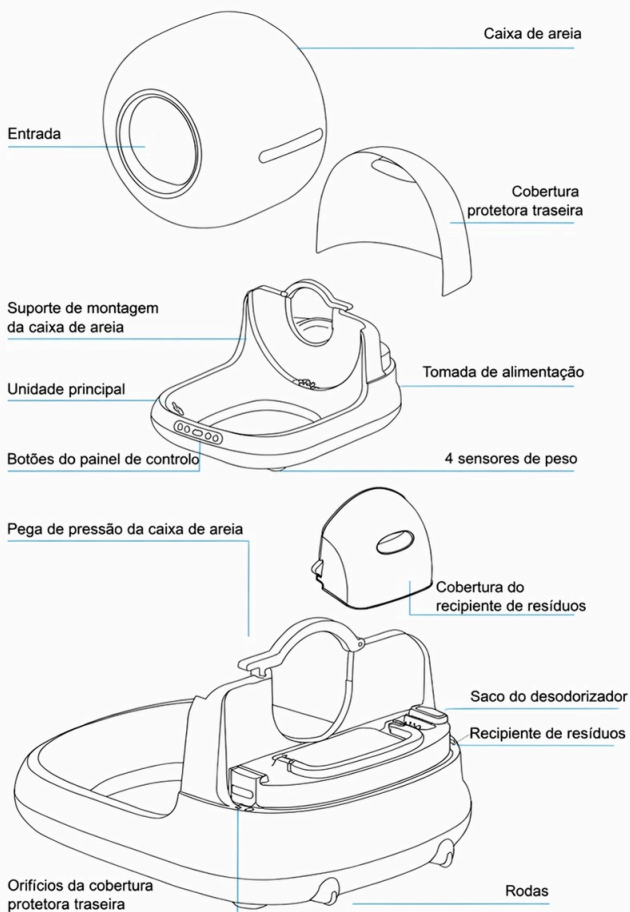


1.2 Acessórios (na caixa de armazenamento da areia):

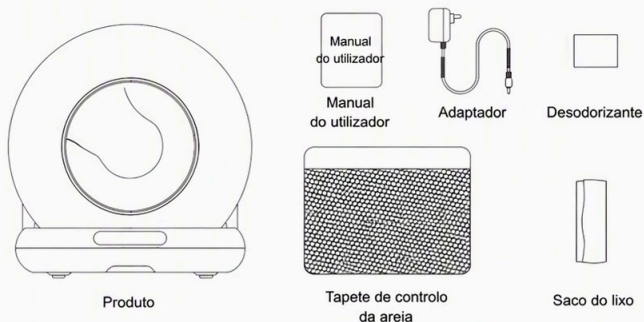

Aviso:

Siga os passos de instalação, incluindo os sacos do lixo e o desodorizante.

II PARÂMETROS E ESPECIFICAÇÕES


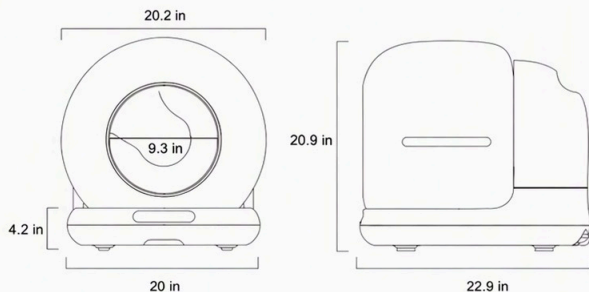


Nome do produto	Modelo do produto	Dimensões totais do aparelho
Caixa de areia inteligente para gatos	CB001	513.4(L)x581.9(P)x530(A)mm
Tensão nominal	Potência nominal	Tipo de animal recomendado
DC12V	≤24W	Gato

III INSTRUÇÕES PARA A PRIMEIRA UTILIZAÇÃO


3.1 Passos de instalação:

1. Coloque o saco do lixo no caixote e monte-o corretamente antes de o colocar na base do produto.
2. Insira o bloco desodorizante.
3. Coloque a bola no seu lugar designado e baixe a pega de bloqueio.
4. Coloque a tampa do compartimento de resíduos sobre o caixote do lixo.
5. Coloque a tampa de proteção traseira.

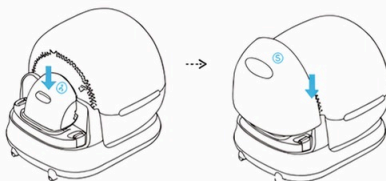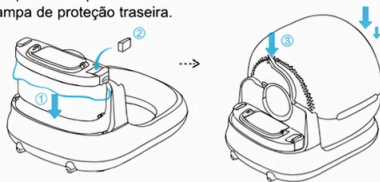

3.2 Utilização:

3.2.1 Ligue o dispositivo. O dispositivo entrará automaticamente no estado de detecção inteligente após a autoverificação, não sendo necessário alterar o seu programa.

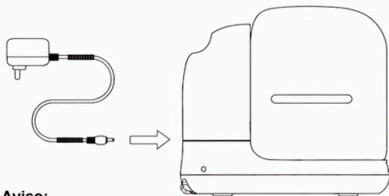



Aviso:

- × Não levante nem arraste o produto após ligar a alimentação. (Isto irá interferir com a calibração do peso no programa de reposição.)
1. Durante o processo de autoverificação, todos os botões ficam temporariamente desativados. Aguarde até que a autoverificação esteja concluída antes de efetuar qualquer outra operação.

3.3 Enchimento com areia:

Certifique-se de que a areia não ultrapassa a linha "MÁX".

(A quantidade de areia pode ser ajustada de acordo com a situação real.)

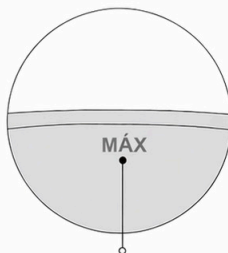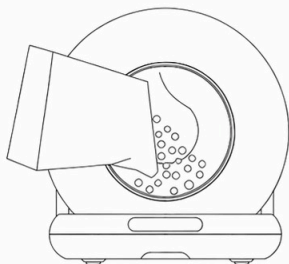


Linha MÁX

Aviso:

Após adicionar areia para gatos, o "botão de suavização" 🐾 acenderá a azul durante cerca de 10 segundos.

Prima e mantenha premido o "botão de suavização" 🐾 durante cinco segundos para calibrar ou o aparelho fará automaticamente a suavização e a calibração após cinco minutos.

IV INTRODUÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO

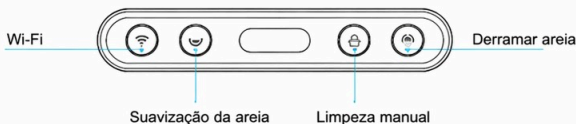

Botões

Botão	Ícone	Método	Descrição
WiFi		Manter premido durante 5 segundos	Repór as informações do produto e iniciar o processo de ligação à aplicação
Suavizar areia		Premir uma vez	Pressão curta, modo suavizar areia LIGADO
		Manter premido durante 5 segundos	Pressão curta, modo suavizar areia DESLIGADO
Limpeza manual		Premir uma vez	Pressão curta, modo de limpeza LIGADO
		Manter premido durante 5 segundos	Pressão curta novamente, modo de limpeza DESLIGADO
Deitar areia		Premir uma vez	Pressão curta, modo de deitar areia LIGADO
		Manter premido durante 5 segundos	Pressão curta novamente, modo de deitar areia DESLIGADO
			BLOQUEIO INFANTIL DESLIGADO

Indicadores


Botão	Ícone	Cor	Estado do indicador	Descrição
Repór/ligar WiFi		Azul	A piscar	O WiFi não está ligado e será desligado automaticamente após ligação bem-sucedida.
		Vermelho	A piscar	O contentor de resíduos está cheio ou foram detectados objetos pelos sensores de raios infravermelhos do contentor de resíduos.
			Sempre aceso	As proteções da transmissão não estão no lugar.
		Verde	A piscar	Sobrecorrente do motor.
Suavização da areia para gatos		Verde	Sempre aceso	Pressão curta, iniciar o funcionamento; quando concluído, a luz apagar-se-á.
		Vermelho	Sempre aceso	Quando é detectada uma anomalia durante a operação, o produto é suspenso.
Pá manual		Verde	Sempre aceso	Pressão curta, iniciar o funcionamento; quando concluído, a luz apagar-se-á.
		Vermelho	Sempre aceso	Quando é detectada uma anomalia durante a operação, o produto é suspenso.
Areia invertida		Verde	Sempre aceso	Pressão curta, iniciar o funcionamento; quando concluído, a luz apagar-se-á.
		Vermelho	Sempre aceso	Quando é detectada uma anomalia durante a operação, o produto é suspenso.

V Substituir o saco do lixo

Mensagem push da aplicação: "O recipiente de resíduos está cheio"; tem de substituir o saco do lixo.


1

Abrir a tampa.

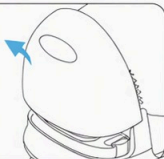

2

Retirar o recipiente e remover o desodorizante.

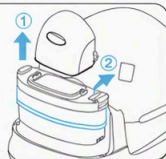

3

Abrir os dois fechos laterais e levantar o saco do lixo.




4

Substituir por um saco novo.




5

Fixar a tampa superior.

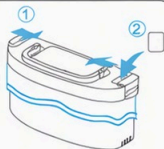

6

Colocar o recipiente de resíduos montado no corpo principal (atenção: o recipiente tem de ser colocado com a abertura virada para baixo).

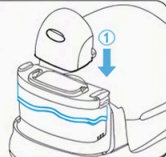

5.2 Lavar o recipiente:

O recipiente de resíduos e o recipiente de bolas podem ser lavados (com água).




O corpo principal não pode ser imerso em água; só pode ser limpo com um pano macio.



VI INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

6.1 Limpeza:

Clique em "Limpeza manual" no painel ou no mesmo ícone "Limpeza manual" na aplicação para limpar.

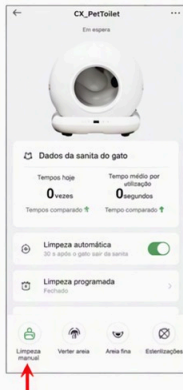

Nota:


1. Durante o processo de limpeza, não pode utilizar outras funções; tem de aguardar até o processo de limpeza estar concluído.
2. Durante a limpeza, pode cancelar premindo brevemente o "botão de limpeza manual".

6.2 Substituir a areia:

1. Substitua o saco do lixo por um vazio (para evitar que o original já cheio de areias);
2. Certifique-se de que a areia restante está quase gasta (para evitar derrames ao deitar as areias).
3. Prima o botão "Verter areia" e aguarde que a máquina liberte a areia restante.
4. Substitua novamente o saco do lixo por um vazio após a liberação da areia;


Nota:

1. Em "Verter areia" para limpar e substituir o filtro, se já operou incorretamente ou se se esqueceu de substituir o saco novo, pode clicar em "Verter areia" de uma só vez.
2. Quando o contentor de resíduos estiver cheio, o botão WiFi acender-se-á a vermelho e piscará, e a aplicação enviará uma mensagem de aviso.

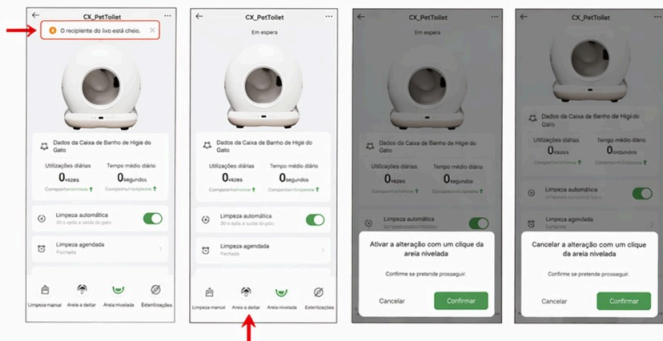

6.3 Areia nivelada

Após encher a areia para gatos, o indicador "Areia nivelada" ficará azul durante cerca de 10 segundos, prima sem soltar o botão "Areia nivelada" durante cinco segundos para calibrar, ou aguarde cinco minutos para a calibração.

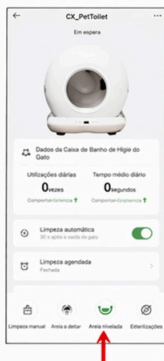


Nota:

1. Este dispositivo possui uma função de proteção durante o funcionamento. Durante a limpeza, irá parar assim que o gato se aproximar da entrada ou a caixa de areia para gatos detetar o peso.
2. Certifique-se de uma distribuição uniforme da areia ao deitar, evitando pilhas perto da entrada.
3. Pode ajustar a superfície da areia utilizando o botão "Areia nivelada" ou o botão "Areia nivelada" na aplicação.

6.4 Esterilizações saudáveis:

1. Esterilizações com um só toque: 30 minutos de funcionamento e paragem automática.
2. Definição do horário das esterilizações: Hora / duração.

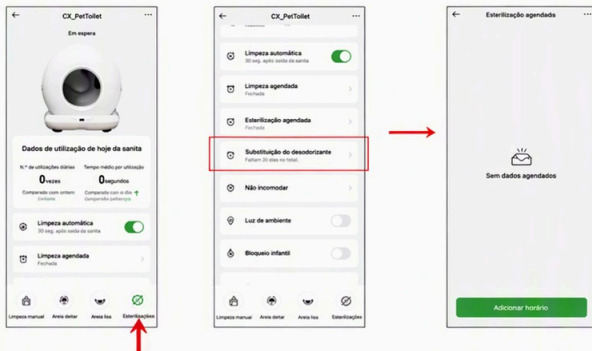


Aviso:

1. Ligue a função de esterilização UV; esta desliga-se automaticamente quando o tempo de esterilização atingir cerca de 30 minutos.
2. A esterilização pára automaticamente quando o gato entra na sanita e volta a funcionar quando o gato sair.

6.5 Limpeza automática:

Clique em "Limpeza automática" no painel do dispositivo ou na aplicação. O dispositivo deteta automaticamente a entrada e saída dos gatos. (Inicia-se automaticamente depois de o dispositivo ser ligado e de realizar a verificação automática.)

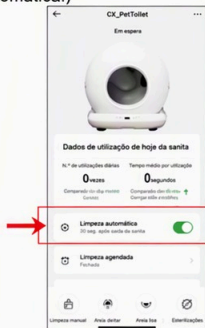


Aviso:

Se utilizar areia que forma aglomerados rapidamente, pode ir a Limpeza automática e entrar para definir "Tempo de atraso da remoção da pala", nesse caso, o dispositivo aguardará o tempo indicado depois do dispensador de areia na sanita, como por exemplo 1 minuto, para limpar a areia o mais rapidamente possível e reduzir os odores.

6.6 Limpeza programada:

Defina um horário de limpeza de acordo com as necessidades. Limpeza de rotina diária.

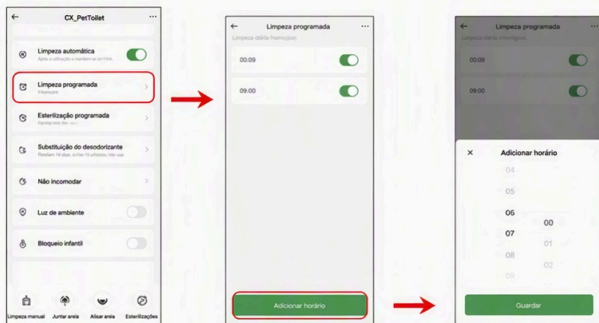


Nota:


Se houver sobreposição com o modo Não incomodar, o dispositivo realizará a limpeza (não esterilizada) e voltará a entrar no modo Não incomodar.

6.7 Substituição do desodorizante:

Para verificar há quanto tempo o desodorizante foi utilizado e o tempo de validade.

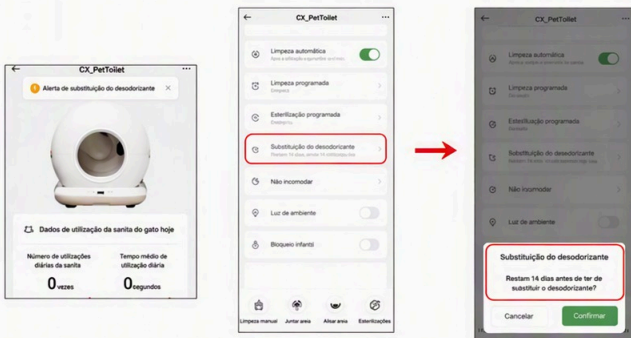

6.8 Quando a caixa de areia para gatos é colocada no quarto, pode definir na App "Não incomodar" para evitar que a ativação durante a noite perturbe o sono.

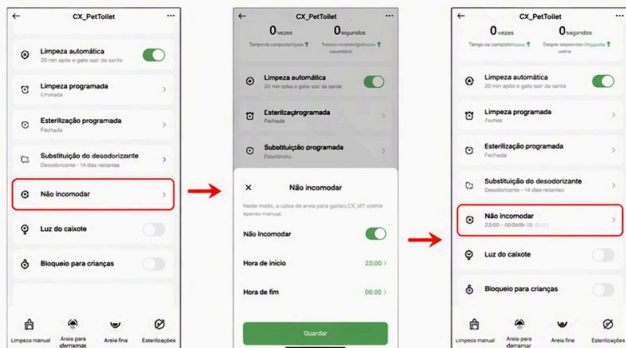


Nota:

No modo Não incomodar, apenas é suportada a operação através do botão manual.

6.9 Luz do caixote e bloqueio para crianças:


1. Clique em "Bloqueio para crianças" na APP para o ativar ou desativar, ou mantenha premido "Areia para quatro patas" durante 5 segundos para desbloquear o bloqueio para crianças.
2. Luz do caixote: Pode ativar a luz para verificar o interior do caixote durante a noite.

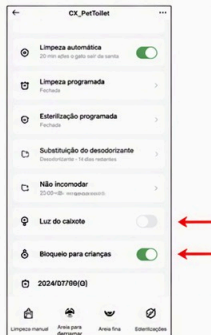

Nota:

O modo de bloqueio para crianças só é aplicável aos botões do painel frontal do dispositivo.

6.10 Estatísticas da sanita:

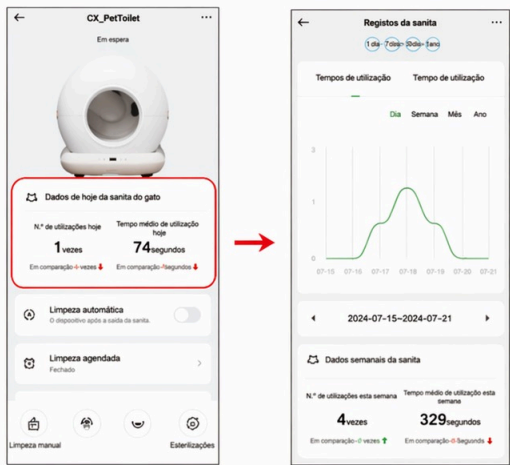

- 1. Dia: Verifique as estatísticas da sanita das 24 horas de um dia.
- 2. Semana: Verifique as estatísticas da sanita de uma semana.
- 3. Mês: Verifique as estatísticas da sanita de cada dia de um mês.
- 4. Ano: Estatísticas da sanita para cada mês de um ano.

A tabela seguinte apresenta os serviços predefinidos e o respetivo estado nas definições de fábrica:

Número da porta	Componente	Finalidade	Estado
51238	svc_lan	Serviço LAN 51238: ferramenta de atualização de software local utilizada na produção	(TCP) Ativo apenas quando o serviço LAN está ativado. Pode ser fechado desativando o LAN.
6668	svc_lan	Serviço LAN 6668: dispositivo que ouve ligações TCP da aplicação	(TCP) Ativo apenas quando o serviço LAN está ativado. Pode ser fechado desativando o LAN.

VII FAQ

P: Por que razão os dados de peso da APP não coincidem com o peso do meu gato?

R: Verifique se é causado pela curiosidade do seu animal de estimação em aceder ao dispositivo apenas com duas patas;

P: Por que razão o produto não funciona e o botão WiFi fica vermelho depois de substituir o saco de lixo?

R: Ao substituir o saco de lixo, a extremidade fica para além da linha de deteção infravermelha, e o saco de lixo precisa de ser organizado e nivelado; se existirem objetos no caixote do lixo, que fazem com que o topo do caixote do lixo fique na parte superior, e assim o caixote do lixo fica para além da linha de deteção infravermelha;

P: Por que razão o peso do animal de estimação é impreciso?

R: Não existe areia aglomerante no produto, prima sem soltar o botão de limpeza durante 5 segundos para calibrar o peso do produto (esta operação deve ser efetuada sem areia aglomerante; não é recomendado fazê-lo em casos não especiais);

P: Por que motivo não para de funcionar imediatamente quando um animal de estimação entra na bola da sanita para gatos?

R: Os sensores de peso demoram 1-2 segundos a avaliar. Não se preocupe, o dispositivo é concebido com avaliações de segurança para evitar que o gato seja pinçado. Assim, não há risco se o animal entrar na bola e o atraso para parar é de 1-2 segundos;

P: Por que razão a areia aglomerante para gatos não é completamente limpa durante a operação de despejo da areia aglomerante para gatos?

R: Devido às múltiplas camadas de areia aglomerante para gatos colocadas no caixote, conforme a nossa experiência, sugerimos operar o despejo de areia 2 vezes, e ficará completamente limpa.

(Recomendado: Aglomeração de areia aglomerante para gatos ≤ 6 mm com bom controlo de odores.)


P: Por que razão não consigo carregar o peso do meu gato assim que o animal entra na caixa de areia para gatos?

R: Porque quando o animal entra na bola, os sensores de peso ainda não estabilizaram, e os dados só podem ser carregados após o peso se ter estabilizado; demorará cerca de 10 segundos para o sistema do dispositivo avaliar e enviar os dados para a aplicação.


Atenționări:

1. Vă rugăm să instalați și să utilizați acest dispozitiv strict conform instrucțiunilor.
2. Vă rugăm să îl utilizați într-un mediu interior, să nu îl expuneți la lumina directă a soarelui și să îl țineți departe de sursele de incendiu.
3. Vă rugăm să așezați dispozitivul pe o suprafață plană și dură și să nu așezați obiecte pe partea superioară a dispozitivului.
4. Nu trageți și nu așezați cu forță în timpul poziționării pentru a evita deteriorarea dispozitivului.
5. PISOII care cântăresc mai puțin de 1 kg și pisicile care alăptează nu ar trebui să utilizeze modul de curățare automată al dispozitivului.
6. Este strict interzisă înmuierea sau scufundarea părții principale a acestui dispozitiv în apă.
7. Vă rugăm să deconectați cablul de alimentare atunci când mutați, curățați dispozitivul sau nu îl utilizați o perioadă îndelungată de timp.
8. Vă rugăm să utilizați adaptorul de alimentare original pentru a evita deteriorarea dispozitivului sau posibile pericole pentru siguranță.
9. Dacă copiii utilizează acest dispozitiv, asigurați-vă că îl folosesc sub îndrumarea unui adult.
10. Vă rugăm să efectuați întreținerea sub îndrumarea profesioniștilor pentru a evita toate tipurile de deteriorări.
11. Dacă întâmpinați probleme în utilizarea produsului, vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți.
12. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte. Odată instalat și utilizat, aceasta înseamnă că ați citit cu atenție și ați acceptat următoarele instrucțiuni de siguranță.
13. Dacă produsul nu funcționează corect din cauza altor condiții necunoscute și nu aveți timp să consultați instrucțiunile, vă rugăm să reporniți alimentarea.

LISTA DE PRODUSE

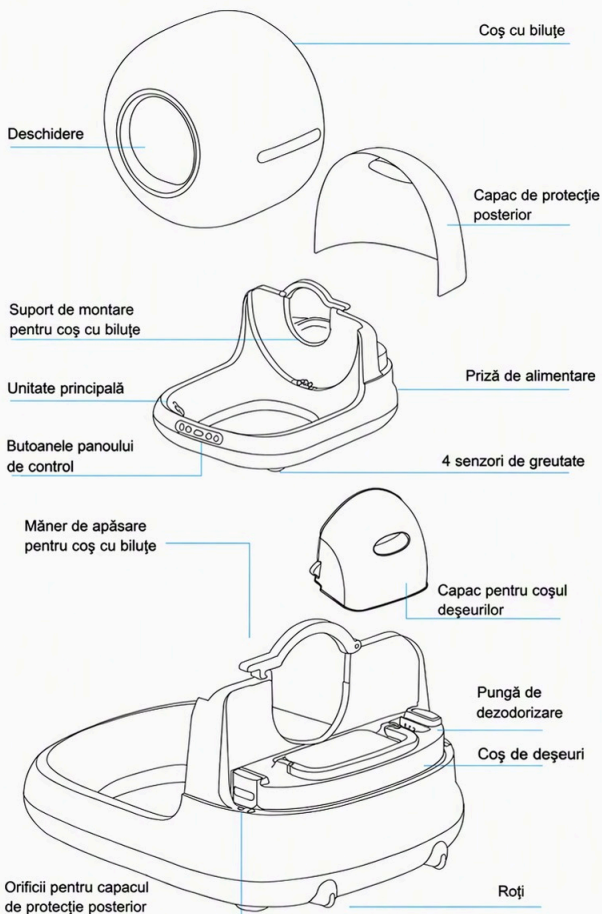

1.2 Accesorii (în cutia de depozitare pentru nisip):

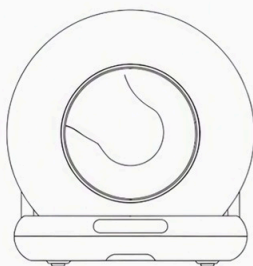

Produs



Manual de utilizare



Adaptor



Deodorizant



Covoraș de control
al nisipului




Saci de gunoi

Notă:

Vă rugăm să urmați pașii de instalare, inclusiv sacii de gunoi și deodorizantul.

II PARAMETRII ȘI SPECIFICAȚIILE

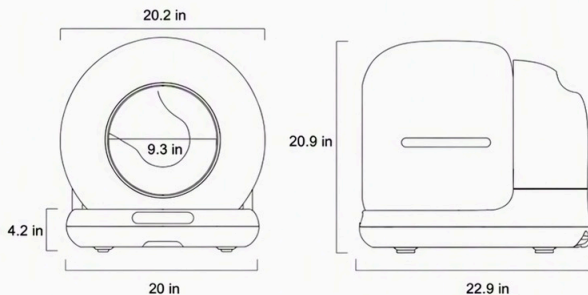

Denumirea produsului
Litieră inteligentă pentru pisici

Modelul produsului
CB001

Dimensiunea întregului dispozitiv
513.4(l) x 581.9(A) x 530(Î) mm

Tensiune nominală
DC12V



Putere nominală
≤24W

Tipul recomandat de animal
de companie
Pisică

III INSTRUȚIUNI PENTRU PRIMA UTILIZARE


3.1 Pașii de instalare:

1. Montați sacul de gunoi în coș și fixați-l corect înainte de a-l așeza pe baza produsului.
2. Introduceți blocul dezodorizant.
3. Poziționați bila în locul desemnat și coborâți mânerul de blocare.
4. Așezați capacul compartimentului pentru deșeuri pe coșul de gunoi.
5. Puneți capacul de protecție din spate.

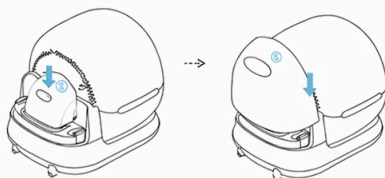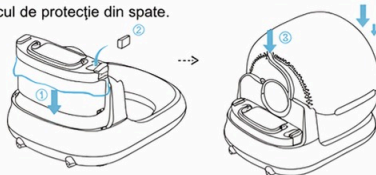

3.2 Utilizare:

- 3.2.1 Porniți dispozitivul. Dispozitivul va fi automat în starea de detecție inteligentă după autoverificare, fără a fi necesară modificarea programului.

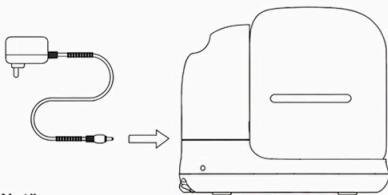



Notă:

- × Nu ridicați și nu trageți de produs după pornire.
(Acest lucru va interfera cu calibrarea greutății în programul de resetare.)
1. În timpul procesului de autoverificare, toate butoanele sunt dezactivate temporar.
Vă rugăm să așteptați finalizarea autoverificării înainte de a efectua orice altă operațiune.

3.3 Umplerea cu nisip:

Asigurați-vă că nivelul așternutului nu depășește linia „MAX”.

(Cantitatea de nisip poate fi ajustată în funcție de situația reală.)

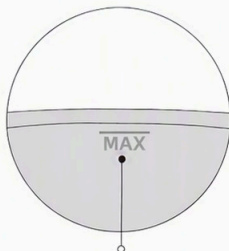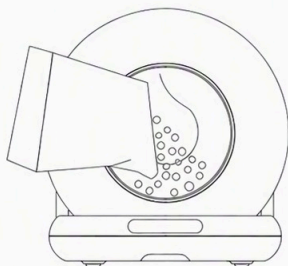


Linia MAX

Notă:

După adăugarea așternutului pentru pisici, butonul „netezire” 🐾 se va aprinde albastru timp de aproximativ 10 secunde.

Apăsăți și mențineți apăsat butonul „netezire” 🐾 timp de cinci secunde pentru a calibra sau acesta se va netezi și calibra automat după cinci minute.

IV INTRODUCEREA PANOULUI DE CONTROL

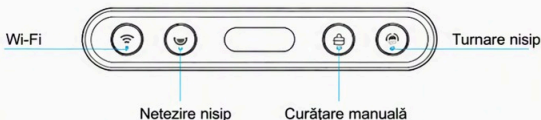

Butoane

Buton	Pictogramă	Metodă	Descriere
WiFi		Apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde	Resetați informațiile produsului și porniți procesul de conectare la aplicație
Nisip neted		Apăsați o dată	Apăsare scurtă, mod netezire nisip PORNIT
		Apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde	Resetați greutatea pisicii
Curățare manuală		Apăsați o dată	Apăsare scurtă, mod curățare PORNIT
		Apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde	Cutia de nisip pentru pisici poate fi calibrată fără prezența pisicii
Turnare nisip		Apăsați o dată	Apăsare scurtă, mod turnare nisip PORNIT
		Apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde	Blocare pentru copii OPRITĂ

Indicatori


Buton	Pictogramă	Culoare	Stare indicator	Descriere
Resetare/conectare WiFi		Albastru	Intermitent	WiFi nu este conectat și se va opri automat după conectarea cu succes.
		Roșu	Intermitent	Coșul de gunoi este plin sau obiecte sunt detectate de senzorii cu infraroșu ai coșului de gunoi.
		Roșu	Aprins constant	Protecțiile angrenajelor nu sunt montate.
		Verde	Intermitent	Supracurent la motor.
Netezirea nisipului pentru pisici		Verde	Aprins constant	Apăsare scurtă, pomește funcționarea; după finalizare, lumina se va stinge.
		Roșu	Aprins constant	Când se detectează o anomalie în timpul funcționării, produsul se suspendă.
Curățare (prin lopatare)		Verde	Aprins constant	Apăsare scurtă, pomește funcționarea; după finalizare, lumina se va stinge.
		Roșu	Aprins constant	Când se detectează o anomalie în timpul funcționării, produsul se suspendă.
Nisip inversat		Verde	Aprins constant	Apăsare scurtă, pomește funcționarea; după finalizare, lumina se va stinge.
		Roșu	Aprins constant	Când se detectează o anomalie în timpul funcționării, produsul se suspendă.

V Înlocuirea sacului de gunoi

Aplicația prin notificare împinge mesajul „Coșul de gunoi este plin”, trebuie să schimbați sacul de gunoi.


1

Deschideți capacul.

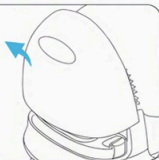


2

Scoateți recipientul de gunoi și îndepărați deodorantul.

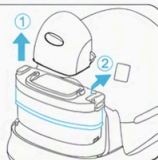

3

Deschideți cele două încuietori laterale și ridicați sacul de gunoi.




4

Înlocuiți cu un sac nou.



5

Fixați capacul superior.

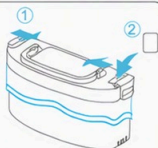

6

Puneți recipientul de gunoi asamblat înapoi în unitatea principală (rețineți că recipientul trebuie poziționat în jos).



5.2 Spălarea recipientului:

Recipientul de gunoi și cuveta cu bilă pot fi spălate (în apă).




Unitatea principală nu poate fi udată; curățați doar cu o cârpă moale.



VI INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

6.1 Curățare:

Faceți clic pe „Curățare manuală” pe panou sau pe aceeași pictogramă „Curățare manuală” în aplicație pentru curățare.

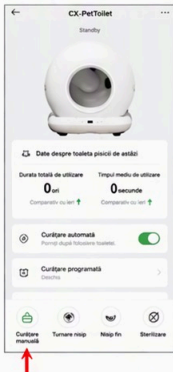

Notă:

1. În timpul procesului de curățare, nu puteți utiliza alte funcții; trebuie să așteptați până la finalizarea procesului de curățare.


2. În timpul curățării, puteți anula operațiunea prin apăsare scurtă a „butonului de curățare manuală”.

6.2 Înlocuirea așternutului:

1. Înlocuiți sacul de gunoi cu unul gol (pentru a evita ca cel original să fie deja plin de așternut);
2. Asigurați-vă că nisipul rămas este aproape consumat (pentru a evita vărsarea la turnarea nisipului).
3. Apăsați butonul „Turnare nisip” și așteptați ca aparatul să curețe așternutul rămas.
4. Înlocuiți din nou sacul de gunoi cu unul gol după curățarea nisipului;


Notă:

1. Sub „Turnare nisip” pentru a curăța și a înlocui filtrul, dacă ați operat greșit sau uitați să înlocuiți sacul nou, puteți face clic pe „Turnare nisip” o dată.
2. Când recipientul pentru deșeuri este plin, butonul WiFi se va aprinde roșu și va clipi, iar aplicația vă va trimite un mesaj de reamintire.

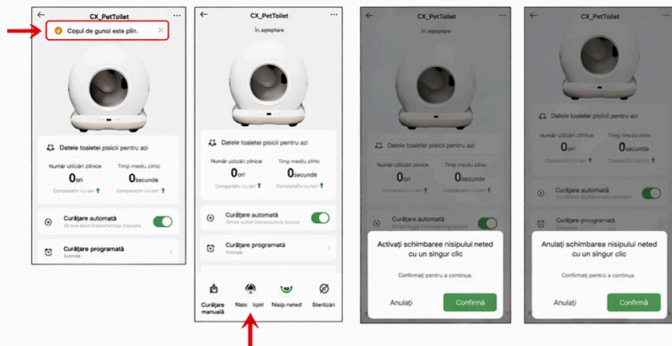

6.3 Nisip neted

După umplerea toaletei pentru pisici cu nisip, indicatorul „Nisip neted” va fi albastru timp de aproximativ 10 secunde. Apăsați și mențineți apăsat butonul „Nisip neted” timp de cinci secunde pentru calibrare sau așteptați cinci minute pentru calibrare.

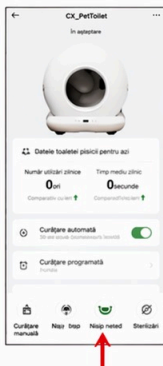


Notă:

1. Acest dispozitiv are o funcție de protecție în timpul funcționării. În timpul curățării, se va opri imediat ce pisica se apropie de intrare sau când toaleta pentru pisici detectează greutatea.
2. Asigurați distribuirea uniformă a nisipului atunci când îl turnați, evitând formarea de grămezi în apropierea intrării.
3. Puteți regla suprafața nisipului folosind butonul „Nisip neted” sau butonul „Nisip neted” din aplicație.

6.4 Sterilizări sănătoase:

1. Sterilizări cu o singură atingere: 30 de minute – funcționează și se oprește automat.
2. Setarea programului de sterilizare: oră / durată.

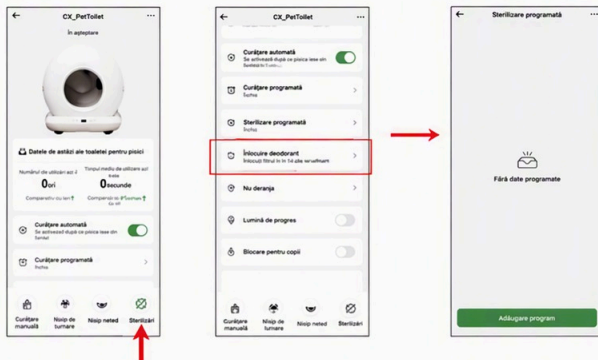

Notă:

1. Activați funcția de sterilizare UV, iar aceasta se va opri automat după ce timpul de sterilizare a ajuns la aproximativ 30 de minute.
2. Se va opri automat atunci când pisica intră în aparat și va continua să funcționeze după ce pisica iese.

6.5 Curățare automată:

Faceți clic pe butonul „Curățare automată” de pe panoul dispozitivului sau din aplicație. Dispozitivul va detecta automat intrările și ieșirile pisicilor. (Va porni automat după alimentarea dispozitivului și autotestare).




Notă:

Dacă folosiți nisip care se aglomerează rapid, puteți accesa Curățare automată și seta „Timpul de întârziere la colectarea dejecțiilor”, iar apoi dispozitivul va aștepta o perioadă după distribuirea nisipului în toaletă, de exemplu 1 minut, pentru a curăța nisipul cât mai repede posibil și a reduce mirosul.

6.6 Curățarea programată:

Stabiliți un program de curățare în funcție de necesități. Curățare zilnică de rutină.

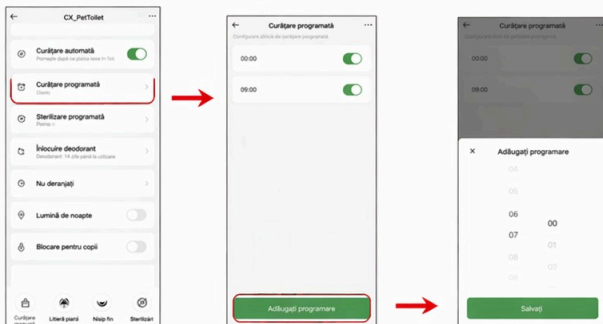


Notă:


Dacă există o suprapunere cu modul Nu deranjați, dispozitivul va efectua curățarea (nu sterilizarea) și va intra din nou în modul Nu deranjați.

6.7 Încuirea deodorantului:

Pentru a verifica de cât timp a fost utilizat deodorantul și termenul său de valabilitate.

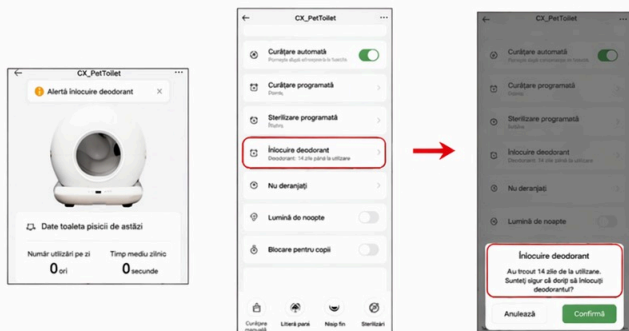

6.8 Când cutia pentru literă pentru pisici este amplasată în dormitor, puteți seta în aplicație „Nu deranja” pentru a preveni activarea pe timpul nopții și a nu perturba somnul.

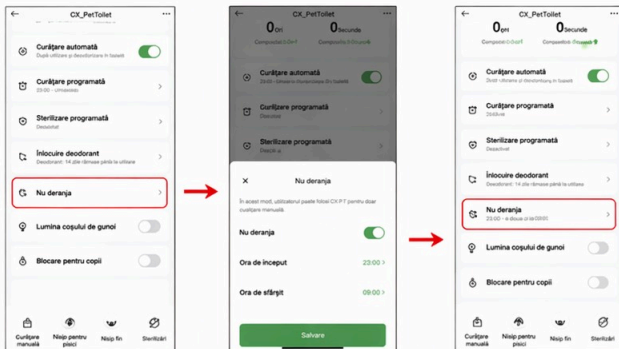


Notă:

În modul „Nu deranja”, este acceptată doar operarea prin butonul manual.

6.9 Lumină coș de gunoi și blocare pentru copii:


1. Apăsăți „Blocare pentru copii” în aplicație pentru a o activa sau dezactiva.
De asemenea, mențineți apăsat „Turnarea nisipului” timp de 5 secunde pentru a debloca blocarea pentru copii.
2. Lumină coș de gunoi: Puteți aprinde lumina pentru a verifica interiorul coșului de gunoi pe timpul nopții.

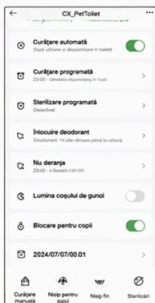

Notă:

Modul de blocare pentru copii se aplică doar butoanelor de pe panoul frontal al dispozitivului.

6.10 Statistici toaletei:

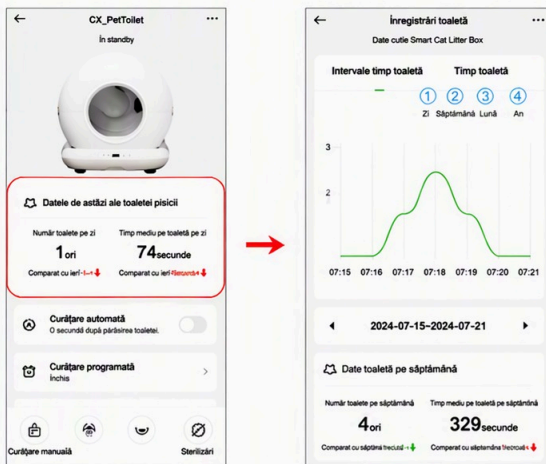

1. Zi: Verificați statisticile toaletei pentru cele 24 de ore ale unei zile.
2. Săptămână: Verificați statisticile toaletei ale unei săptămâni.
3. Lună: Verificați statisticile toaletei în fiecare zi a unei luni.
4. An: Statistici ale toaletei pentru fiecare lună a unui an.

Următorul tabel listează serviciile implicite și starea acestora la setările din fabrică:

Număr port	Componentă	Scop	Stare
51238	svc_lan	Serviciu LAN 51238: Instrument de actualizare locală a software-ului utilizat în producție	(TCP) Activ doar când serviciul LAN este activat. Poate fi închis prin dezactivarea LAN.
6668	svc_lan	Serviciu LAN 6668: Dispozitiv care ascultă pentru conexiune APP TCP	(TCP) Activ doar când serviciul LAN este activat. Poate fi închis prin dezactivarea LAN.

VII ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Î: De ce datele privind greutatea din aplicație nu corespund cu greutatea pisicii mele?

R: Vă rugăm să verificați dacă este căcută de curiozitatea animalului dvs. de accesare a dispozitivului doar cu două picioare;

Î: De ce produsul nu funcționează și butonul WiFi are lumină roșie după înlocuirea sacului de gunoi?

R: La înlocuirea sacului de gunoi, marginea se află dincolo de linia de detectare infraroșie, iar sacul de gunoi trebuie organizat și nivelat; fie că în coșul de gunoi există obiecte care fac ca partea superioară a coșului de deșeuri să fie pe partea înaltă, astfel încât coșul de deșeuri să fie dincolo de linia de detectare infraroșie;

Î: De ce greutatea animalului este inexactă?

R: În produs nu există nisip pentru pisici, apăsați lung butonul de curățare timp de 5 secunde pentru calibrarea greutății produsului (această operațiune trebuie efectuată fără nisip pentru pisici, în cazuri neobișnuite se recomandă să nu efectuați această operațiune);

Î: De ce nu se oprește imediat când un animal intră în toaleta cu bilă pentru pisici?

R: Senzorii de greutate vor avea nevoie de 1-2 secunde pentru a judeca. Nu vă faceți griji, dispozitivul este proiectat în evaluări de siguranță pentru a evita ciupirea pisicii. Prin urmare, nu există risc dacă animalul intră în bilă, iar oprirea întârziată se face în 1-2 secunde;

Î: De ce nisipul pentru pisici nu este curățat complet în timpul operațiunii de turnare a nisipului pentru pisici?

R: Datorită faptului că straturile multiple de nisip pentru pisici sunt puse în coșul cu bilă, conform experimentului nostru, se recomandă să operați turnarea nisipului de 2 ori, iar acesta va fi complet curățat.

(Recomandare: Aglomerarea nisipului pentru pisici ≤ 6 mm cu un control bun al mirosurilor.)

Î: De ce nu pot încărcă greutatea pisicii mele imediat ce animalul meu intră în cutia de nisip pentru pisici?

R: Pentru că atunci când animalul intră în coșul cu bilă, senzorii de greutate nu s-au stabilizat încă, iar datele pot fi încărcate doar după ce greutatea s-a stabilizat; aceasta va dura aproximativ 10 secunde pentru ca sistemul dispozitivului să judece și să trimită mesajul de date în aplicație.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

☎ 001-877-644-9366

✉ customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave, Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

☎ 416-792-6088

✉ customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

☎ 416-792-6088

✉ customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario,
Canada M2H 2W1
Fabriqué en Chine

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

☎ 0034-931294512

✉ atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricant/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, Nº15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

☎ 0034-931294512

✉ info@aosom.pt.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

☎ 0033-1-84166106

✉ aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

☎ 0044-800-240-4004

✉ enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
Nn4 9FH
Tel: 0800 240 4050
enquiries@mhstar.co.uk
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

☎ 0049-0(40)-87408465

✉ service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURS/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

☎ 0039-0249471447

✉ clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Importator/Producător/REP:
Aosom Romania SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 30-32
Bucuresti, Sector 2
Tel: +40 312294730
clienti@aosom.ro
Fabricat in China

RO

FR