
Owner's Manual

IN260500344V01_US_CA_370-490V80

2WD

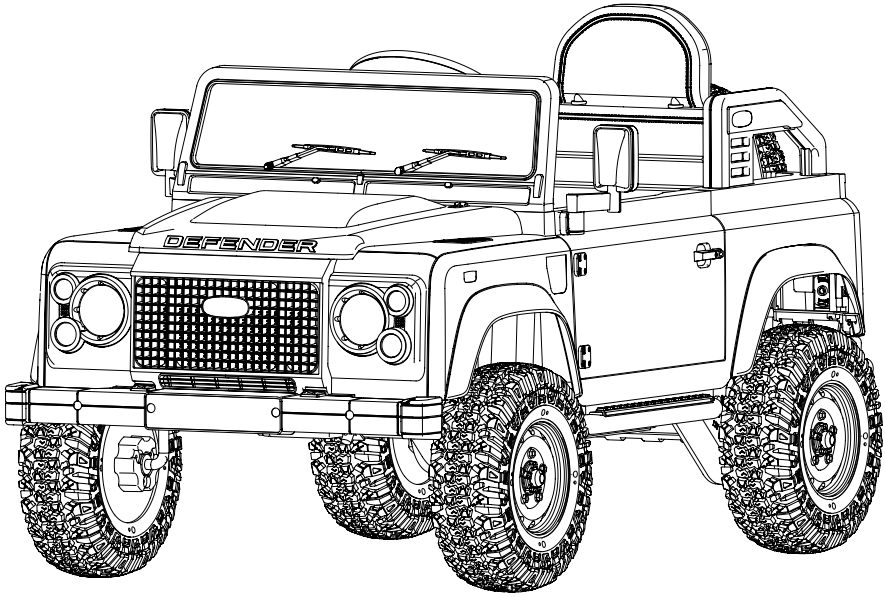

Product appearance and colors may vary from the photo.

Please read the owner's manual carefully.

1

3+ yrs

30kg

0-3

1 About Your New Ride-On

This Manual was written to help you and your child get the most performance, comfort, enjoyment and safety when riding your new electric ride-on toy. It is important for you to understand your new electric ride-on toy. By reading this manual before you let your child go out on his/her first ride, you will know how to get the most from your new electric ride-on toy. It is also important that you or your child's first ride be in a controlled environment, away from cars, obstacles, and other riders.

SPECIFICATIONS:

Battery:	12V4.5Ah
Charger:	input: AC 100-240V / 50-60Hz output:DC15V
Suitable age:	3 yrs+
Load Capacity:	30kg
Speed:	3-5 km/h
Size of car:	100*54*53CM
Power way:	Charging type
Charge time:	8-10 hours

⚠ WARNING!

This toy must be assembled by an adult.

⚠ WARNING!

The remote control is not a toy, and is only allowed to be operated by adults.

2 User Notice


⚠ WARNING!

- CHOKING HAZARD - Small parts. Not suitable for children under 36 months. The product contains small parts, keep children away when assembling.
- ADULT ASSEMBLY REQUIRED.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- Recommended protective equipment (helmet, gloves, knee-pads, elbow-pads, etc). Protective equipment should be worn. Always wear shoes and sit in the seat when operating the vehicle.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery
- Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- This toy is unsuitable for children under 36 months due to its maximum speed; Maximum user weight is 30kg.
- This toy has no brake.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer. Using another battery or charger may cause a fire or explosion. Do not use the battery or charger for any other product.


⚠ BATTERY INFORMATION

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- For the remote control, rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

3 Parts Diagram

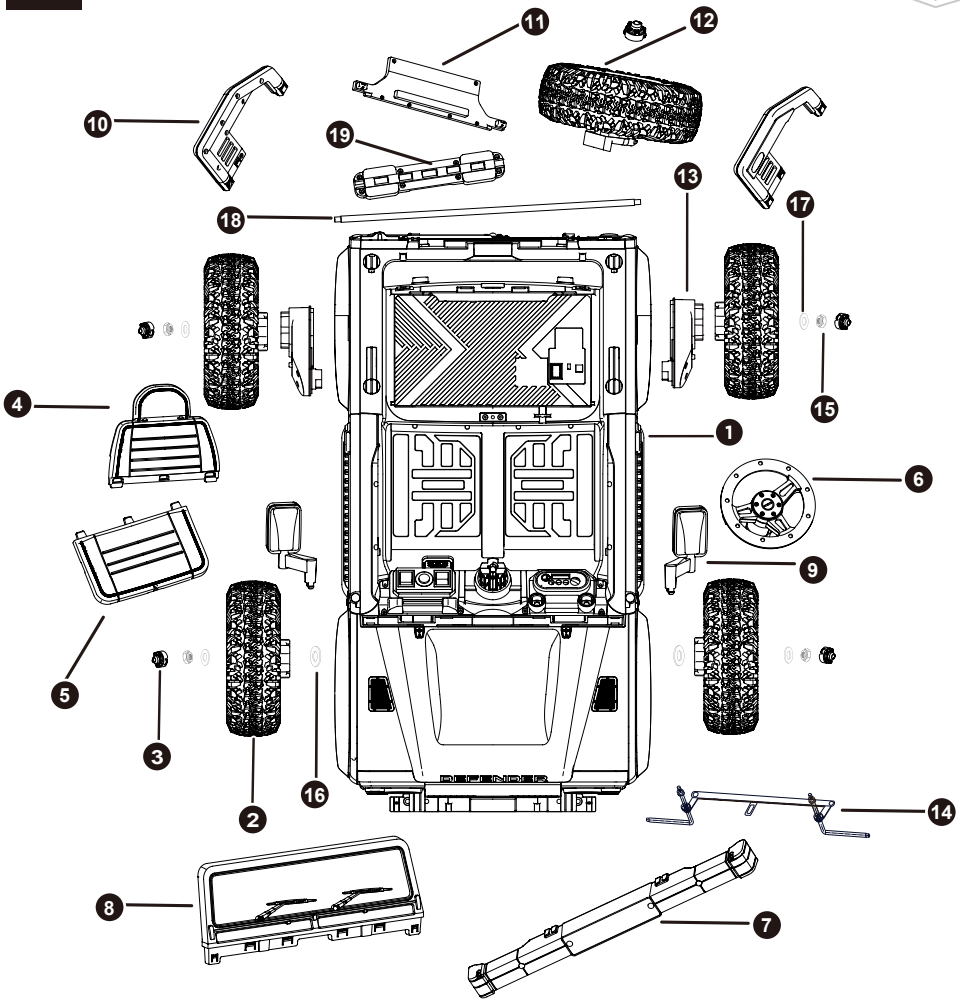


Assembly tools required:

Socket wrench **(Included)**	Screwdriver **(Not included)**	Scissors **(Not included)**	(2 x AAA 1.5v - Remote Control) *** Batteries Not included**
			

4 Parts List

1 Vehicle body
x1

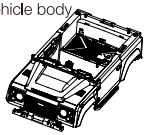

2 Wheel
x4




3 Wheel hub cap
x5



4 Seat backs
x1




5 Seat cushion
x1

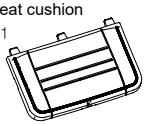


6 Steering wheel
x1



7 Front bumper
x1




8 Windshield
x1



9 Rearview mirror
x2

L & R




10 Rear railing
x2

L & R




11 Base plate
x1



12 Rear decorative wheel
x1



13 Gear box
x2



Pre-installed on the vehicle body.

14 Bogie
x1



15 Lock nut
x6



Placed in the rear and front axle

16 M10 washer
x2



Placed in the front axle

17 M8 washer
x6




Placed in the rear and front axle

18 Rear axle
x1




19 Rear axle assembly
x1



20 M4×12 Screw kit
x8



21 Socket wrench
x2



22 Charger
x1



23 Remote control
x1





24 Instructions
x1




5 Assembly Instruction

• Turn the vehicle body downside up. Cut the strip with scissors and remove the bogie,rear axle assembly, rear decorative wheel and front bumper.

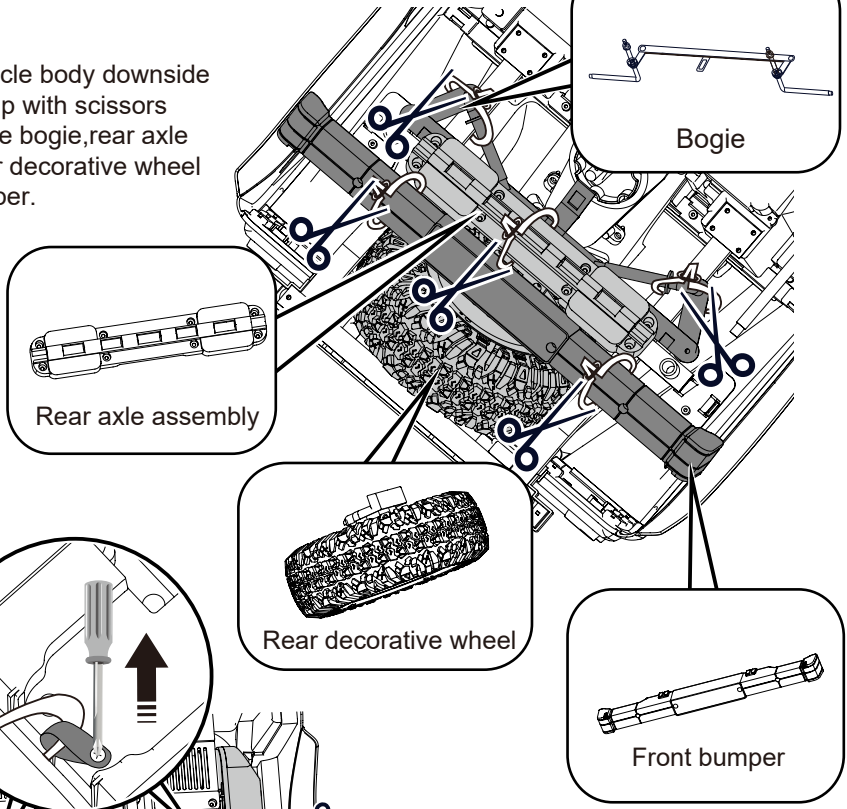

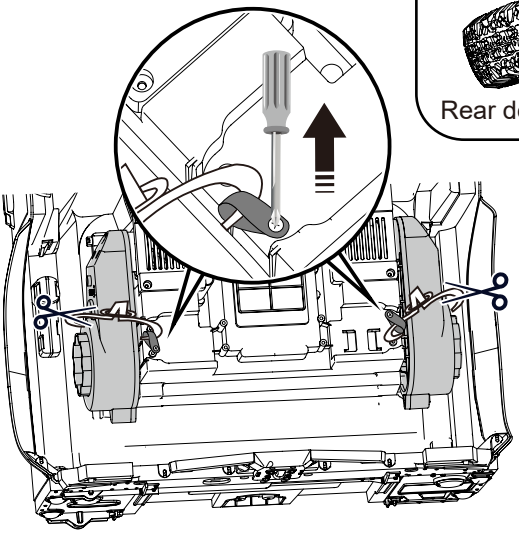


• Turn the vehicle body downside up. Use a screwdriver to remove the screws and cut the cable ties with scissors.

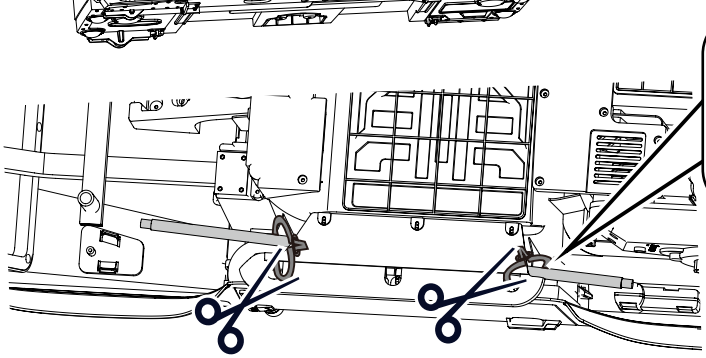


• Turn the body upside down and remove the rear axle.

6 Assembly Instruction

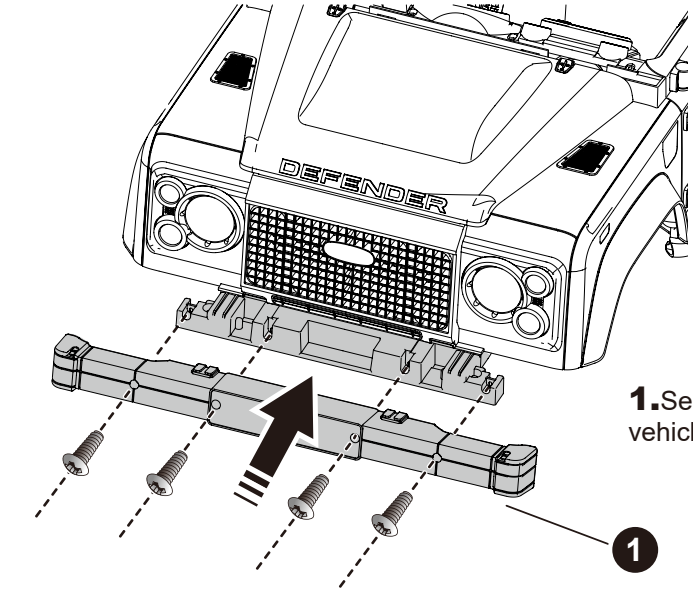


1.Secure part front bumpetr to the vehicle body using screws.

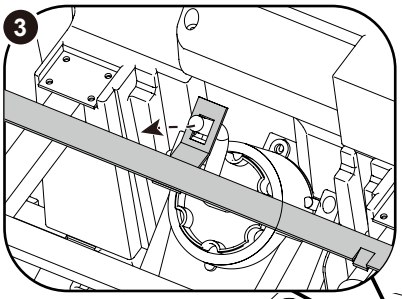


2. Turn the body over and insert the front axle into the sleeve supporting the squaretube.


3. Adjust the bent end of the steering column and pass it through the hole in thesteering linkage.

4. Fit a **M8 washer** onto the front axle support and tighten a M8 lock nut with asocket wrench. Repeat for the other side.

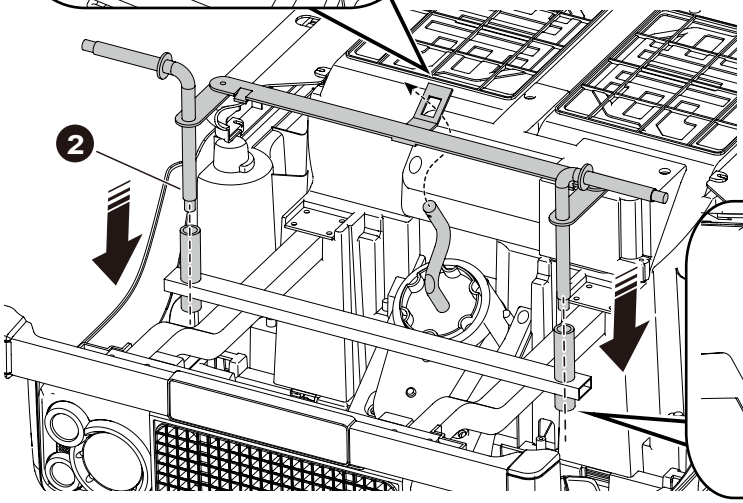


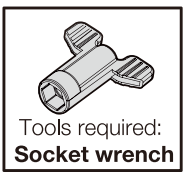


Tools required:
Socket wrench

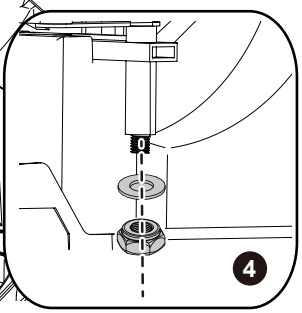

7 Assembly Instruction

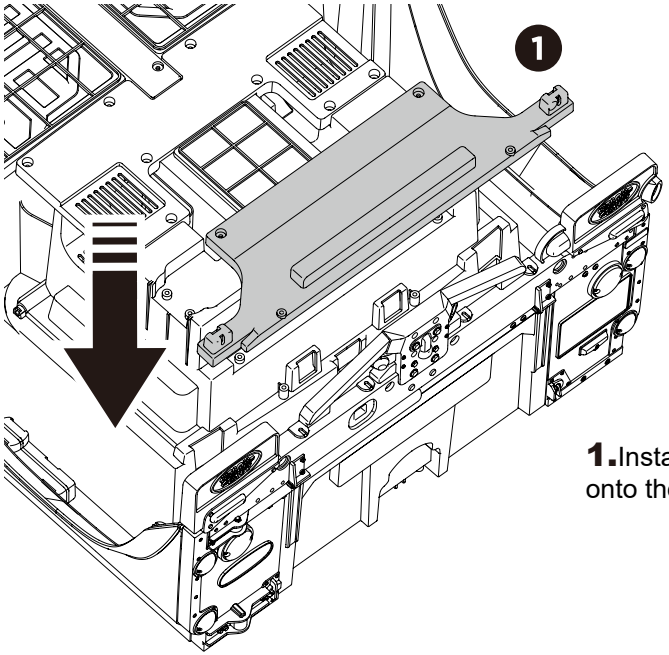


1.Install the base plate downward onto the vehicle body.

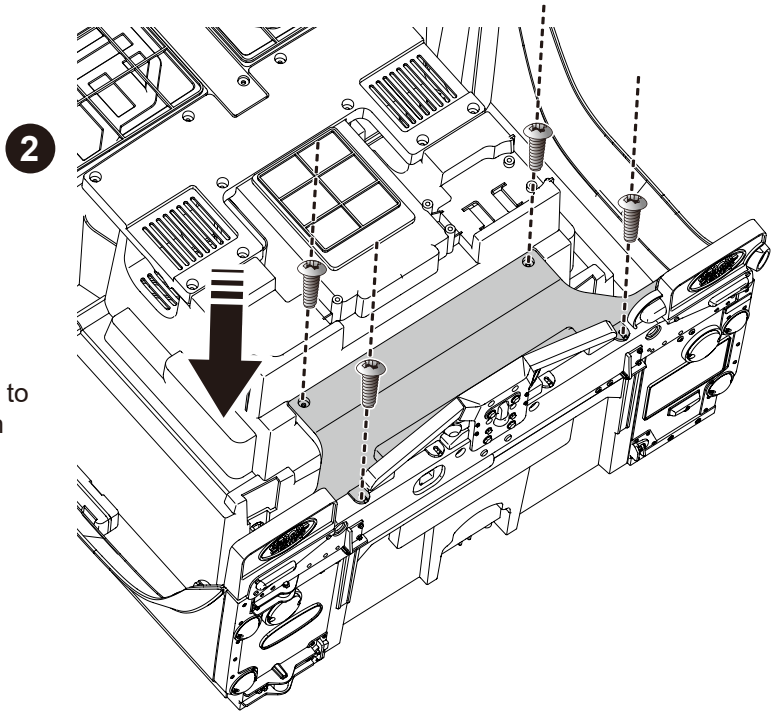


2.Fix the base plate to the vehicle body with screws.


8 Assembly Instruction

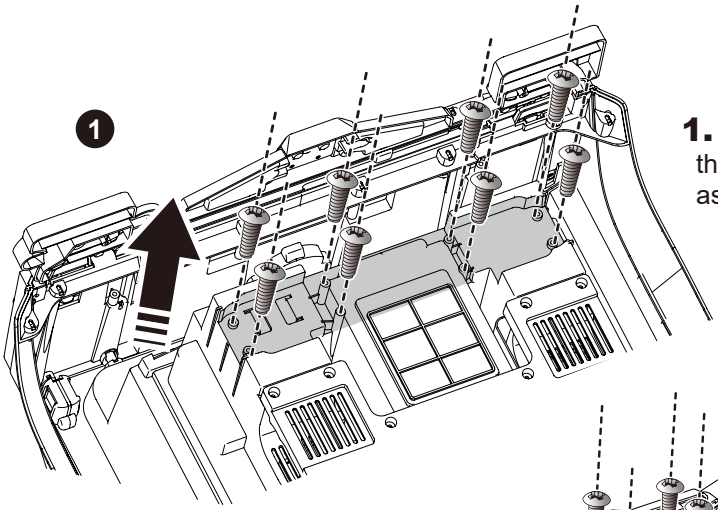

1. Remove the screws from the vehicle body and set them aside for later use.

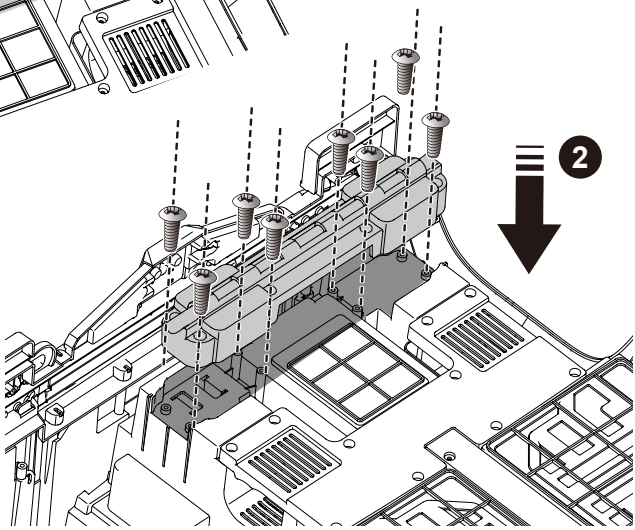

2. Fasten the rear axle base cover to the bottom of the body end.

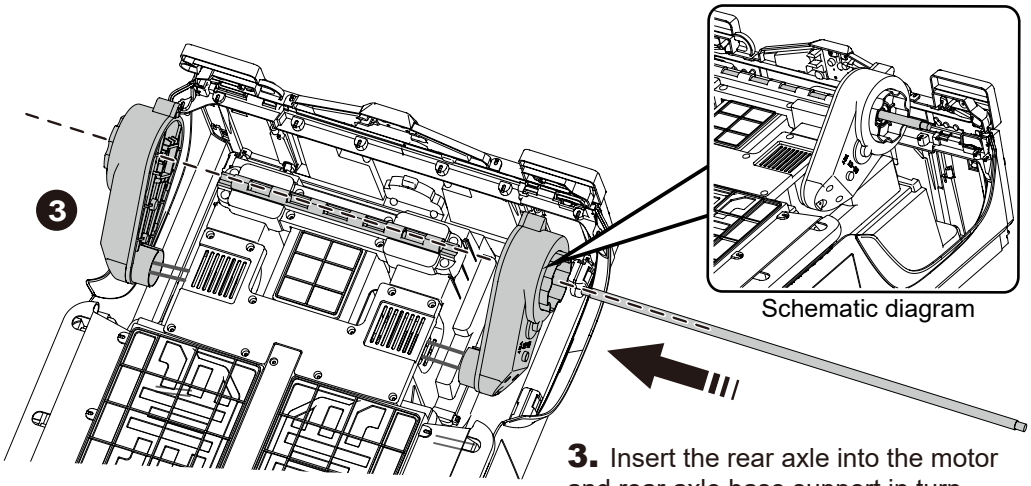

Schematic diagram

3. Insert the rear axle into the motor and rear axle base support in turn.

9 Assembly Instruction


1. Slide a **M10** washer onto the front axle.


2. Slide a wheel onto the front axle.

3. Slide a **M8** washer onto the front axle.

4. Tighten a lock nut to the end of the front axle with a socket wrench (included)

5. Snap the wheel core cap into the front wheel. Repeat for the other front wheel.

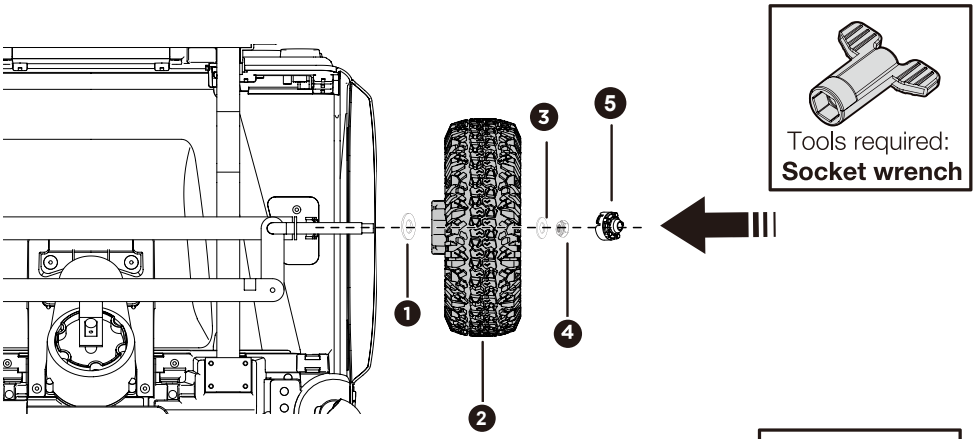

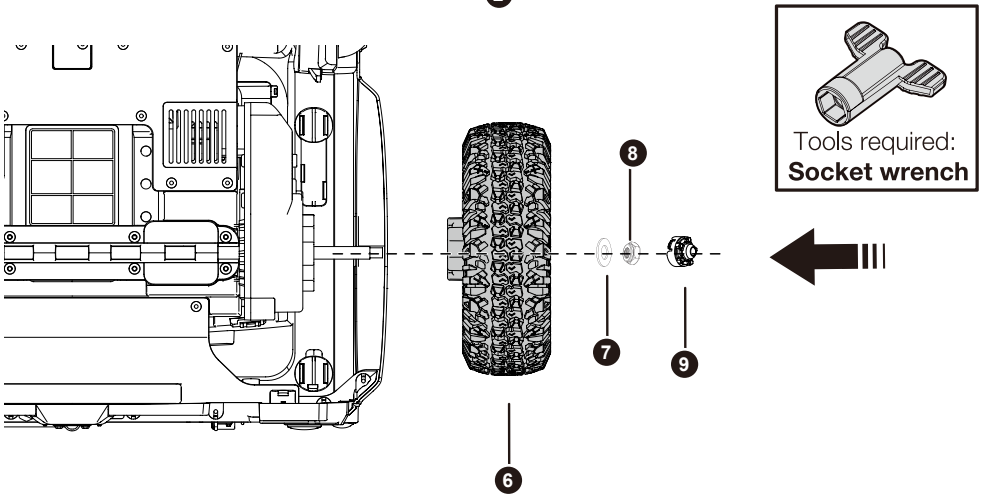


6. Slide a wheel onto the rear axle to ensure that the gear part in the wheel matches the gear box.

7. Slide **M8** washer onto the rear axle.

8. Tighten the lock nut to the end of the rear axle with the socket wrench (included).


9.Snap the wheel core cap into the rear wheel, and then press the other rear wheel.


10 Assembly Instruction

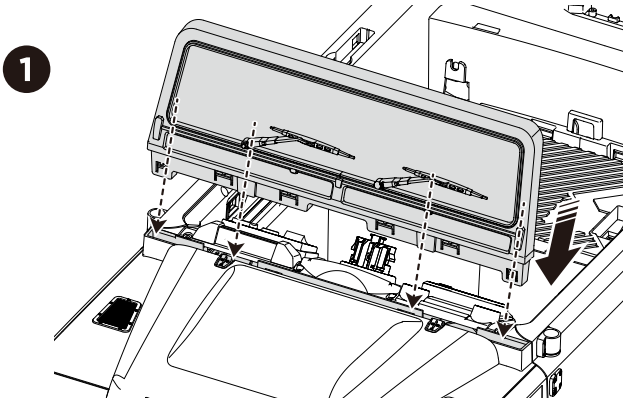

1. Fit the windshield to the body.

2. Fit the side mirror to body, Press down finly until it is assembled inplace.Repeat for the other side mirror.

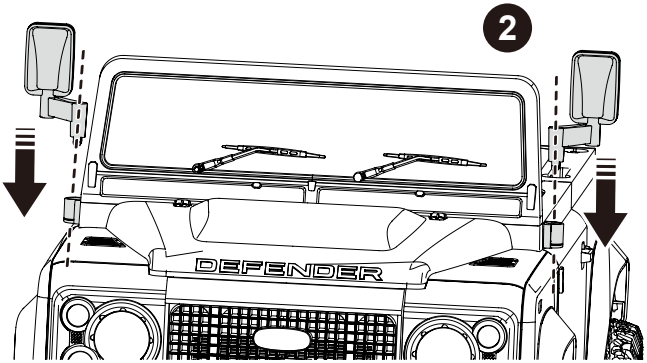

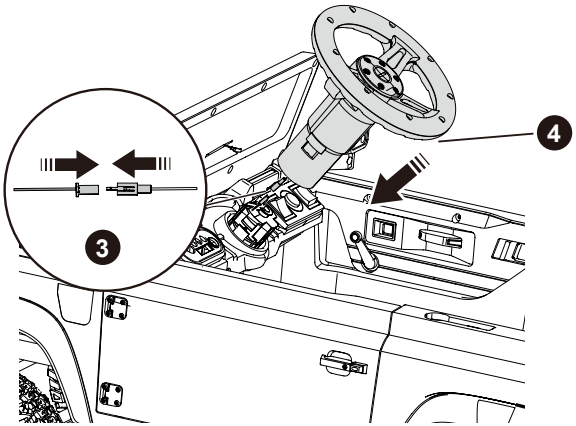


3. Plug the connector on the steering wheel into the connector from the steering wheel holder, and hide the plugged connectors into the hole in the steering wheel holder.

4. Insert the steering wheel to the steering wheel holder,pushuntil you hear it “click” into place.

11 Assembly Instruction

⚠ WARNING!

- **Be sure to connect the battery plug before installing the seat.**

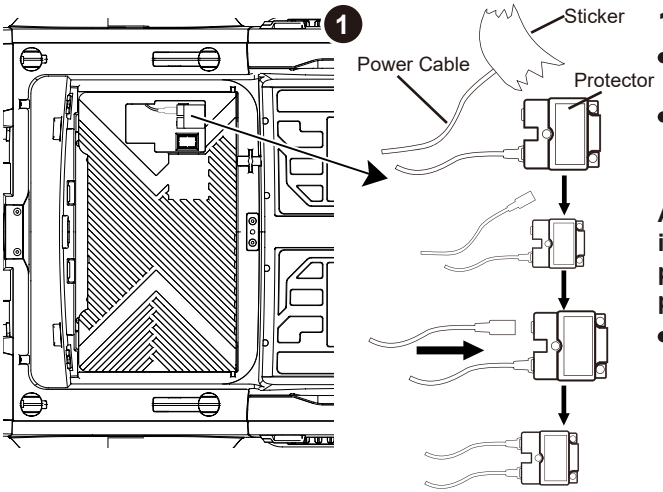


1. connect the powersupply.


- Peel off the sticker securing the power cable.
- Plug power cable into the protector terminal and snap the hole inside.

Attention: if the power cable is not fully inserted into the protector, the car will not be powered on!

- Charge 6-8 hours before using. Disconnect the charger from the car before using, otherwise the car won't turn on.

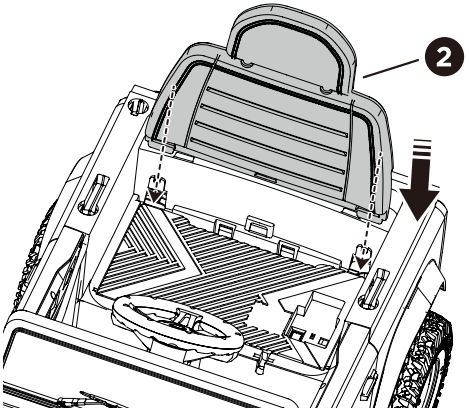


2. Insert the label of the seat into the hole of the car body, and push it until you hear a "click" sound and enter the right position.

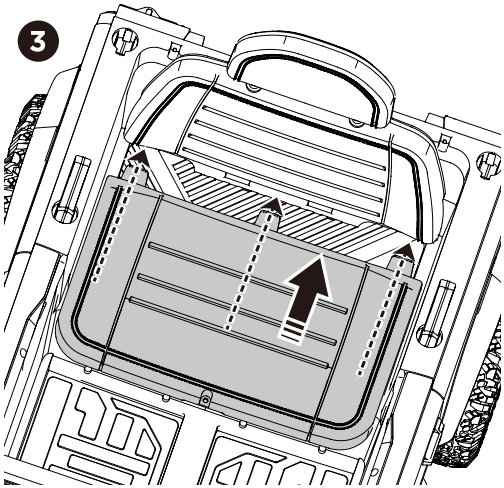


3. Follow the direction of the arrow, insert the bottom board into the holes of the backrest.


12 Assembly Instruction

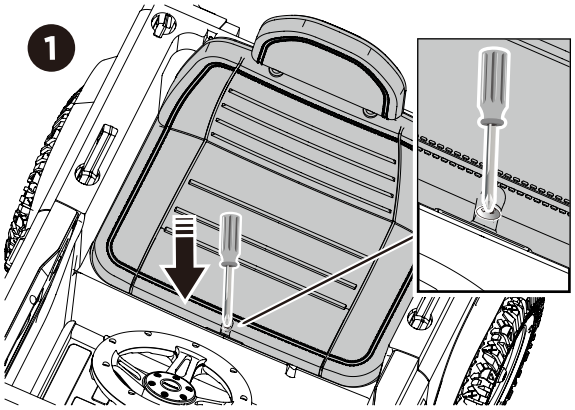


1.Fix the seat to the vehicle body with screw

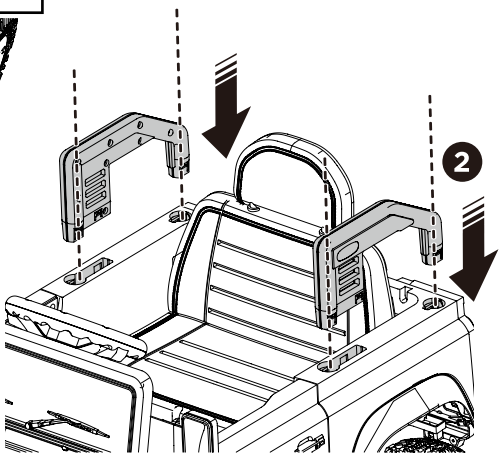

2. Insert the Rear railing to the vehicle body ,pushuntil you hear it “click” into place.

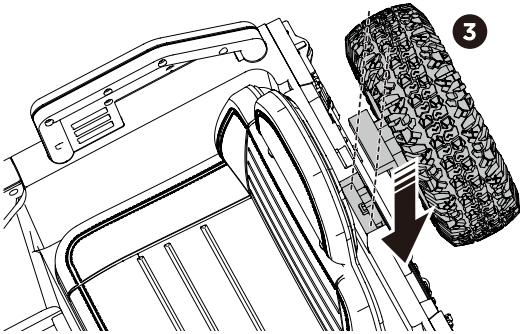



3.Press the rear decorative wheel down to fix it to the vehicle body.

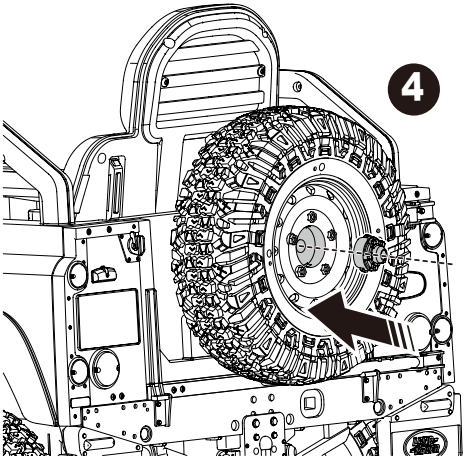

4.Snap the wheel center cap onto the spare tire.

13 Use

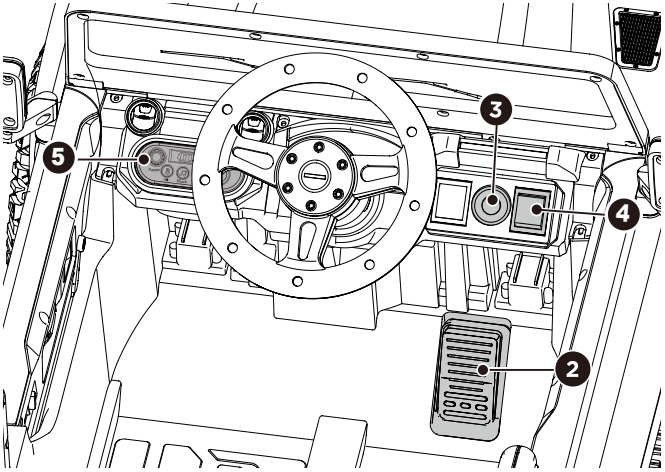


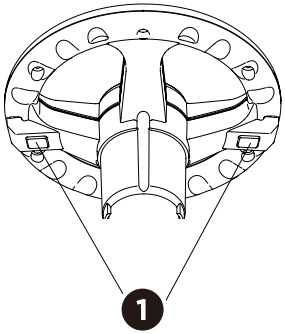

1. **Sound buttons:** Press for sound playing.
2. **Foot pedal:** Applies power (speed) to the product·
   - To move the product, press the pedal down.
   - To brake or slow down, release pressure from the pedal.
3. **Power button:** Turn the product on and off.
4. **Forward/reverse switch:** Change the direction that product moves from forward to reverse.
   - To move the vehicle forward, shift the lever to top position.
   - To move the vehicle backward, shift the lever to down position.

5.Musicb player

Musicb player:

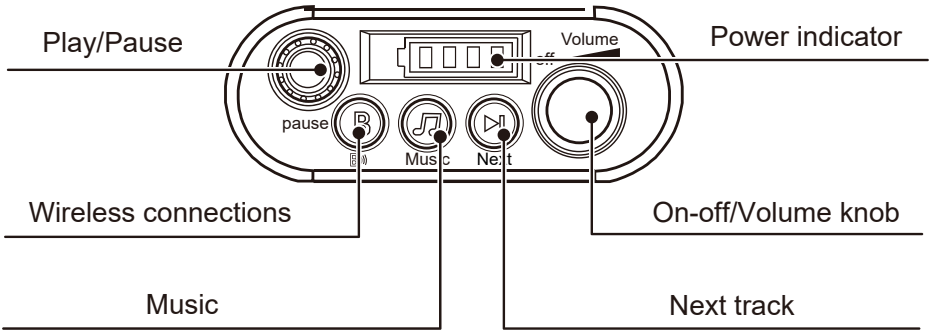


14 Use

⚠ WARNING!

- **The remote control should only be used by an adult.**

Attach the battery to the remote control

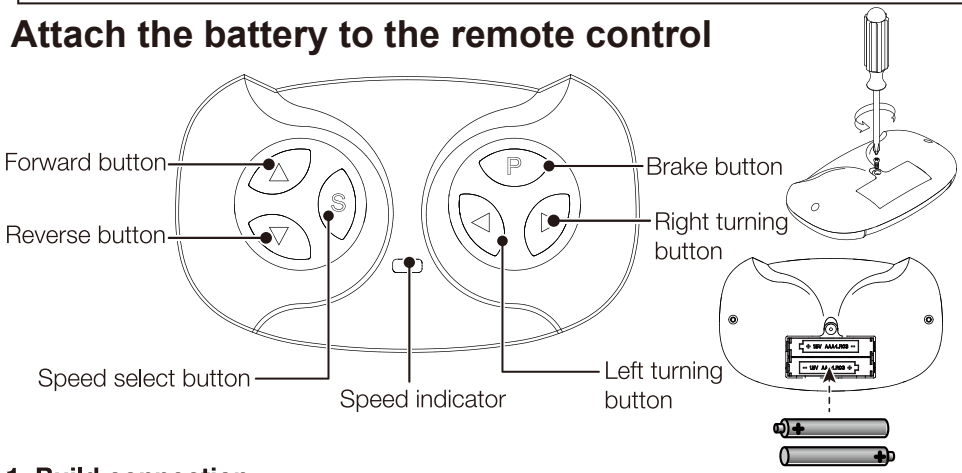

1. Build connection

- Press and hold the forward (Δ) and reverse (∇) buttons on the **controller** for 3 seconds, the speed indicator flashes, mean that the remote control is in the connected state. Then power on the **vehicle**:
- The speed indicator goes to long bright, means the connection successful.

* If the speed indicator no response (keep flashing), means the connection failed. Turn off the remote conntroller (by removing the batteries) and the vehicle. And try again.

2. Brake button

Press the button to stop the vehicle, press it again to release the brake.

3. Speed select button

The switch operates the vehicle to move in low, normal and high speed.

NOTE:


- Leave the remote controller idling for about 10 seconds, it will shut down automatically.


15 Charging

⚠ WARNING!

- **ONLY an adult is allowed charge and recharge the battery!**
- **This charging protection will cut all all the functions of the vehicle when charging.**

- The vehicle must be OFF when charging.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- When the product is stationary, the power indicator will tell you how much power is remaining in the battery. If only one indicator light remains, please recharge the battery.

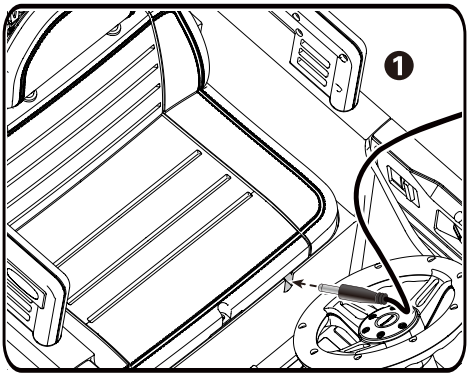

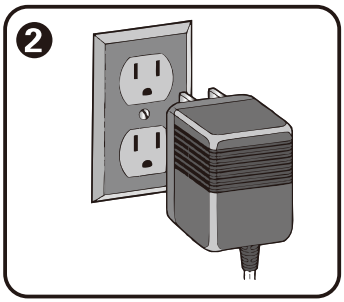

1. Plug the charger port into the input socket (the socket is below the seat).

2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

NOTE:

- Damage to the battery may occur if it is completely drained.
- Charge the battery for about 8 - 12 hours.
- Do not charge the battery for more than 20 hours.
- **Charge the battery at least once a month even if not operating the vehicle for a long time to maximize the battery life.**
- Do not charge or store the battery upside down.
- Keep the charger and battery away from flames, sparks, or any flammables.

16 Charging

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance”
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved”
- ⚠ "Children shall not play with the appliance”
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision”

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard”
- ⚠ "Do not use outdoors”
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids”
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use”

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer”
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries”
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries”
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods”
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals”

17 Maintaining

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

Fuse

The battery features a thermal fuse with a rest fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. Contact after-sales service center.

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.

RISK OF FIRE. Do not bypass. Replace only with a new fuse.

18 Battery Disposal



The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years.

Important! Recycle the dead battery responsibly. the battery contain several hazardous materials, as well as organic solvents and electrolytes. If discarded battery are not properly recycled, these materials can leak into the environment, causing soil and water pollution. Follow these guidelines for disposing of used battery:

- Check Local Rules: Follow local waste management regulations.
- Discharge Fully: Ensure the battery is fully discharged.
- Secure Terminals: Tape over the battery contacts to prevent shorts.
- Find Recycling Programs: Use community recycling centers or retailer take-back programs.
- Avoid Regular Trash: Never put batteries in general waste.
- Store Safely: Keep batteries in a secure, dry place until disposal.
- Choose Reputable Recyclers: Ensure recyclers follow proper environmental standards.

19 Troubleshooting Guide

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, please contact after-sales service center.
	Battery is dead	Replace battery, please contact after-sales servic e center.
	Electrical system is damaged	Please contact after-sales service center.
	Motor is damaged	Please contact after-sales service center.
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, please contact after-sales service center.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery, please contact after-sales service center.
	Battery is old	Replace battery, please contact after-sales service center.
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions, see <User Notice>.

20 Troubleshooting Guide


Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, please contact after-sales service center.
	“Dead Spot” on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Please contact after-sales service center.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see <Use>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Please contact after-sales service center.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Please contact after-sales service center.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help for resolving the problem, please contact after-sales service center.

Manuel d'utilisation

IN260500344V01_US_CA_370-490V80

2WD

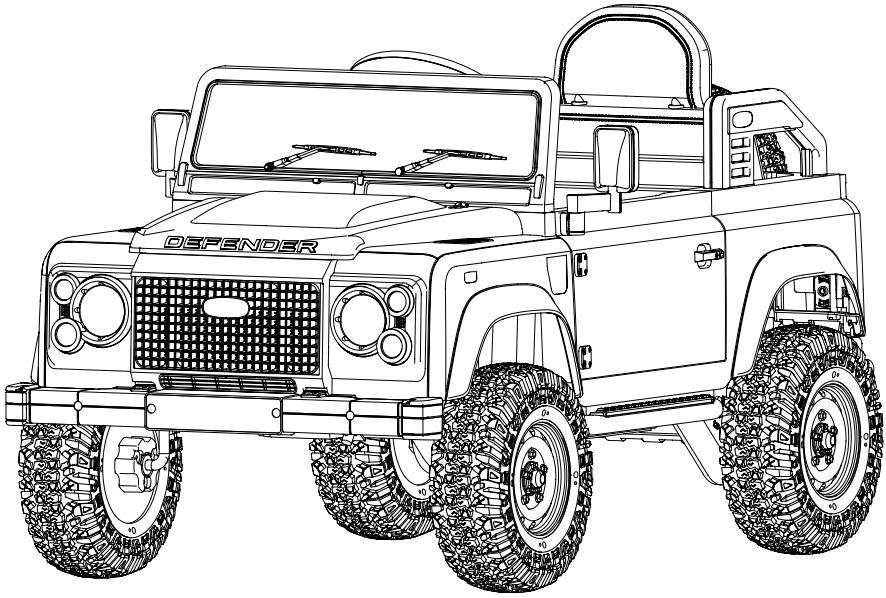

L'apparence et les couleurs du produit peuvent différer de la photo.

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation.

1

3+ ans

30kg

0-3

1 À propos de votre nouveau véhicule à pédales

Ce manuel a été rédigé pour vous aider, vous et votre enfant, à tirer le meilleur parti des performances, du confort, du plaisir et de la sécurité lorsque vous utilisez votre nouveau véhicule électrique à pédales. Il est important que vous compreniez votre nouveau véhicule électrique à pédales. En lisant ce manuel avant de laisser votre enfant faire sa première sortie, vous saurez comment tirer le meilleur parti de votre nouveau véhicule électrique à pédales. Il est également important que la première sortie de votre enfant se déroule dans un environnement contrôlé, loin des voitures, des obstacles et des autres conducteurs.

SPÉCIFICATIONS :

Batterie:	12V 4.5AH
Chargeur :	Entrée : AC 100-240V/50-60Hz Sortie : DC 15 V
Âge approprié :	3 ans+
Capacité de charge :	30kg
Vitesse :	3-5 km/h
Taille de la voiture :	100*54*53CM
Mode d'alimentation :	Type de charge :
Mode d'alimentation :	8 à 10 heures

⚠ ATTENTION !

Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

⚠ ATTENTION !

La télécommande n'est pas un jouet et ne doit être utilisée que par des adultes.

2 Avis à l'utilisateur


⚠ ATTENTION !

- DANGER D'ÉTOUFFEMENT—Petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, tenez les enfants à l'écart lors du montage.
- ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:** Il convient de porter un équipement de protection. Portez toujours des chaussures et asseyez-vous sur le siège lorsque vous utilisez le véhicule.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale;
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.


⚠ INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.


3 Diagramme des pièces

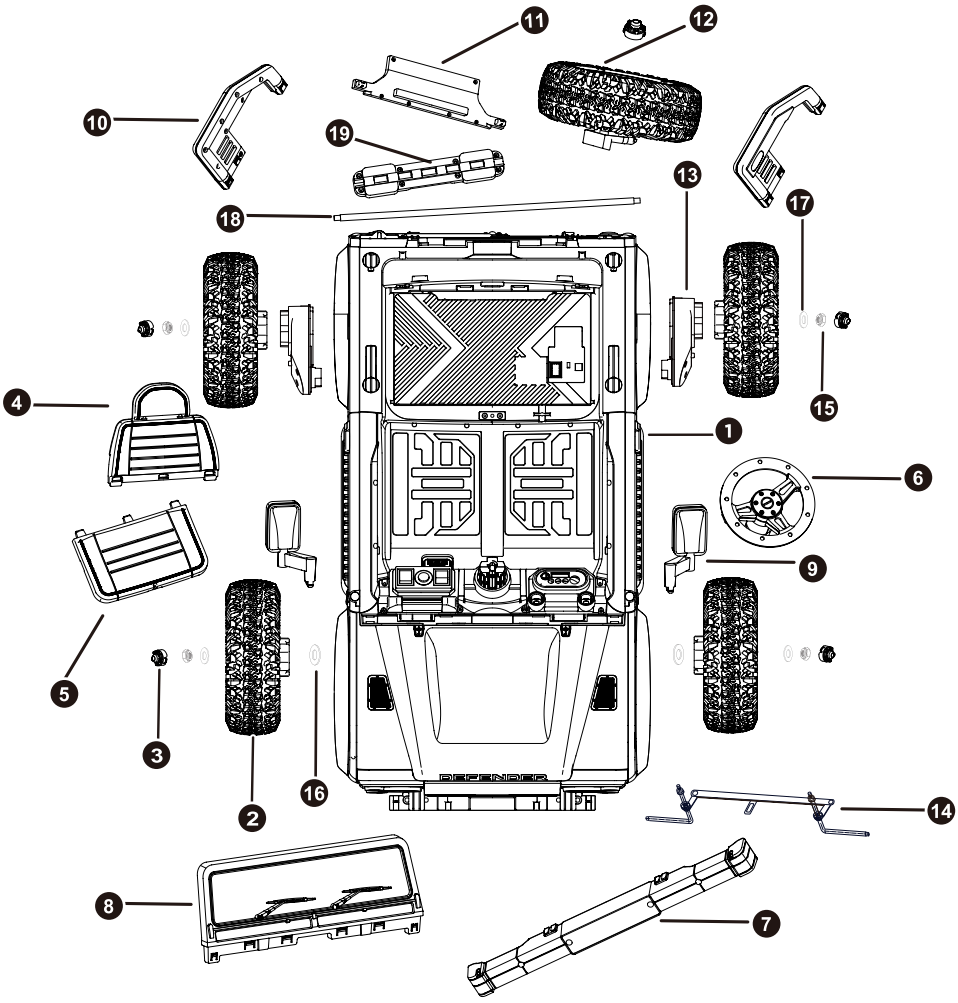


Outils d'assemblage requis :

Clé à douille **(incluse)**	Tournevis **(non inclus)**	Ciseaux **(non inclus)**	(2 piles (2 x AAA 1,5 V - Télécommande) ***Piles non incluses**
			

4 Liste des pièces

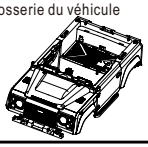1 Carrosserie du véhicule
x1

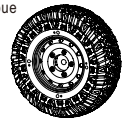

2 Roue
x4



3 Enjoliveur de roue
x5



4 Dossiers de siège
x1



5 Coussin de siège
x1



6 Volant
x1


7 Pare-chocs avant
x1



8 Pare-brise
x1


9 Rétroviseur
x2
L & R

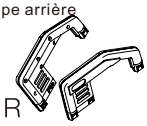
10 Rampe arrière
x2
L & R


11 Plaque de base
x1


12 Roue décorative arrière
x1


13 Boîte de vitesses
x2

Préinstallée sur la carrosserie du véhicule.

14 Bogie
x1


15 Écrou de blocage
x6

Placé sur l'essieu arrière et avant


16 Rondelle M10
x2

Placé sur l'essieu avant


17 Rondelle M8
x6

Placé sur l'essieu arrière et avant

18 Essieu arrière
x1



19 Ensemble d'essieu arrière
x1


20 Kit de vis M4×12
x8


21 Clé à cliquet
x2


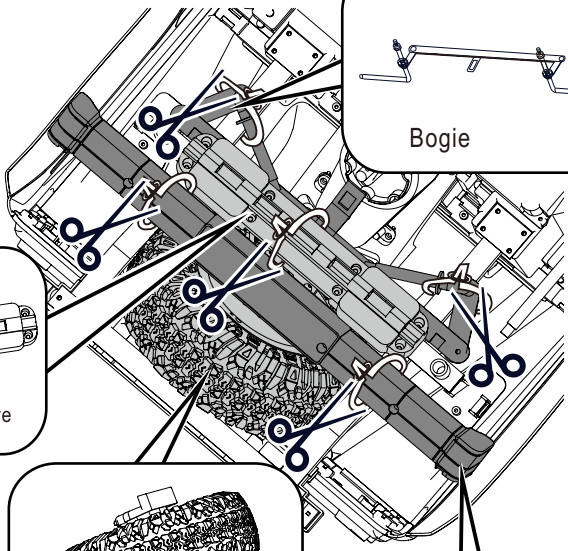
22 Chargeur
x1


23 Télécommande
x1



24 Instructions
x1


5 Instruction d'assemblage


- Retournez le véhicule à l'envers. Coupez la bande avec des ciseaux et retirez le bogie, l'ensemble de l'essieu arrière, la roue décorative arrière et le pare-chocs avant.




Bogie

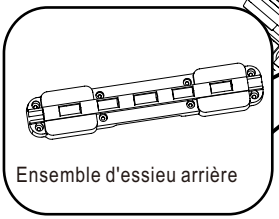


Ensemble d'essieu arrière

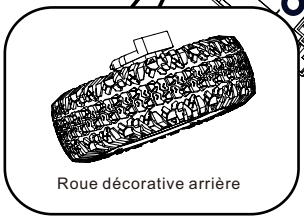


Roue décorative arrière

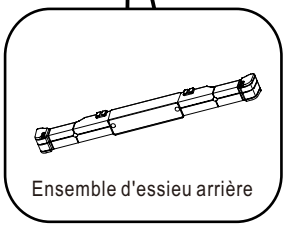


Ensemble d'essieu arrière

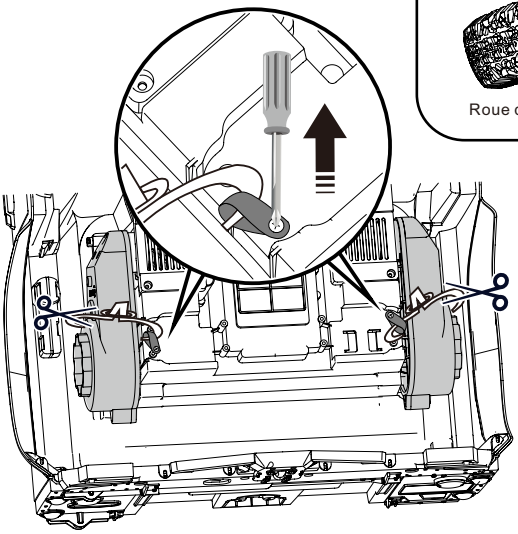

- Retournez le véhicule à l'envers. Utilisez un tournevis pour retirer les vis et coupez les attaches de câble avec des ciseaux.

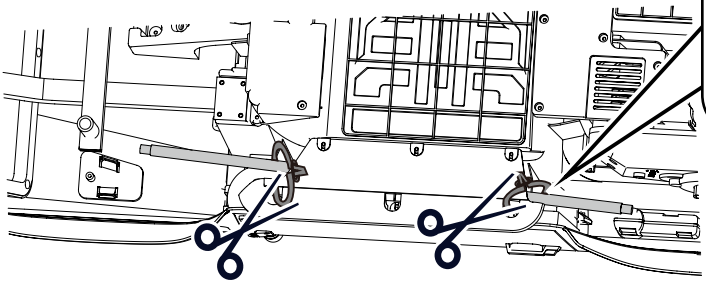


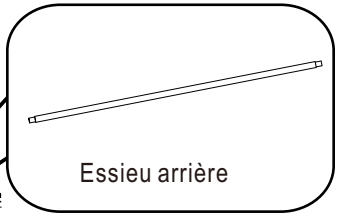


Essieu arrière

- Retournez le châssis à l'envers et retirez l'essieu arrière.

6 Instructions de montage

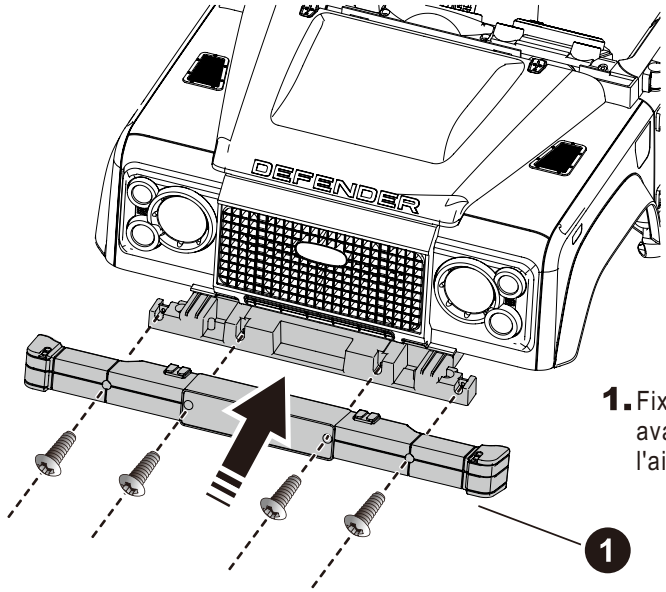


1. Fixez la pièce du pare-chocs avant au châssis du véhicule à l'aide de vis.

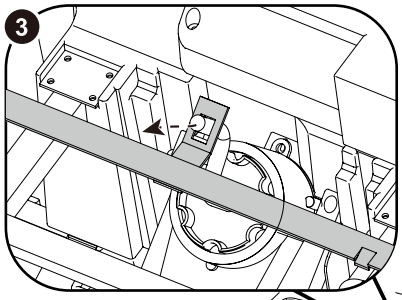


2. Retournez le châssis et insérez l'essieu avant dans le manchon soutenant le tube carré.


3. Ajustez l'extrémité coudée de la colonne de direction et faites-la passer à travers le trou de la tringlerie de direction.

4. Placez une **rondelle M8** sur le support de l'essieu avant et serrez un écrou autobloquant M8 avec une clé à douille. Répétez l'opération de l'autre côté.

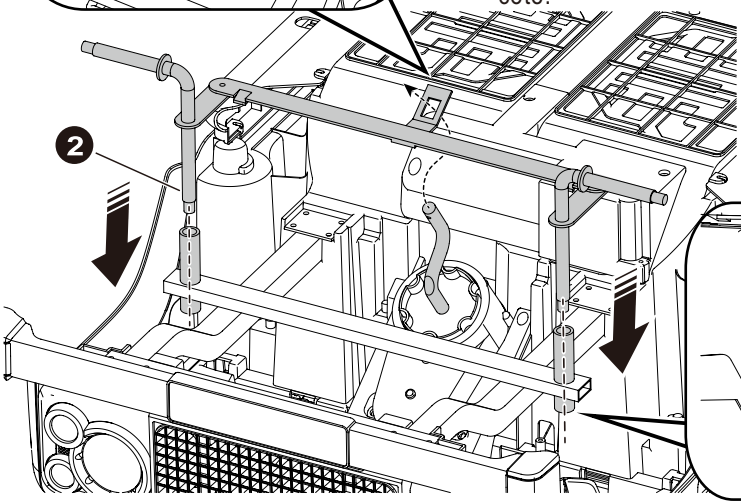


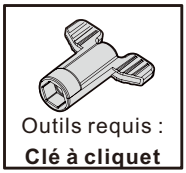


Outils requis :
Clé à cliquet

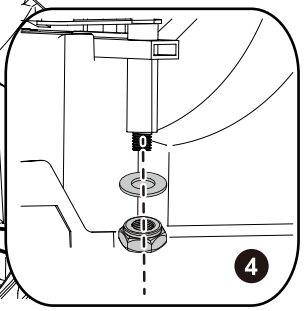

7 Instructions de montage

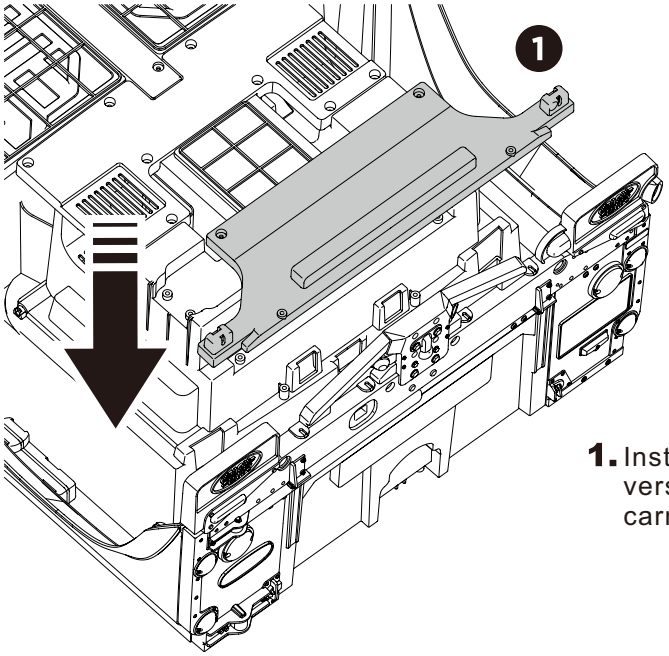


1. Installez la plaque de base vers le bas sur la carrosserie du véhicule.

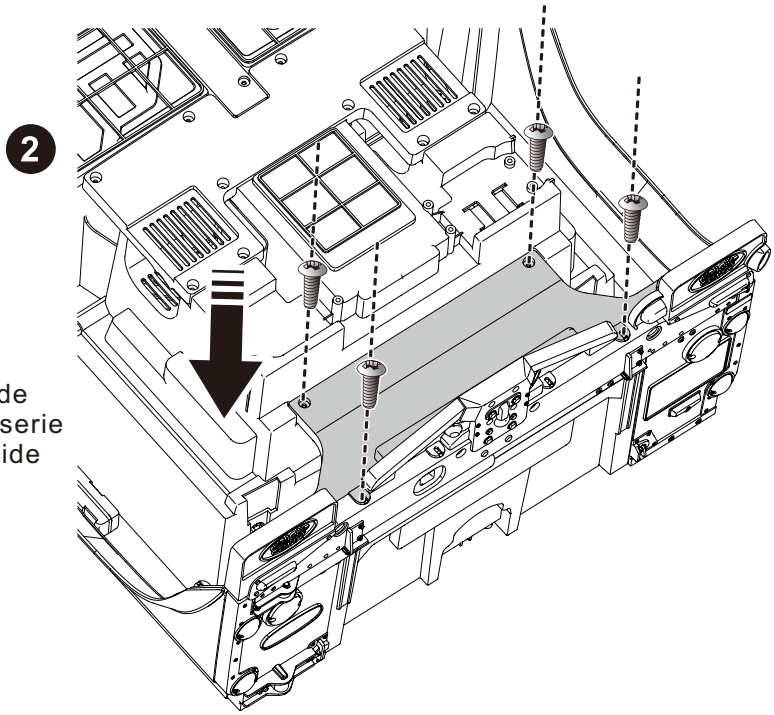


2. Fixez la plaque de base à la carrosserie du véhicule à l'aide de vis.


8 Instructions de montage

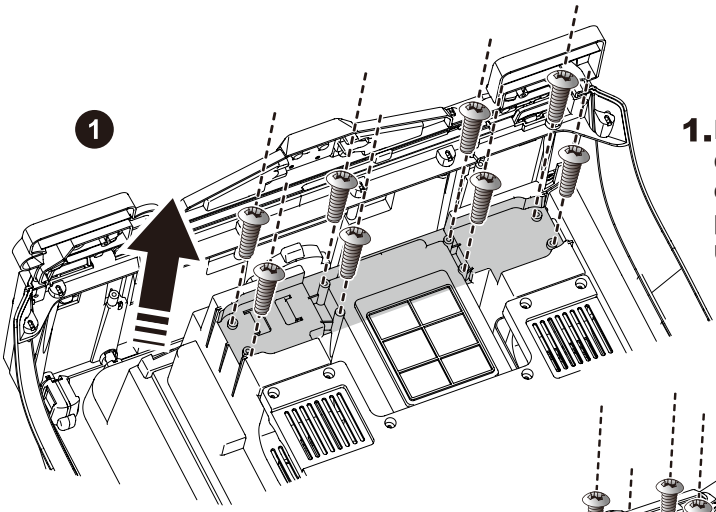

1. Retirez les vis de la carrosserie du véhicule et mettez-les de côté pour une utilisation ultérieure.

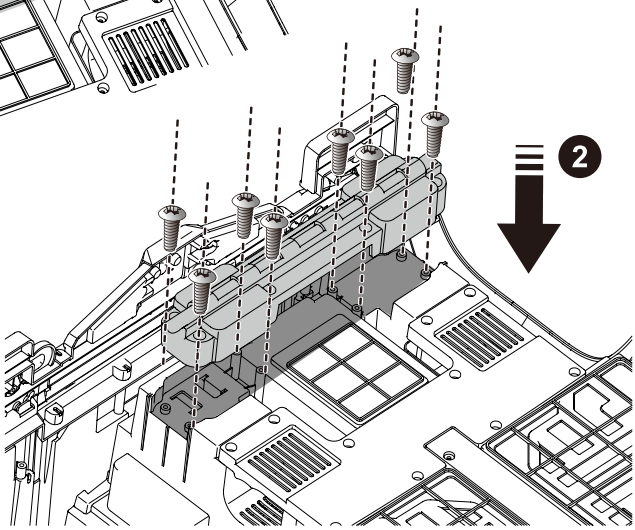

2. Fixez le couvercle de base de l'essieu arrière au bas de l'extrémité de la carrosserie.

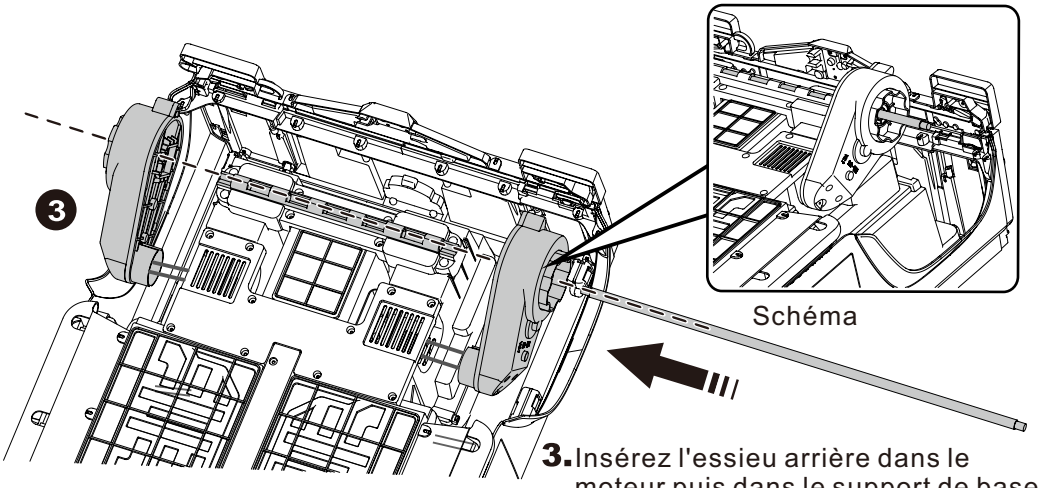



Schéma


3. Insérez l'essieu arrière dans le moteur puis dans le support de base de l'essieu arrière, dans cet ordre.

9 Instructions de montage

1. Glissez une rondelle **M10** sur l'essieu avant.
2. Glissez une roue sur l'essieu avant.
3. Glissez une rondelle **M8** sur l'essieu avant.
4. Serrer un écrou de blocage à l'extrémité de l'essieu avant à l'aide d'une clé à douille (incluse)
5. Enclenchez le capuchon du moyeu de roue sur la roue avant. Répétez l'opération pour l'autre roue avant.

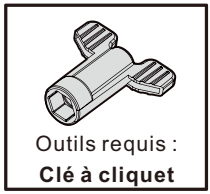


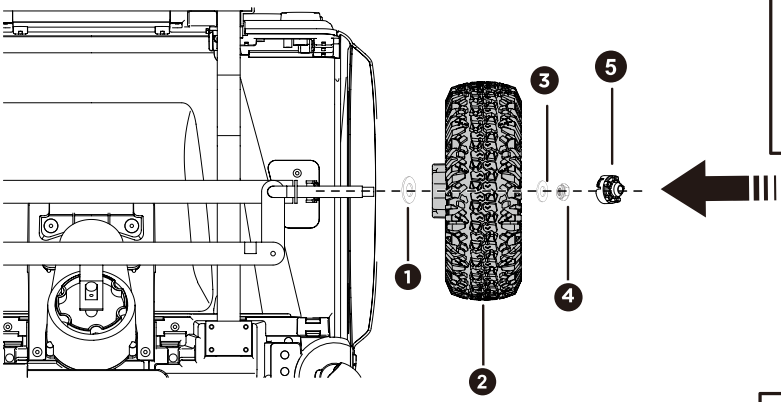

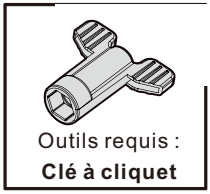


6. Faites glisser une roue sur l'essieu arrière en veillant à ce que la partie dentée de la roue s'aligne avec le boîtier d'engrenages.
7. Enfilez la rondelle **M8** sur l'essieu arrière.
8. Serrez l'écrou de blocage à l'extrémité de l'essieu arrière à l'aide de la clé à douille (incluse).
9. Enclenchez le capuchon du moyeu de roue sur la roue arrière, puis appuyez sur l'autre roue arrière.


10 Instructions de montage

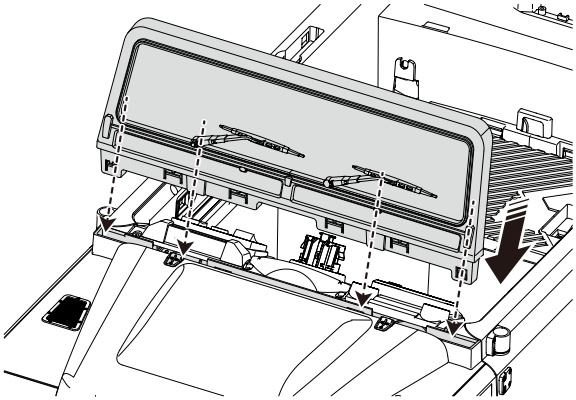

1. Installez le pare-brisez le pare-brise sur la carrosserie.

2. Fixez le rétroviseur latéral sur la carrosserie, appuyez fermement jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Répétez l'opération pour l'autre rétroviseur latéral.

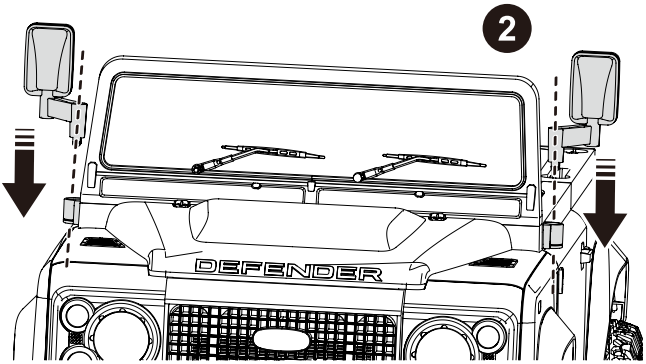

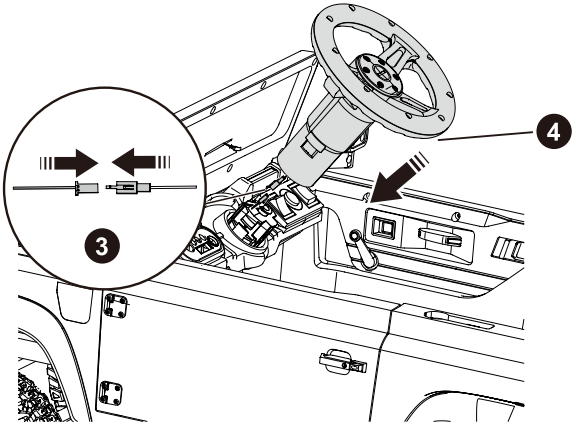


3. Branchez le connecteur du volant sur le connecteur du support de volant, puis cachez les connecteurs branchés dans le trou du support de volant.

4. Insérez le volant dans son support, poussez jusqu'à entendre un « clic » indiquant qu'il est bien en place.

11 Instructions de montage

⚠ AVERTISSEMENT !

- **Assurez-vous de brancher la fiche de la batterie avant d'installer le siège.**

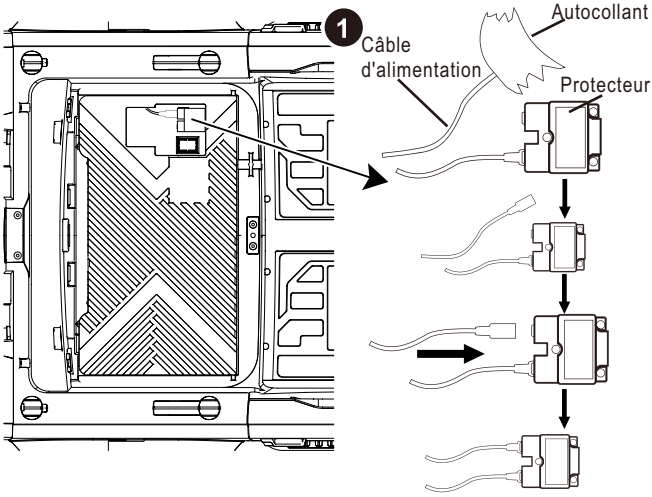


1. Branchez l'alimentation électrique.


- Retirez l'autocollant fixant le câble d'alimentation.
- Branchez le câble d'alimentation dans la borne du protecteur et enclenchez le trou à l'intérieur.

Attention : si le câble d'alimentation n'est pas complètement inséré dans le protecteur, la voiture ne s'allumera pas !

- Chargez pendant 6 à 8 heures avant utilisation. Débranchez le chargeur de la voiture avant de l'utiliser, sinon la voiture ne démarrera pas.

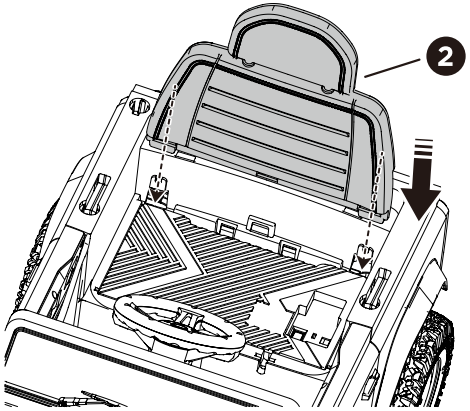


2. Insérez l'étiquette du siège dans le trou du corps de la voiture et poussez-la jusqu'à entendre un "clic" et qu'elle soit bien en place.

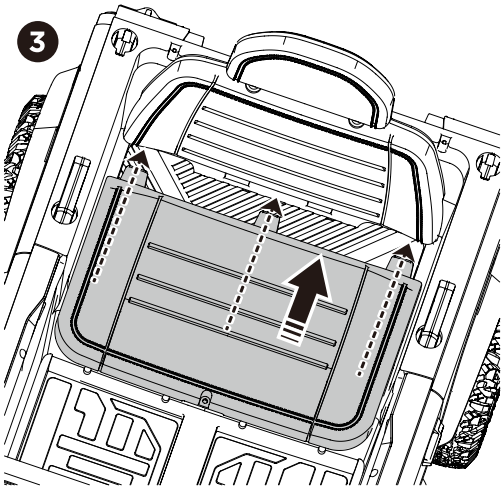


3. Suivez la direction de la flèche, insérez la planche inférieure dans les trous du dossier.


12 Instructions de montage

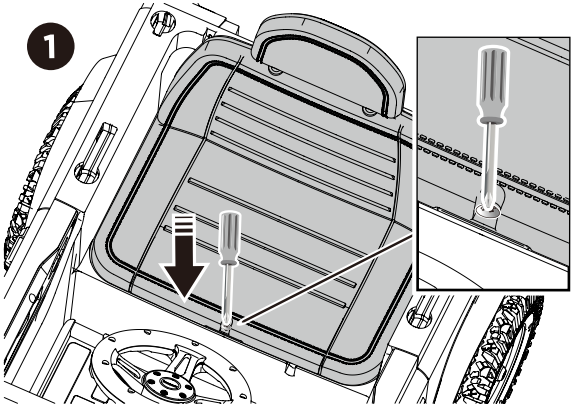


1. Fixez le siège au châssis du véhicule à l'aide de la vis.

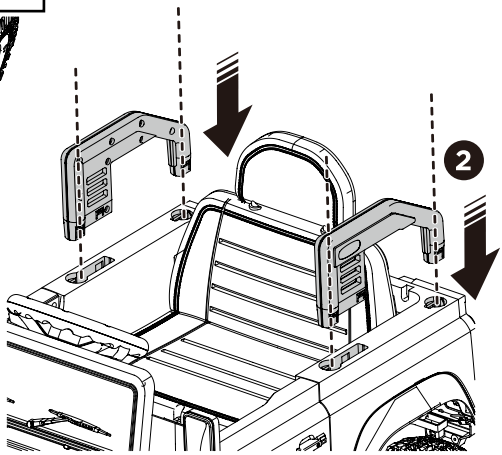

2. Insérez la rampe arrière dans le châssis du véhicule, poussez jusqu'à entendre un « clic » de verrouillage.

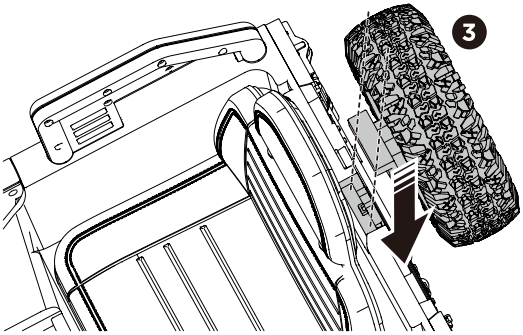



3. Appuyez sur la roue décorative arrière pour la fixer au châssis du véhicule.

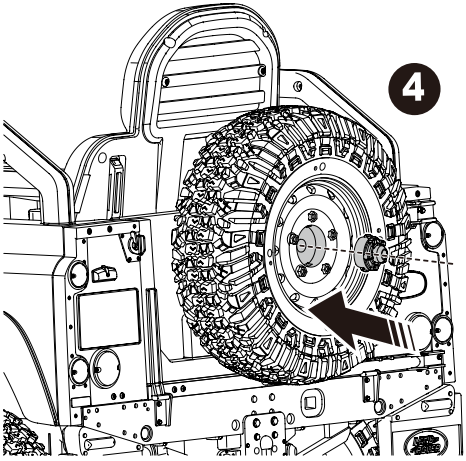

4. Enclenchez l'enjoliveur central sur la roue de secours.


13 Utilisation

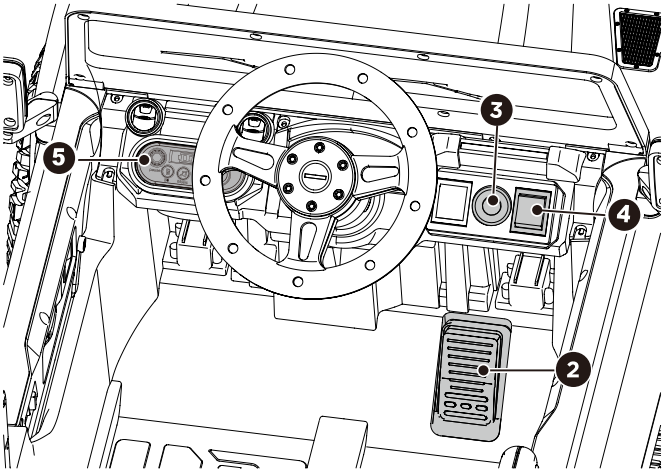

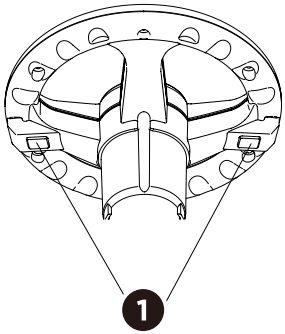

1. **Boutons sonores :** Appuyez pour jouer le son.
2. **Pédale :** applique la puissance (vitesse) au produit*
   - Pour déplacer le produit, appuyez sur la pédale.
   - Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression sur la pédale.
3. **Bouton d'alimentation :** allumer et éteindre le produit.
4. **Interrupteur avant/arrière :** Changer la direction de déplacement du produit, de l'avant vers l'arrière.
   - Pour faire avancer le véhicule, placez le levier en position haute.
   - Pour faire reculer le véhicule, placez le levier en position basse.
5. **Lecteur de musique**

Lecteur musical :

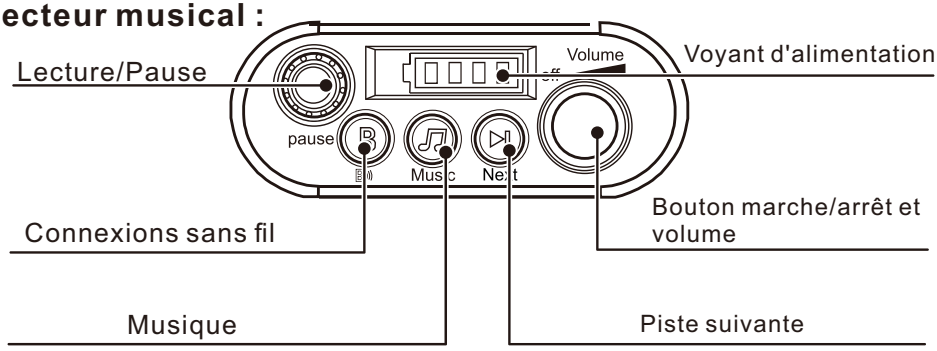


14 Utilisation

⚠ ATTENTION !

La télécommande n'est pas un jouet. Elle est réservée exclusivement à l'usage des adultes et ne doit pas être utilisée par un enfant. Une surveillance étroite par un adulte est toujours requise. La portée de réception peut varier considérablement selon les conditions météorologiques, l'état de la batterie et autres facteurs environnementaux.

Fixez la batterie à la télécommande.

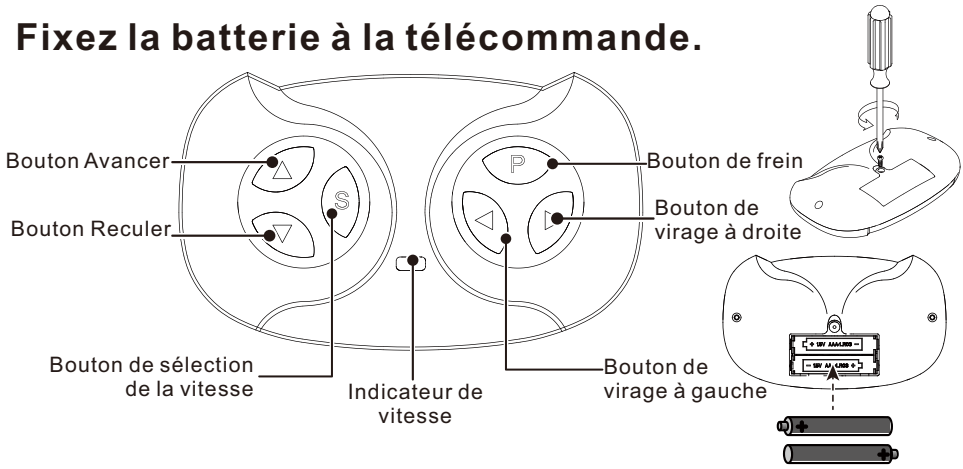

1. Établir la connexion

- Maintenez enfoncés les boutons avant (△) et arrière (▽) de la télécommande pendant 3 secondes. Le témoin de vitesse clignote, indiquant que la télécommande est en état de connexion. Mettez ensuite le véhicule sous tension.
- L'indicateur de vitesse devient longuement lumineux, ce qui signifie que la connexion a réussi.
- Si l'indicateur de vitesse ne répond pas (continue de clignoter), cela signifie que la connexion a échoué. Éteignez la télécommande (en retirant les piles) et le véhicule. Puis réessayez.

2. Bouton de frein

Appuyez sur le bouton pour arrêter le véhicule, appuyez à nouveau pour relâcher le frein.

3. Bouton de sélection de vitesse

L'interrupteur permet de faire avancer le véhicule à basse, normale et haute vitesse.

REMARQUE :


- Laissez la télécommande en veille pendant environ 10 secondes, elle s'éteindra automatiquement.


15 Charge

⚠ATTENTION !

- **SEUL un adulte est autorisé à charger et recharger la batterie !**
- **Cette protection de charge coupera toutes les fonctions du véhicule pendant la charge.**

- Le véhicule doit être éteint pendant la charge.
- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Lorsque le produit est à l'arrêt, l'indicateur de puissance vous indiquera la quantité d'énergie restante dans la batterie. S'il ne reste qu'un seul voyant, veuillez recharger la batterie.

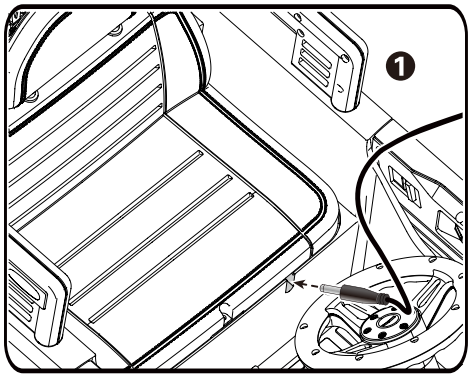

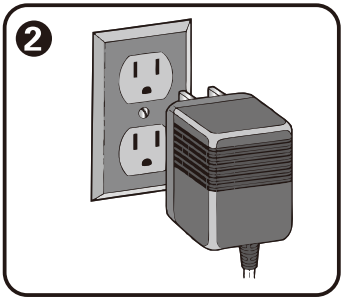

1. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée (la prise se trouve sous le siège).
2. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger.

REMARQUE :

- La batterie peut être endommagée si elle est complètement déchargée.
- Chargez la batterie pendant environ 8 à 12 heures.
- Ne chargez pas la batterie pendant plus de 20 heures.
- **hargez la batterie au moins une fois par mois, même si vous n'utilisez pas le véhicule pendant une longue période, afin de maximiser la durée de vie de la batterie.**
- Ne chargez pas et ne stockez pas la batterie à l'envers.
- Gardez le chargeur et la batterie à l'écart des flammes, des étincelles ou de tout matériau inflammable.

16 Charge

AVERTISSEMENTS SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

17 Entretien

- Il est de la responsabilité des parents de vérifier les parties principales du jouet avant utilisation. Il faut régulièrement inspecter les risques potentiels, tels que la batterie, le chargeur, le câble ou le cordon, la prise, les vis de fixation du boîtier ou d'autres pièces. En cas de dommage, le jouet ne doit pas être utilisé tant que le problème n'a pas été correctement résolu.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau d'arrosage. Ne lavez pas le véhicule avec du savon et de l'eau. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un produit d'entretien pour meubles sans cire. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, toutes les sources électriques doivent être éteintes. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

Fusible

La batterie est dotée d'un fusible thermique avec un fusible de repos qui se déclenchera automatiquement et coupera toute alimentation du véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie est surchargé. Le fusible se réinitialisera et l'alimentation sera rétablie après avoir éteint l'appareil pendant 20 secondes, puis en le rallumant. Si le fusible thermique se déclenche à plusieurs reprises en utilisation normale, le véhicule peut nécessiter une réparation. Contactez le centre de service après-vente.

Pour éviter une perte de puissance, suivez ces consignes :

- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne tractez rien derrière le véhicule.
- Ne conduisez pas sur des pentes raides.
- Ne pas conduire vers des objets fixes, cela pourrait faire patiner les roues et entraîner une surchauffe du moteur.
- Ne pas conduire par temps très chaud, les composants risquent de surchauffer.
- Ne pas laisser l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou les autres composants électriques.
- Ne pas altérer le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit et faire sauter le fusible.

⚠ RISQUE D'INCENDIE. Ne pas contourner. Remplacer uniquement par un fusible neuf.

18 Mise au rebut des batteries



Avec le temps, la batterie finira par perdre sa capacité à conserver une charge. Selon la fréquence d'utilisation et les conditions variables, la batterie devrait fonctionner pendant un à trois ans.

Important ! Recyclez la batterie usagée de manière responsable. La batterie contient plusieurs matières dangereuses, ainsi que des solvants organiques et des électrolytes. Si les batteries mises au rebut ne sont pas correctement recyclées, ces matières peuvent s'infiltrer dans l'environnement, provoquant une pollution des sols et de l'eau. Suivez ces directives pour vous débarrasser des batteries usagées :

- Vérifier les règles locales : Respectez les réglementations locales en matière de gestion des déchets.
- Décharge complète : Assurez-vous que la batterie est complètement déchargée.
- Sécuriser les bornes : Recouvrez les contacts de la batterie avec du ruban adhésif pour éviter les courts-circuits.
- Trouver des programmes de recyclage : Utilisez les centres de recyclage communautaires ou les programmes de reprise des détaillants.
- Évitez les ordures ménagères : Ne jetez jamais les piles dans les déchets généraux.
- Stockez en toute sécurité : conservez les piles dans un endroit sûr et sec jusqu'à leur élimination.
- Choisissez des recycleurs réputés : assurez-vous que les recycleurs respectent les normes environnementales appropriées.

19 Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule ne fonctionne pas	Batterie faible en énergie	Rechargez la batterie.
	Le fusible thermique a sauté	Réinitialisez le fusible, voir <Fuse>
	Le connecteur de la batterie ou les fils sont desserrés	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns aux autres. Si des fils sont desserrés autour du moteur, veuillez contacter le service après-vente.
	La batterie est déchargée	Remplacez la batterie, veuillez contacter le service après-vente.
	Le système électrique est endommagé	Veuillez contacter le service après-vente.
	Le moteur est endommagé.	Veuillez contacter le service après-vente.
Le véhicule ne fonctionne pas très longtemps	La batterie est sous-chargée	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés l'un dans l'autre lors de la recharge
	La batterie est ancienne	Remplacez la batterie, veuillez contacter le service après-vente.
Le véhicule fonctionne lentement	Batterie faible en énergie	Rechargez la batterie, veuillez contacter le service après-vente.
	La batterie est ancienne	Remplacez la batterie, veuillez contacter le service après-vente.
	Le véhicule est en surcharge	Réduisez le poids sur le véhicule.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <User Notice>.

20 Guide de dépannage

Le véhicule a besoin d'un coup de pouce pour avancer	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns aux autres. Si des fils sont desserrés autour du moteur, veuillez contacter le service après-vente.
	« Point mort » sur le moteur	Un point mort signifie que l'alimentation électrique ne parvient pas à la connexion terminale et que le véhicule nécessite une réparation. Veuillez contacter le service après-vente.
Difficulté à passer de l'avant à l'arrière ou inversement	Tentative de changement de vitesse alors que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule avant de changer de vitesse, voir <Use>
Bruits forts de grincement ou de cliquetis provenant du moteur ou de la boîte de vitesses	Le moteur ou les engrenages sont endommagés	Veuillez contacter le service après-vente.
La batterie ne se recharge pas.	Le connecteur de la batterie ou le connecteur de l'adaptateur est desserré.	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés l'un à l'autre.
	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de batterie est branché à une prise murale fonctionnelle.
	Le chargeur ne fonctionne pas	Veuillez contacter le service après-vente.
Le chargeur devient chaud lors de la recharge	Ceci est normal et ne doit pas être une source d'inquiétude	

Lisez entièrement ce manuel et le tableau de dépannage avant d'appeler. Si vous avez encore besoin d'aide pour résoudre le problème, veuillez contacter le service après-vente.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:


001-877-644-9366


customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:


416-792-6088


customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE