
FED FITNESS

WAYPLUS

Kick Scooter

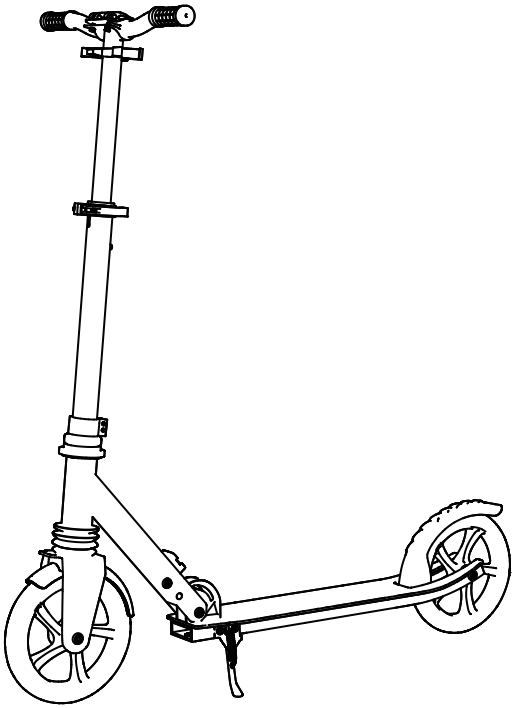

Website: www.fedfitness.com
Email: wayplus@gmail.com/support@wayplus.net

USER MANUAL

WAYPLUS

EN

CONTENTS

Safety Warnings 01
Safety Instructions 02
General Warning 03
The Scooter Brake 03
Scooter Features 04
Scooter Folding And Unfolding 05
Scooter Install Handlebar 06
Adjusting The Handlebar Height 07
4 Levels of Height Adjustment 08
Repair & Maintenance 09
Double Collar Seat Clamp 10
Remove Or Change Quick-Release Lever 10
Your Satisfaction Is Our Pleasure 11
Final Warning 11
Q&A 12

DE

INHALT

Sicherheitshinweise 13
Sicherheitsanweisungen 14
Allgemeine Warnung 15
Die Scooter-Bremse 15
Scooter-Funktionen 16
Roller ein- und ausklappen 17
Roller-Lenker montieren 18
4 Höhenverstellstufen 19
Lenkerhöhe einstellen 20
Reparatur & Wartung 21
Doppelte Sattelklemme 22
Schnellspannhebel entfernen oder austauschen 22
Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig 23
Abschließende Warnung 23
Fragen&Antworten 24

FR

CONTENU

Avertissements de sécurité 25
Consignes de sécurité 26
Avertissement général 27
Frein de la trottinette 27
Caractéristiques de la trottinette 28
Pliage et dépliage de la trottinette 29
Installation du guidon 30
Réglage de la hauteur du guidon 31
4 niveaux de réglage en hauteur 32
Réparation et entretien 33
Collier de serrage double de la selle 34
Retrait ou remplacement du levier de dégagement rapide ... 34
Votre satisfaction est notre priorité 35
Avertissement final 35
Questions et réponses 36

ES

CONTENIDO

Advertencias de seguridad 37
Instrucciones de seguridad 38
Advertencia general 39
Freno del patinete 39
Características del patinete 40
Plegado y desplegado del patinete 41
Instalación del manillar del patinete 42
Ajuste de la altura del manillar 43
4 niveles de ajuste de altura 44
Reparación y mantenimiento 45
Abrazadera de sillín de doble collar 46
Retirada o cambio de la palanca de liberación rápida 46
Su satisfacción es nuestro placer 47
Advertencia final 47
Preguntas&respuestas 48

IT

INDICE

Avvertenze di sicurezza 49
Istruzioni di sicurezza 50
Avvertenza generale 51
Freno dello scooter 51
Caratteristiche dello scooter 52
Piegamento e apertura dello scooter 53
Manubrio di installazione dello scooter 54
Regolazione dell'altezza del manubrio 55
4 livelli di regolazione dell'altezza 56
Riparazione e manutenzione 57
Morsetti reggisella a doppio collare 58
Rimozione o sostituzione della leva di sgancio rapido 58
La vostra soddisfazione è il nostro piacere 59
Avvertenza finale 59
Domande&risposte 60

SAFETY WARNINGS

BEFORE USING THE SCOOTER, PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS AND SAFETY NOTICES. EXPLAIN ALL POTENTIAL RISKS TO YOUR CHILD, AND MAKE SURE TO SUPERVISE WHILE HE OR SHE RIDES THE SCOOTER.

- Must Adult assembly required
- **Check Wheels:** Before use, check whether the wheels are firm, not loose and show no signs of wear. Make sure that the steering rod is fully engaged and each screw is tightened.
- **Shaft screws:** Unauthorized unscrewing of the shaft screws will loosen them and may cause screws.Separated on its own and caused an accident.Therefore, always check the axle screws before riding, and if necessary, tighten them before riding.
- **Ride carefully:** The wrong way of riding can cause a fall or collision that may injure the rider or other people.
- **Riding protection:** Flat rubber-soled shoes, helmets and protective gear for knees, elbows, wrists, and palms are recommended.
- **Use brake:** Avoid prolonged brake use, as this can cause the brake to become hot; avoid skin contact.
- **Maximum permissible weight:** 240 lbs. Only one child or adult should ride at a time.

SAFETY INSTRUCTIONS

- **Practice riding your scooter instructions:**
  1.We recommend practicing in an empty parking lot or open asphalt play area.
  2.Ensure that the rider does not attempt any experiments or risky maneuvers not suited to his or her age or skill level.
  3.Do not ride a scooter in wet weather. Scooters are intended for use on solid, flat, clean and dry surfaces, such as pavement or level ground without loose debris, such as rocks or gravel.
  4.Wet, slick or uneven and rough surfaces may impair traction and contribute to possible accidents. Do not ride a scooter in mud, ice, puddles or water and Be alert to grooves in the pavement, such as train tracks or manhole covers, which can trap wheels and cause them to lock.
  5.Never risk damaging surfaces, such as carpet or flooring, by use of a scooter indoors.
- **Brake instructions:** The brake is not designed to deacceleratefrom fast downhill speeds.Please make sure to slide on flatterrain.
- **Product parts safety instructions:** Modifying the scooter in anyway puts your safety at risk, and voids the product warranty.Metal parts can corrode with age, especially when used near thesea or left outdoors, when storing avoid contact of scooters withcorrosive objects
- **Pedestrian paths instructions:** Keep to the correct side ofpedestrian paths. Look out for pedestrians, wheelchair users,bikers, rollerbladers, and animals.
- **Folding instructions:** When folding or unfolding the scooter, payattention to avoid injury to your fingers, and pay attention tosharp parts when riding.
- **Always observe traffic rules and regulations.**

GENERAL WARNING


Scooter riding can be a hazardous activity. Scooters can, and are intended to move and it is therefore possible to get into dangerous situations and/or lose control and/or fall. If such things occur you can be seriously injured or die.

LIKE ANY OTHER MOVING PRODUCT, USING A SCOOTER CAN BE A DANGEROUS ACTIVITY AND MAY RESULT IN INJURY OR DEATH EVEN WHEN USED WITH PROPER SAFETY PRECAUTIONS. USE AT YOUR OWN RISK AND USE COMMON SENSE.

THE SCOOTER BRAKE


The brake of the scooter is a kind of friction brake, which is designed to reduce the driving speed and is limited to flat surfaces. Gently step on the pedal to reduce the speed of the rear wheel through friction, so as to achieve the deceleration effect. Faster speeds will require more pressure, please note: too hard braking will cause you to slow down or stop suddenly, which may cause your center of gravity to become unstable and cause you to fall. Practice braking at walking speed. Do not directly touch the ground with your foot to brake.

Note: Braking will cause the pedal to heat up, please do not touch it directly with your skin.

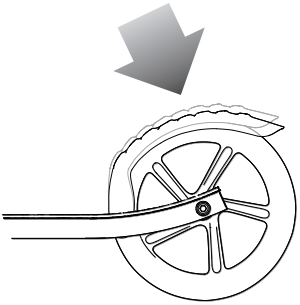


SCOOTER FEATURES

- **User Age:** 6+ years
- **Max Weight Capacity:** 240 lbs

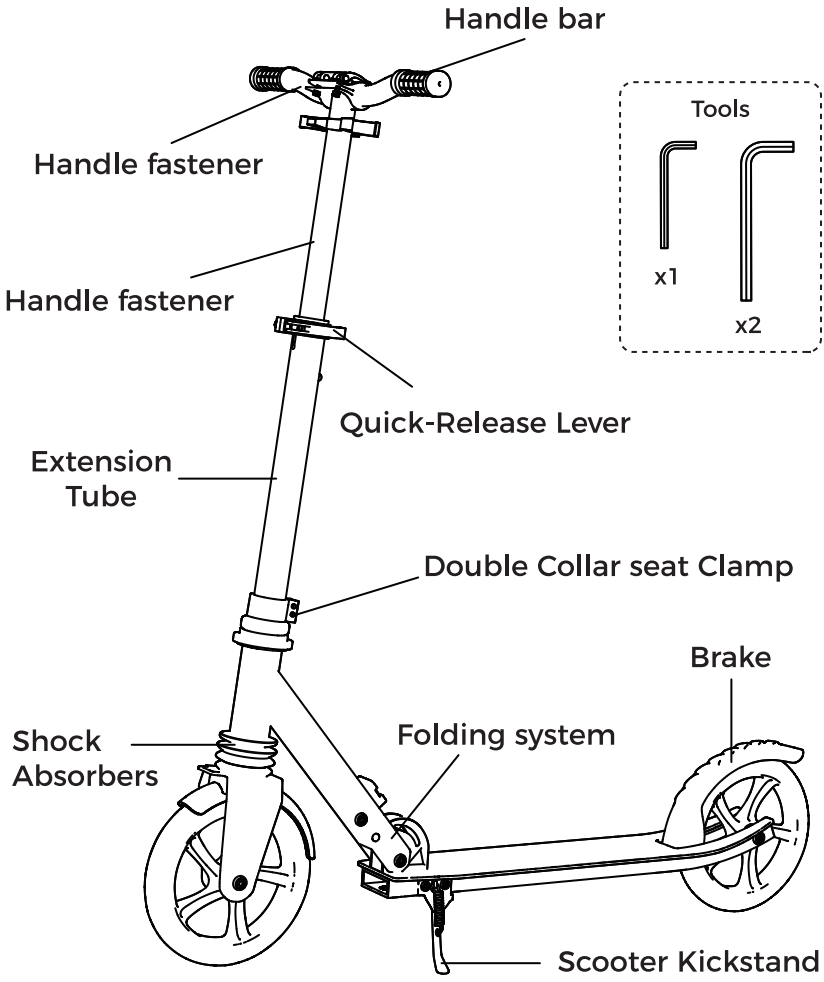

SCOOTER FOLDING AND UNFOLDING

- **Unfolding the Scooter for First Time Use**
  Unfold at the push of a red button
- **Fold after using the scooter**
  Press the red button to fold the scooter

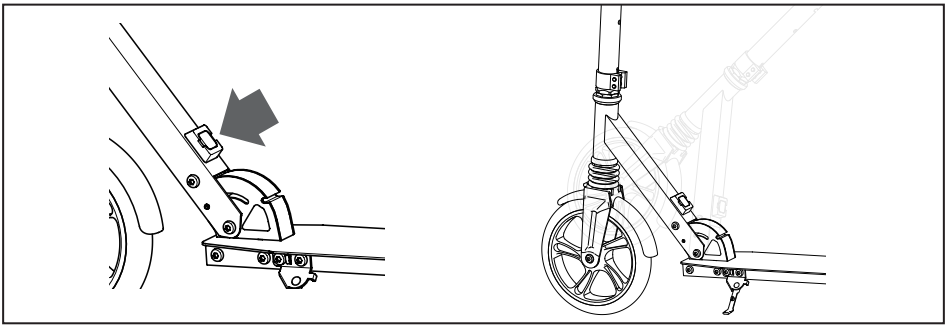


NOTE: After pushing up and lifting, the T-bar will automatically lock in the upright position.

WARNING: Keep fingers clear of the pivoting mechanism when folding or unfolding the scooter. Make sure others are standing clear.


SCOOTER INSTALL HANDLEBAR

- Insert and secure the left and right handlebars by pressing the spring-loaded buttons and Inserting theminto the T-bar.


  NOTE: Insert a small wrench tool and apply force upwards, which can help the handle to be inserted.

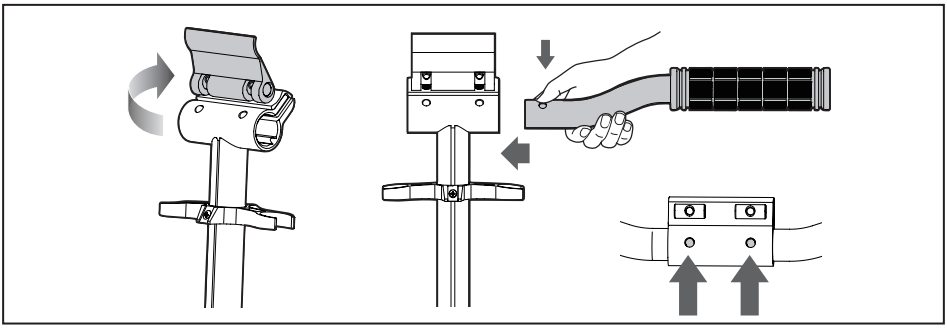

- Make certain BOTH handlebars are properly locked onto the T-bar, Use an Allen tool to tighten the Allen screws, and then close the cover down to ensure that the handle will not shake.

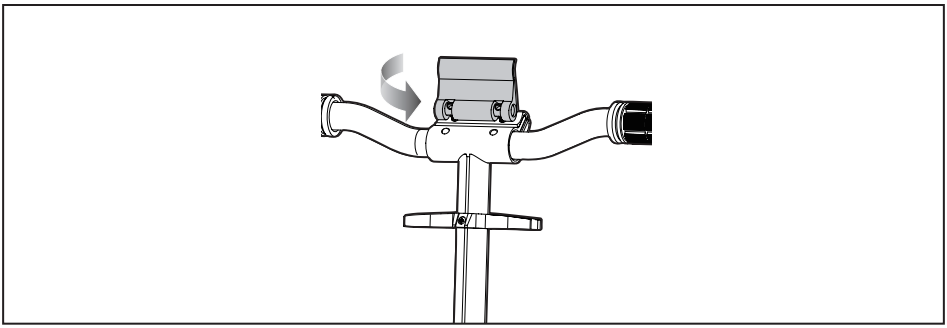


WARNING: Failure to properly engage the spring-loaded buttons may cause the handlebars to dislodge while riding and may cause you to lose control and fall. When correctly engaged the handlebars will not rotate nor will they move sideways. Note that when properly engaged, the springloaded buttons are clearly visible in the holes on the T-bar.

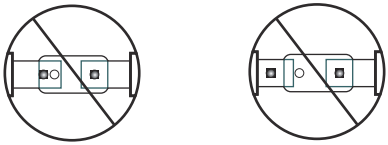


ADJUSTING THE HANDLEBAR HEIGHT

WARNING: Always tighten Quick-Release Lever after adjusting height.


STEP 1: Loosen the Quick-Release Lever

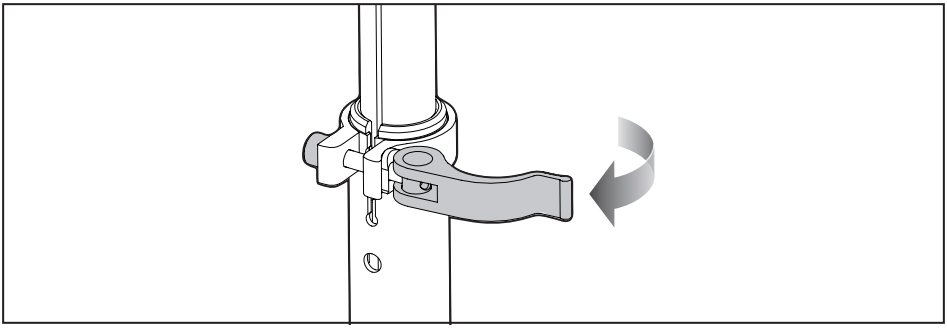


STEP 2: Locate the Silver ball, push in and then proceed to step 3 to push up or down.

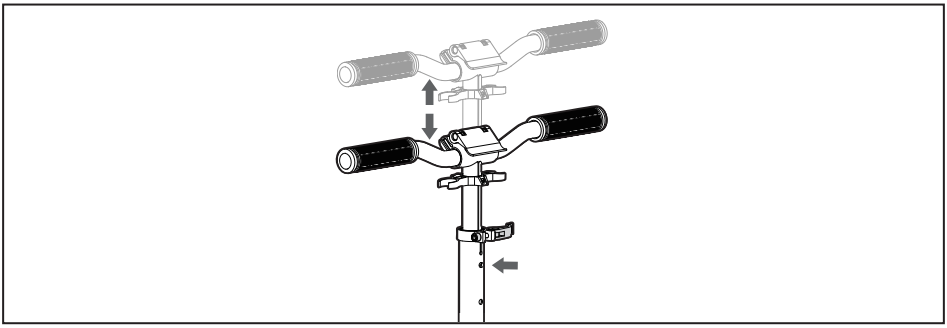

STEP 3: Adjust the height of the handles. Then tighten the Quick-Release Lever to secure the Handles

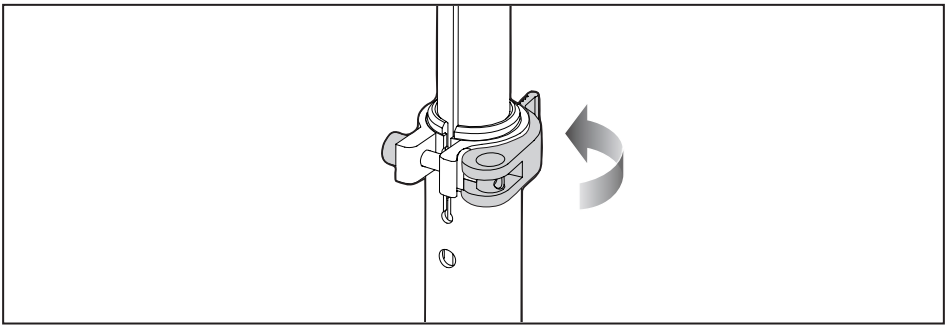

4 LEVELS OF HEIGHT ADJUSTMENT

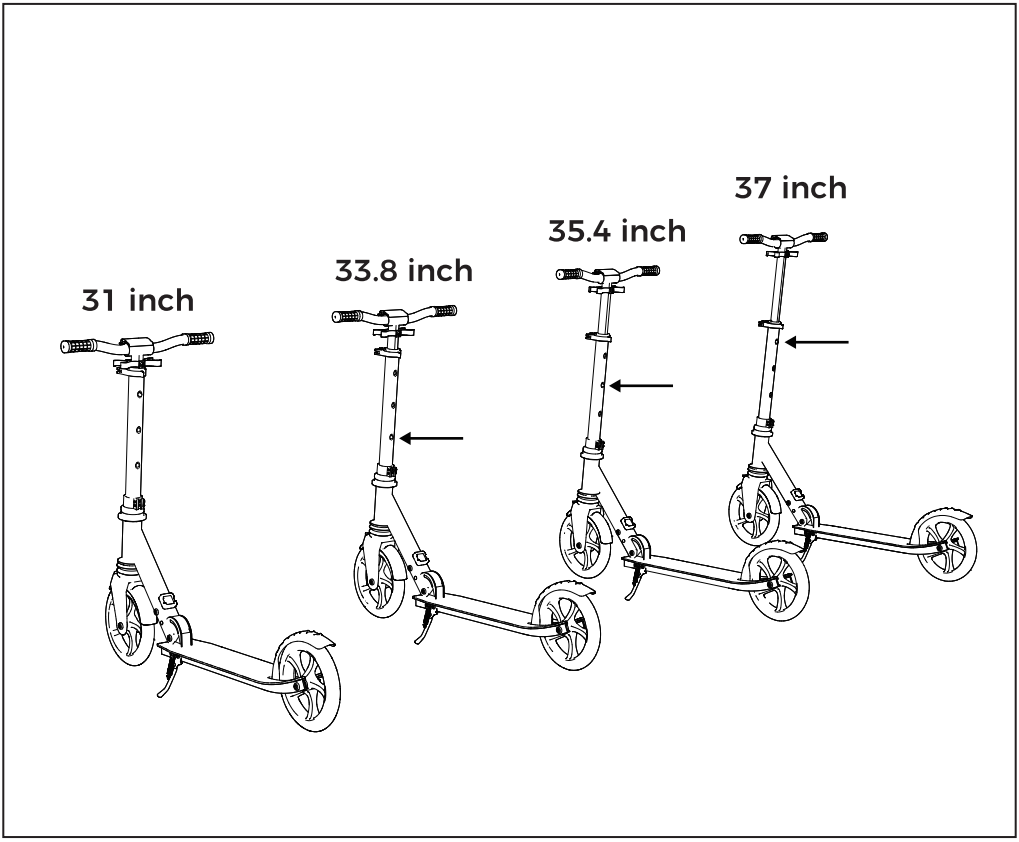

REPAIR & MAINTENANCE

Cleaning Scooter

When the body of the scooter is dirty, please wipe it with a damp cloth (please wring out the moisture in the damp cloth) to remove the dirt and dust. Do not use industrial cleaners or solvents as they may damage the surface of the scooter. Do not use alcohol, alcohol or ammonia-based cleaners, as they may damage or dissolve plastic components or soften decals or decal adhesives.

Wheels & Bearings


With time, the wheels can wear down or become damaged, particularly when used on rough surfaces. The owner or guardian is responsible for regularly checking whether the wheels are worn, whether the shaft is loose, whether the bearing has lateral clearance, and whether other parts are loose. When there is a gap in the wheel or wheel bearing, it indicates excessive wear and needs to be replaced. Please contact Wayplus customer service staff immediately and replace the genuine Wayplus wheels. Wheels of other products are not compatible with your Wayplus scooter. Please use Wayplus genuine parts, any other non-genuine parts may affect your safety and void the warranty.

Change Wheels

To remove the front wheel or Rear wheel, please use the small hexagon wrench COUNTER-CLOCKWISE to loosen the screw. After replacement, please tighten the screw CLOCKWISE to ensure that the wheel will not loosen before use.

DOUBLE COLLAR SEAT CLAMP

Please use the matching small wrench to check whether the Double Collar Clamp has been tightened. If the scooter body and the handle are tilted, please adjust by loosening the Double Collar Clamp. After the adjustment is completed, the bolts need to be tightened.

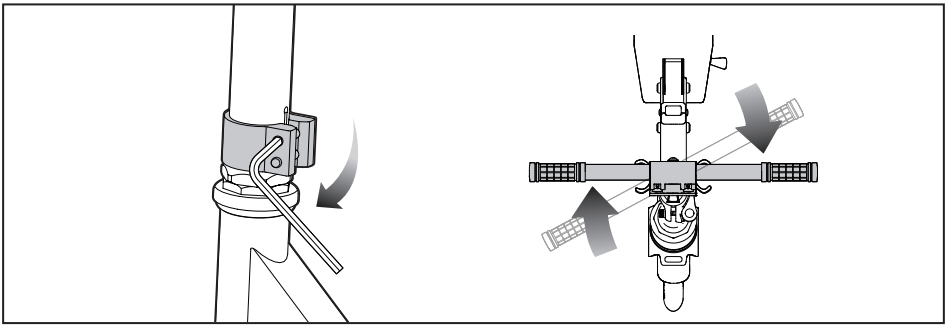

REMOVE OR CHANGE QUICK-RELEASE LEVER

- Loosen the Quick-Release Lever screws
- Pull the collar clamp upwards to remove it (Pay attention to the transparent gasket).
- After replacing the Quick-Release Lever screws, tighten the screws.

YOUR SATISFACTION IS OUR PLEASURE

The best customers and after-sales service, just to make you satisfied
If you have any questions about your scooter
If you need any replacement parts of your scooter
If you need any help from us

Please don't hesitate to contact us!

Contact us at: **wayplus@gmail.com/support@wayplus.net**

FINAL WARNING

ALWAYS INSPECT SCOOTER PRIOR TO RIDING. Properly inspecting and maintaining your scooter can reduce the risk of injury. Always inspect your scooter before riding and regularly maintain it. Check and secure all fasteners before every ride. Replace worn or broken parts immediately.

Failure to use common sense and heed the above warnings will further increase the risk of serious injury. Use risk, and pay attention to safe operation. Please use it with care.

Please wear all safety protective gear, helmet, elbow pads, knee pads, etc.

Q&A

- **Q :** What's the warranty period for the scooter?
  A : 12 months, starting from the purchase date. You'll need your order/invoice as proof.

- **Q :** What does the warranty cover?
  A : Quality issues that aren't caused by humans, like:
  1.Handle loosening on its own
  2.Wheel cracking without force
  3.Screws falling off
  4.Frame breaking naturally

- **Q :** What's NOT covered by the warranty?
  A : Damage from human actions, such as collisions or modifcations to the scooter.

- **Q :** How do I contact after-sales for issues?
  A : 2 ways:
  1.Message platform customer service
  2.Email: wayplus@gmail.com/support@wayplus.net
  Have ready: Order proof, product model, problem photos/description

- **Q :** What happens during after-sales service?
  A : We'll reply within 24 hours:
  Simple issues: We guide you to fix them online.
  Need parts: Free replacement.
  Need wheels: Free replacement.
  Serious problems: Free scooter replacement.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie vor der Benutzung des Scooters alle Anweisungen und Sicherheitshinweise. Erklären Sie Ihrem Kind alle möglichen Risiken und beaufsichtigen Sie es während der Fahrt.

- Montage durch Erwachsene erforderlich
- **Räder prüfen:** Prüfen Sie vor der Benutzung, ob die Räder fest sitzen, nicht locker sind und keine Abnutzungsspuren aufweisen. Stellen Sie sicher, dass die Lenkstange vollständig eingerastet und alle Schrauben fest angezogen sind.
- **Achsschrauben:** Unbefugtes Lösen der Achsschrauben kann diese lockern und dazu führen, dass sie sich von selbst lösen und einen Unfall verursachen. Prüfen Sie daher vor jeder Fahrt die Achsschrauben und ziehen Sie diese gegebenenfalls fest.
- **Vorsichtig fahren:** Falsches Fahren kann zu Stürzen oder Kollisionen führen, die den Fahrer oder andere Personen verletzen können.
- **Schutzausrüstung:** Wir empfehlen flache Schuhe mit Gummisohlen, einen Helm und Schutzausrüstung für Knie, Ellbogen, Handgelenke und Handflächen.
- **Bremsen benutzen:** Vermeiden Sie längeres Bremsen, da die Bremse dadurch heiß werden kann; vermeiden Sie Hautkontakt.
- **Maximal zulässiges Gewicht:** 109 kg. Es darf immer nur ein Kind oder ein Erwachsener gleichzeitig fahren.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

- **Üben Sie das Fahren mit Ihrem Roller:**
  1. Wir empfehlen, auf einem leeren Parkplatz oder einem offenen Asphalt-Spielplatz zu üben.
  2. Achten Sie darauf, dass der Fahrer keine Experimente oder riskanten Manöver versucht, die seinem Alter oder seinem Können nicht angemessen sind.
  3. Fahren Sie nicht bei nassem Wetter mit dem Roller. Roller sind für den Einsatz auf festen, ebenen, sauberen und trockenen Oberflächen vorgesehen, wie z. B. Gehwegen oder ebenem Boden ohne lose Fremdkörper wie Steine oder Kies.
  4. Nasse, rutschige oder unebene und raue Oberflächen können die Traktion beeinträchtigen und zu möglichen Unfällen führen. Fahren Sie nicht mit dem Roller in Schlamm, Eis, Pfützen oder Wasser und achten Sie auf Rillen im Bürgersteig, wie z. B. Bahngleise oder Kanaldeckel, in denen sich die Räder verfangen und blockieren können.
  5. Beschädigen Sie niemals Oberflächen wie Teppiche oder Fußböden, indem Sie den Roller in Innenräumen benutzen.
- **Bremsanweisungen:** Die Bremse ist nicht dafür ausgelegt, schnelle Geschwindigkeiten bei Bergabfahrten zu verringern. Bitte achten Sie darauf, auf ebenem Gelände zu bremsen.
- **Sicherheitshinweise zu Produktteilen:** Jegliche Modifikation des Rollers gefährdet Ihre Sicherheit und führt zum Erlöschen der Produktgarantie. Metallteile können mit der Zeit korrodieren, insbesondere wenn sie in Meeresnähe verwendet oder im Freien gelagert werden. Vermeiden Sie bei der Lagerung den Kontakt des Rollers mit korrosiven Gegenständen.
- **Anweisungen für Fußgängerwege:** Halten Sie sich auf der richtigen Seite der Fußgängerwege. Achten Sie auf Fußgänger, Rollstuhlfahrer, Radfahrer, Inlineskater und Tiere.
- **Anweisungen zum Zusammenklappen:** Achten Sie beim Zusammenklappen oder Aufklappen des Rollers darauf, sich nicht die Finger zu verletzen, und achten Sie beim Fahren auf scharfe Teile.
- Beachten Sie stets die Verkehrsregeln und -vorschriften.

ALLGEMEINE WARNUNG


Das Fahren mit einem Roller kann gefährlich sein. Roller sind dafür gedacht, sich fortzubewegen, und es kann daher zu gefährlichen Situationen kommen und/oder man kann die Kontrolle verlieren und/oder stürzen. In solchen Fällen kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.

WIE JEDES ANDERE BEWEGLICHE PRODUKT KANN DIE BENUTZUNG EINES ROLLER EINE GEFÄHRLICHE AKTIVITÄT SEIN UND SELBST BEI EINHALTUNG DER SICHERHEITSVORSICHTSMASSNAHMEN ZU VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD FÜHREN. DIE BENUTZUNG ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR UND MIT GESUNDEM MENSCHENVERSTAND.

DIE SCOOTER-BREMSE


Die Bremse des Rollers ist eine Art Reibungsbremse, die dazu dient, die Fahrgeschwindigkeit zu verringern, und nur auf ebenen Flächen eingesetzt werden kann. Treten Sie vorsichtig auf das Pedal, um die Geschwindigkeit des Hinterrads durch Reibung zu verringern und so eine Verzögerung zu erzielen. Bei höheren Geschwindigkeiten ist mehr Druck erforderlich. Bitte beachten Sie: Zu starkes Bremsen führt zu einer plötzlichen Verlangsamung oder zum Stillstand, wodurch Ihr Schwerpunkt instabil werden und Sie stürzen können. Üben Sie das Bremsen bei Schrittgeschwindigkeit. Berühren Sie zum Bremsen nicht direkt den Boden mit Ihrem Fuß.

Hinweis: Durch das Bremsen erwärmt sich das Pedal. Bitte berühren Sie es nicht direkt mit Ihrer Haut.

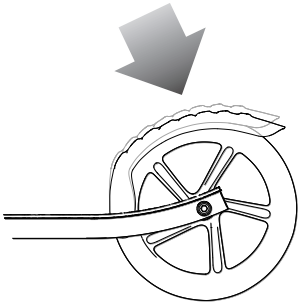


SCOOTER-FUNKTIONEN

- **Benutzeralter:** 6+ years
- **Maximale Tragkraft:** 108kg

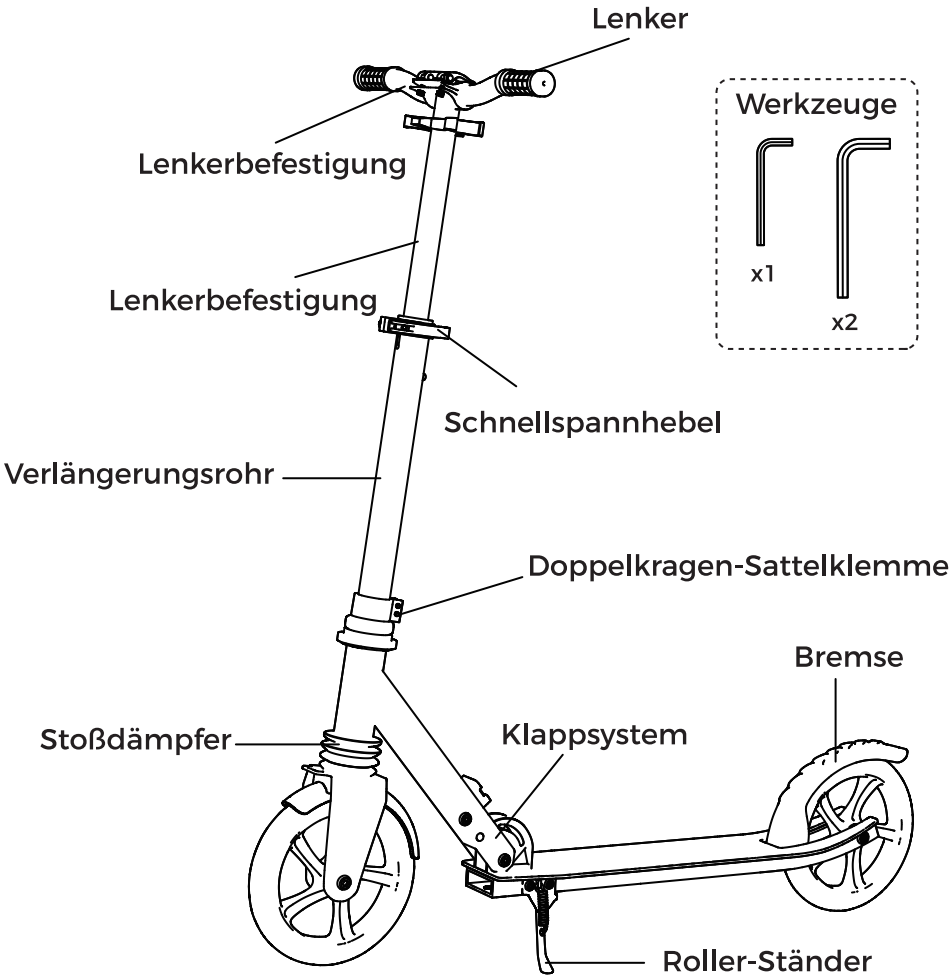

ROLLER EIN- UND AUSKLAPPEN

- **Aufklappen des Rollers bei der ersten Benutzung**
  Aufklappen durch Drücken des roten Knopfes
- **Zusammenklappen nach Benutzung des Rollers**
  Drücken Sie den roten Knopf, um den Roller zusammenzuklappen.

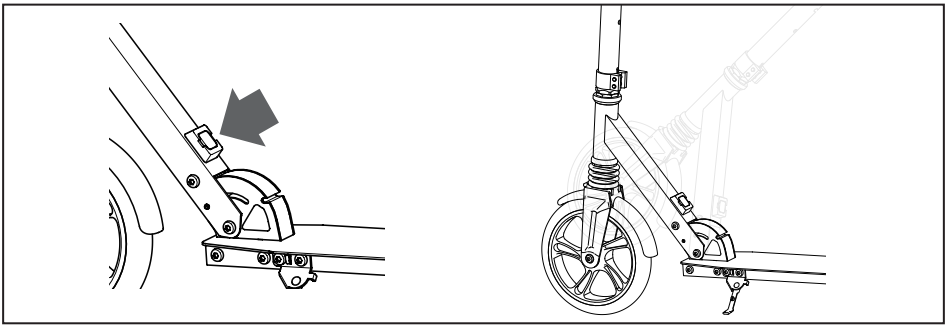


HINWEIS: Nach dem Hochdrücken und Anheben rastet die T-Stange automatisch in der aufrechten Position ein.

WARNUNG: Halten Sie Ihre Finger beim Zusammenklappen oder Aufklappen des Rollers vom Schwenkmechanismus fern. Achten Sie darauf, dass sich andere Personen nicht in der Nähe aufhalten.


ROLLER-LENKER MONTIEREN

- Setzen Sie den linken und rechten Lenker ein und sichern Sie ihn, indem Sie die federbelasteten Knöpfe drücken und sie in die T-Stange einführen.


  HINWEIS: Setzen Sie einen kleinen Schraubenschlüssel ein und üben Sie nach oben Druck aus, um das Einsetzen des Lenkers zu erleichtern.

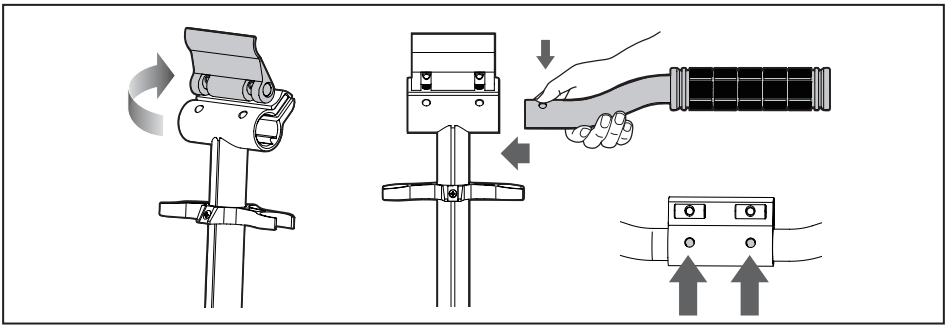

- Vergewissern Sie sich, dass BEIDE Lenker richtig am T-Lenker eingerastet sind. Ziehen Sie die Inbusschrauben mit einem Inbusschlüssel fest und schließen Sie dann die Abdeckung, um sicherzustellen, dass der Lenker nicht wackelt.

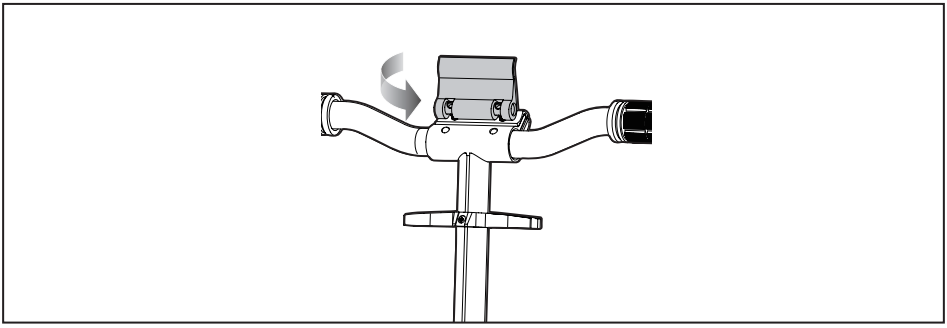


WARNUNG: Wenn die federbelasteten Knöpfe nicht richtig eingerastet sind, kann sich der Lenker während der Fahrt lösen, wodurch Sie die Kontrolle verlieren und stürzen können. Bei korrekter Verriegelung dreht sich der Lenker nicht und bewegt sich auch nicht seitlich. Beachten Sie, dass die federbelasteten Knöpfe bei korrekter Verriegelung deutlich in den Löchern der T-Stange sichtbar sind.

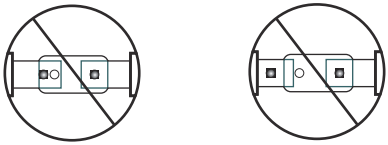


EINSTELLEN DER LENKERHÖHE

WARNUNG: Ziehen Sie nach dem Einstellen der Höhe immer den Schnellspannhebel fest.


SCHRITT 1: Lösen Sie den Schnellspannhebel.

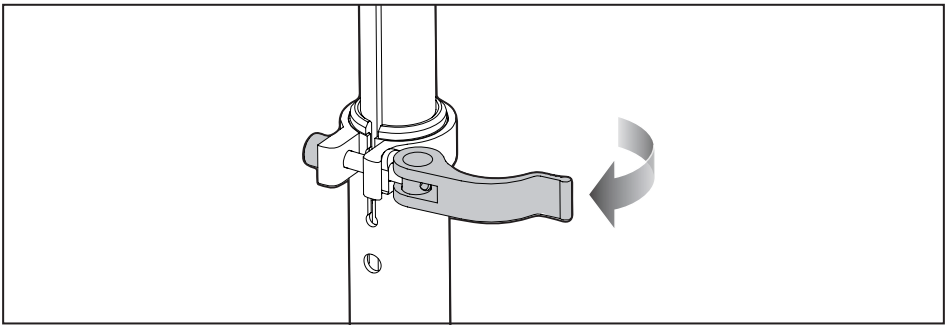


SCHRITT 2: Suchen Sie die silberne Kugel, drücken Sie sie hinein und fahren Sie dann mit Schritt 3 fort, um sie nach oben oder unten zu schieben.

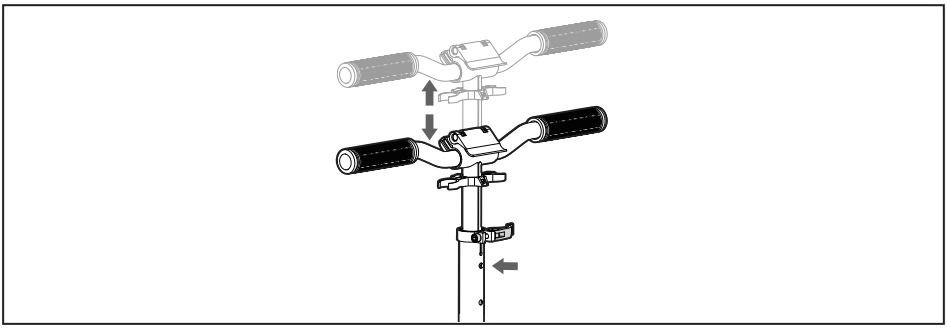

SCHRITT 3: Stellen Sie die Höhe der Griffe ein. Ziehen Sie dann den Schnellspannhebel fest, um die Griffe zu sichern.

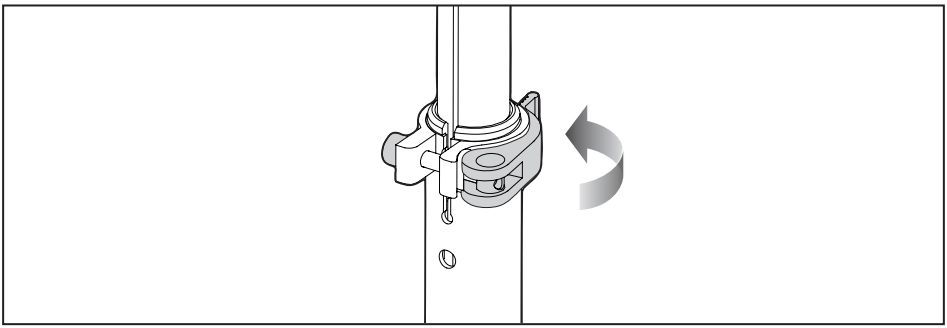

4 HÖHENVERSTELLSTUFEN

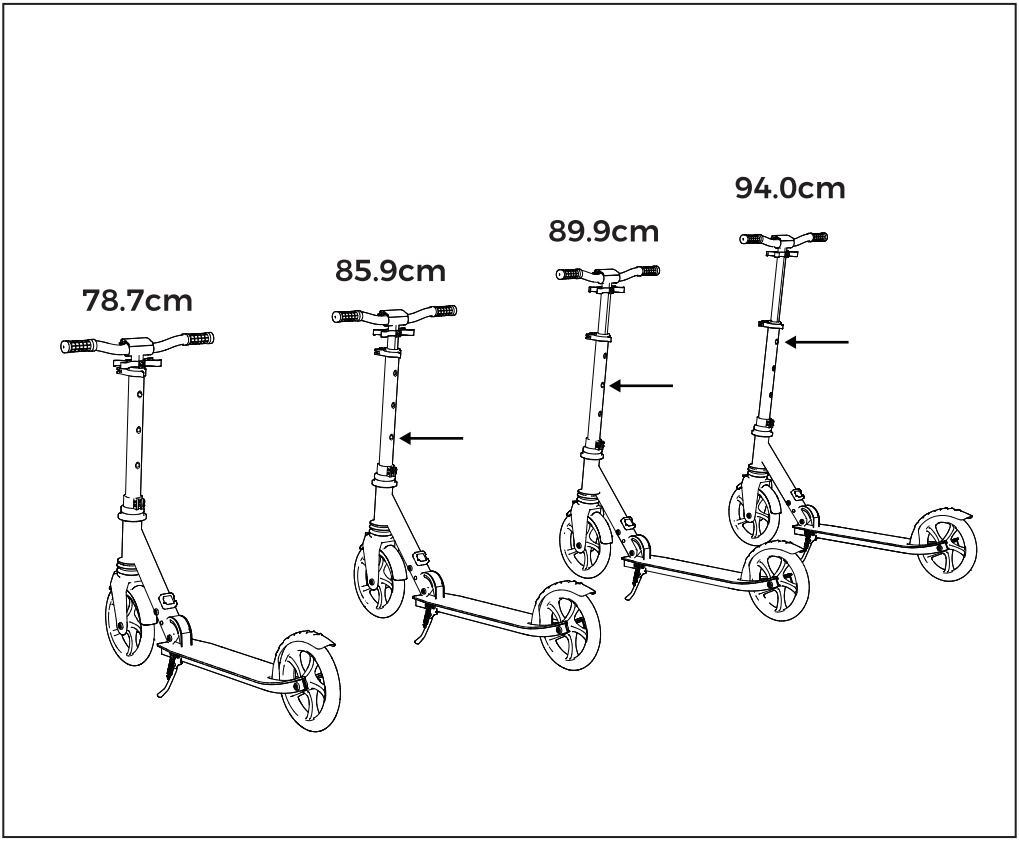

REPARATUR & WARTUNG


Reinigung des Rollers
Wenn der Körper des Rollers verschmutzt ist, wischen Sie ihn bitte mit einem feuchten Tuch (wringen Sie das feuchte Tuch gut aus) ab, um Schmutz und Staub zu entfernen. Verwenden Sie keine industriellen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, da diese die Oberfläche des Rollers beschädigen können. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel auf Alkohol- oder Ammoniakbasis, da diese Kunststoffteile beschädigen oder auflösen oder Aufkleber oder Aufkleberkleber aufweichen können.

Räder & Lager
Mit der Zeit können die Räder verschleißen oder beschädigt werden, insbesondere wenn sie auf unebenen Oberflächen verwendet werden. Der Besitzer oder Erziehungsberechtigte ist dafür verantwortlich, regelmäßig zu überprüfen, ob die Räder verschlissen sind, ob die Achse locker ist, ob das Lager seitliches Spiel hat und ob andere Teile locker sind. Wenn ein Spalt im Rad oder Radlager vorhanden ist, deutet dies auf übermäßigen Verschleiß hin und muss ersetzt werden. Bitte wenden Sie sich umgehend an den Wayplus-Kundendienst und ersetzen Sie die Originalräder von Wayplus. Räder anderer Produkte sind nicht mit Ihrem Wayplus-Roller kompatibel. Bitte verwenden Sie Originalteile von Wayplus, da andere Nicht-Originalteile Ihre Sicherheit beeinträchtigen und zum Erlöschen der Garantie führen können.

Räder wechseln
Um das Vorderrad oder Hinterrad zu entfernen, lösen Sie bitte die Schraube mit dem kleinen Sechskantschlüssel gegen den Uhrzeigersinn. Ziehen Sie die Schraube nach dem Austausch im Uhrzeigersinn fest, um sicherzustellen, dass sich das Rad vor der Benutzung nicht löst.

DOPPELTE SATTELKLEMME

Bitte verwenden Sie den passenden kleinen Schraubenschlüssel, um zu überprüfen, ob die Doppelmanschettenklemme festgezogen ist. Wenn der Rollerrahmen und der Lenker geneigt sind, nehmen Sie bitte eine Einstellung vor, indem Sie die Doppelmanschettenklemme lösen. Nach Abschluss der Einstellung müssen die Schrauben wieder festgezogen werden.

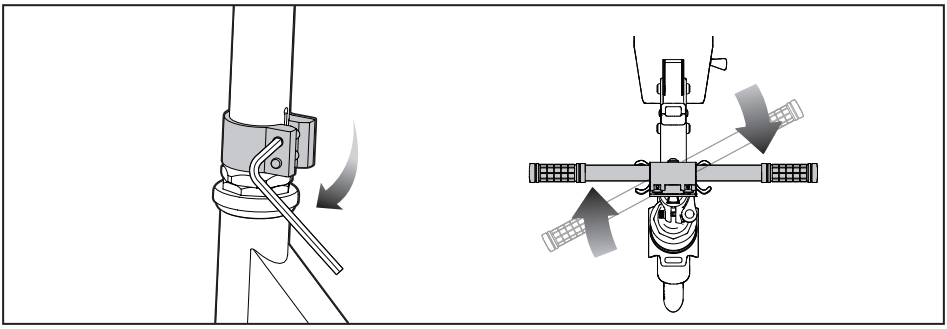

SCHNELLSPANNHEBEL ENTFERNEN ODER AUSTAUSCHEN

- Lösen Sie die Schrauben des Schnellspannhebels.
- Ziehen Sie die Manschettenklemme nach oben, um sie zu entfernen (achten Sie dabei auf die transparente Dichtung).
- Ziehen Sie nach dem Austauschen des Schnellspannhebels die Schrauben wieder fest.

IHRE ZUFRIEDENHEIT IST UNS WICHTIG

Der beste Kundenservice und After-Sales-Service, damit Sie rundum zufrieden sind.
Wenn Sie Fragen zu Ihrem Roller haben.
Wenn Sie Ersatzteile für Ihren Roller benötigen.
Wenn Sie Hilfe von uns benötigen.
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!
Kontaktieren Sie uns unter: **wayplus@gmail.com/support@wayplus.net**

ABSCHLIEßENDE WARNUNG

ÜBERPRÜFEN SIE DEN ROLLER VOR JEDER FAHRT. Durch die ordnungsgemäße Überprüfung und Wartung Ihres Rollers können Sie das Verletzungsrisiko verringern. Überprüfen Sie Ihren Roller vor jeder Fahrt und warten Sie ihn regelmäßig. Überprüfen und sichern Sie vor jeder Fahrt alle Befestigungselemente. Ersetzen Sie verschlissene oder defekte Teile sofort.
Die Nichtbeachtung des gesunden Menschenverstands und der oben genannten Warnhinweise erhöht das Risiko schwerer Verletzungen zusätzlich. Gehen Sie mit Bedacht vor und achten Sie auf einen sicheren Betrieb. Bitte verwenden Sie das Gerät mit Vorsicht. Bitte tragen Sie alle Sicherheitsausrüstung, Helm, Ellbogenschützer, Knieschützer usw.

FRAGEN&ANTWORTEN

- **F :** Wie lang ist die Garantiezeit für den Roller?
  A : 12 Monate ab Kaufdatum. Als Nachweis benötigen Sie Ihre Bestellung/Rechnung.

- **F :** Was deckt die Garantie ab?
  A : Qualitätsprobleme, die nicht durch menschliches Verschulden verursacht wurden, wie z. B.:
  1. Selbstständiges Lösen des Griffs
  2. Brechen des Rads ohne Krafteinwirkung
  3. Herunterfallen von Schrauben
  4. Natürliches Brechen des Rahmens

- **F :** Was ist NICHT durch die Garantie abgedeckt?
  A : Schäden durch menschliches Handeln, wie z. B. Kollisionen oder Modifikationen am Roller.

- **F :** Wie kann ich mich bei Problemen an den Kundendienst wenden?
  A : Auf zwei Arten:
  1. Kundendienst über die Nachrichtenplattform
  2. E-Mail: wayplus@gmail.com/support@wayplus.net
  Halten Sie bereit: Bestellnachweis, Produktmodell, Fotos/Beschreibung des Problems

- **F :** Was passiert während des Kundendienstes?
  A : Wir antworten innerhalb von 24 Stunden:
  Einfache Probleme: Wir helfen Ihnen, diese online zu beheben.
  Ersatzteile erforderlich: Kostenloser Austausch.
  Räder erforderlich: Kostenloser Austausch.
  Schwerwiegende Probleme: Kostenloser Austausch des Rollers.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

AVANT D'UTILISER LA TROTTINETTE, VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. EXPLIQUEZ À VOTRE ENFANT TOUS LES RISQUES POTENTIELS ET ASSUREZ-VOUS DE LE SURVEILLER LORSQU'IL UTILISE LA TROTTINETTE.

- Doit être assemblé par un adulte
- Vérifiez les roues : avant utilisation, vérifiez que les roues sont bien fixées, qu'elles ne sont pas desserrées et qu'elles ne présentent aucun signe d'usure. Assurez-vous que la barre de direction est bien enclenchée et que chaque vis est bien serrée.
- Vis d'axe : le desserrage non autorisé des vis d'axe peut les desserrer et provoquer leur séparation, ce qui pourrait causer un accident. Vérifiez donc toujours les vis d'axe avant de rouler et, si nécessaire, resserrez-les avant de rouler.
- Roulez prudemment : une mauvaise utilisation peut provoquer une chute ou une collision susceptible de blesser le conducteur ou d'autres personnes.
- Protections : il est recommandé de porter des chaussures à semelles plates en caoutchouc, un casque et des protections pour les genoux, les coudes, les poignets et les paumes.
- Utilisation des freins : évitez d'utiliser les freins de manière prolongée, car cela peut les faire chauffer ; évitez tout contact avec la peau.
- Poids maximal autorisé : 108 kg. Un seul enfant ou adulte à la fois peut monter sur la trottinette.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **Conseils pour apprendre à utiliser votre trottinette:**
  1. Nous vous recommandons de vous entraîner dans un parking vide ou sur une aire de jeux asphaltée dégagée.
  2. Veillez à ce que l'utilisateur ne tente aucune expérience ou manœuvre risquée inadaptée à son âge ou à son niveau.
  3. N'utilisez pas la trottinette par temps humide. Les trottinettes sont conçues pour être utilisées sur des surfaces solides, planes, propres et sèches, telles que des trottoirs ou des terrains plats sans débris, tels que des cailloux ou du gravier.
  4. Les surfaces mouillées, glissantes ou inégales et rugueuses peuvent nuire à la traction et contribuer à des accidents potentiels. Ne roulez pas en trottinette dans la boue, sur la glace, dans des flaques d'eau ou dans l'eau, et faites attention aux rainures dans le trottoir, telles que les rails de train ou les couvercles de regards, qui peuvent coincer les roues et les bloquer.
  5. Ne risquez jamais d'endommager les surfaces, telles que les tapis ou les revêtements de sol, en utilisant une trottinette à l'intérieur.
- **Instructions relatives au frein:** le frein n'est pas conçu pour ralentir à partir de vitesses élevées en descente. Veillez à glisser sur un terrain plat.
- **Instructions de sécurité relatives aux pièces du produit:** toute modification de la trottinette compromet votre sécurité et annule la garantie du produit. Les pièces métalliques peuvent se corroder avec le temps, en particulier lorsqu'elles sont utilisées près de la mer ou laissées à l'extérieur. Lors du stockage, évitez tout contact entre les trottinettes et des objets corrosifs.
- **Instructions relatives aux voies piétonnes:** restez du bon côté des voies piétonnes. Faites attention aux piétons, aux personnes en fauteuil roulant, aux cyclistes, aux rollers et aux animaux.
- **Instructions de pliage:** lorsque vous pliez ou dépliez la trottinette, veillez à ne pas vous blesser les doigts et faites attention aux parties tranchantes lorsque vous roulez.
- Respectez toujours les règles et réglementations de circulation.

AVERTISSEMENT GÉNÉRAL


La conduite d'une trottinette peut être une activité dangereuse. Les trottinettes sont conçues pour se déplacer et il est donc possible de se retrouver dans des situations dangereuses et/ou de perdre le contrôle et/ou de tomber. Si cela se produit, vous pouvez être gravement blessé ou mourir.

COMME TOUT AUTRE PRODUIT EN MOUVEMENT, L'UTILISATION D'UNE TROTTINETTE PEUT ÊTRE UNE ACTIVITÉ DANGEREUSE ET PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU LA MORT, MÊME LORSQU'ELLE EST UTILISÉE AVEC LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ APPROPRIÉES. UTILISEZ-LA À VOS PROPRES RISQUES ET FAITES PREUVE DE BON SENS.

FREIN DE LA TROTTINETTE


Le frein de la trottinette est un frein à friction, conçu pour réduire la vitesse de conduite et limité aux surfaces planes. Appuyez doucement sur la pédale pour réduire la vitesse de la roue arrière par friction, afin d'obtenir un effet de décélération. Une vitesse plus élevée nécessitera une pression plus forte. Remarque : un freinage trop brusque vous fera ralentir ou vous arrêter soudainement, ce qui peut déstabiliser votre centre de gravité et vous faire tomber. Entraînez-vous à freiner à vitesse réduite. Ne touchez pas directement le sol avec votre pied pour freiner.

Remarque: le freinage provoque une augmentation de la température de la pédale. Ne la touchez pas directement avec votre peau.

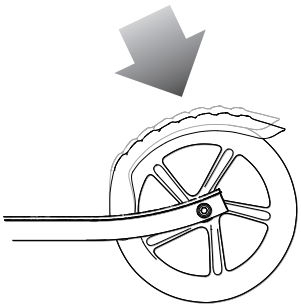

CARACTÉRISTIQUES DE LA TROTTINETTE


- **Âge de l'utilisateur : 6 ans et plus**
- **Poids maximal supporté : 108 kg**

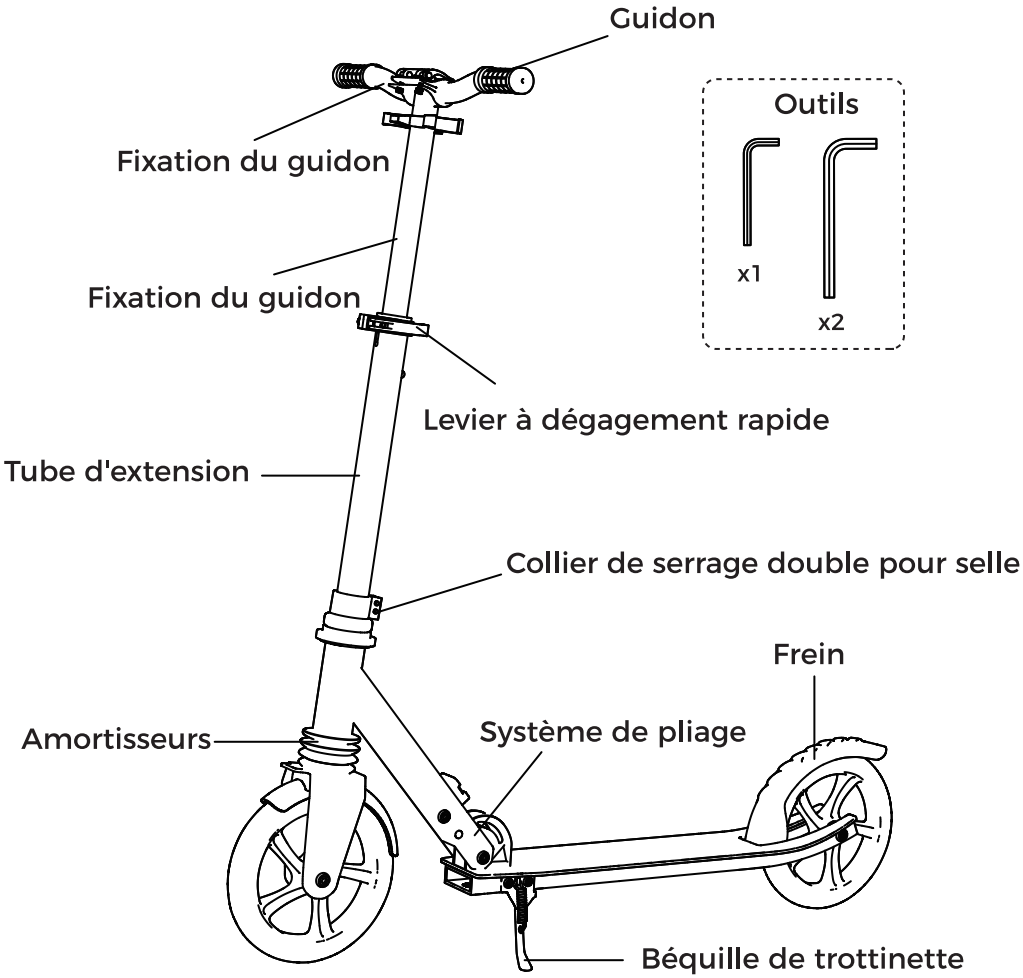

PLIAGE ET DÉPLIAGE DE LA TROTTINETTE

- **Déplier la trottinette pour la première utilisation**
  Dépliez-la en appuyant sur le bouton rouge.

- **Replier la trottinette après utilisation**
  Appuyez sur le bouton rouge pour replier la trottinette.

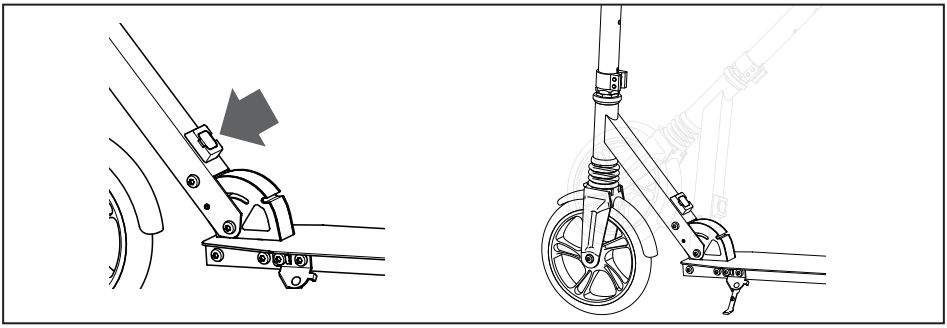


REMARQUE: après avoir poussé vers le haut et soulevé, la barre en T se verrouillera automatiquement en position verticale.


AVERTISSEMENT: éloignez vos doigts du mécanisme pivotant lorsque vous pliez ou dépliez la trottinette . Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité.

INSTALLATION DU GUIDON


- Insérez et fixez les guidons gauche et droit en appuyant sur les boutons à ressort et en les insérant dans la barre en T.
  REMARQUE: insérez une petite clé et appliquez une force vers le haut, ce qui peut aider à insérer le guidon.

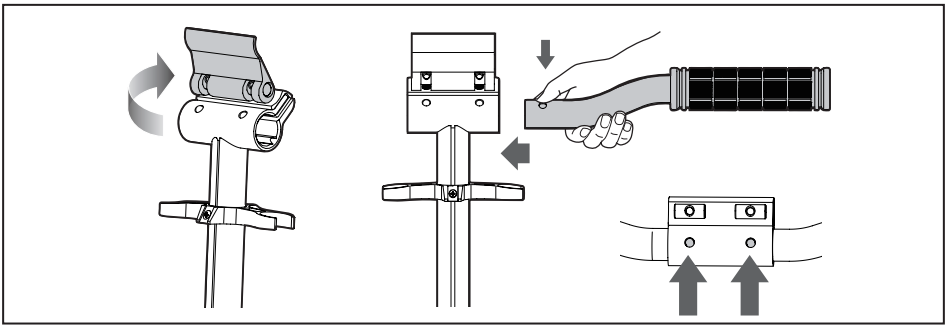

- Assurez-vous que les DEUX guidons sont correctement verrouillés sur la barre en T. Utilisez une clé Allen pour serrer les vis Allen, puis refermez le couvercle pour vous assurer que le guidon ne bouge pas.

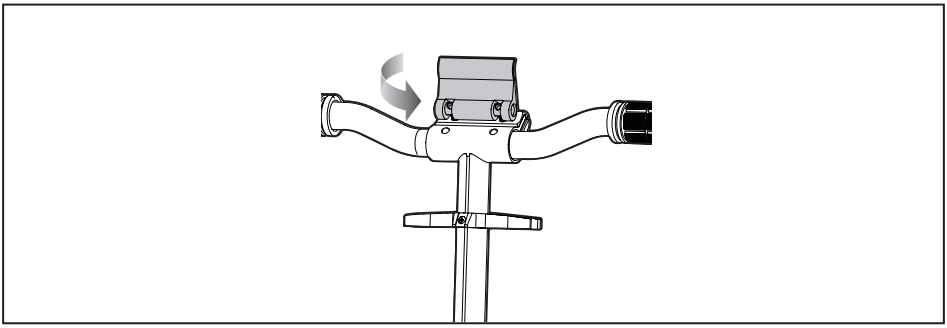


AVERTISSEMENT: Si les boutons à ressort ne sont pas correctement enclenchés, les poignées peuvent se détacher pendant la conduite, ce qui peut vous faire perdre le contrôle et tomber. Lorsqu'elles sont correctement enclenchées, les poignées ne tournent pas et ne bougent pas latéralement. Notez que lorsqu'elles sont correctement enclenchées, les boutons à ressort sont clairement visibles dans les trous de la barre en T.

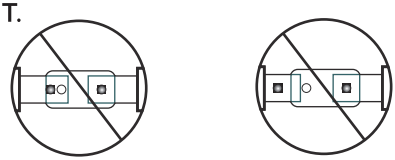


RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU GUIDON


AVERTISSEMENT: serrez toujours le levier à dégagement rapide après avoir réglé la hauteur.
ÉTAPE 1: desserrez le levier à dégagement rapide.

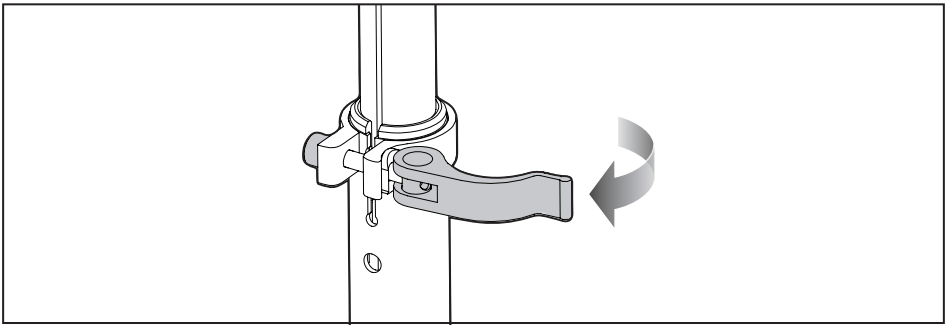


ÉTAPE 2: repérez la bille argentée, appuyez dessus, puis passez à l'étape 3 pour la pousser vers le haut ou vers le bas.

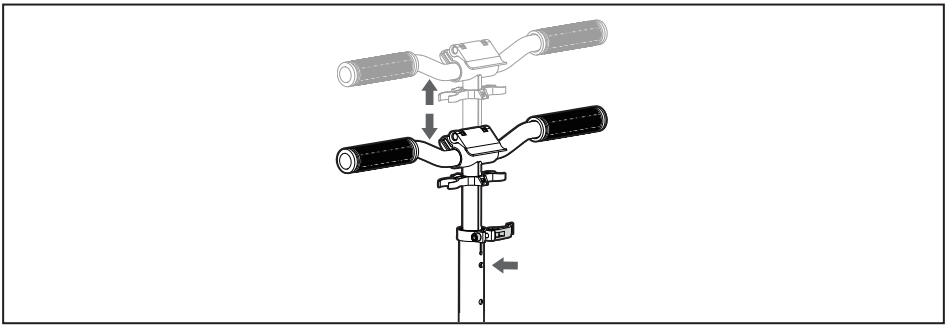

ÉTAPE 3: réglez la hauteur des poignées. Serrez ensuite le levier à dégagement rapide pour fixer les poignées.

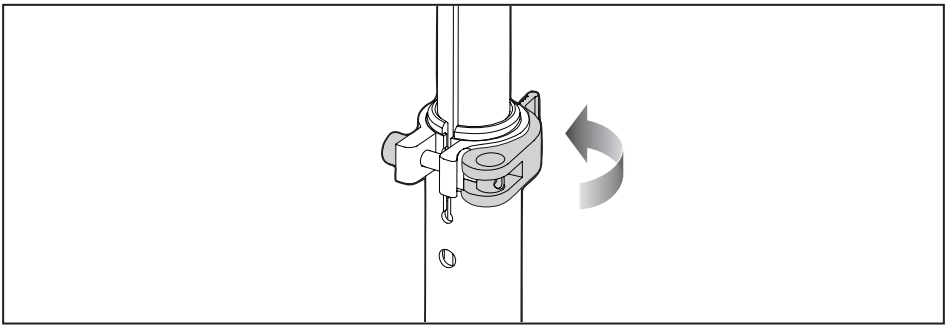

4 NIVEAUX DE RÉGLAGE EN HAUTEUR

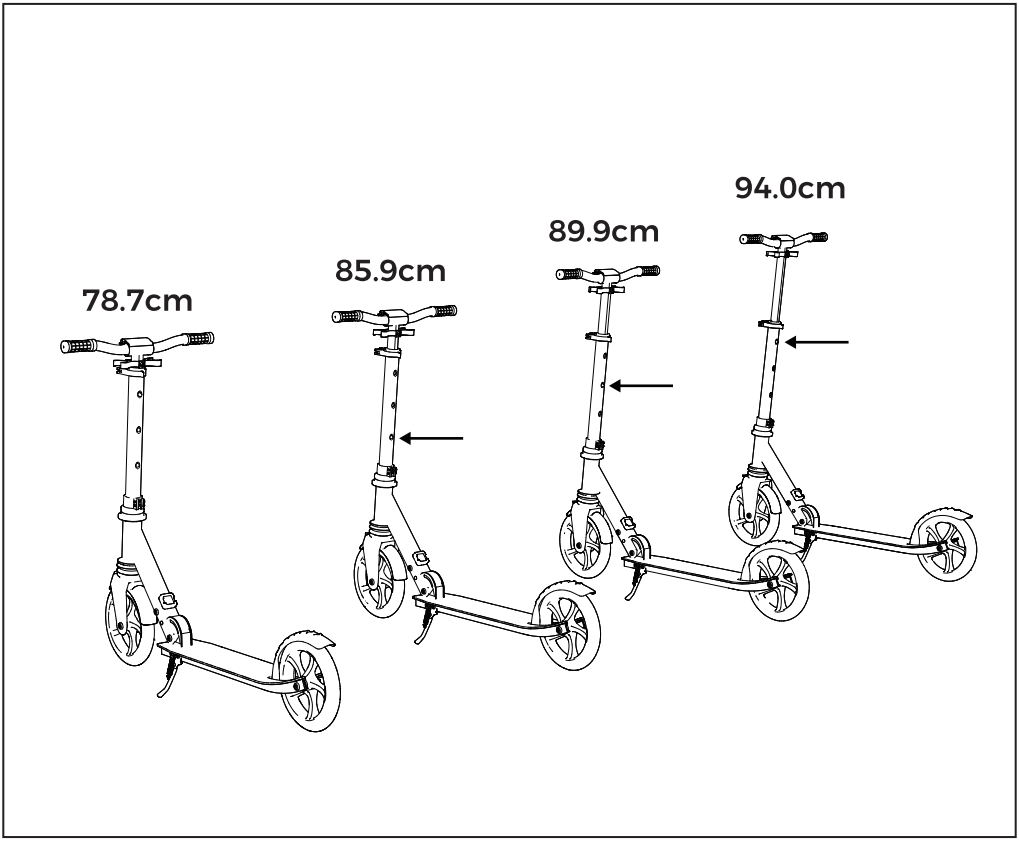

RÉPARATION ET ENTRETIEN

Nettoyage de la trottinette

Lorsque le corps de la trottinette est sale, veuillez l'essuyer avec un chiffon humide (veuillez essorer le chiffon humide) pour éliminer la saleté et la poussière. N'utilisez pas de nettoyants industriels ou de solvants, car ils pourraient endommager la surface de la trottinette. N'utilisez pas de nettoyants à base d'alcool ou d'ammoniaque, car ils pourraient endommager ou dissoudre les composants en plastique ou ramollir les autocollants ou les adhésifs des autocollants.

Roues & Roulements


Avec le temps, les roues peuvent s'user ou s'abîmer, en particulier lorsqu'elles sont utilisées sur des surfaces rugueuses. Le propriétaire ou le tuteur est responsable de vérifier régulièrement si les roues sont usées, si l'arbre est desserré, si le roulement présente un jeu latéral et si d'autres pièces sont desserrées. Lorsqu'il y a un espace dans la roue ou le roulement de roue, cela indique une usure excessive et il faut les remplacer. Veuillez contacter immédiatement le service clientèle de Wayplus et remplacer les roues par des roues Wayplus d'origine. Les roues d'autres produits ne sont pas compatibles avec votre trottinette Wayplus. Veuillez utiliser des pièces d'origine Wayplus, toute autre pièce non d'origine pouvant affecter votre sécurité et annuler la garantie.

Remplacement des roues

Pour retirer la roue avant ou la roue arrière, veuillez utiliser la petite clé hexagonale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer la vis. Après le remplacement, veuillez serrer la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour vous assurer que la roue ne se desserrera pas avant utilisation.

COLLIER DE SERRAGE DOUBLE DE LA SELLE

Veuillez utiliser la petite clé correspondante pour vérifier si le collier de serrage à double collier a été serré. Si le corps de la trottinette et la poignée sont inclinés, veuillez les ajuster en desserrant le collier de serrage à double collier. Une fois l'ajustement terminé, les boulons doivent être resserrés.

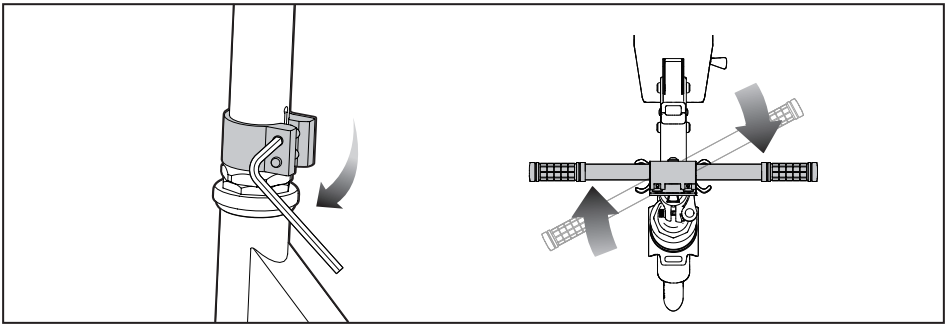

RETRAIT OU REMPLACEMENT DU LEVIER DE DÉGAGEMENT RAPIDE

- Desserrez les vis du levier à dégagement rapide.
- Tirez le collier de serrage vers le haut pour le retirer (faites attention au joint transparent).
- Après avoir remplacé les vis du levier à dégagement rapide, resserrez les vis.

VOTRE SATISFACTION EST NOTRE PRIORITÉ

Le meilleur service client et après-vente, pour votre entière satisfaction.
Si vous avez des questions concernant votre trottinette.
Si vous avez besoin de pièces de rechange pour votre trottinette.
Si vous avez besoin de notre aide.
N'hésitez pas à nous contacter!

Contactez-nous à l'adresse suivante :
wayplus@gmail.com/support@wayplus.net

AVERTISSEMENT FINAL

INSPECTEZ TOUJOURS VOTRE TROTTINETTE AVANT DE L'UTILISER.
Une inspection et un entretien appropriés de votre trottinette peuvent réduire le risque de blessure. Inspectez toujours votre trottinette avant de l'utiliser et entretenez-le régulièrement. Vérifiez et fixez toutes les attaches avant chaque utilisation. Remplacez immédiatement les pièces usées ou cassées.
Le non-respect du bon sens et des avertissements ci-dessus augmentera encore le risque de blessures graves. Utilisez-la avec prudence et veillez à le faire fonctionner en toute sécurité. Veuillez l'utiliser avec précaution.
Veuillez porter tous les équipements de protection, casque, coudières, genouillères, etc.

QUESTIONS ET RÉPONSES

- **Q :** Quelle est la durée de la garantie pour la trottinette?
  R : 12 mois à compter de la date d'achat. Vous devrez présenter votre commande/facture comme preuve.

- **Q :** Que couvre la garantie?
  R : Les problèmes de qualité qui ne sont pas causés par l'homme, tels que:
  1. Le desserrage spontané du guidon
  2. La fissuration des roues sans force
  3. La chute des vis
  4. La rupture naturelle du cadre

- **Q :** Qu'est-ce qui n'est PAS couvert par la garantie?
  R : Les dommages causés par des actions humaines, tels que les collisions ou les modifications apportées à la trottinette.

- **Q :** Comment puis-je contacter le service après-vente en cas de problème?
  R : De deux façons:
  1. Plateforme de messagerie du service clientèle
  2. E-mail: wayplus@gmail.com/support@wayplus.net
  Préparez: la preuve de votre commande, le modèle du produit, des photos/une description du problème

- **Q :** Que se passe-t-il pendant le service après-vente?
  R : Nous vous répondrons dans les 24 heures:
  Problèmes simples: nous vous guidons pour les résoudre en ligne.
  Pièces nécessaires: remplacement gratuit.
  Roues nécessaires: remplacement gratuit.
  Problèmes graves: remplacement gratuit de la trottinette.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ANTES DE UTILIZAR EL PATINETE, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD. EXPLIQUE A SU HIJO TODOS LOS RIESGOS POTENCIALES Y ASEGÚRESE DE SUPERVISARLO MIENTRAS CONDUCE EL PATINETE.

- Requiere montaje por parte de un adulto.
- **Compruebe las ruedas:** antes de utilizarlo, compruebe que las ruedas estén bien fijadas, que no estén sueltas y que no presenten signos de desgaste. Asegúrese de que la barra de dirección esté completamente encajada y que todos los tornillos estén bien apretados.
- **Tornillos del eje:** Si se desenroscan los tornillos del eje sin autorización, estos se aflojarán y podrían separarse por sí solos y provocar un accidente. Por lo tanto, compruebe siempre los tornillos del eje antes de montar y, si es necesario, apriételos antes de hacerlo.
- **Conduzca con cuidado:** Una conducción incorrecta puede provocar una caída o colisión que podría lesionar al conductor o a otras personas.
- **Protección para conducir:** Se recomienda el uso de zapatos con suela plana de goma, cascos y equipo de protección para rodillas, codos, muñecas y palmas.
- **Uso del freno:** Evite el uso prolongado del freno, ya que esto puede hacer que se caliente; evite el contacto con la piel.
- **Peso máximo permitido:** 108KG. Solo debe montar un niño o un adulto a la vez.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- **Practique las instrucciones para conducir su patinete:**
  1. Recomendamos practicar en un aparcamiento vacío o en una zona de juego asfaltada y abierta.
  2. Asegúrese de que el usuario no intente realizar experimentos o maniobras arriesgadas que no sean adecuadas para su edad o nivel de habilidad.
  3. No utilice el patinete en condiciones de lluvia. Los patinetes están diseñados para su uso en superficies sólidas, planas, limpias y secas, como pavimento o terreno llano sin residuos sueltos, como piedras o grava.
  4. Las superficies mojadas, resbaladizas o irregulares y rugosas pueden afectar a la tracción y contribuir a posibles accidentes. No utilice el patinete en barro, hielo, charcos o agua, y preste atención a las ranuras del pavimento, como las vías del tren o las tapas de alcantarilla, que pueden atrapar las ruedas y bloquearlas.
  5. No se arriesgue a dañar superficies como alfombras o suelos utilizando el patinete en interiores.
- **Instrucciones de frenado:** El freno no está diseñado para desacelerar desde velocidades rápidas en descensos. Asegúrese de deslizarse en terreno llano.
- **Instrucciones de seguridad de las piezas del producto:** Modificar el patinete de cualquier forma pone en riesgo su seguridad y anula la garantía del producto. Las piezas metálicas pueden corroerse con el paso del tiempo, especialmente cuando se utilizan cerca del mar o se dejan al aire libre. Cuando lo guarde, evite el contacto del patinete con objetos corrosivos.
- **Instrucciones para los carriles peatonales:** Manténgase en el lado correcto de los carriles peatonales. Esté atento a los peatones, usuarios de sillas de ruedas, ciclistas, patinadores y animales.
- **Instrucciones para plegar:** Al plegar o desplegar el patinete, tenga cuidado de no lesionarse los dedos y preste atención a las partes afiladas cuando lo utilice.
- Respete siempre las normas y reglamentos de tráfico.

ADVERTENCIA GENERAL


Conducir un patinete puede ser una actividad peligrosa. Los patinetes están diseñados para desplazarse y, por lo tanto, es posible encontrarse en situaciones peligrosas, perder el control o sufrir una caída. Si esto ocurre, puede sufrir lesiones graves o incluso la muerte.

COMO CUALQUIER OTRO PRODUCTO EN MOVIMIENTO, EL USO DE UN PATINETE PUEDE SER UNA ACTIVIDAD PELIGROSA Y PUEDE PROVOCAR LESIONES O LA MUERTE, INCLUSO SI SE UTILIZA CON LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ADECUADAS. ÚSELO BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y CON BUEN SENTIDO COMÚN.

FRENO DEL PATINETE


El freno del patinete es un tipo de freno de fricción, diseñado para reducir la velocidad de conducción y limitado a superficies planas. Pise suavemente el pedal para reducir la velocidad de la rueda trasera mediante la fricción, con el fin de lograr el efecto de desaceleración. Las velocidades más altas requerirán más presión. Tenga en cuenta que frenar con demasiada fuerza le hará reducir la velocidad o detenerse de forma repentina, lo que puede provocar que su centro de gravedad se vuelva inestable y le haga caer. Practique el frenado a velocidad de marcha. No toque directamente el suelo con el pie para frenar.

Nota: El frenado hará que el pedal se caliente, por lo que no debe tocarlo directamente con la piel.

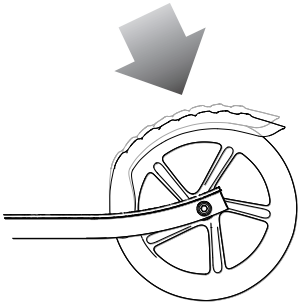

CARACTERÍSTICAS DEL PATINETE


- **Edad del usuario: a partir de 6 años.**
- **Capacidad máxima de peso: 108 kg.**

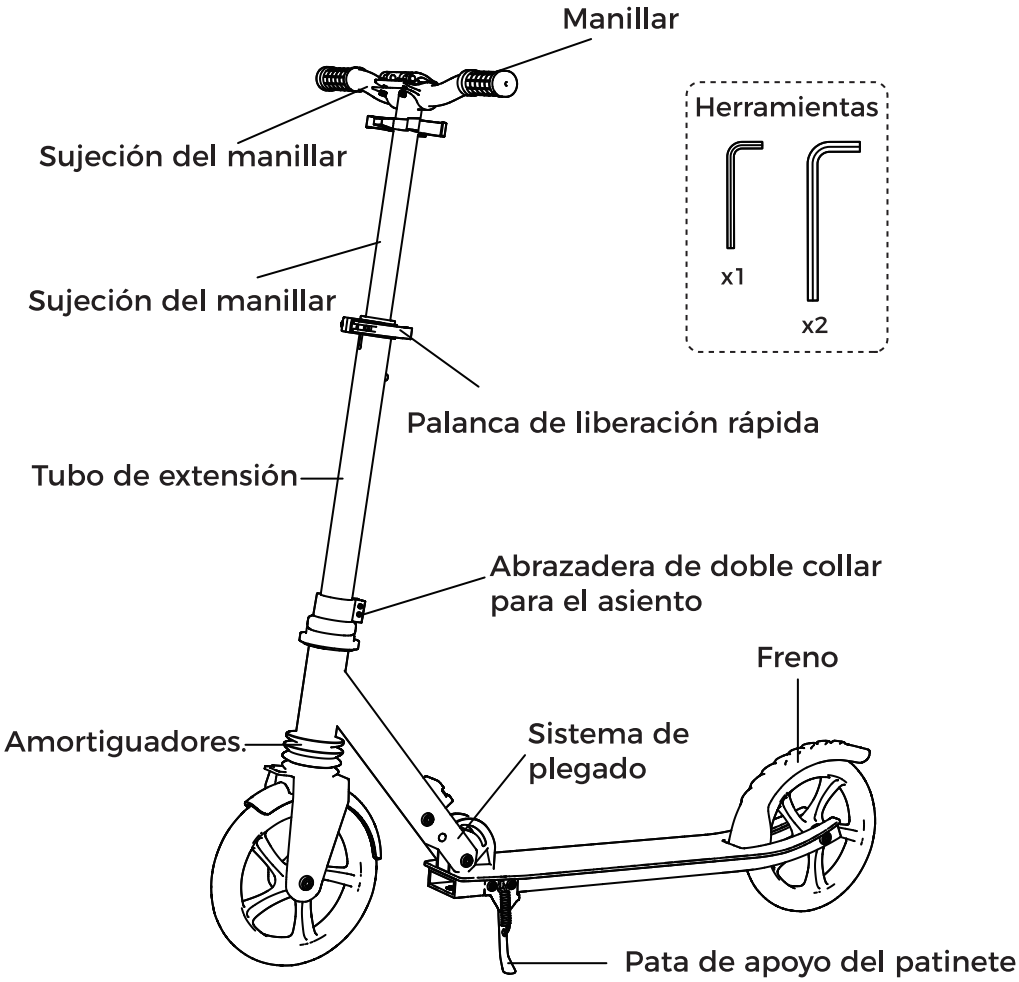

PLEGADO Y DESPLEGADO DEL PATINETE

- **Desplegar el patinete para su primer uso**
  Despliegue el patinete pulsando el botón rojo.

- **Plegar el patinete después de su uso**
  Pulse el botón rojo para plegar el patinete.

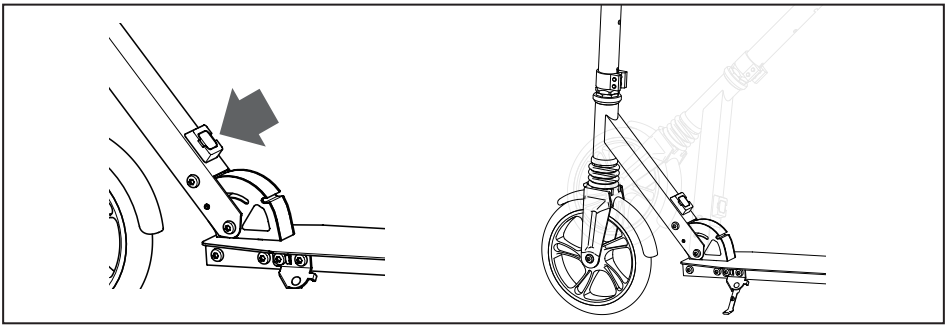


NOTA: Después de empujar hacia arriba y levantar, la barra en T se bloqueará automáticamente en posición vertical.


ADVERTENCIA: Mantenga los dedos alejados del mecanismo giratorio al plegar o desplegar el patinete. Asegúrese de que otras personas se mantengan alejadas.

INSTALACIÓN DEL MANILLAR DEL PATINETE


- Inserte y fije los manillares izquierdo y derecho presionando los botones con resorte e insertándolos en la barra en T.
  NOTA: Inserte una llave pequeña y aplique fuerza hacia arriba, lo que puede ayudar a insertar el manillar.

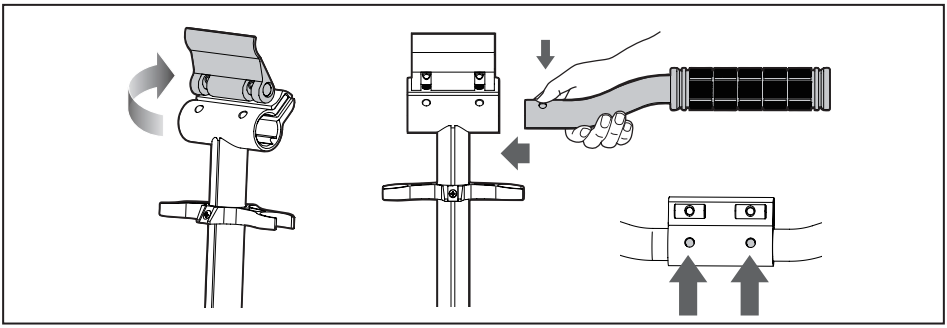

- Asegúrese de que AMBOS manillares estén correctamente bloqueados en la barra en T. Utilice una llave Allen para apretar los tornillos Allen y, a continuación, cierre la cubierta para asegurarse de que el manillar no se mueva.

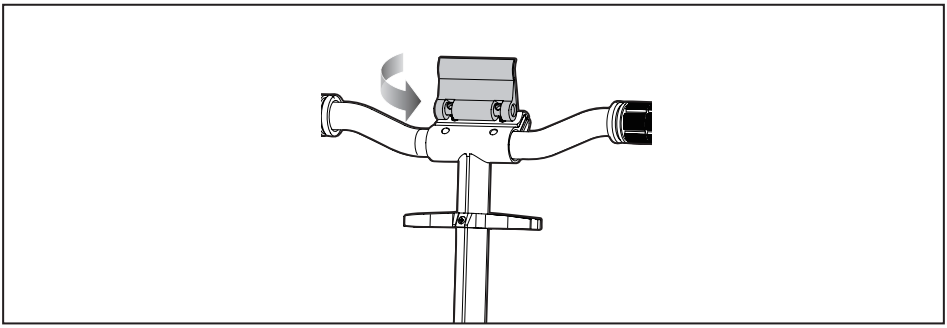


ADVERTENCIA: Si no se acoplan correctamente los botones con resorte, el manillar podría desprenderse durante la conducción y provocar una pérdida de control y una caída. Cuando están correctamente acoplados, el manillar no gira ni se mueve hacia los lados. Tenga en cuenta que, cuando están correctamente acoplados, los botones con resorte son claramente visibles en los orificios de la barra en T.

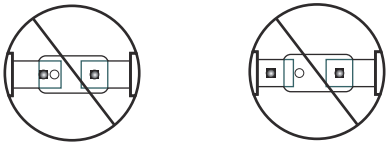


AJUSTE DE LA ALTURA DEL MANILLAR


ADVERTENCIA: Apriete siempre la palanca de liberación rápida después de ajustar la altura.
PASO 1: Afloje la palanca de liberación rápida.

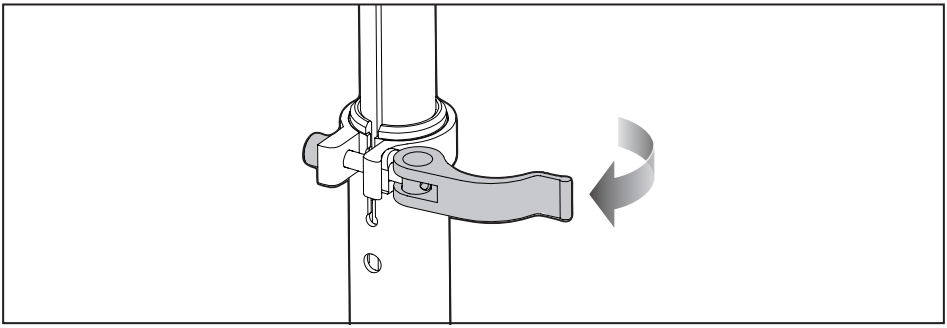


PASO 2: Localice la bola plateada, empújela hacia dentro y luego continúe con el paso 3 para empujarla hacia arriba o hacia abajo.

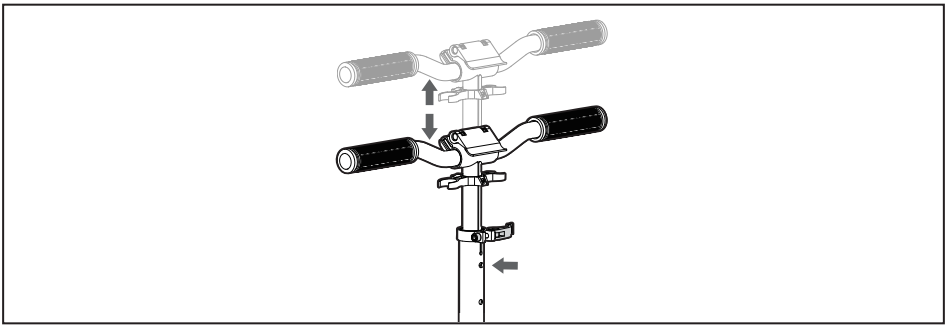

PASO 3: Ajuste la altura de los mangos. A continuación, apriete la palanca de liberación rápida para fijar los mangos.

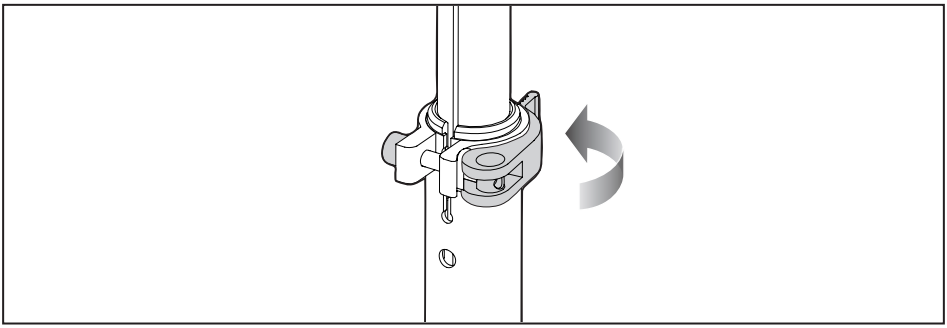

4 NIVELES DE AJUSTE DE ALTURA

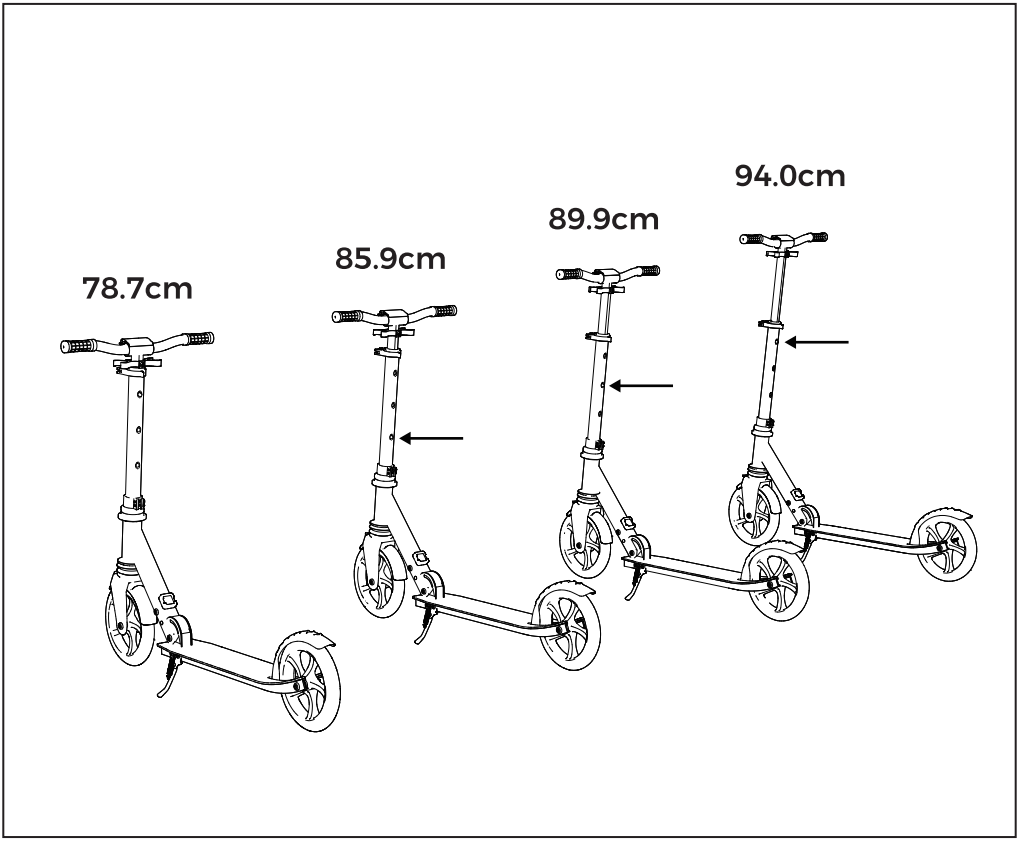

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Limpieza del patinete

Cuando el cuerpo del patinete esté sucio, límpielo con un paño húmedo (escurra bien el paño) para eliminar la suciedad y el polvo. No utilice limpiadores industriales ni disolventes, ya que pueden dañar la superficie del patinete. No utilice limpiadores a base de alcohol o amoniaco, ya que pueden dañar o disolver los componentes plásticos o ablandar las calcomanías o los adhesivos de las calcomanías.

Ruedas & Rodamientos


Con el tiempo, las ruedas pueden desgastarse o dañarse, especialmente cuando se utilizan en superficies irregulares. El propietario o tutor es responsable de comprobar periódicamente si las ruedas están desgastadas, si el eje está suelto, si el rodamiento tiene holgura lateral y si hay otras piezas sueltas. Cuando hay un espacio en la rueda o en el rodamiento de la rueda, esto indica un desgaste excesivo y es necesario sustituirlo. Póngase en contacto inmediatamente con el personal de atención al cliente de Wayplus y sustituya las ruedas originales de Wayplus. Las ruedas de otros productos no son compatibles con su patinete Wayplus. Utilice piezas originales Wayplus, ya que cualquier otra pieza no original puede afectar a su seguridad y anular la garantía.

Cambiar las ruedas

Para retirar la rueda delantera o trasera, utilice la llave hexagonal pequeña en sentido ANTIHORARIO para aflojar el tornillo. Después de la sustitución, apriete el tornillo en sentido HORARIO para asegurarse de que la rueda no se afloje antes de su uso.

ABRAZADERA DE DOBLE COLLAR PARA EL ASIENTO

Utilice la llave pequeña correspondiente para comprobar si la abrazadera de doble collar está bien apretada. Si el cuerpo del patinete y el manillar están inclinados, ajústelos aflojando la abrazadera de doble collar. Una vez completado el ajuste, es necesario apretar los pernos.

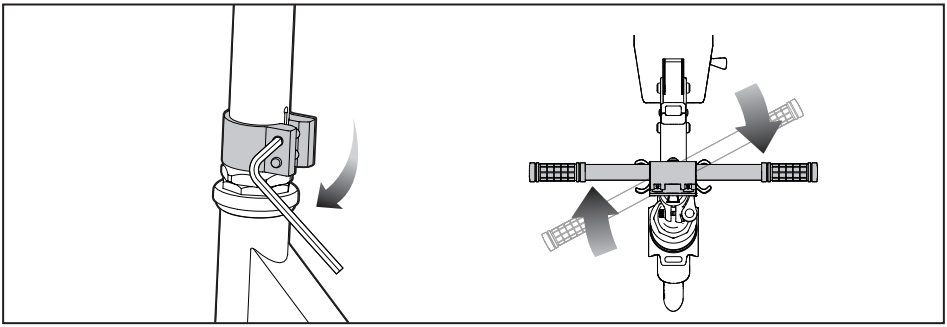

RETIRAR O CAMBIAR LA PALANCA DE LIBERACIÓN RÁPIDA

- Afloje los tornillos de la palanca de liberación rápida.
- Tire de la abrazadera de collar hacia arriba para retirarla (preste atención a la junta transparente).
- Después de sustituir los tornillos de la palanca de liberación rápida, apriete los tornillos.

SU SATISFACCIÓN ES NUESTRO PLACER

El mejor servicio al cliente y posventa, solo para que usted quede satisfecho.
Si tiene alguna pregunta sobre su patinete.
Si necesita alguna pieza de repuesto para su patinete.
Si necesita nuestra ayuda.
¡No dude en ponerse en contacto con nosotros!

Póngase en contacto con nosotros en:
wayplus@gmail.com/support@wayplus.net

ADVERTENCIA FINAL

INSPECCIONE SIEMPRE EL PATINETE ANTES DE CONDUCIRLO.
Inspeccionar y mantener adecuadamente su patinete puede reducir el riesgo de lesiones. Inspeccione siempre su patinete antes de conducirlo y manténgalo regularmente. Compruebe y asegure todos los elementos de fijación antes de cada uso. Sustituya inmediatamente las piezas desgastadas o rotas.
No utilizar el sentido común y no prestar atención a las advertencias anteriores aumentará aún más el riesgo de lesiones graves. Utilícelo con precaución y preste atención a su funcionamiento seguro. Úselo con cuidado.
Utilice todo el equipo de protección de seguridad, casco, coderas, rodilleras, etc.

PREGUNTAS&RESPUESTAS

- **P :** ¿Cuál es el periodo de garantía del patinete?
  R : 12 meses a partir de la fecha de compra. Necesitarás tu pedido o factura como prueba.

- **P :** ¿Qué cubre la garantía?
  R : Problemas de calidad que no sean causados por el uso humano, como:
  1. Aflojamiento espontáneo del manillar.
  2. Rotura de las ruedas sin aplicación de fuerza.
  3. Caída de tornillos.
  4. Rotura natural del chasis.

- **P :** ¿Qué NO cubre la garantía?
  R : Daños causados por acciones humanas, como colisiones o modificaciones en el patinete.

- **P :** ¿Qué NO cubre la garantía?
  R : Hay dos formas:
  1. Envíe un mensaje al servicio de atención al cliente a través de la plataforma.
  2. Envíe un correo electrónico a: wayplus@gmail.com/support@wayplus.net.
  Tenga a mano: prueba de pedido, modelo del producto, fotos/descripción del problema.

- **P :** ¿Qué ocurre durante el servicio posventa?
  R : Le responderemos en un plazo de 24 horas:
  Problemas sencillos: le guiaremos para que los solucione en línea.
  Necesita piezas: sustitución gratuita.
  Necesita ruedas: sustitución gratuita.
  Problemas graves: sustitución gratuita del patinete.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

PRIMA DI UTILIZZARE IL MONOPATTINO, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE DI SICUREZZA. SPIEGARE TUTTI I POTENZIALI RISCHI AL BAMBINO E ASSICURARSI DI SORVEGLIARLO MENTRE UTILIZZA IL MONOPATTINO.

- È necessario il montaggio da parte di un adulto
- **Controllare le ruote:** prima dell'uso, controllare che le ruote siano ben salde, non allentate e non presentino segni di usura. Assicurarsi che l'asta dello sterzo sia completamente inserita e che tutte le viti siano serrate.
- **Viti dell'albero:** lo svitamento non autorizzato delle viti dell'albero le allenterà e potrebbe causarne la separazione, provocando un incidente. Pertanto, controllare sempre le viti dell'albero prima di guidare e, se necessario, serrarle prima di guidare.
- **Guidare con prudenza:** un modo di guidare errato può causare cadute o collisioni che potrebbero ferire il guidatore o altre persone.
- Protezioni per la guida: si raccomanda l'uso di scarpe con suola piatta in gomma, caschi e protezioni per ginocchia, gomiti, polsi e palmi delle mani.
- **Uso dei freni:** evitare un uso prolungato dei freni, poiché ciò può causarne il surriscaldamento; evitare il contatto con la pelle.
- **Peso massimo consentito:** 108 kg. È consentito l'uso da parte di un solo bambino o adulto alla volta.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- **Esercitarsi a guidare il monopattino:**
  1.Si consiglia di esercitarsi in un parcheggio vuoto o in un'area giochi asfaltata aperta.
  2.Assicurarsi che il conducente non tenti esperimenti o manovre rischiose non adatte alla sua età o al suo livello di abilità.
  3.Non guidare il monopattino in caso di pioggia. Il monopattino è destinato all'uso su superfici solide, piane, pulite e asciutte, come marciapiedi o terreni pianeggianti privi di detriti, come sassi o ghiaia.
  4.Le superfici bagnate, scivolose o irregolari e ruvide possono compromettere la trazione e contribuire a possibili incidenti. Non guidare il monopattino nel fango, sul ghiaccio, nelle pozzanghere o nell'acqua e fai attenzione alle scanalature nel marciapiede, come binari ferroviari o tombini, che possono intrappolare le ruote e bloccarle.
  5.Non rischiare mai di danneggiare le superfici, come moquette o pavimenti, utilizzando il monopattino in ambienti chiusi.
- **Istruzioni per il freno:** il freno non è progettato per decelerare da velocità elevate in discesa. Assicurarsi di scivolare su terreni pianeggianti.
- **Istruzioni di sicurezza relative alle parti del prodotto:** qualsiasi modifica al monopattino mette a rischio la sicurezza e invalida la garanzia del prodotto. Le parti metalliche possono corrodersi con il tempo, specialmente se utilizzate vicino al mare o lasciate all'aperto; durante lo stoccaggio, evitare il contatto del monopattino con oggetti corrosivi.
  : mantenersi sul lato corretto dei percorsi pedonali. Prestare attenzione ai pedoni, alle persone su sedie a rotelle, ai ciclisti, ai pattinatori e agli animali.
  Istruzioni per la chiusura: quando si chiude o si apre il monopattino, prestare attenzione a non ferirsi le dita e prestare attenzione alle parti appuntite durante la guida.· Rispettare sempre le norme e i regolamenti del codice della strada.

AVVERTENZA GENERALE


Andare in monopattino può essere un'attività pericolosa. I monopattini sono progettati per muoversi ed è quindi possibile trovarsi in situazioni pericolose e/o perdere il controllo e/o cadere. Se ciò dovesse accadere, potresti riportare lesioni gravi o morire.

COME QUALSIASI ALTRO PRODOTTO IN MOVIMENTO, L'UTILIZZO DI IL MONOPATTINO PUÒ ESSERE UN'ATTIVITÀ PERICOLOSA E PUÒ CAUSARE LESIONI O MORTE ANCHE SE UTILIZZATO CON LE ADEGUATE PRECAUZIONI DI SICUREZZA. UTILIZZARE A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO E CON BUON SENSO.

FRENO DELLO SCOOTER


Il freno del monopattino è un tipo di freno a frizione, progettato per ridurre la velocità di guida e limitato alle superfici piane. Premere delicatamente il pedale per ridurre la velocità della ruota posteriore attraverso l'attrito, in modo da ottenere l'effetto di decelerazione. Velocità più elevate richiedono una maggiore pressione.Nota: una frenata troppo brusca causerà un rallentamento o un arresto improvviso, che potrebbe rendere instabile il centro di gravità e causare una caduta. Esercitarsi a frenare a velocità di marcia. Non toccare direttamente il terreno con il piede per frenare.

Nota: la frenata causerà il surriscaldamento del pedale, non toccarlo direttamente con la pelle.

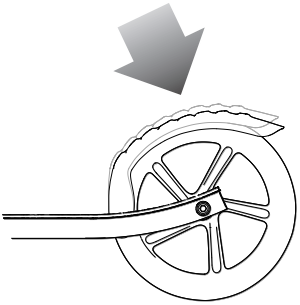


CARATTERISTICHE DEL MONOPATTINO

- **Età dell'utente: 6+ anni**
- **Capacità di peso massima: 108 kg**

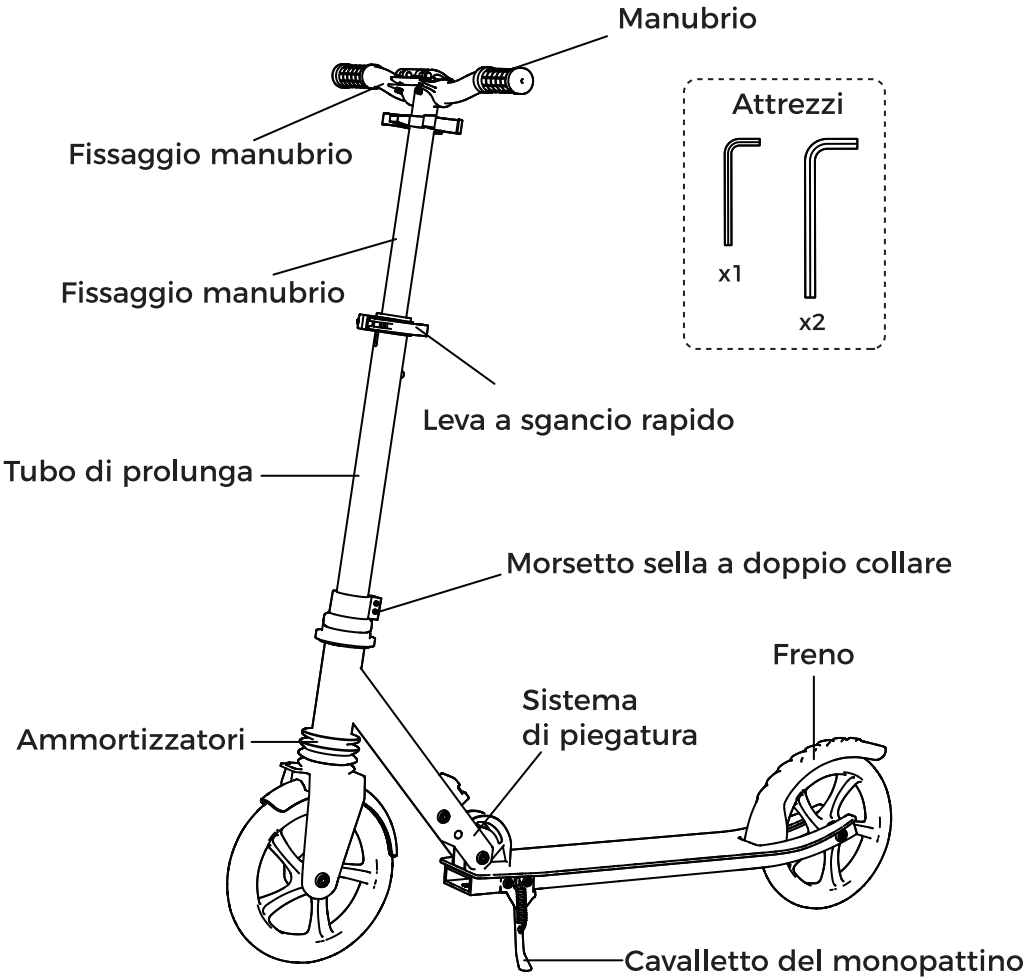

PIEGAMENTO E APERTURA DELLO SCOOTER

- **Apertura dello scooter per il primo utilizzo**
  Aprire premendo il pulsante rosso.
- **Chiusura del monopattino dopo l'utilizzo**
  Premere il pulsante rosso per chiudere il monopattino.

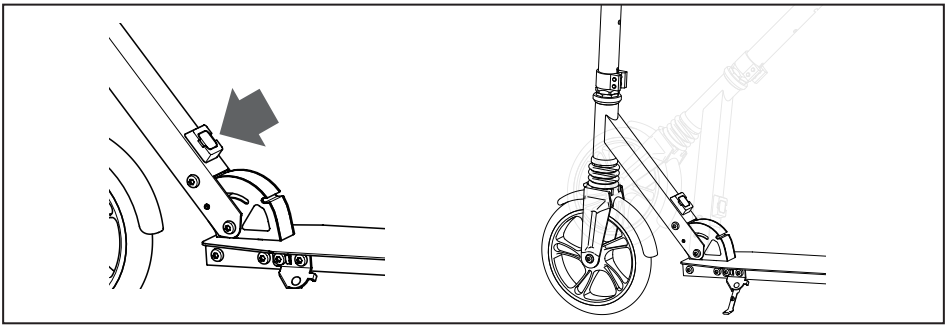


NOTA: dopo averlo sollevato, il manubrio a T si bloccherà automaticamente in posizione verticale.


AVVERTENZA: tenere le dita lontane dal meccanismo di rotazione durante l'apertura o la chiusura del monopattino. Assicurarsi che le altre persone si tengano a distanza.

MANUBRIO DI INSTALLAZIONE DELLO SCOOTER


- Inserire e fissare i manubri sinistro e destro premendo i pulsanti a molla e inserendoli nella barra a T.
  NOTA: inserire una piccola chiave inglese e applicare una forza verso l'alto, che può aiutare a inserire il manubrio.

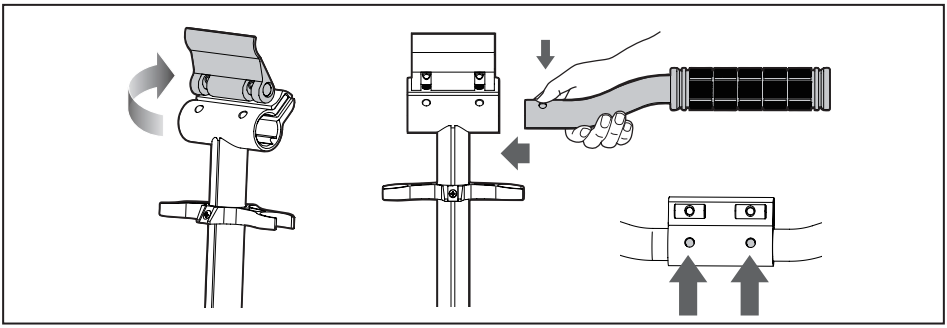

- Assicurarsi che ENTRAMBI i manubri siano correttamente bloccati sulla barra a T. Utilizzare una chiave a brugola per serrare le viti a brugola, quindi chiudere il coperchio per assicurarsi che il manubrio non si muova.

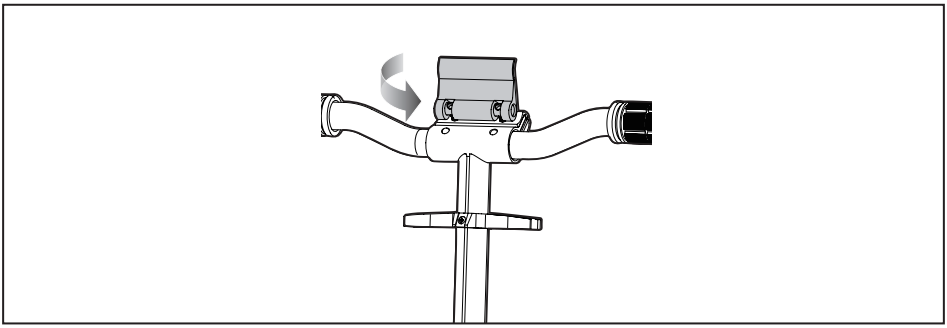


AVVERTENZA: il mancato corretto innesto dei pulsanti a molla può causare lo sganciamento del manubrio durante la guida e può causare la perdita di controllo e la caduta. Se correttamente innestato, il manubrio non ruoterà né si sposterà lateralmente. Si noti che, se correttamente innestati, i pulsanti a molla sono chiaramente visibili nei fori sulla barra a T.

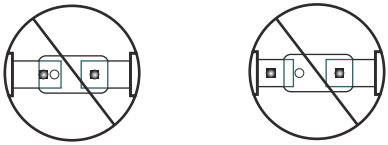


REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL MANUBRIO


AVVERTENZA: serrare sempre la leva di sgancio rapido dopo aver regolato l'altezza.
FASE 1: allentare la leva di sgancio rapido.

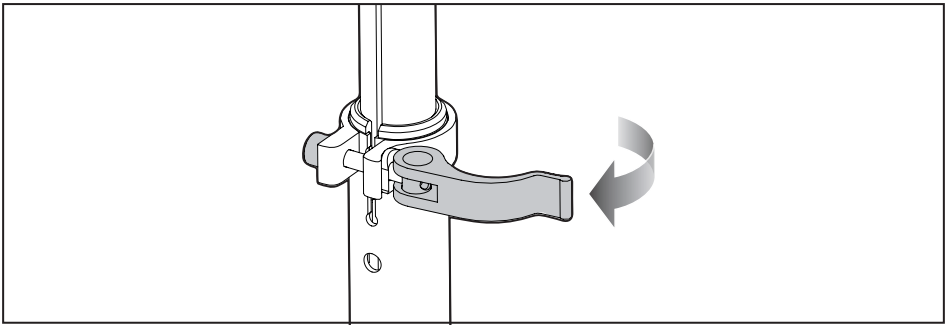


FASE 2: individuare la sfera argentata, spingerla verso l'interno e procedere alla fase 3 per spingerla verso l'alto o verso il basso.

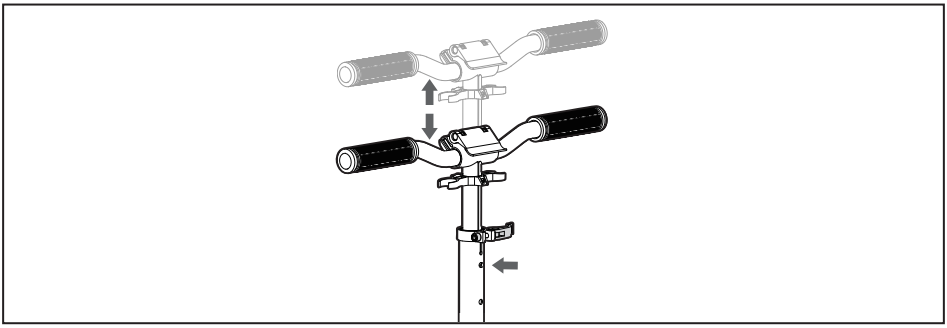

FASE 3: regolare l'altezza delle maniglie. Quindi serrare la leva di sgancio rapido per fissare le maniglie.

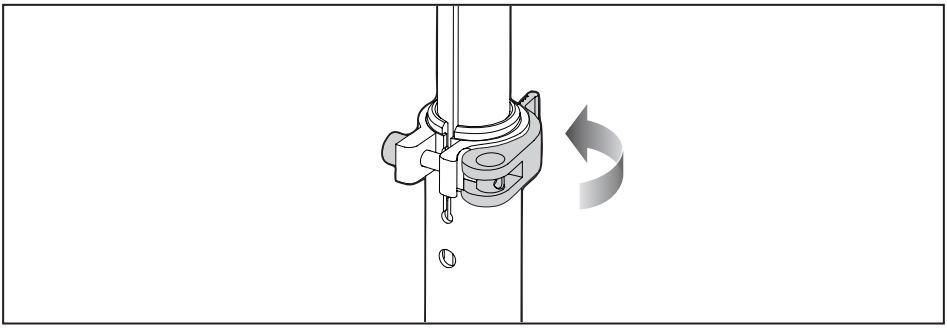

4 LIVELLI DI REGOLAZIONE IN ALTEZZA

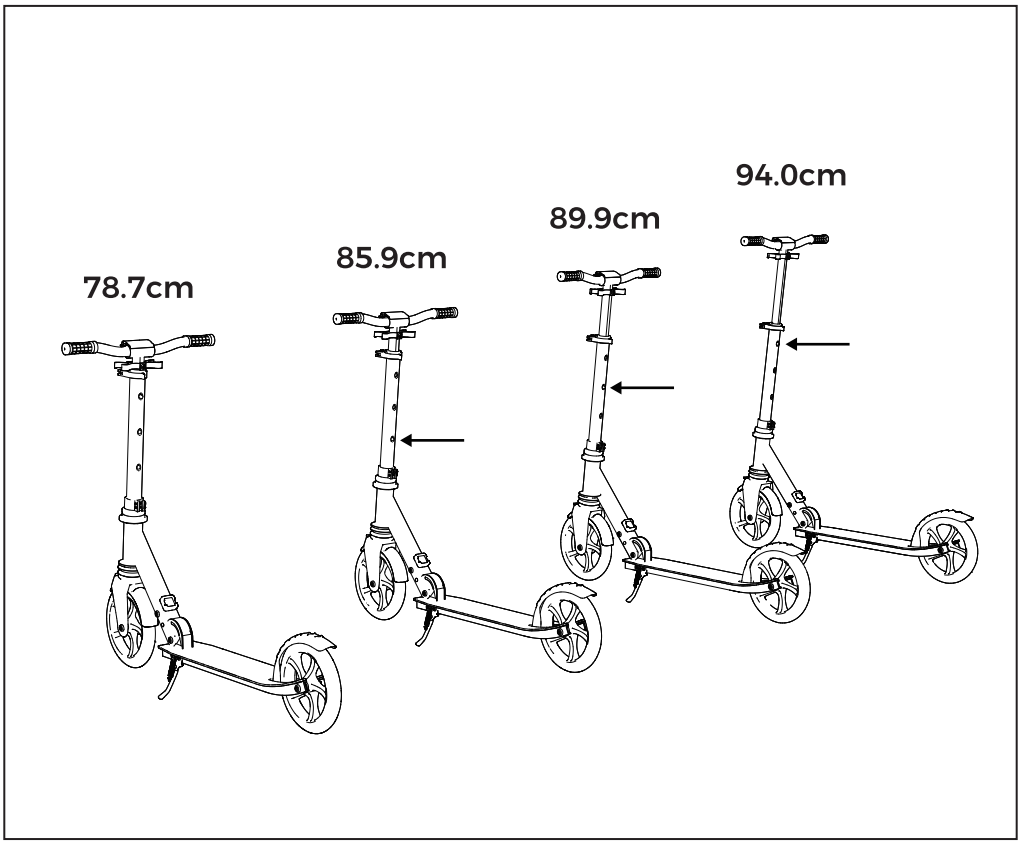

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE

Pulizia del monopattino

Quando il corpo del monopattino è sporco, pulirlo con un panno umido (strizzare bene il panno) per rimuovere lo sporco e la polvere. Non utilizzare detergenti industriali o solventi poiché potrebbero danneggiare la superficie del monopattino. Non utilizzare detergenti a base di alcool o ammoniaca poiché potrebbero danneggiare o sciogliere i componenti in plastica o ammorbidire le decalcomanie o gli adesivi delle decalcomanie.

Ruote & Cuscinetti


Con il tempo, le ruote possono usurarsi o danneggiarsi, in particolare se utilizzate su superfici irregolari. Il proprietario o il tutore è responsabile di controllare regolarmente se le ruote sono usurate, se l'albero è allentato, se il cuscinetto presenta gioco laterale e se altre parti sono allentate. Quando è presente uno spazio nella ruota o nel cuscinetto della ruota, ciò indica un'usura eccessiva e la necessità di sostituirlo. Contattare immediatamente il servizio clienti Wayplus e sostituire le ruote originali Wayplus. Le ruote di altri prodotti non sono compatibili con il tuo monopattino Wayplus. Utilizza ricambi originali Wayplus, qualsiasi altro ricambio non originale potrebbe compromettere la tua sicurezza e invalidare la garanzia.

Cambia ruote

Per rimuovere la ruota anteriore o posteriore, utilizza la piccola chiave esagonale in SENSO ANTIORARIO per allentare la vite. Dopo la sostituzione, stringi la vite in SENSO ORARIO per assicurarti che la ruota non si allenti prima dell'uso.

MORSETTI REGGISELLA A DOPPIO COLLARE

Utilizzare la chiave piccola in dotazione per verificare che il morsetto a doppio colletto sia stato serrato. Se il corpo del monopattino e il manubrio sono inclinati, regolarli allentando il morsetto a doppio colletto. Una volta completata la regolazione, è necessario serrare i bulloni.

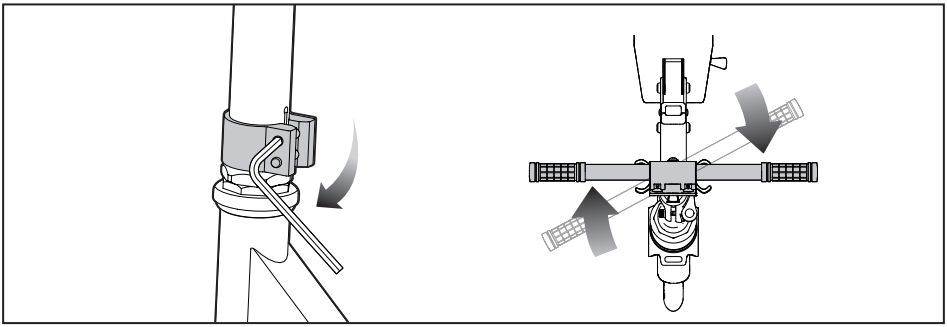

RIMOZIONE O SOSTITUZIONE DELLA LEVA DI SGANCIO RAPIDO

- Allentare le viti della leva a sgancio rapido.
- Tirare il morsetto a collare verso l'alto per rimuoverlo (prestare attenzione alla guarnizione trasparente).
- Dopo aver sostituito le viti della leva a sgancio rapido, serrare le viti.

LA VOSTRA SODDISFAZIONE È IL NOSTRO PIACERE

Il miglior servizio clienti e post-vendita, solo per rendervi soddisfatti.
Se avete domande sul vostro monopattino.
Se avete bisogno di pezzi di ricambio per il vostro monopattino.
Se avete bisogno di aiuto da parte nostra.
Non esitate a contattarci!
Contattaci all'indirizzo: **wayplus@gmail.com/support@wayplus.net**

AVVERTENZA FINALE

ISPEZIONA SEMPRE IL MONOPATTINO PRIMA DI GUIDARLO. Ispezionare e mantenere correttamente il tuo monopattino può ridurre il rischio di lesioni. Ispeziona sempre il tuo monopattino prima di guidarlo e sottoponilo a regolare manutenzione. Controlla e fissa tutti i dispositivi di fissaggio prima di ogni utilizzo. Sostituisci immediatamente le parti usurate o rotte.
Il mancato rispetto del buon senso e delle avvertenze di cui sopra aumenterà ulteriormente il rischio di lesioni gravi. Utilizzate il monopattino con prudenza e prestate attenzione alla sicurezza. Si prega di utilizzarlo con cautela.
Indossate tutti i dispositivi di protezione, casco, gomitiere, ginocchiere, ecc.

DOMANDE&RISPOSTE

- **D :** Qual è il periodo di garanzia del monopattino?
  R : 12 mesi dalla data di acquisto. È necessario presentare l'ordine/la fattura come prova.

- **D :** Cosa copre la garanzia?
  R : Problemi di qualità non causati dall'uomo, come ad esempio:
  1. Allentamento spontaneo delle maniglie
  2. Crepe nelle ruote senza applicazione di forza
  3. Caduta delle viti
  4. Rottura naturale del telaio

- **D :** Cosa NON è coperto dalla garanzia?
  R : Danni causati da azioni umane, come collisioni o modifiche al monopattino.

- **D :** Come posso contattare l'assistenza post-vendita in caso di problemi?
  R : In 2 modi:
  1. Piattaforma di messaggistica del servizio clienti
  2. E-mail: wayplus@gmail.com/support@wayplus.net
  Tieni a portata di mano: prova d'ordine, modello del prodotto, foto/descrizione del problema

- **D :** Cosa succede durante il servizio post-vendita?
  R : Risponderemo entro 24 ore:
  Problemi semplici: ti guideremo nella risoluzione online.
  Necessità di ricambi: sostituzione gratuita.
  Necessità di ruote: sostituzione gratuita.
  Problemi gravi: sostituzione gratuita del monopattino.

FED
FITNESS

Follow Us on Social Media @fedfitness



Website: www.fedfitness.com
Email: wayplus@gmail.com/support@wayplus.net