



AVERTISSEMENT :

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

— Petites pièces.

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

entretien

1. Les Parents devraient vérifier si les pièces principales sont en bon état, la batterie, le chargeur, le fil, la prise, la prise jack et les autres pièces sont endommagés avant utilisation. Que la vis soit lâche ou non, s'il y a un danger caché dans la sécurité devrait cesser d'utiliser quand il est trouvé endommagé, jusqu'à ce qu'il soit réparé en bon état.
2. Utilisez un peu de lubrification pour lubrifier la partie en fer du véhicule pendant une période de temps pour éviter l'usure et la rouille
3. Les véhicules devraient être placés loin du feu et éviter l'éclairage à long terme. Gardez-les à plat et à droite. Ne vous penchez pas. Par temps pluvieux, la voiture devrait être garée à l'intérieur ou recouverte de vêtements imperméables.
4. Les véhicules devraient être loin des objets plus chauds, tels que les poêles et les appareils de chauffage, les pièces en plastique peuvent fondre, charger, loin des marchandises inflammables, pour empêcher le feu.
5. Veuillez charger à temps après utilisation. La charge doit être actionnée par des adultes. S'il est stocké ou non utilisé pendant une longue période, il doit être chargé d'abord, puis tous les trois mites. Pour prolonger la vie de la batterie.
6. Utilisez un chiffon doux sec pour essuyer le véhicule, ou utilisez un matériau de polissage de meubles non cireux au lieu d'un chiffon doux pour essuyer les pièces theplastic, afin de réaliser l'effet de polissage de surface, n'utilisez pas de solvants chimiques pour essuyer les boutes en plastique du véhicule, n'utilisez pas de savon et d'eau pour nettoyer le véhicule, ne conduisez pas par temps pluvieux ou neigeux, l'eau endommagera le moteur, le système de circuit du véhicule et le véhicule. Batterie.
7. Lorsque vous arrêtez d'utiliser ou de placer le produit, veuillez couper l'alimentation du produit et composer tous les commutateurs à «arrêter» ou «fermer» la position.
8. N'utilisez pas de fusible qui n'est pas conforme aux spécifications en cristal de ce produit
9. Ne changez pas la structure et le système de circuit de ce produit sans autorisation. Les travaux d'entretien doivent être effectués par du personnel professionnel ou technique. Conduite sous quidance.
10. N'utilisez pas de jouets à d'autres fins
11. Interdire strictement le court-circuit de batterie.
12. Les batteries rechargeables ne peuvent être chargées que sous surveillance adulte.
13. La batterie est placée dans la bonne polarité.
14. Les piles épuisées devraient être enlevées des jouets, et devraient être manipulées bien pour empêcher l es enfants de Jouer



Attention:

Risque d'incendie. Ne pas contourner. Remplacer seulement par 7A

Ne mélangez pas les vieilles et les nouvelles piles.

Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.

Utilisez uniquement le chargeur spécifié par le fabricantla batterie dans le véhicule n'est pas remplaçable



Attention:

Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire.

Ne jamais utiliser dans les routes, près de véhicules à moteur, sur ou près de raide

Inclinaisons ou marches, piscines ou autres plans d'eau,

Portez toujours des chaussures et ne permettez jamais plus d'un coureur.



Attention

Le jouet doit être assemblé par un adulte

Avertissement

1. Ce jouet peut présenter des bords tranchants, des pointes acérées ou de petites pièces avant son assemblage ; il doit donc être assemblé par un adulte.
2. Utilisez la voiture correctement sous la surveillance d'un adulte, sous peine de vous blesser ou de blesser un tiers.
3. Ne conduisez pas et ne jouez pas dans des endroits dangereux tels que la voie publique, les routes, les pentes, les piscines, etc. Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un accident de la circulation et une noyade.
4. Cette voiture peut présenter de petites pièces qui se détachent pendant son utilisation ; elle ne convient donc pas aux enfants de moins de 36 mois.
5. Ce produit est uniquement adapté aux enfants de 37 à 96 mois. Veuillez porter un équipement de protection avant utilisation, tel qu'un casque, des protège-mains, des genouillères, etc.
6. La voiture ne doit pas être surchargée avec une charge maximale de 30 kg.
7. Les chargeurs, les batteries, les câbles, les prises et autres composants doivent être vérifiés régulièrement pour détecter tout dommage et ne doivent pas être utilisés jusqu'à leur réparation.
8. Tenir à l'écart du feu.
9. Il est important de lire attentivement la notice d'utilisation du produit avant toute utilisation et de la conserver pour référence ultérieure.
10. La télécommande utilise deux piles n° 7 qui doivent être placées en respectant la polarité.

Certificat de conformité

modèle: _____

Inspectrice: _____


Date de production : _____

Véhicule électrique à quatre roues pour enfants


Manuel d'installation et d'utilisation

Âge applicable : 37 à 96 mois Utilisation par les enfants

- Amortisseurs avant et arrière,
- tige de traction pratique,
- fonctionnement 1:1 de 2,4 g,
- double porte hydraulique,,
- tableau lumineux à LED,

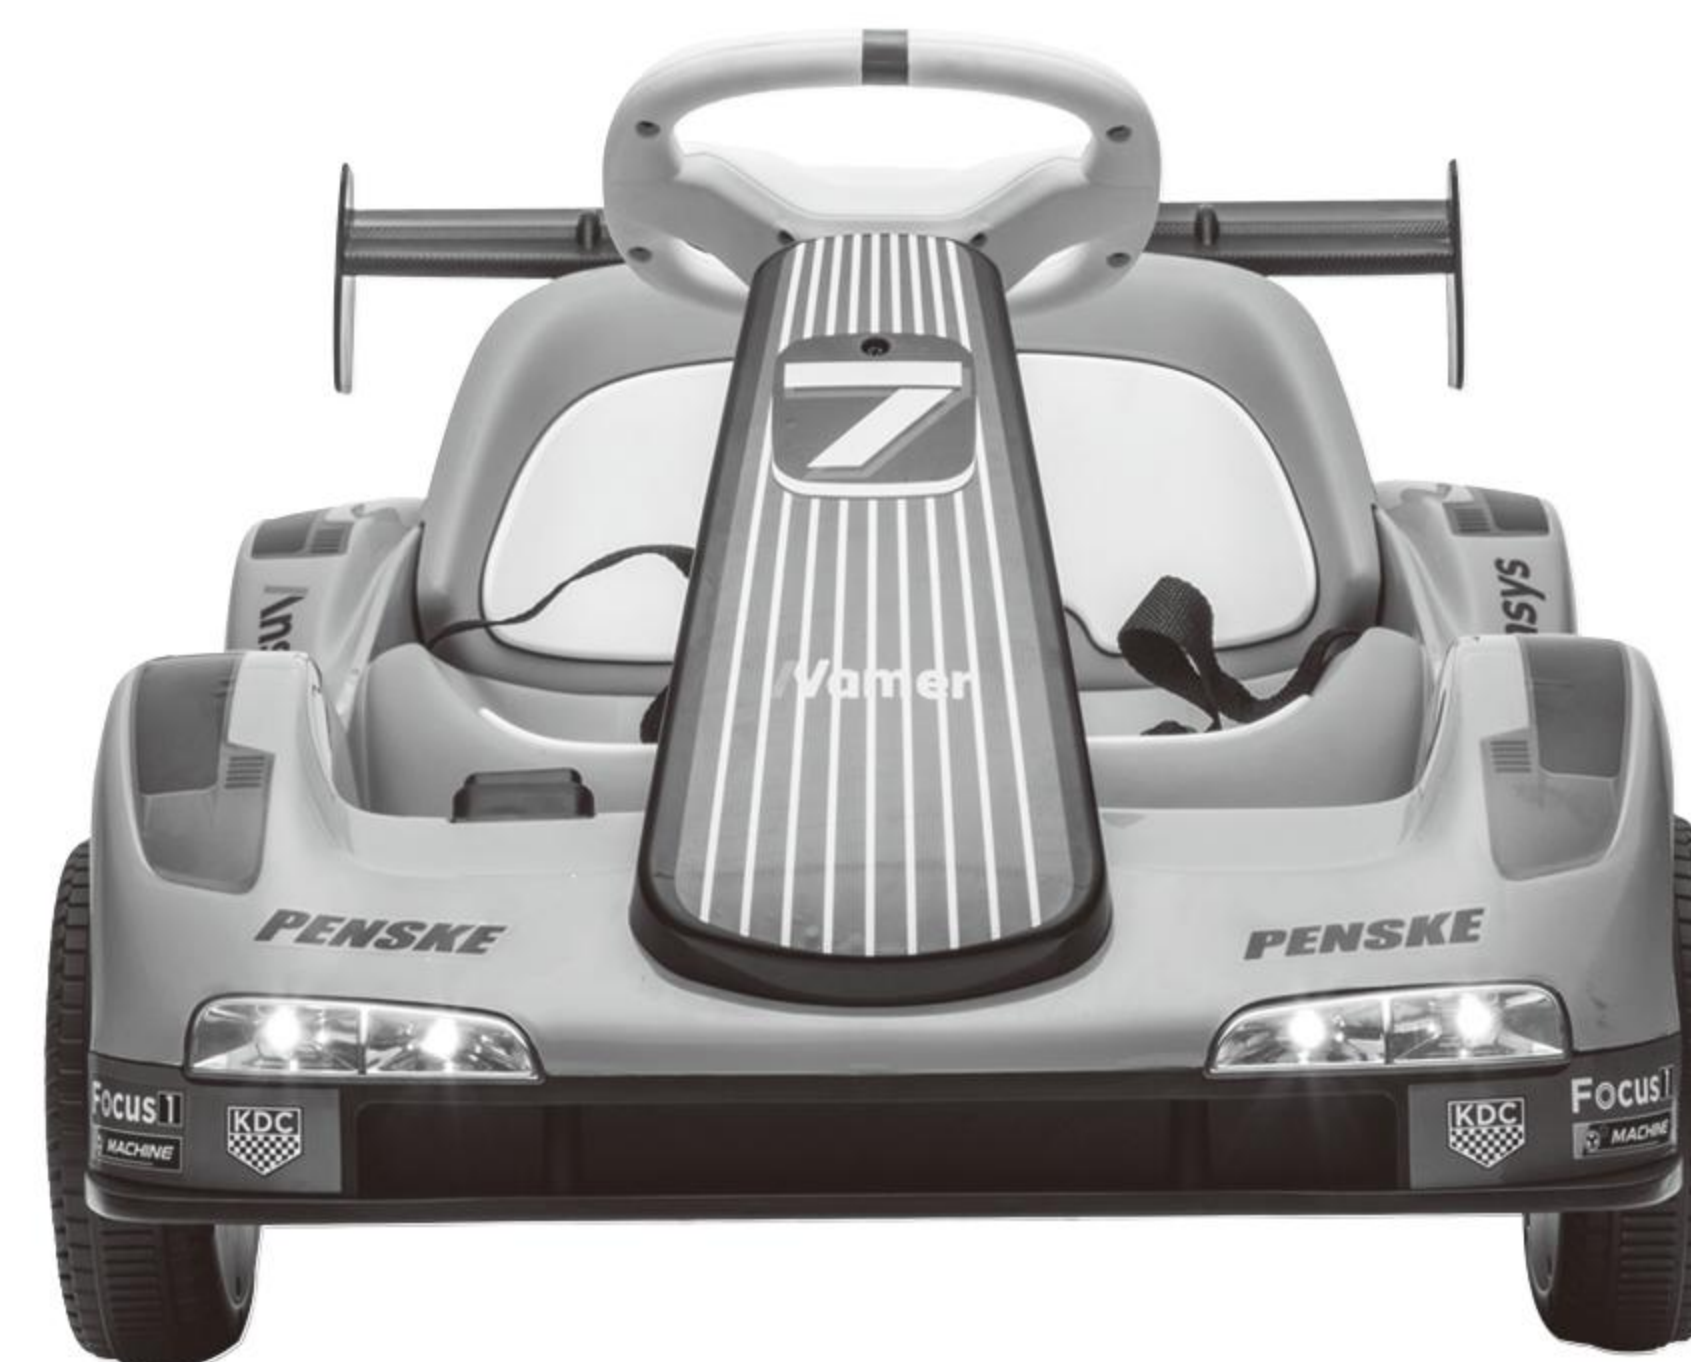

Instructions pour l'utilisation

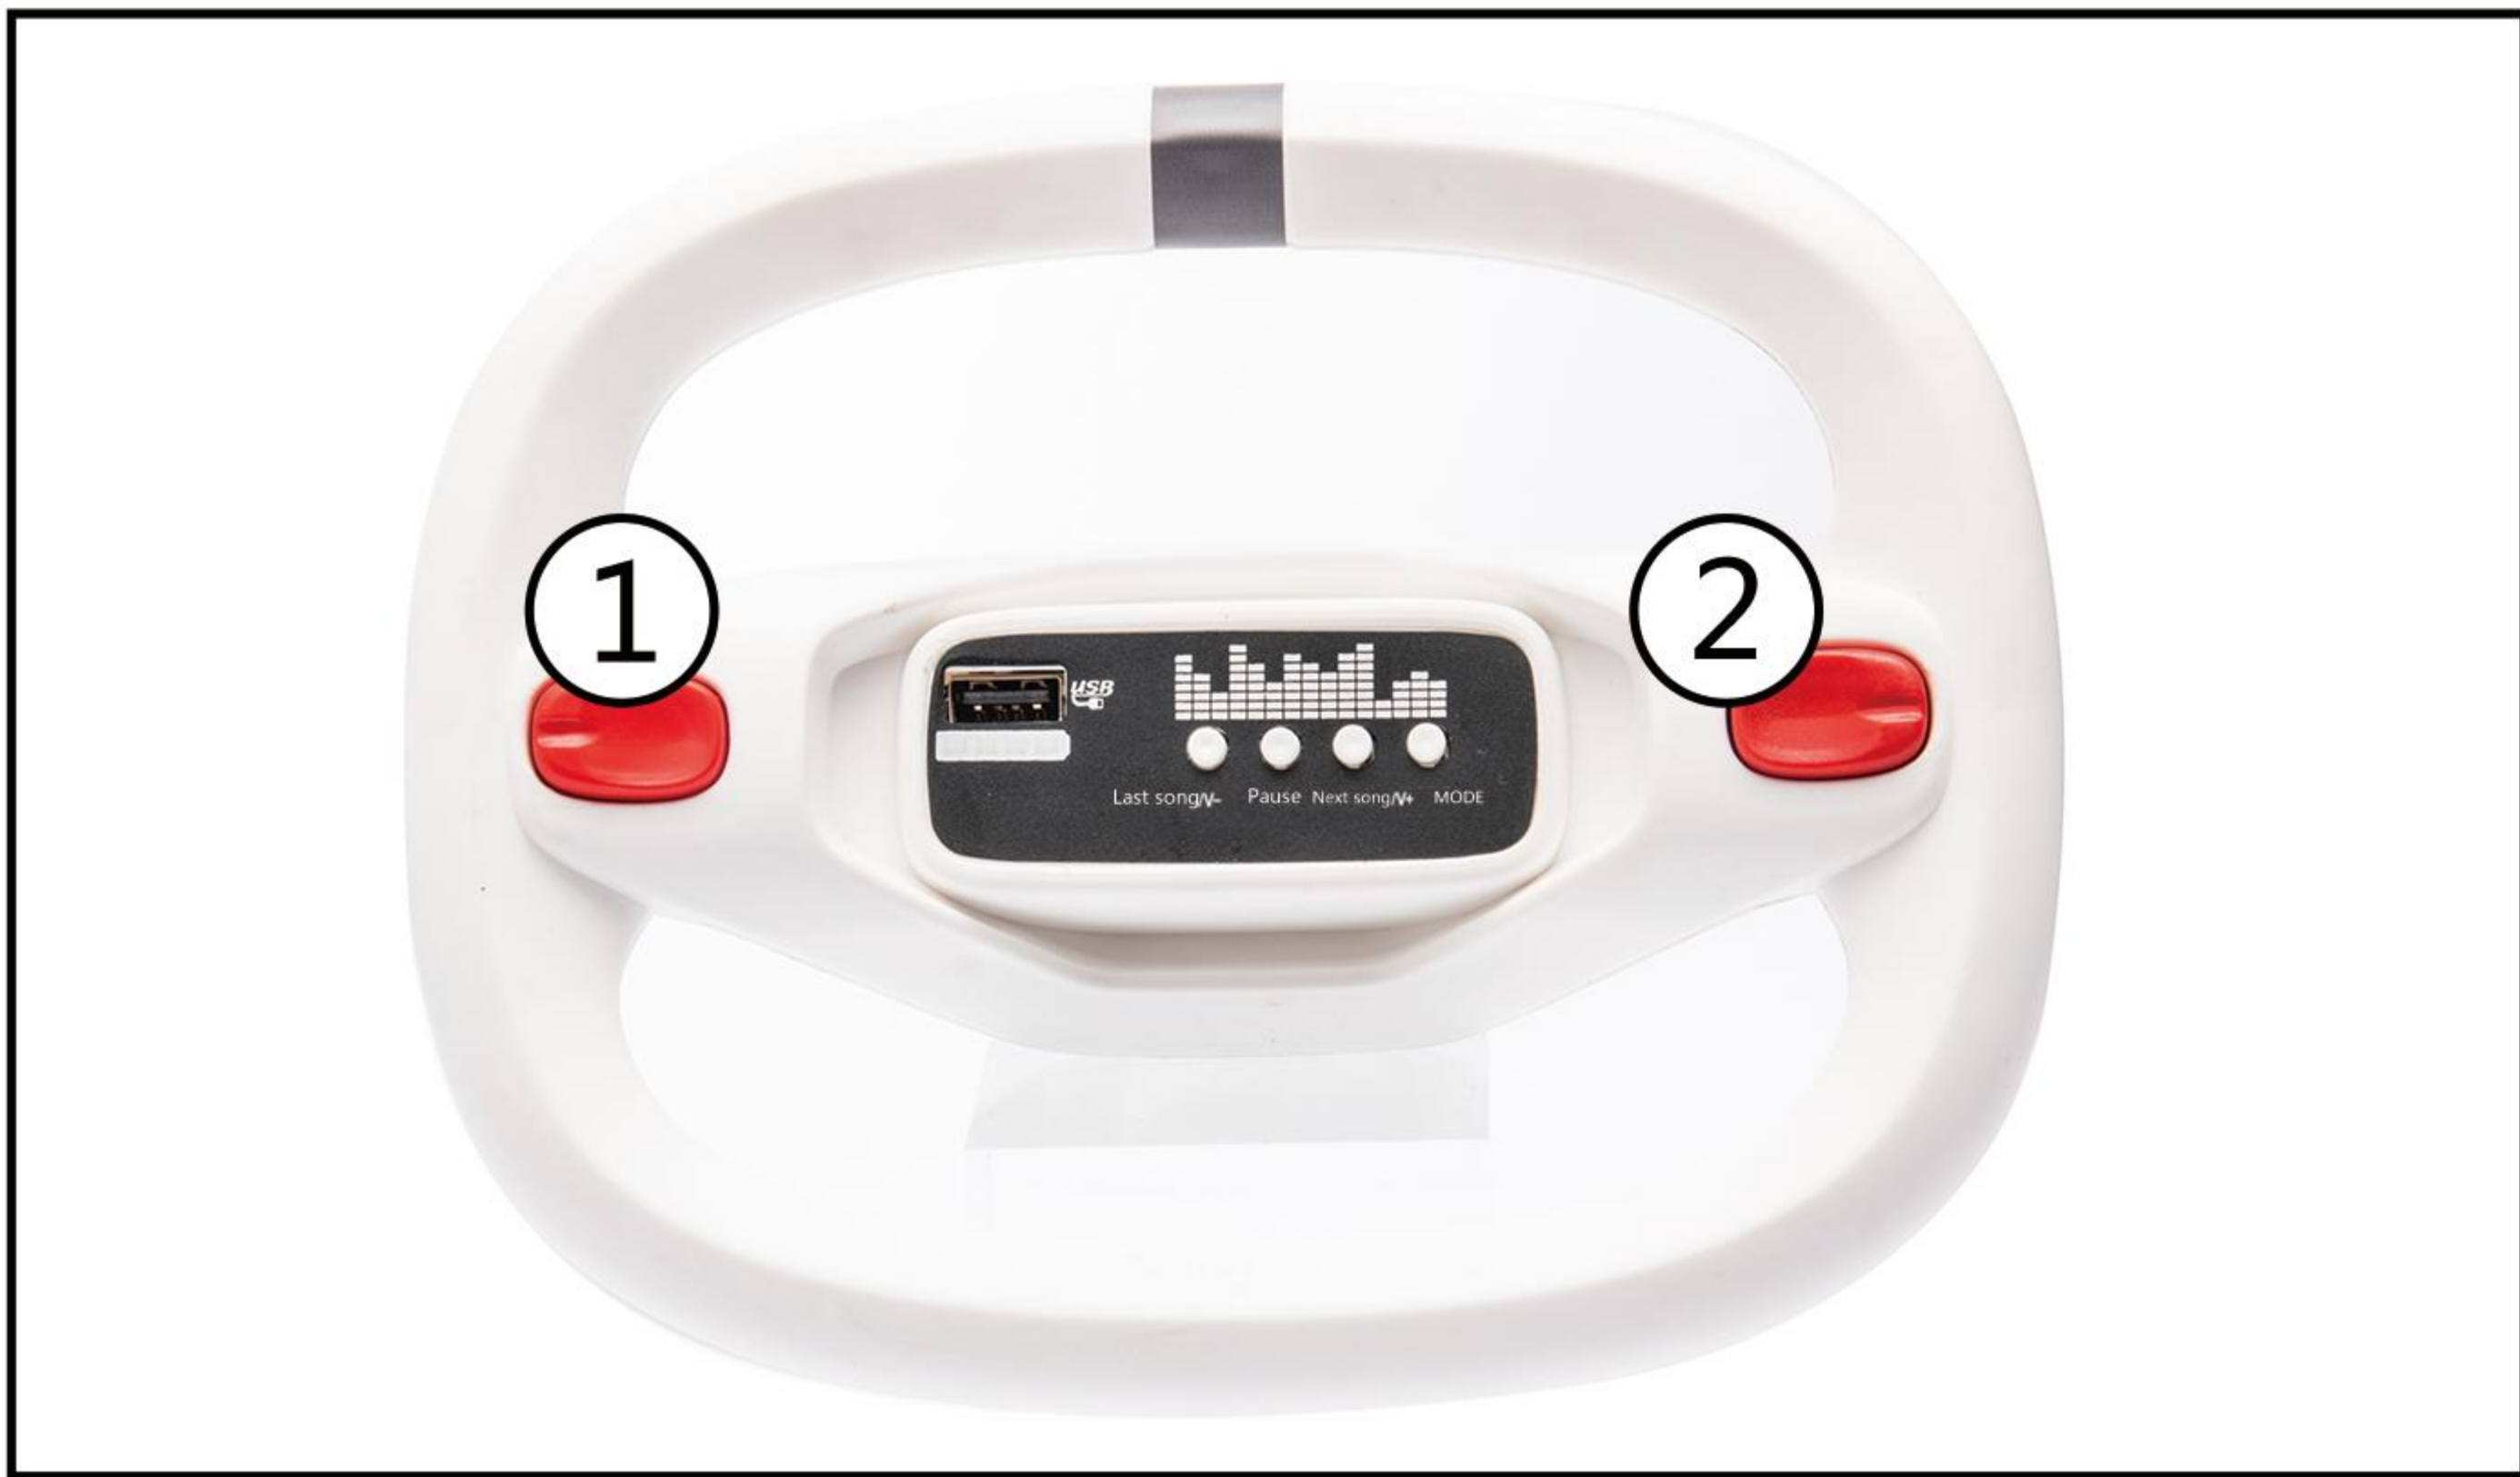

① musique

② La chanson

Systèmes de contrôle à distance et d'application


Ne faites pas attention aussi, pendant la conduite, ils utilisent du gaz, en particulier pour endommager la boîte de vitesses et le moteur.

La télécommande nécessite des piles pour fonctionner.

La télécommande a besoin d'un gardien.

La télécommande est préférée.

★Ajustement du mot de passe pour tous les codes:
Appuyez sur le bouton.
Le voyant clignote et j' ai install é une poussette
conforme au code

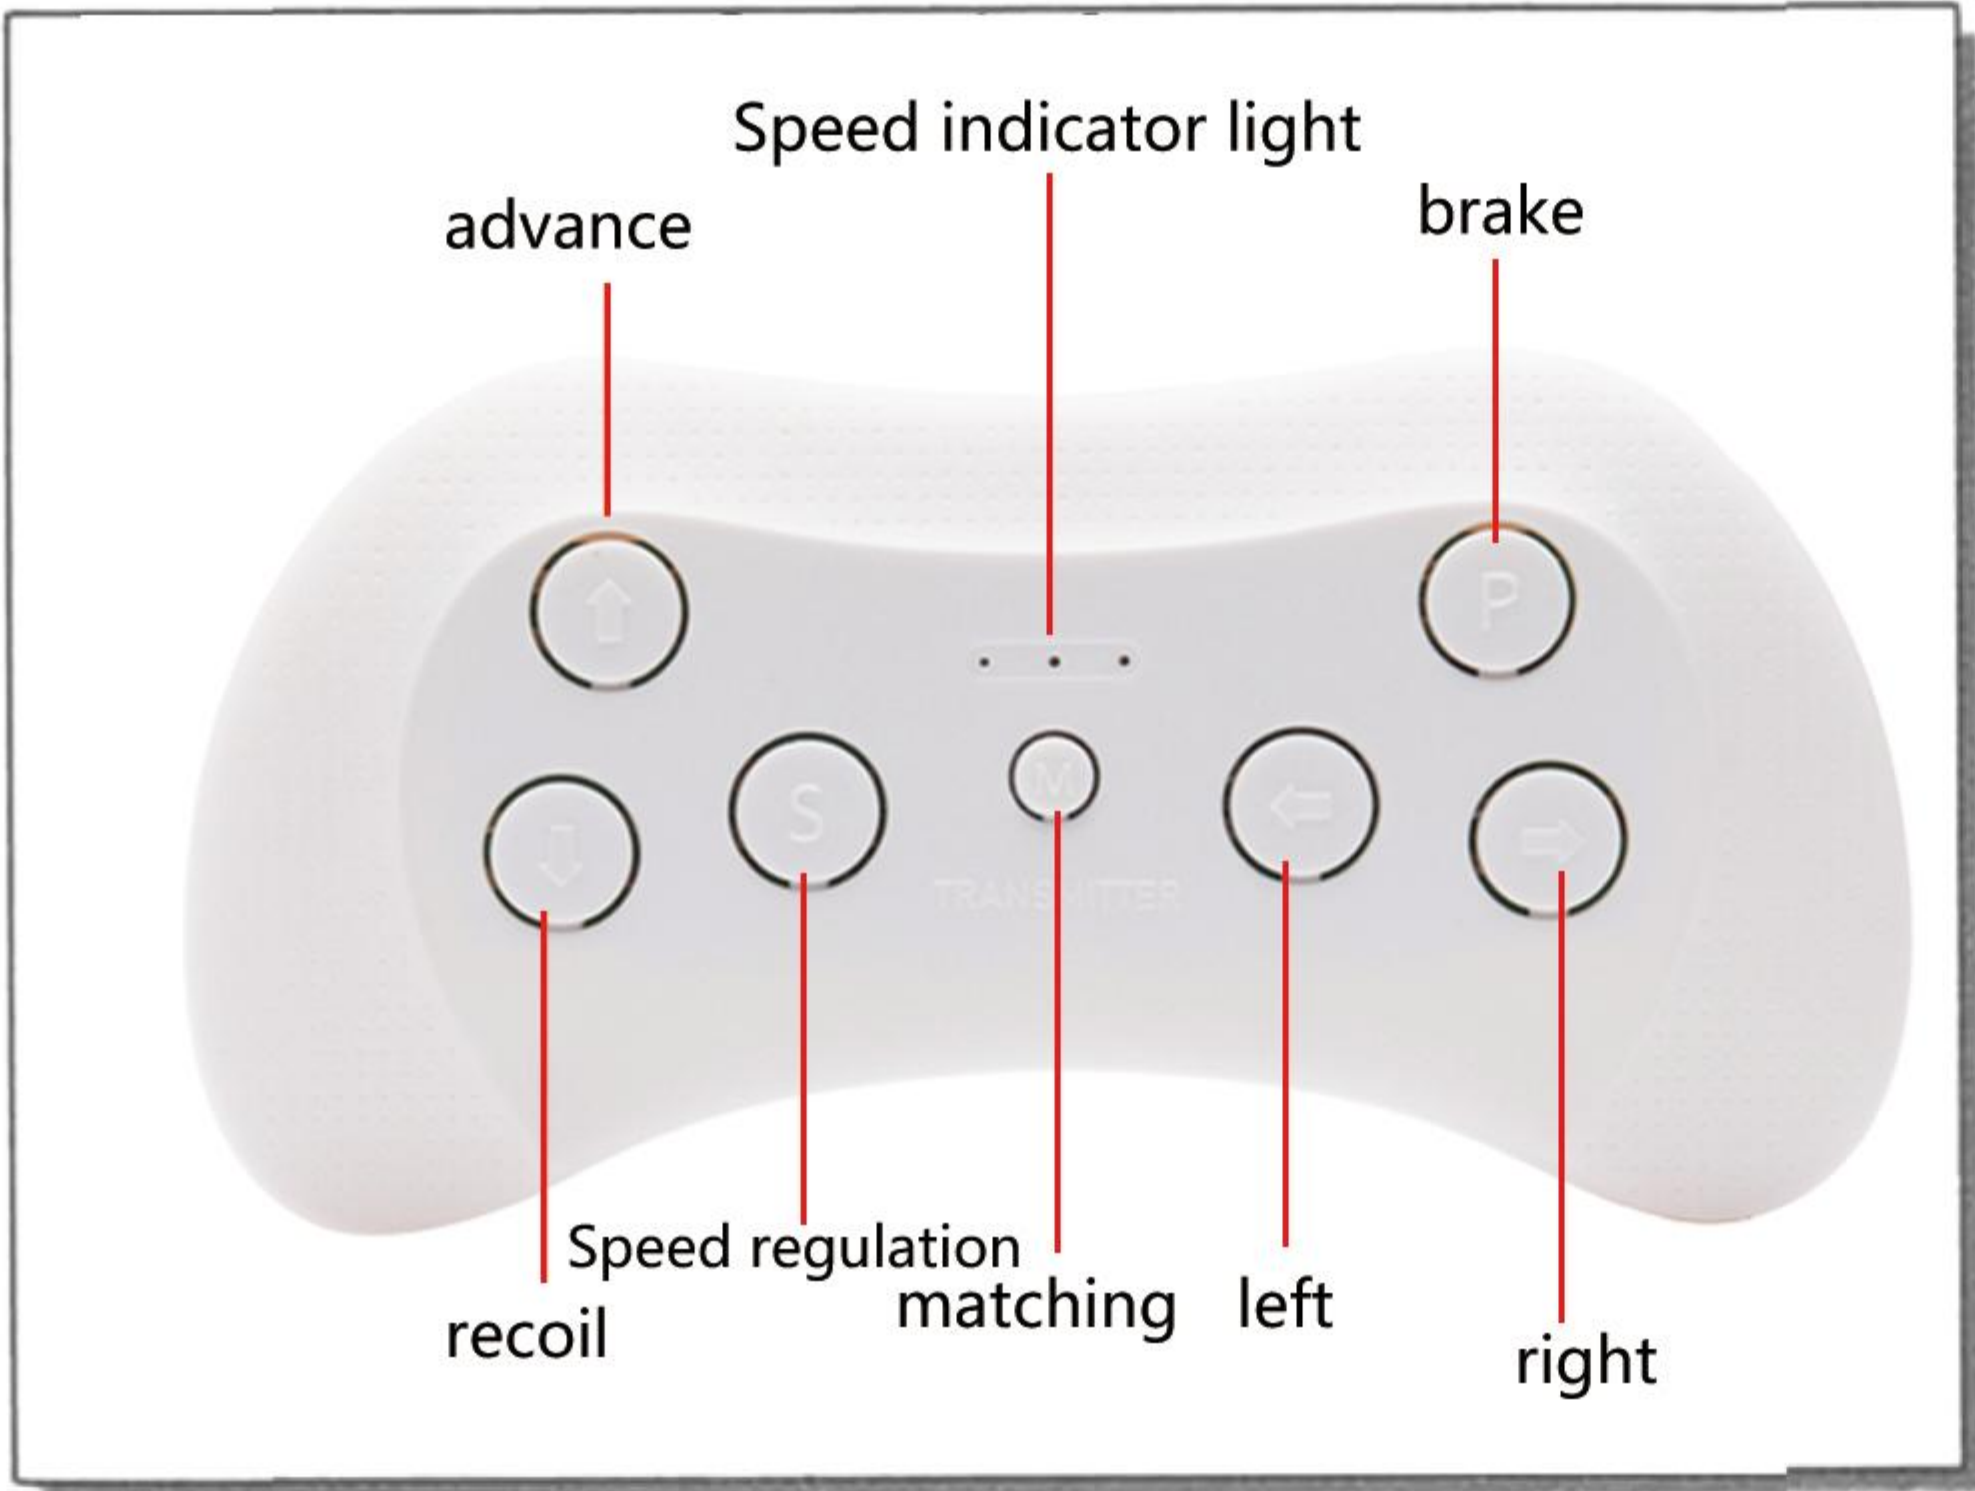


Précautions d'utilisation

- 1.Pas dans les rues, les routes, les pentes et autres zones dangereuses.
- 2. S'il vous plaît être sur un sol bien nivelé, s'il vous plaît ne pas utiliser sur la surface lisse (comme Marbre, carreaux de sol) et d'autres surfaces.
- 3.Ce produit limité par une personne, ne peut pas être surchargé, la charge maximale 30KG.
- 4.Les enfants doivent rouler sous la direction d'un adulte et les gardiens ne doivent pas partir pendant le cyclisme.
- 5.Ne modifiez pas le câblage du véhicule ou le dispositif de charge supplémentaire.
- 6.Ne pas utiliser dans l'eau, ne pas verser d'eau et d'autres liquides dans la voiture.
- 7.La voiture ne doit pas être bloquée en cours de déplacement de la voiture, afin d'éviter des dommages Au dispositif, tel que le phénomène bloqué, libèrent SVP immédiatement l'interrupteur de pied, Enlevez les obstacles avant de monter,
- 8.La voiture devrait être en temps opportun charge lente vitesse cycliste, le cyclisme pendant trop longtemps raccourcira la vie de la batterie.
- 9. N'employez pas, éteignez SVP l'interrupteur d'alimentation, débranchez le connecteur de batterie lorsqu'il n'est pas utilisé pendant longtemps.
- 10.Ne conduisez pas par temps de pluie.
- 11.L'utilisation principale du matériel de voiture de PP, non-toxique, non-rayonnement, sûr pour employer pendant une période de trois ans.


Instruction d'emballage

- Spécification du produit
- Carrosserie de voiture
- La selle
- La télécommande
- Le chargeur
- Paquet d'accessoires
- La roue avant
- La roue arrière
- volant
- Wheel cover


Schéma schématique

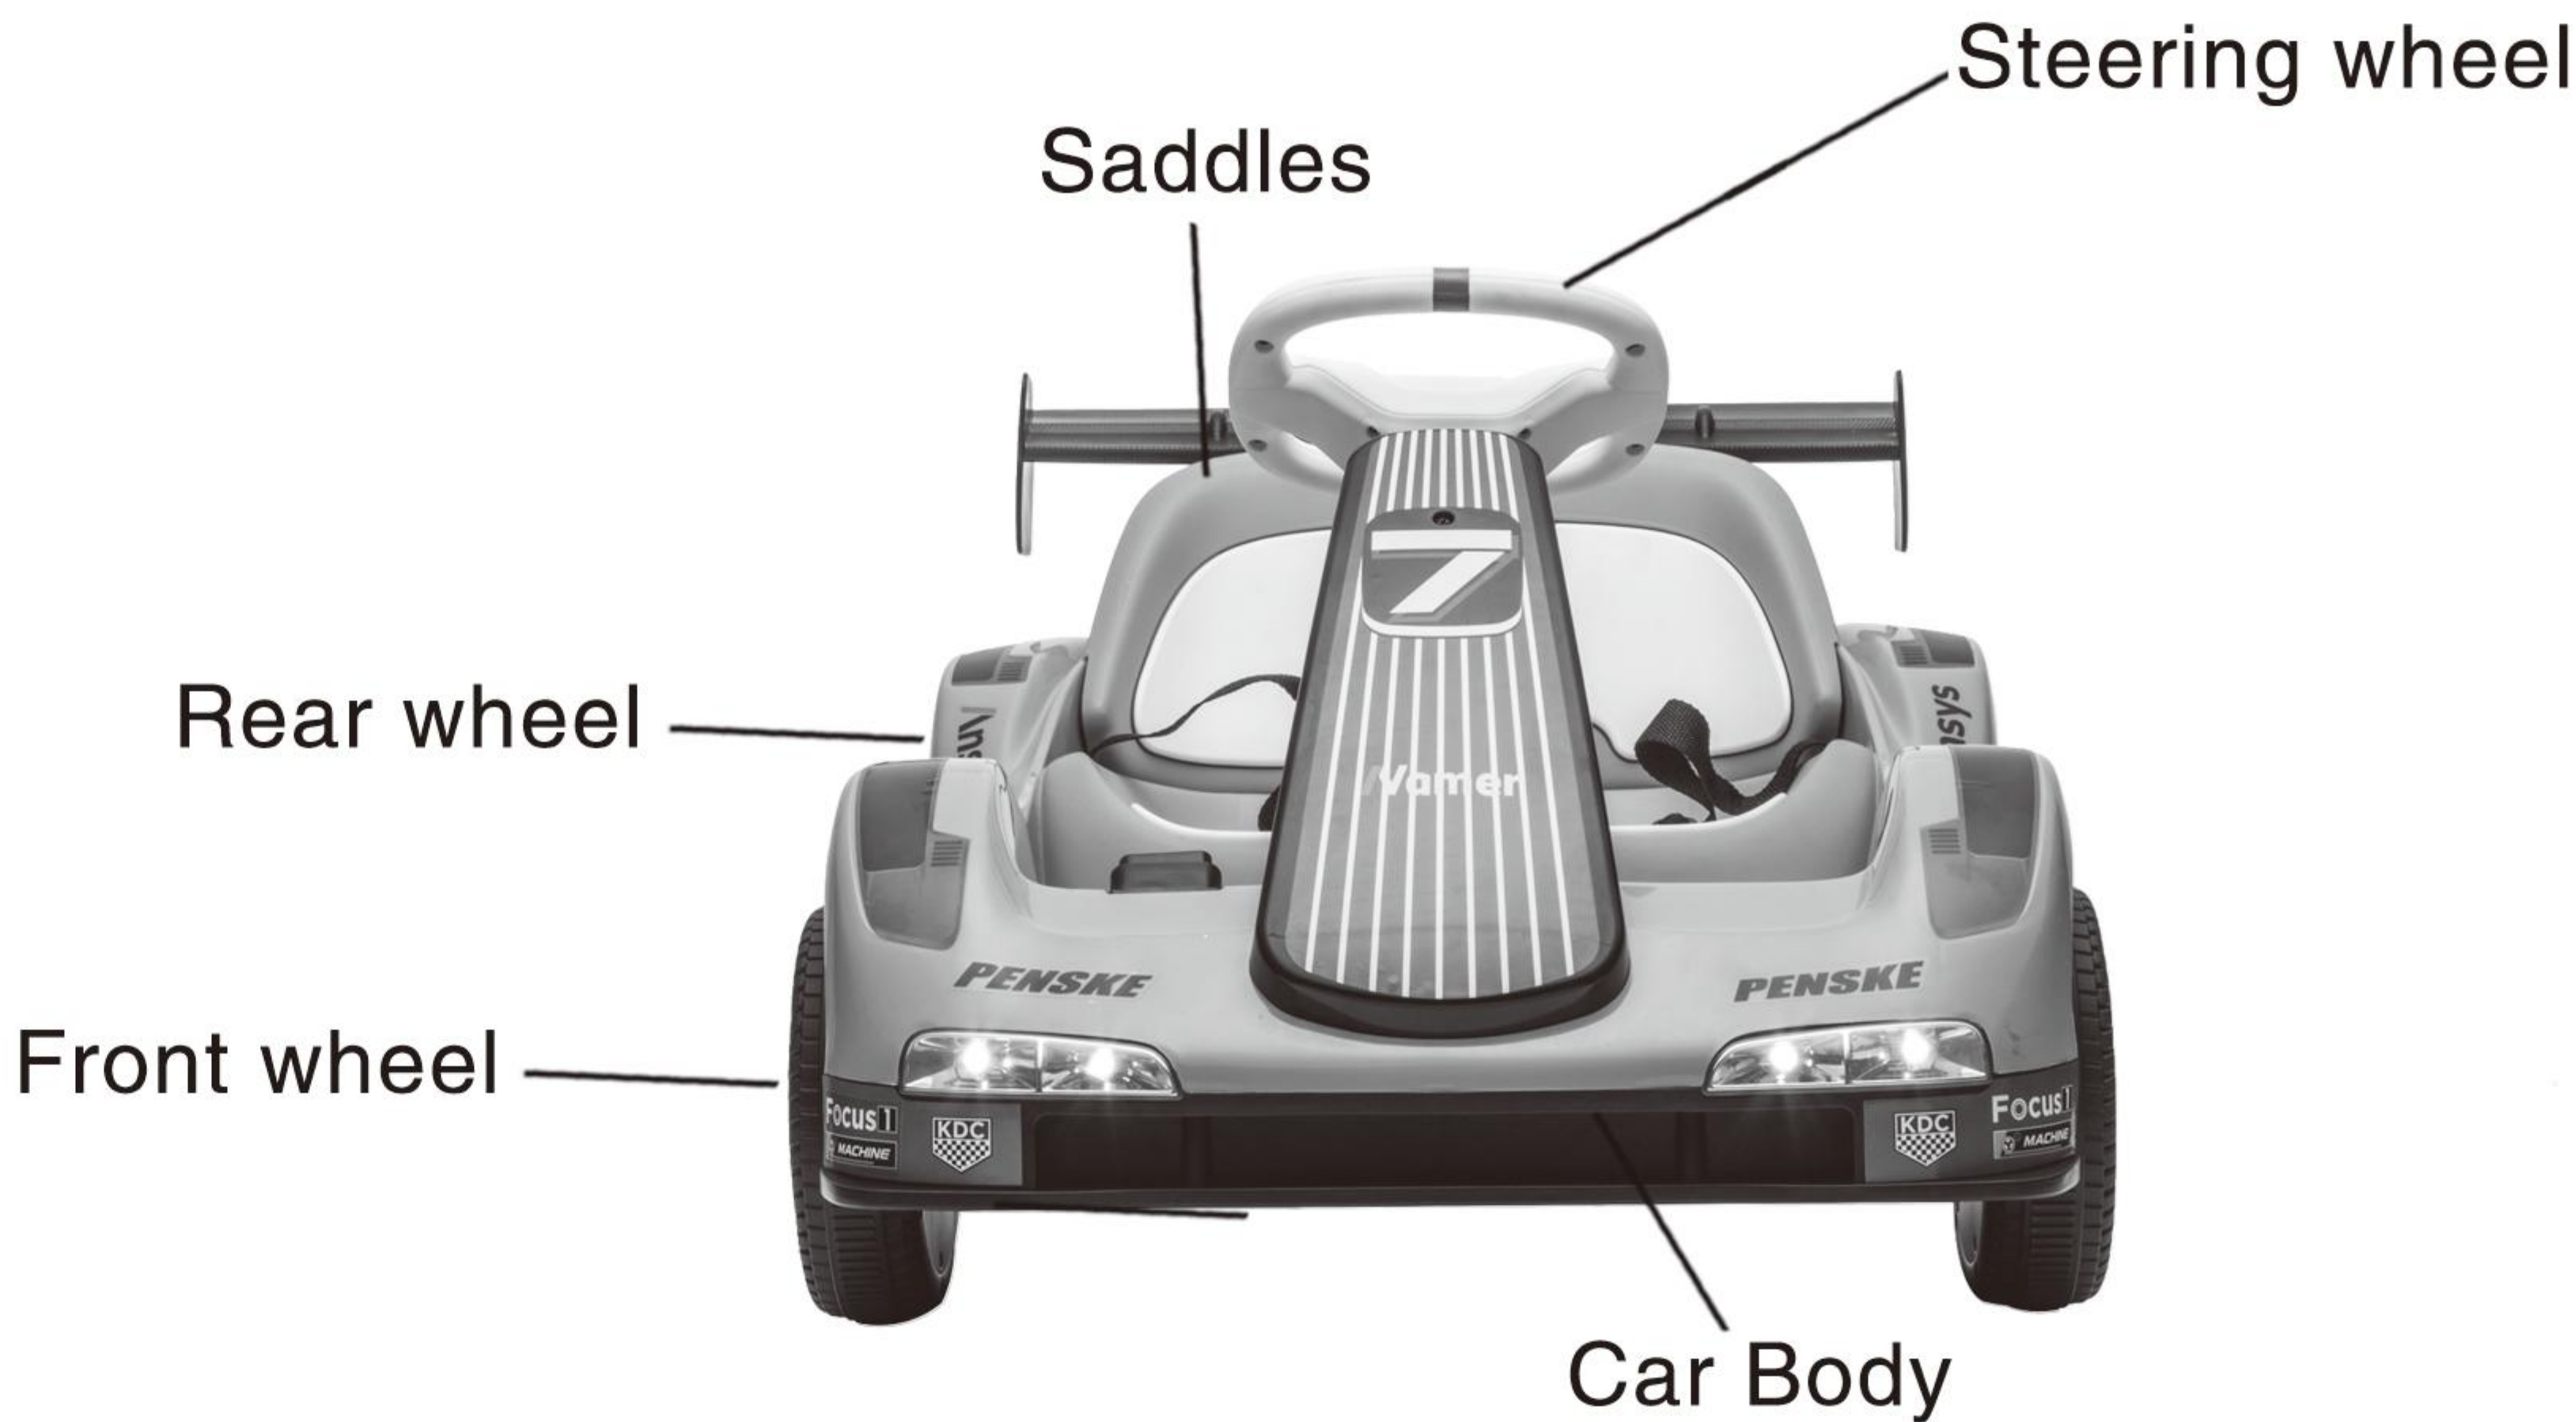

Instructions

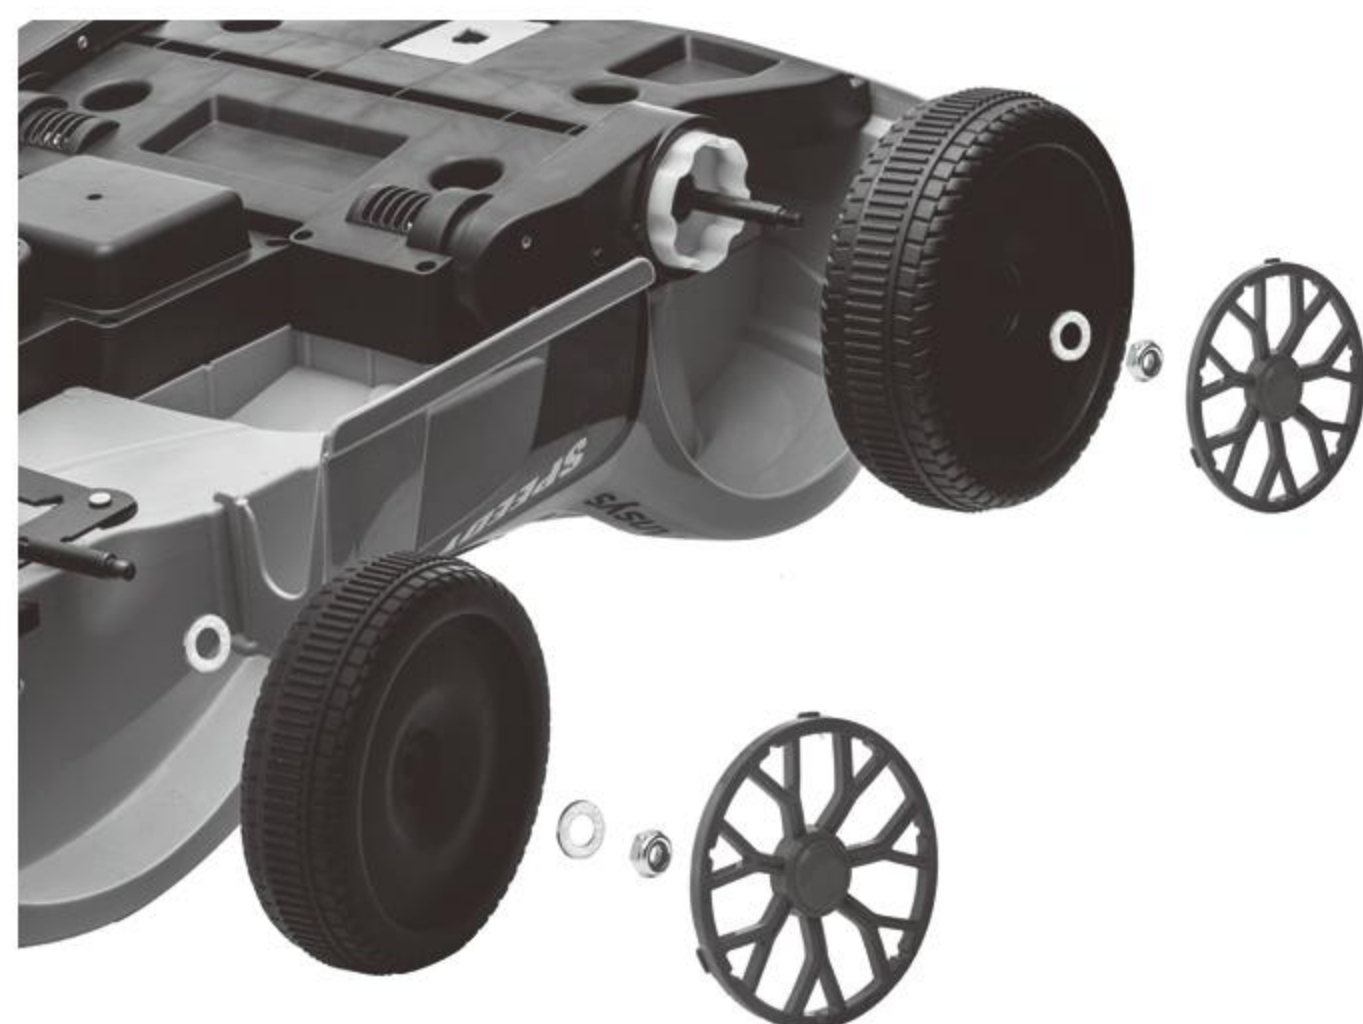

1. Installation des pneus
Commencez par les roues avant et arrière.
Fixez le joint, la roue avant, puis le joint, puis fixez-les avec les écrous.
Fixez la roue arrière, puis le joint, puis fixez-les avec les écrous.

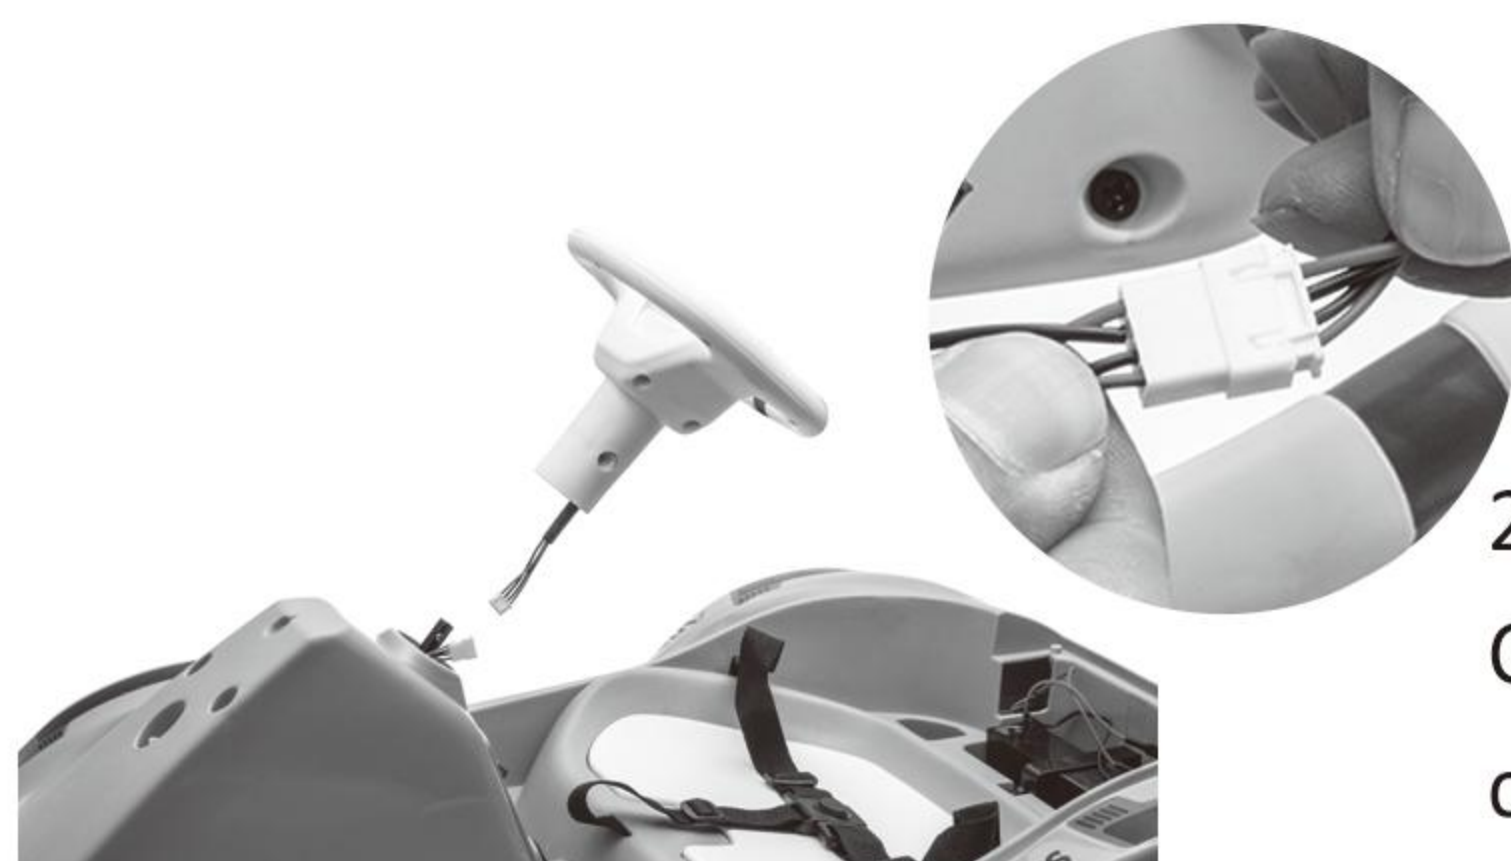

2. Installer le volant
Connecter le volant au câble de carrosserie, tourner le volant au levier de direction,
Utiliser un écrou pour fixer



3. Installer la plaque de protection avant
La baïonnette correspondante est collée et fixée avec une vis.



4. Brancher l'alimentation
Les fils positif et négatif peuvent être connectés



5. Installer le dossier arrière
Fixer le dossier dans la position souhaitée et le fixer à l'aide de deux vis.

6. Installer la queue arrière
Mettre la queue en place Fixer et fixer avec deux vis.



Merci d'avoir choisi nos véhicules électriques

Avant d'utiliser cette application, lisez les instructions qui expliquent la bonne méthode et les étapes nécessaires pour l'installation. Pour éviter des interventions erronées ou des dommages pour le bébé. Les manuels sont en très bon état.

Les critères


Les piles	12V 4.5Ah
Le moteur électrique	12V380*2
Tolles alter.	Pour les enfantsde 37d96 mois
Trés vieux.	30kg
Dimens i ons	108x62x40CM
La vitesse de	3km/h
Ladegerate.	Input:100y-240v Output:12V800mA
Benutze zeit.	Charge 10-12 heures.1-2 heures d utilisation

Mettez-le dans.

1. Lorsque vous utilisez un véhicule électrique pour la première fois, la batterie doit fonctionner pendant 16 heures! Sinon, la batterie est définitivement cassée et irréparable. Le temps de charge ne doit pas dépasser 18 heures.
2. Pour charger, branchez le chargeur dc-2 dans la prise de courant, puis branchez-le dans la prise de courant.
3. Si vous rechargez pendant une heure, vous devez recharger le produit à temps. Le temps de charge normal est de 10 à 12 heures.
4. L'état du chargeur ou de la batterie (sous 600C) est normal.
5. Si les véhicules électriques ne fonctionnent pas pendant de longues périodes, ils doivent être rechargés au moins une fois par mois.

Un catalogue automatique

1. Pour installer la batterie, ouvrez d'abord le couvercle, puis placez-le sous le montage. Je veux polariser la batterie. Nous utilisons la même méthode pour retirer la batterie.
2. La télécommande nécessite 2#7 piles.
3. La batterie est vide.
4. Les batteries rechargeables ne peuvent être chargées qu'en mode de réserve.
5. Retirez la batterie rechargeable du jouet avant de la charger.
6. Différents types de batteries et différentes batteries anciennes et nouvelles ne peuvent pas être mélangés.
7. Les batteries doivent être bonnes et polarisées.
8. Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
9. Le câble ne doit pas être raccourci.

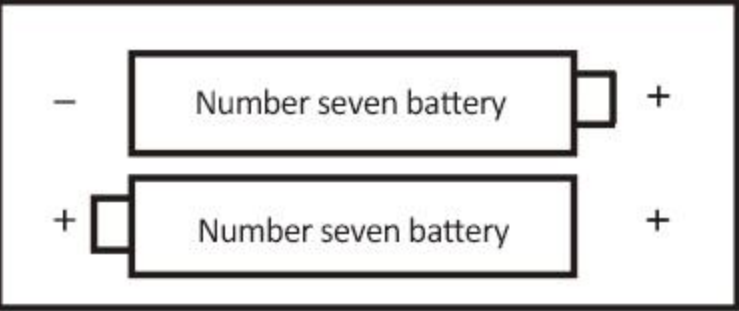

Trouble shooting

Fault type	Detection site	Method of elimination
Le moteur est éteint	1. Est-ce que le footswitch est ok? 2. Est un brûleur sur un foulard électrique Est-il en bon état? 3. Est le câble qui conduit le moteur Le courant coule-t-il? 4. Le module électronique Attendez, que diriez-vous de la rotation de la batterie?	Non, réparer le commutateur de pied;Oui, la prochaine. Non, weld C'est la deuxième fois que je séjourne dans cet hôtel. Non, plug «Connectorin; oui, une fois.» Ne le faites pas, Remplacement du moteur; Tum, carte de circuit Défaut, envoyez le point de réparation professionnel pour réparer.
Avancer sans reculer ou reculer sans reculer	1. Vérifiez le commutateur inverse. À emporter 3 mètres Comment sont-ils devenus? -. Le test 2. Nous avons roulé en arrière et nous sommes partis Est-ce bien? okay .	Nein, den rückwärtsgang. Ja, der nächste. Nein. Die drähte haben sich angeschlossen. Ja, wir haben probleme mit dem laufwerk und wollen weisersenden Lassen sie mich in ruhe.
Il est lent	1. Vérifiez si la tension de la batterie est élevée 12? 2. Je vais alors démarrer le moteur. Avez-vous connecté la batterie? 3. Accélérer le rythme Vous jouez bien?	Tempête, liberté. Non. Article suivant: Oui, nous avons un problème avec notre disque dur et nous voulons continuer à envoyer. Laissez-moi tranquille. Changement de vitesse. Oui, changez le moteur.
C'est gratuit.	1. Est-ce 12V sur le chargeur? Qu'est-ce que la tension? 2. Connecteurs d'entrée et de sortie pour le chargeur. Tirez les deux prises et les ressorts de la batterie Pouvez-vous régler la tension à 12V? 3. Vérifiez les réglages du siège du chargeur . Les points de soudage sont-ils libres?	Non, changez le chargeur. Oui, la prochaine. Changez la batterie. Non, la prochaine. Oui, chargeur installé.

Circuit Diagram

