



Avertissement

1. Le jouet peut présenter des bords ou des pointes tranchants ou de petites pièces avant l'assemblage. Il doit donc être assemblé par un adulte.
2. Utilisez la voiture correctement sous la surveillance d'un adulte, sinon vous risquez de vous blesser ou de blesser une tierce personne.
3. Ne conduisez pas et ne jouez pas dans des endroits dangereux tels que les voies publiques, les routes, les pentes, les piscines, etc. Sinon, cela pourrait provoquer un accident de la circulation et une noyade.
4. Cette voiture peut présenter de petites pièces qui peuvent tomber pendant l'utilisation. Elle ne convient donc pas aux enfants de moins de 36 mois.
5. Ce produit convient uniquement aux enfants âgés de 3 à 8 ans. Veuillez porter un équipement de protection avant utilisation, tel qu'un casque, une protection pour les mains, des genouillères, etc.
6. La voiture ne peut pas être surchargée avec une charge maximale de 30 kg.
7. Les chargeurs et les batteries, les fils, les prises et autres composants doivent être vérifiés régulièrement pour détecter tout dommage et ne doivent pas être utilisés jusqu'à ce qu'ils soient réparés.
8. Tenir à l'écart du feu
9. Il est important de lire attentivement les instructions du produit avant de procéder à l'achat et de les conserver pour référence ultérieure.
10. La télécommande utilise deux piles n° 7, qui doivent être placées dans la bonne position de polarité.

Véhicule électrique à quatre roues pour enfants

Manuel d'installation et d'utilisation

Âge applicable : 3-8 ans

- Contrôle de priorité de la télécommande
- Télécommande pour la marche avant, la marche arrière et la direction
- Changement de vitesse manuel pour la marche avant et arrière
- Volant avec fonction musique
- Équipé d'un réglage du volume et d'un amplificateur MP3
- Équipé d'un affichage de la charge de la batterie



Certificat de conformité

Modèle : _____

Inspecteur : _____

Date de production : _____

Merci d’avoir choisi nos véhicules électriques

Avant d’utiliser cette application, lisez les instructions qui expliquent la bonne méthode et les étapes nécessaires pour l’installation. Pour éviter des interventions erronées ou des dommages pour le bébé. Les manuels sont en très bon état.

Les critères


Les piles	12V 4.5Ah
Le moteur électrique	12V390*2
Tolles alter.	Pour les enfantsde 37d96 mois
Trés vieux.	30kg
Dimens i ons	111x70x63CM
La vitesse de	3km/h
Ladegerate.	Input:100y-240v Output:12V800mA
Benutze zeit.	Charge 10-12 heures.1-2 heures d utilisation

Mettez-le dans.

1. Lorsque vous utilisez un véhicule électrique pour la première fois, la batterie doit fonctionner pendant 16 heures! Sinon, la batterie est définitivement cassée et irréparable. Le temps de charge ne doit pas dépasser 18 heures.
2. Pour charger, branchez le chargeur dc-2 dans la prise de courant, puis branchez-le dans la prise de courant.
3. Si vous rechargez pendant une heure, vous devez recharger le produit à temps. Le temps de charge normal est de 10 à 12 heures.
4. L’état du chargeur ou de la batterie (sous 600C) est normal.
5. Si les véhicules électriques ne fonctionnent pas pendant de longues périodes, ils doivent être rechargés au moins une fois par mois.

Un catalogue automatique


1. Pour installer la batterie, ouvrez d’abord le couvercle, puis placez-le sous le montage. Je veux polariser la batterie. Nous utilisons la même méthode pour retirer la batterie.
2. La télécommande nécessite 2#7 piles.
3. La batterie est vide.
4. Les batteries rechargeables ne peuvent être chargées qu’en mode de réserve.
5. Retirez la batterie rechargeable du jouet avant de la charger.
6. Différents types de batteries et différentes batteries anciennes et nouvelles ne peuvent pas être mélangés.
7. Les batteries doivent être bonnes et polarisées.
8. Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
9. Le câble ne doit pas être raccourci.

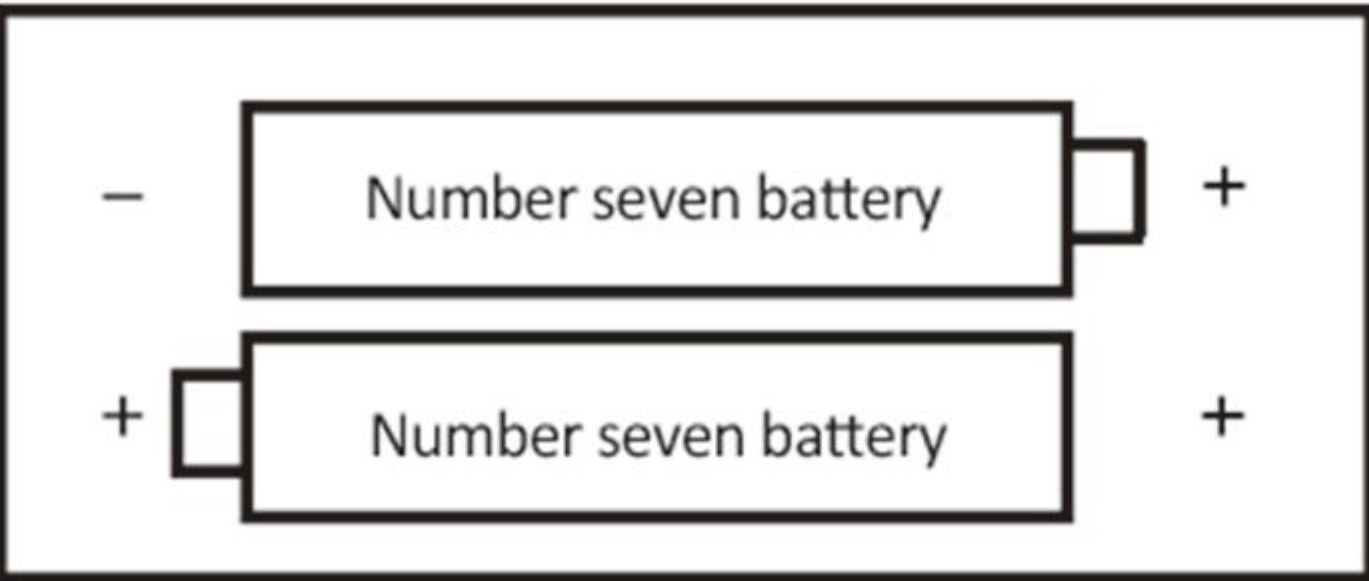

Trouble shooting

Fault type	Detection site	Method of elimination
Le moteur est éteint	1. Est-ce que le footswitch est ok? 2. Est un brûleur sur un foulard électrique Est-il en bon état? 3. Est le câble qui conduit le moteur Le courant coule-t-il? 4. Le module électronique Attendez, que diriez-vous de la rotation de la batterie?	Non, réparer le commutateur de pied;Oui, la prochaine. Non, weld C’est la deuxième fois que je séjourne dans cet hôtel. Non, plug «Connectorin; oui, une fois.» Ne le faites pas, Remplacement du moteur; Tum, carte de circuit Défaut, envoyez le point de réparation professionnel pour réparer.
Avancer sans reculer ou reculer sans reculer	1. Vérifiez le commutateur inverse. À emporter 3 mètres Comment sont-ils devenus? -. Le test 2. Nous avons roulé en arrière et nous sommes partis Est-ce bien? okay .	Nein, den rückwärtsgang. Ja, der nächste. Nein. Die drähte haben sich angeschlossen. Ja, wir haben probleme mit dem laufwerk und wollen weitersenden Lassen sie mich in ruhe.
Il est lent	1. Vérifiez si la tension de la batterie est élevée 12? 2. Je vais alors démarrer le moteur. Avez-vous connecté la batterie? 3. Accélérer le rythme Vous jouez bien?	Tempête, liberté. Non. Article suivant: Oui, nous avons un problème avec notre disque dur et nous voulons continuer à envoyer. Laissez-moi tranquille. Changement de vitesse. Oui, changez le moteur.
C’est gratuit.	1. Est-ce 12V sur le chargeur? Qu’est-ce que la tension? 2. Connecteurs d’entrée et de sortie pour le chargeur. Tirez les deux prises et les ressorts de la batterie Pouvez-vous régler la tension à 12V? 3. Vérifiez les réglages du siège du chargeur . Les points de soudage sont-ils libres?	Non, changez le chargeur. Oui, la prochaine. Changez la batterie. Non, la prochaine. Oui, chargeur installé.

Circuit Diagram

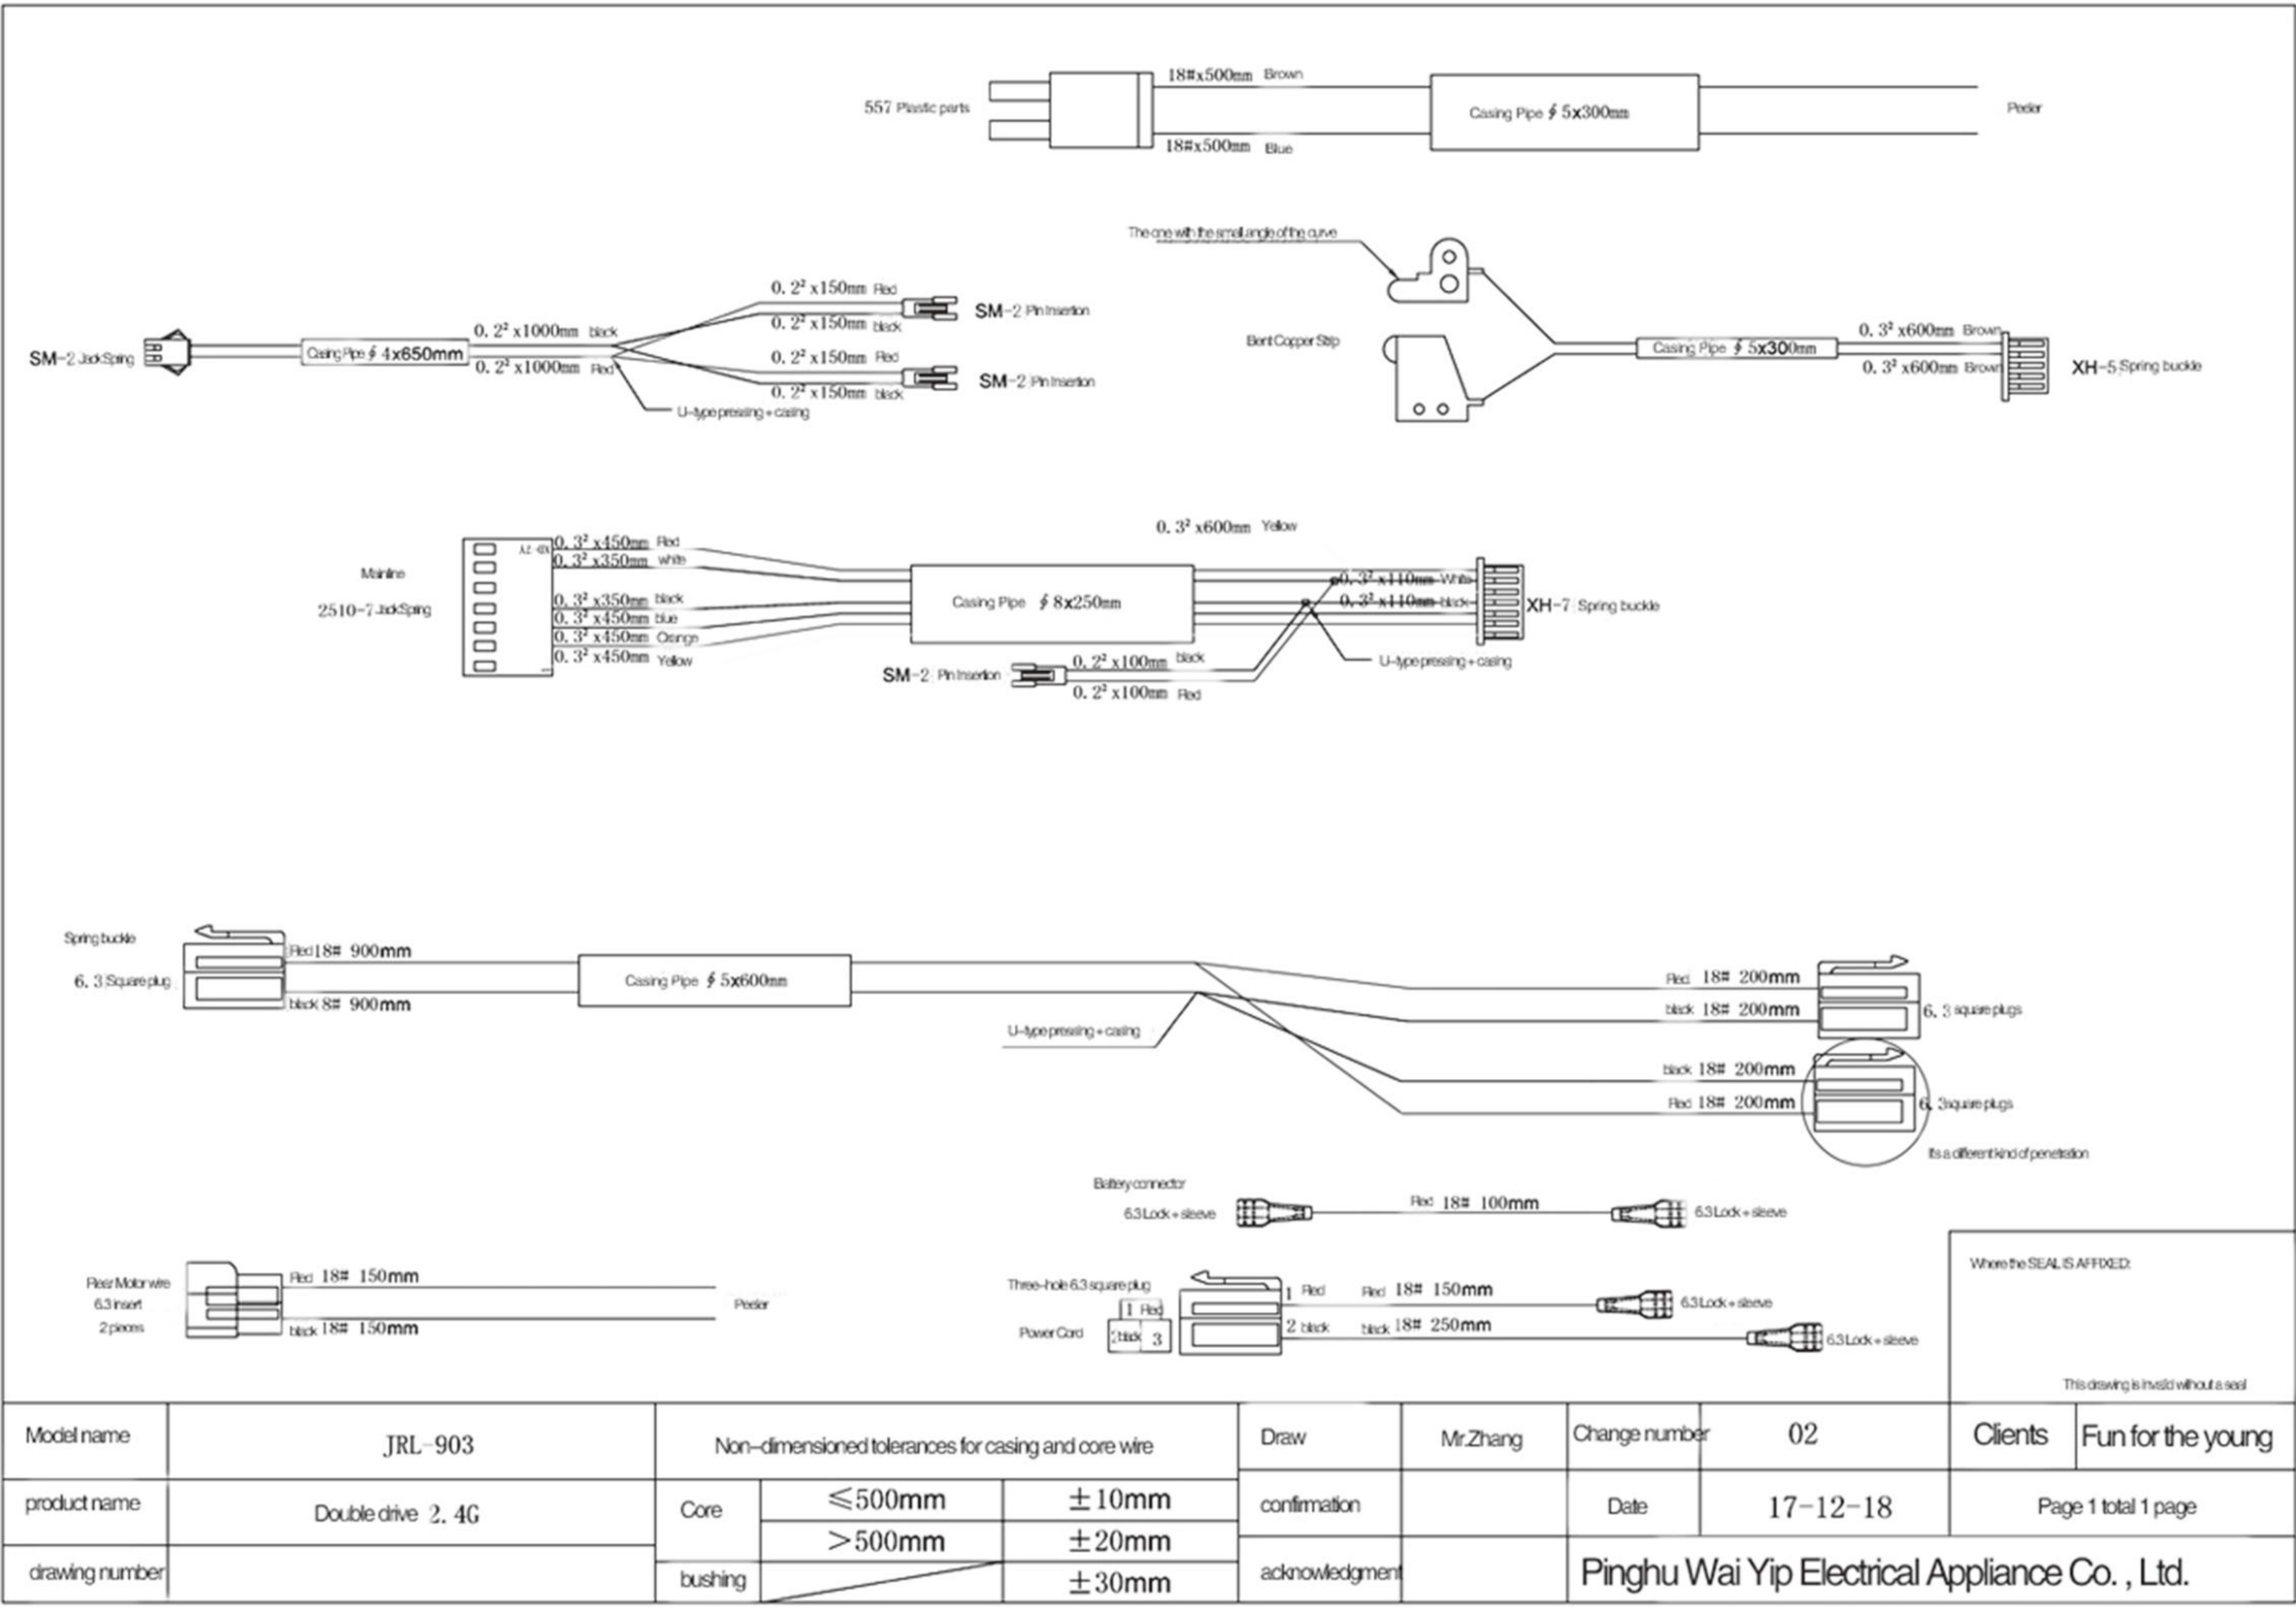

Mode d'emploi




1 Trompette

Fonctions et instructions de la télécommande

- Ne pas commuter les boutons avant et arrière pendant le mouvement du véhicule afin d'éviter d'endommager la boîte de vitesses et le moteur.
- La télécommande a besoin d'une pile pour fonctionner correctement.
- La télécommande nécessite l'intervention d'un tuteur.
- La télécommande est préférable.

★ Méthode de codage :

Appuyez sur le bouton de code et maintenez-le enfoncé, le voyant clignote, ouvrez l'alimentation de la poussette, code réussi

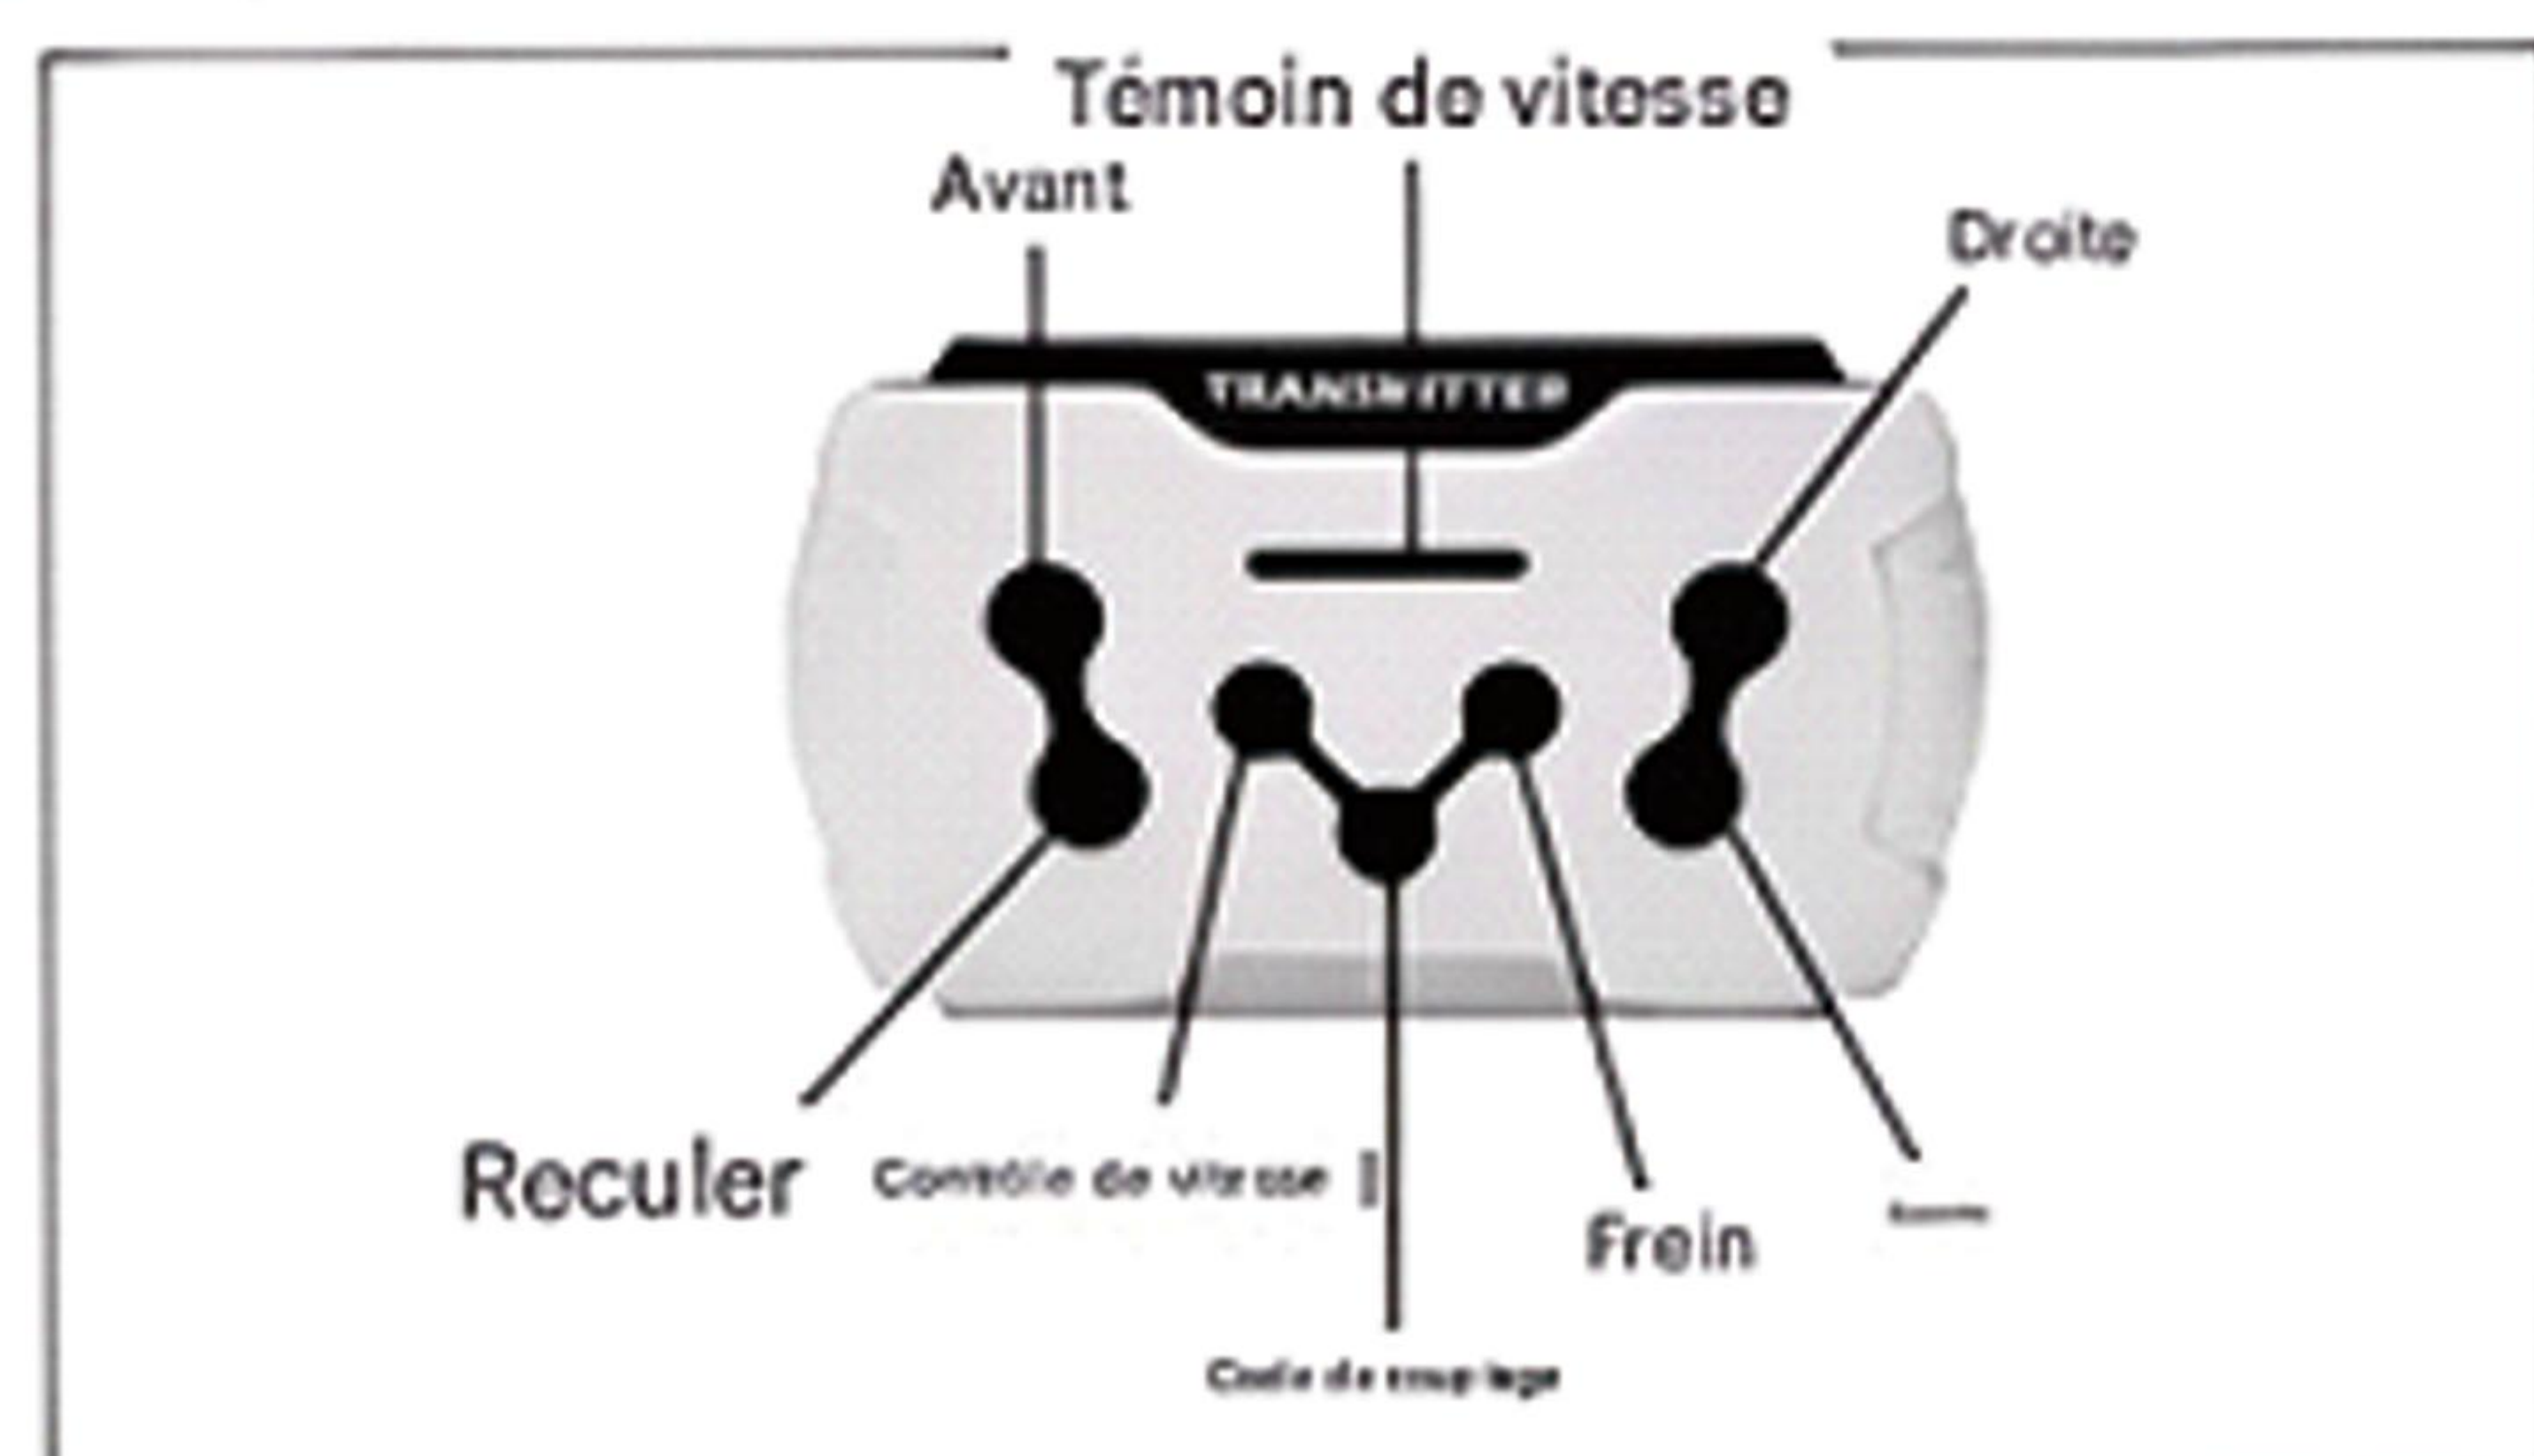

Précautions d'utilisation

- Ne pas utiliser dans les rues, les routes, les pentes et autres zones dangereuses.
- Veillez vous placer sur un sol bien plat, ne pas utiliser sur une surface lisse (comme le marbre, le carrelage) et autres surfaces.
- Ce produit est limité à une seule personne, ne peut pas être surchargé, la charge maximale est de 30 kg.
- Les enfants doivent rouler sous la surveillance d'un adulte et les accompagnateurs ne doivent pas s'absenter pendant le trajet.
- Ne pas modifier le câblage du véhicule ni le dispositif de charge supplémentaire.
- Ne pas utiliser dans l'eau, ne pas verser d'eau ni d'autres liquides dans la voiture.
- La voiture ne doit pas être bloquée pendant le déplacement, afin d'éviter d'endommager l'appareil, comme un phénomène de blocage. Veuillez relâcher immédiatement l'interrupteur au pied et retirer les obstacles avant de rouler.
- La voiture doit être chargée à vitesse lente en temps opportun, car une utilisation trop longue réduira la durée de vie de la batterie.
- Ne pas utiliser, veuillez éteindre l'interrupteur d'alimentation et débrancher le connecteur de la batterie en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne pas conduire par temps de pluie.
- L'utilisation principale du matériau PP pour voiture est non toxique, non irradiant et sûr à utiliser pendant une période de trois ans.

Instructions d'emballage

● Spécifications du produit 1	● La roue avant 2
● Carrosserie 1	● La roue arrière 2
● La selle 1	● Le volant 1
● La télécommande 1	● Enjoliveur de roue 4
● Le chargeur 1	
● Pack d'accessoires 1	

Schéma



Instructions

1. Installer les pneus

Fixer la cale, la roue avant, la cale tour à tour, puis la fixer avec l'écrou. Installer l'enjoliveur pour fixer la roue arrière, la cale tour à tour, puis la fixer avec l'écrou. Installer l'enjoliveur et installer les roues avant et arrière de l'autre côté de la même manière.



2. Installer le volant

Connecter le câblage du volant et de la carrosserie ; le volant peut être inséré dans la carrosserie.



3. Installer le train avant

La carte d'ouverture correspondante peut être



4. Installer les trains arrière

La carte d'ouverture correspondante peut être



5. Connecter le cordon d'alimentation

Les câblages des pôles positif et négatif peuvent être connectés.



6. Installer le siège

Fixer le siège et le dossier à la carrosserie avec deux vis





AVERTISSEMENT :

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

— Petites pièces.

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

entretien

1. Les Parents devraient vérifier si les pièces principales sont en bon état, la batterie, le chargeur, le fil, la prise, la prise jack et les autres pièces sont endommagés avant utilisation. Que la vis soit lâche ou non, s'il y a un danger caché dans la sécurité devrait cesser d'utiliser quand il est trouvé endommagé, jusqu'à ce qu'il soit réparé en bon état.
2. Utilisez un peu de lubrification pour lubrifier la partie en fer du véhicule pendant une période de temps pour éviter l'usure et la rouille
3. Les véhicules devraient être placés loin du feu et éviter l'éclairage à long terme. Gardez-les à plat et à droite. Ne vous penchez pas. Par temps pluvieux, la voiture devrait être garée à l'intérieur ou recouverte de vêtements imperméables.
4. Les véhicules devraient être loin des objets plus chauds, tels que les poêles et les appareils de chauffage, les pièces en plastique peuvent fondre, charger, loin des marchandises inflammables, pour empêcher le feu.
5. Veuillez charger à temps après utilisation. La charge doit être actionnée par des adultes. S'il est stocké ou non utilisé pendant une longue période, il doit être chargé d'abord, puis tous les trois mites. Pour prolonger la vie de la batterie.
6. Utilisez un chiffon doux sec pour essuyer le véhicule, ou utilisez un matériau de polissage de meubles non cireux au lieu d'un chiffon doux pour essuyer les pièces theplastic, afin de réaliser l'effet de polissage de surface, n'utilisez pas de solvants chimiques pour essuyer les boutes en plastique du véhicule, n'utilisez pas de savon et d'eau pour nettoyer le véhicule, ne conduisez pas par temps pluvieux ou neigeux, l'eau endommagera le moteur, le système de circuit du véhicule et le véhicule. Batterie.
7. Lorsque vous arrêtez d'utiliser ou de placer le produit, veuillez couper l'alimentation du produit et composer tous les commutateurs à «arrêter» ou «fermer» la position.
8. N'utilisez pas de fusible qui n'est pas conforme aux spécifications en cristal de ce produit
9. Ne changez pas la structure et le système de circuit de ce produit sans autorisation. Les travaux d'entretien doivent être effectués par du personnel professionnel ou technique. Conduite sous quidance.
10. N'utilisez pas de jouets à d'autres fins
11. Interdire strictement le court-circuit de batterie.
12. Les batteries rechargeables ne peuvent être chargées que sous surveillance adulte.
13. La batterie est placée dans la bonne polarité.
14. Les piles épuisées devraient être enlevées des jouets, et devraient être manipulées bien pour empêcher l es enfants de Jouer



Attention:

Risque d'incendie. Ne pas contourner. Remplacer seulement par 7A

Ne mélangez pas les vieilles et les nouvelles piles.

Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.

Utilisez uniquement le chargeur spécifié par le fabricantla batterie dans le véhicule n'est pas remplaçable



Attention:

Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire.

Ne jamais utiliser dans les routes, près de véhicules à moteur, sur ou près de raide

Inclinaisons ou marches, piscines ou autres plans d'eau,

Portez toujours des chaussures et ne permettez jamais plus d'un coureur.



Attention

Le jouet doit être assemblé par un adulte