


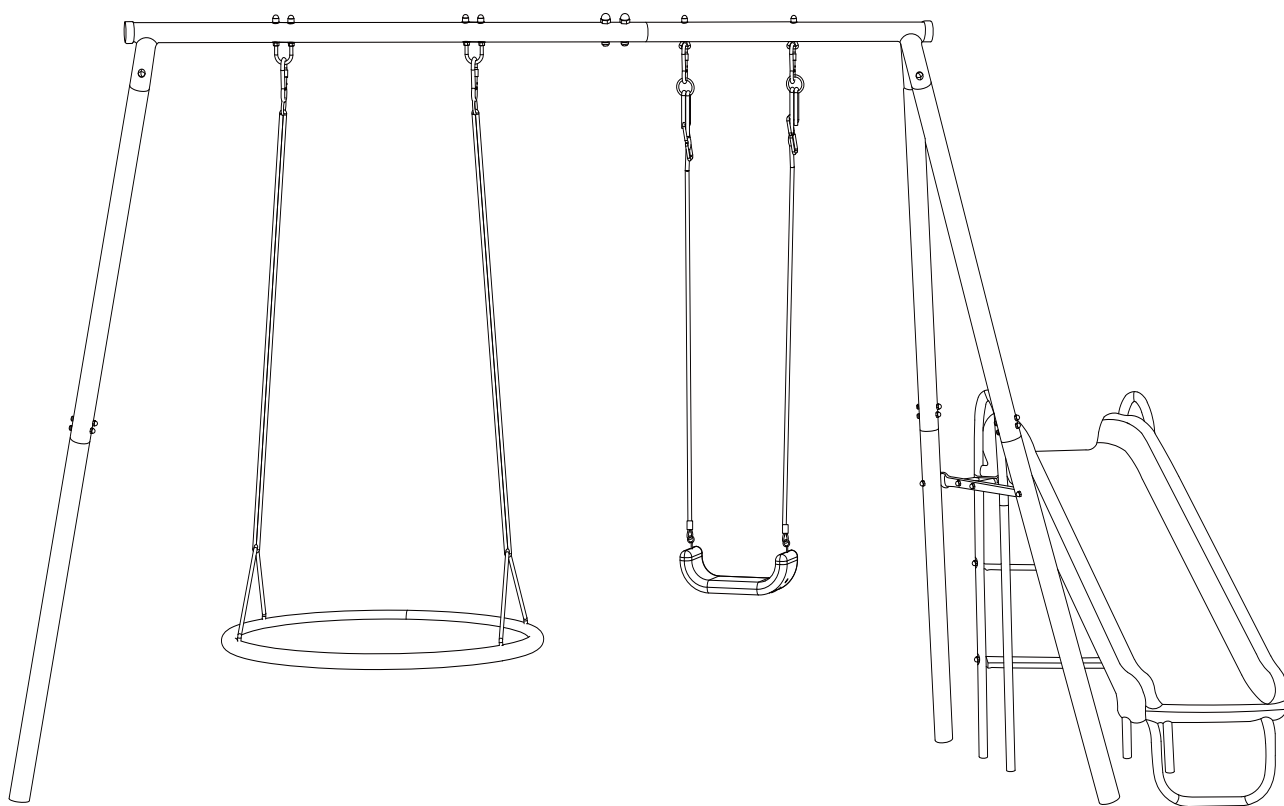

IN240900510V01_US_CA

344-085V00



EN_WARNING: Suitable for children of 3+ years old; Max weight: 40 kg/seat.

FR_ATTENTION: Convient aux enfants de 3+ ans; Poids maximum: 40 kg/siège.

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

EN

WARNING:

1. **CHOKING HAZARD—Small parts.** Not for children under 3 years.
2. Only allowed for adults to install, keep children away.
3. To be used under the direct supervision of an adult.
4. Check all the parts are well connected before use.
5. Regularly check and maintain the main components (suspenders, fasteners, fixings, etc.), otherwise it may tip over or cause a fall.
6. Installation area should be as wide as possible, flat and avoid dampness.
7. Keep away from fire.
8. Place the activity toy on a level surface at least 2 m from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
9. Check all nuts and bolts for tightness and tighten when required.
10. Check all coverings for bolts and sharp edges and replace when required.
11. To replace defective parts in accordance with the manufacturer's instructions.

MAINTENANCE

1. Please wipe the surface stains of product with a dry cloth. If necessary, use mild soap or detergent to clean them. After wiping with a soft wet cloth, wipe them with a dry cloth. Do not use a strong acid-alkaline cleaning solution to clean them.
2. If not used for a long time, please put it in a cool and dry place and cover it with clean cloth or blanket.

FR


AVERTISSEMENT :

1. **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT— Petites pièces.** Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.
2. L'installation n'est autorisée qu'aux adultes, tenez les enfants à l'écart.
3. A utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
4. Vérifiez que toutes les pièces sont bien connectées avant utilisation.
5. Vérifiez et entretenez régulièrement les principaux composants (bretelles, attaches, fixations,), sinon il peut se renverser ou provoquer une chute.
6. La zone d'installation doit être aussi large que possible, plate et éviter l'humidité.
7. Tenez à l'écart de la flamme.
8. Placez le jouet d'activité sur une surface plane à au moins 2 m de toute structure ou obstruction telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.
9. Vérifiez l'étanchéité de tous les écrous et boulons et serrez-les au besoin.
10. Vérifiez tous les revêtements pour les boulons et les arêtes vives et remplacez-les si nécessaire.
11. Remplacez les pièces défectueuses conformément aux instructions du fabricant.

MAINTENANCE

1. Veuillez essuyer les taches de surface du produit avec un chiffon sec. Si nécessaire, utilisez du savon doux ou du détergent pour le nettoyage. Après l'essuyage avec un chiffon doux et humide, essuyez-les avec un chiffon sec. N'utilisez pas une solution nettoyante fortement acide-alkaline pour le nettoyage.
2. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, placez-le dans un endroit frais et sec et couvrez-le d'un tissu ou d'une couverture propre.

ANCHOR INSTALLATION/ INSTALLATION DES ANCRAGES

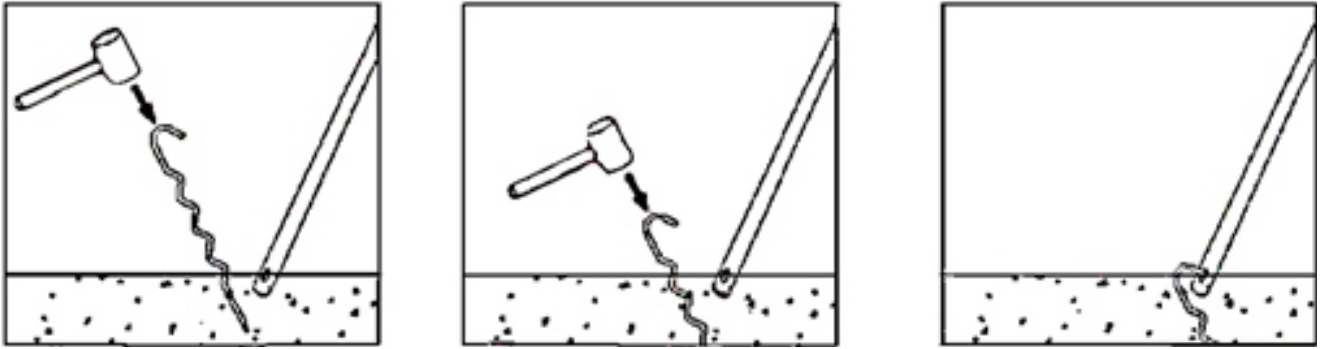


EN_For proper installation, the Anchors (H) must be cemented into the ground. You just need to hammer the pegs into the ground. You can also dig a hole and use concrete to anchor the pegs if you need much stronger stability. Dig a 15 x 15 x 15 x30cm hole at each leg. Pour cement into the hole and place the Anchors (H) at a 5 degree angle, towards the inside of the Playground. Do not use until cement has dried.

Note: The maximum fall height for this product is 6 feet. The minimum ground clearance between the bottom of the lowest swing attachment must be 8 inches.

FR_Pour une installation correcte, les ancrages (H) doivent être cimentés dans le sol. Vous pouvez simplement enfoncer les piquets dans le sol. Vous pouvez également creuser un trou et utiliser du béton pour ancrer les piquets si vous avez besoin d'une stabilité beaucoup plus forte. Creusez un trou de 15 x 15 x 15 x 30 cm à chaque pied. Versez du ciment dans le trou et placez les ancrages (H) à un angle de 5 degrés, vers l'intérieur de l'aire de jeux. N'utilisez pas le produit avant que le ciment soit sec.

Remarque: La hauteur de chute maximale pour ce produit est de 6 pieds. La distance minimale entre le sol et le bas de la fixation la plus basse de la balançoire doit être de 8 pouces.

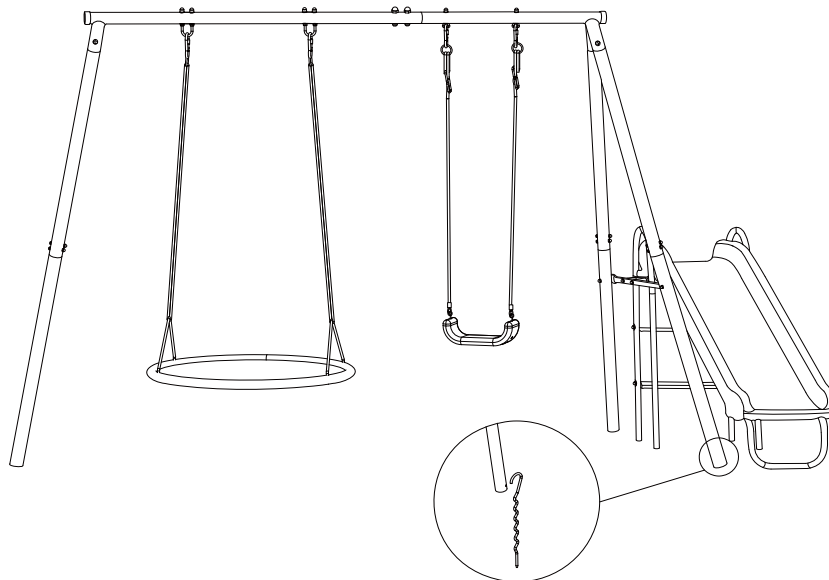

EN_Must keep a minimum of 8 inches of space with the soil.

Warning: Please bury the legs of the swing set as per instruction. If the swing set is used without proper anchoring, it may be dangerous and may tilt over.


FR_Doit garder un espace minimum de 8 pouces avec le sol.

Avertissement: Veuillez enterrer les pieds de la balançoire selon les instructions. Si la balançoire est utilisée sans ancrage approprié, cela peut être dangereux et elle peut basculer.


① x 1



② x 1




③ x 4




④ x 4



⑤ x 1



⑥ x 1




⑦ x 2




⑧ x 4




⑨ x 1



⑩ x 1



⑪ x 2



⑫ x 2



⑬ x 2



⑭ x 1



⑮ x 1




⑯ x 1





⑰ x 4




 A x14 M8*63	 B x 4 M8*63	 C x 2
 D x 2	 E x 4	 F x24
 H x 6 M6*35	 I x 2 M6*60	 J x 4 M6*40
 K x 2 M6*110	 L x 2 M6*90	 M x 2
 N x 2	    O x 1	


A^*2
 F^*2

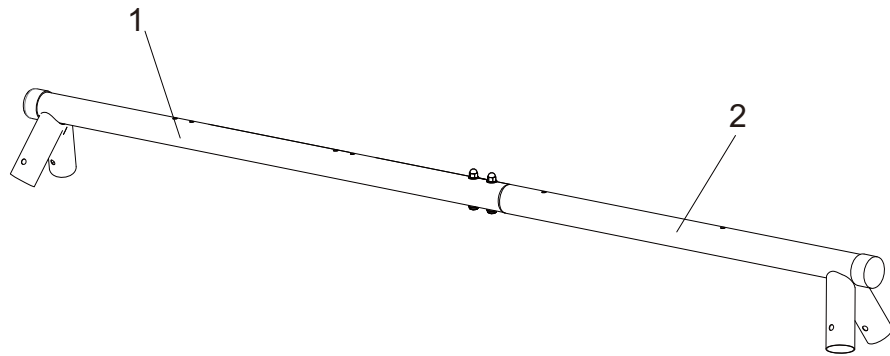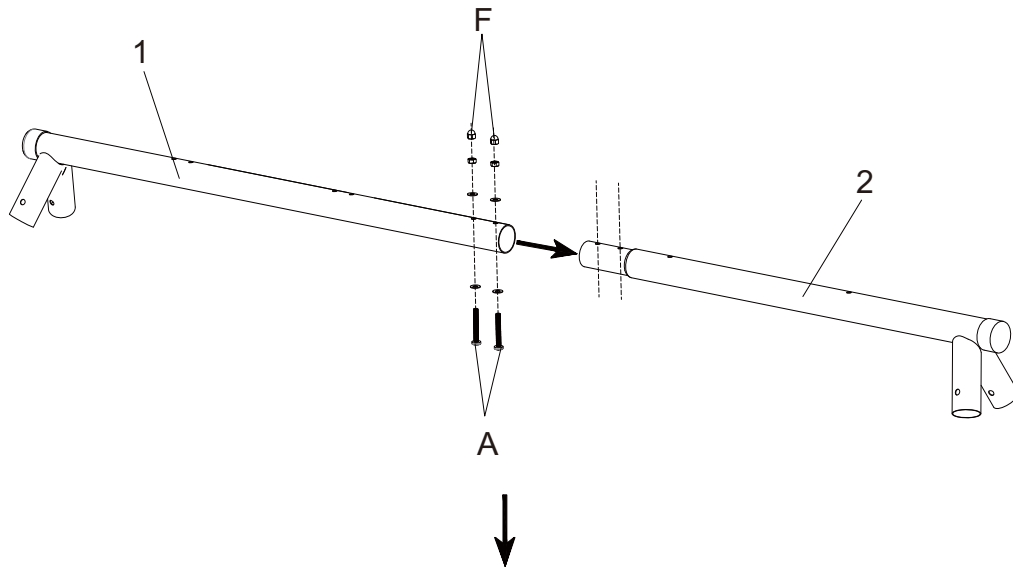


A^*4
 F^*4


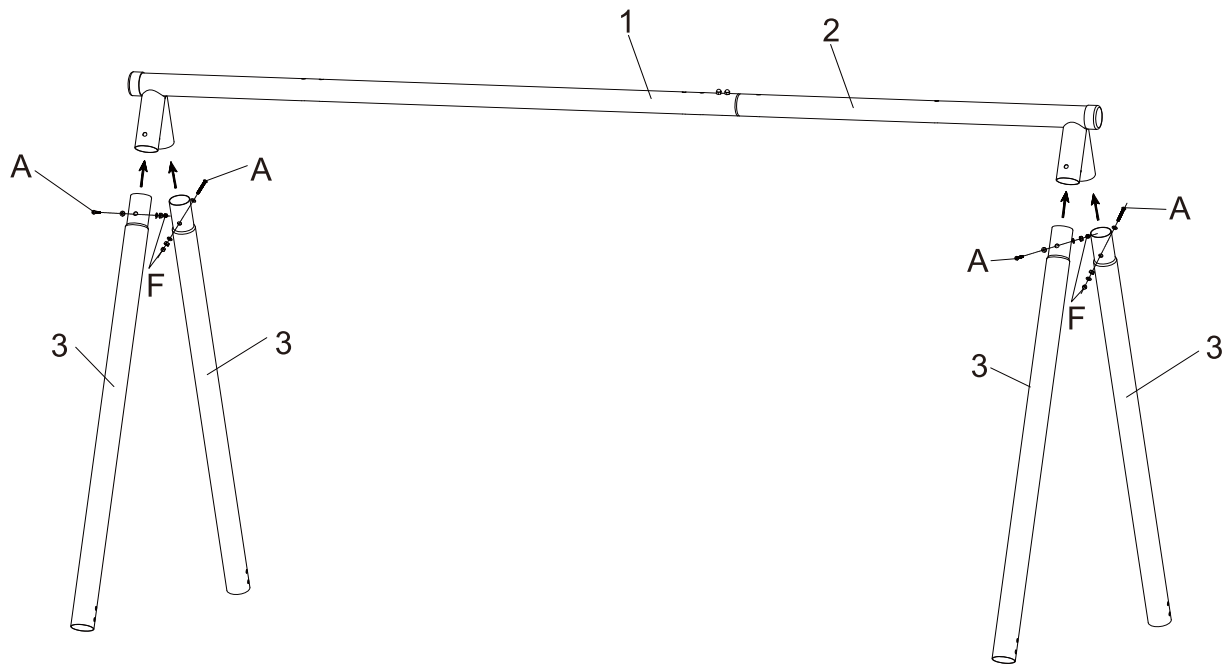



A*8
F*8

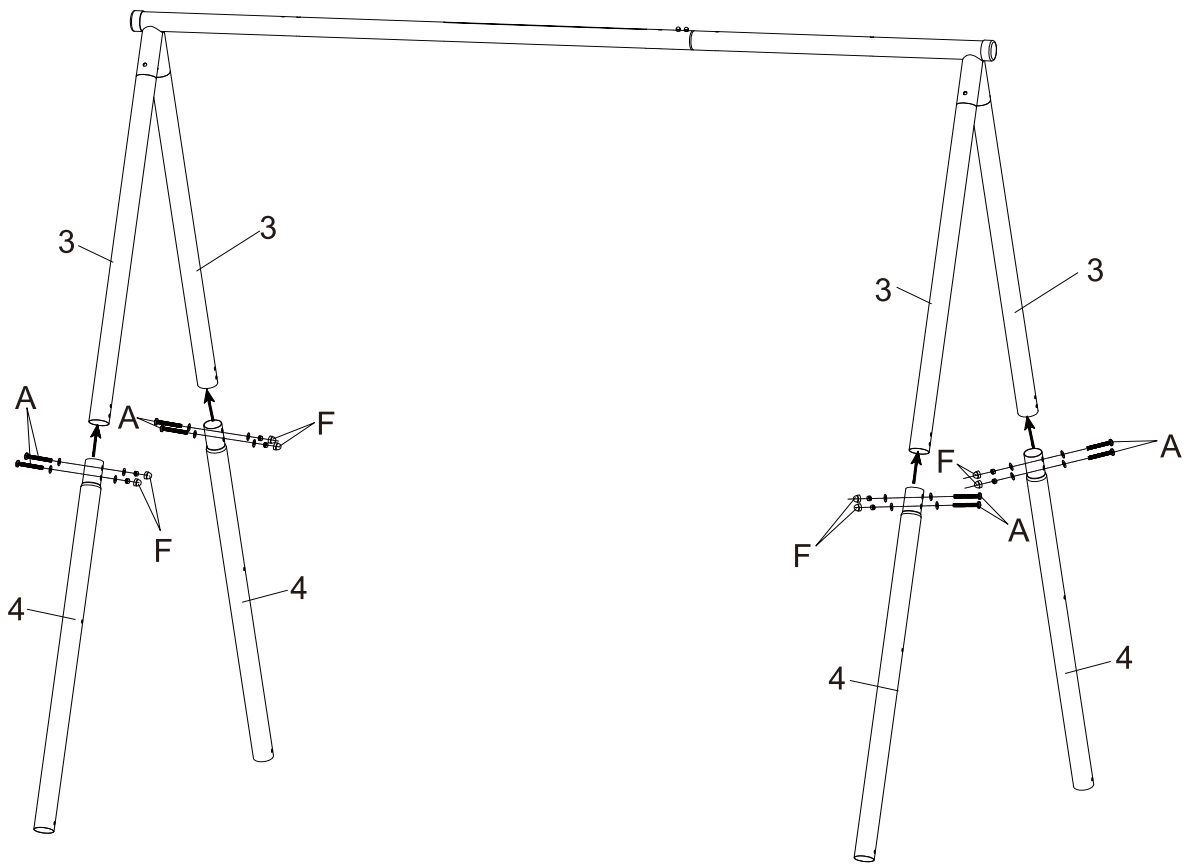


B*4
F*4

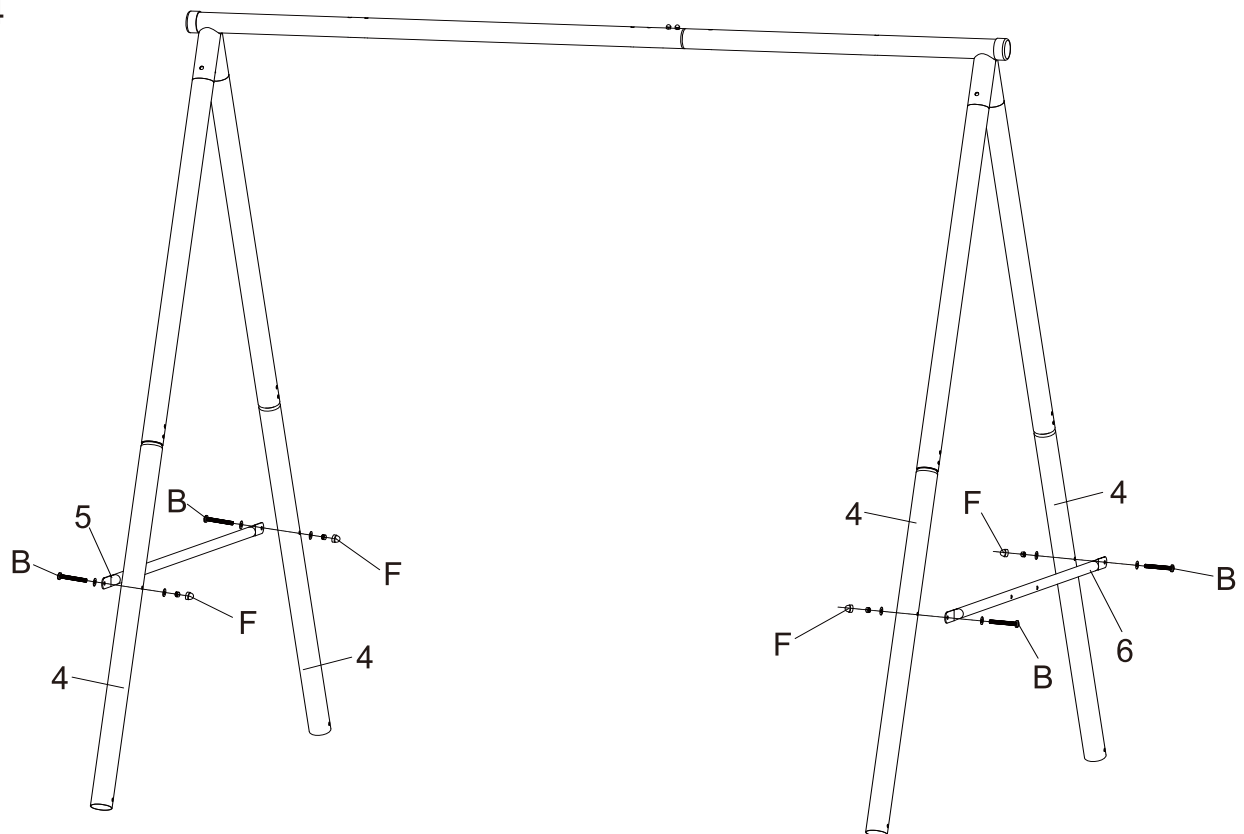

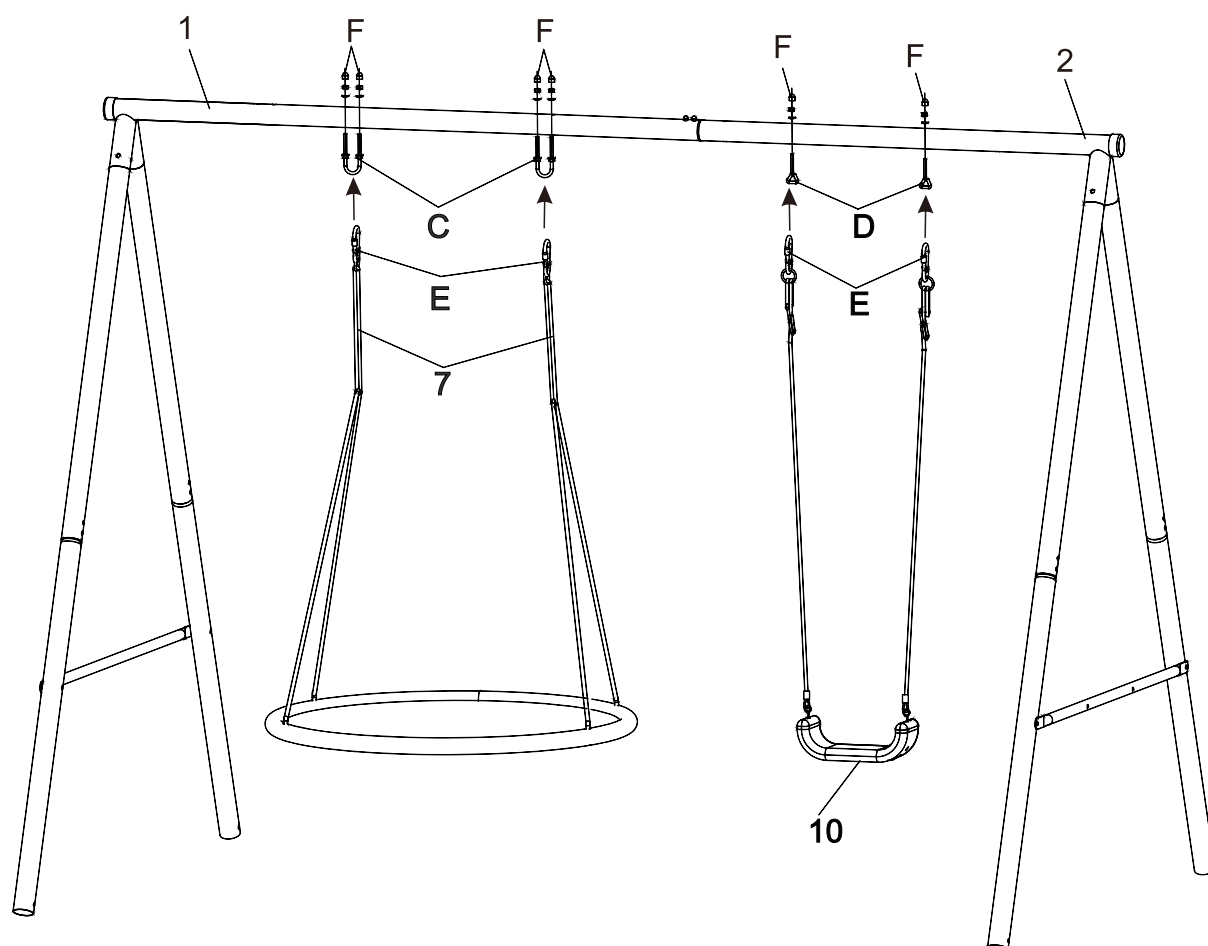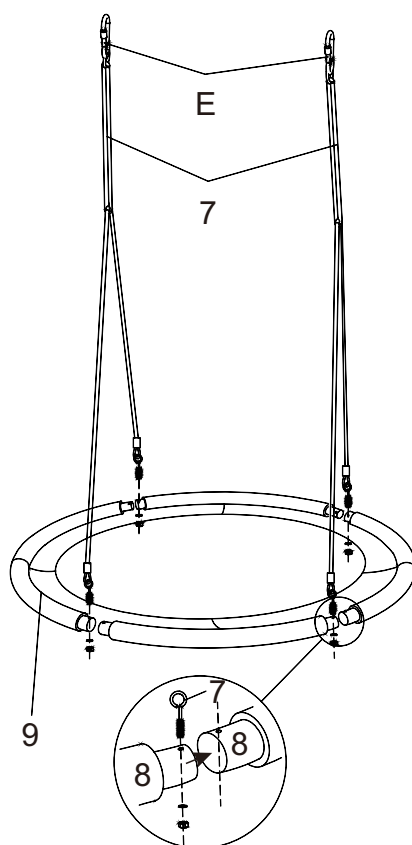


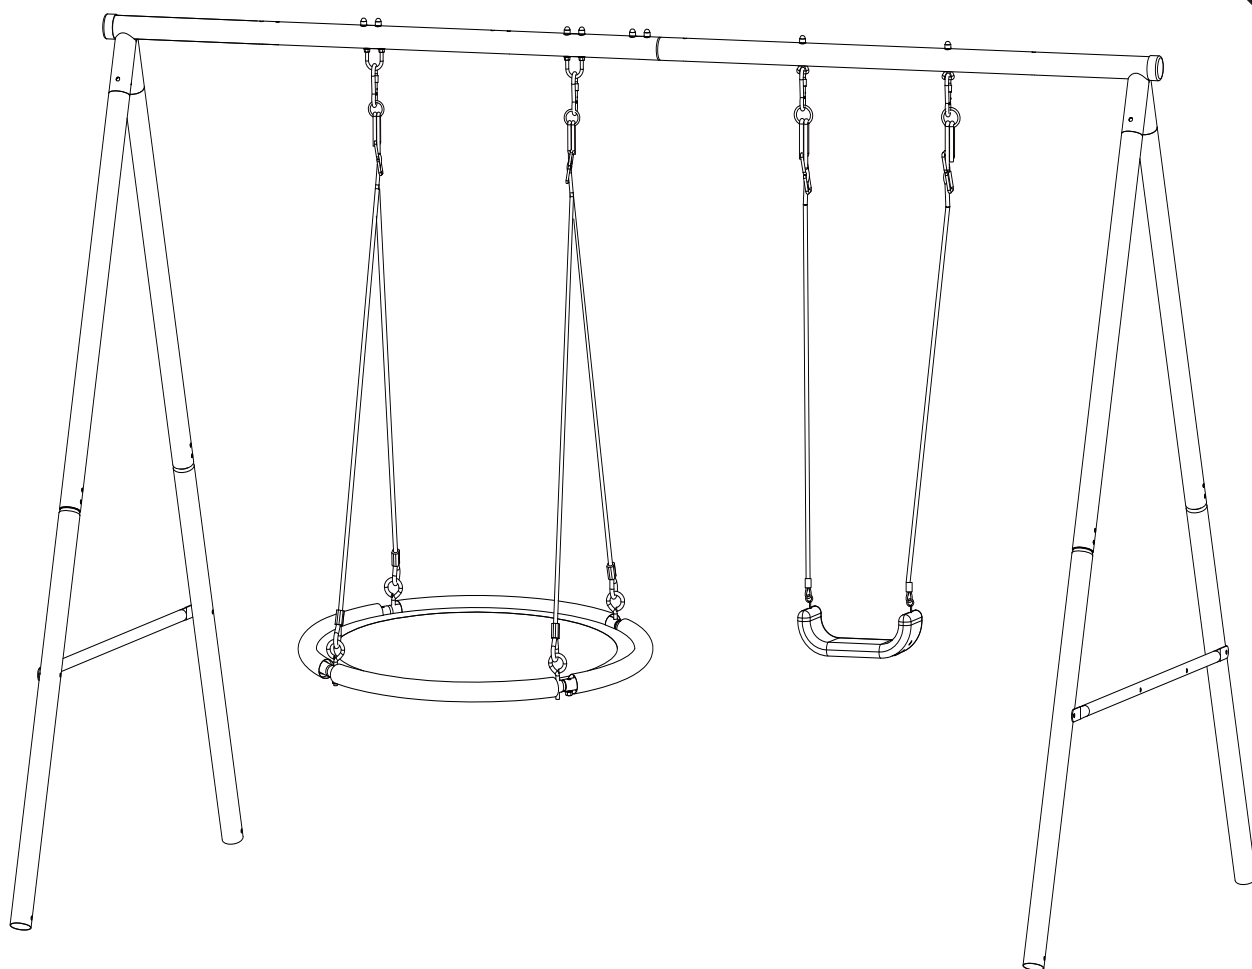


H*6

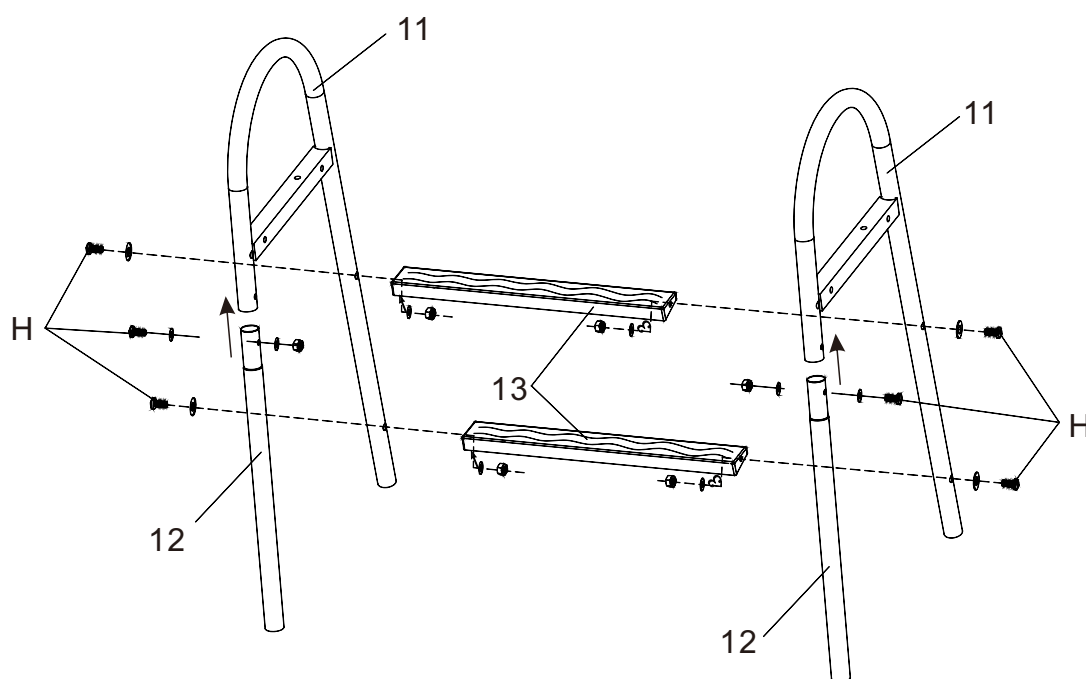


I*2
M*2

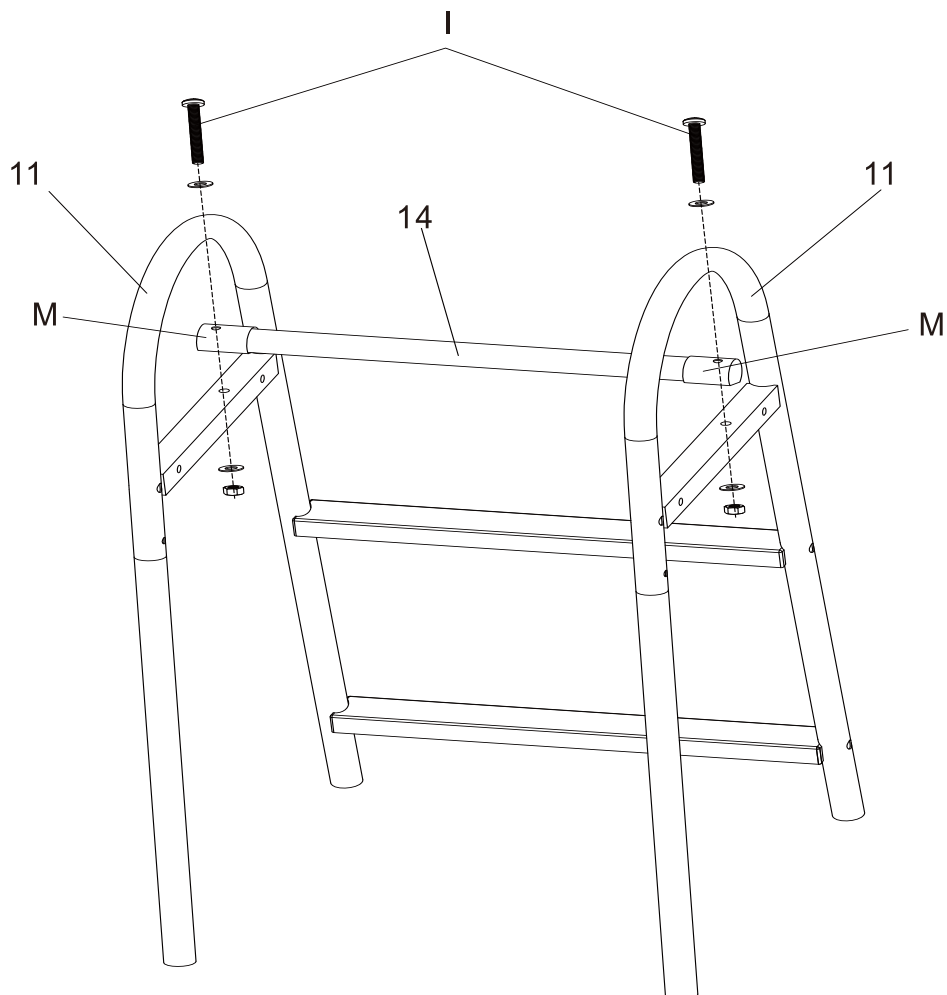


J*4

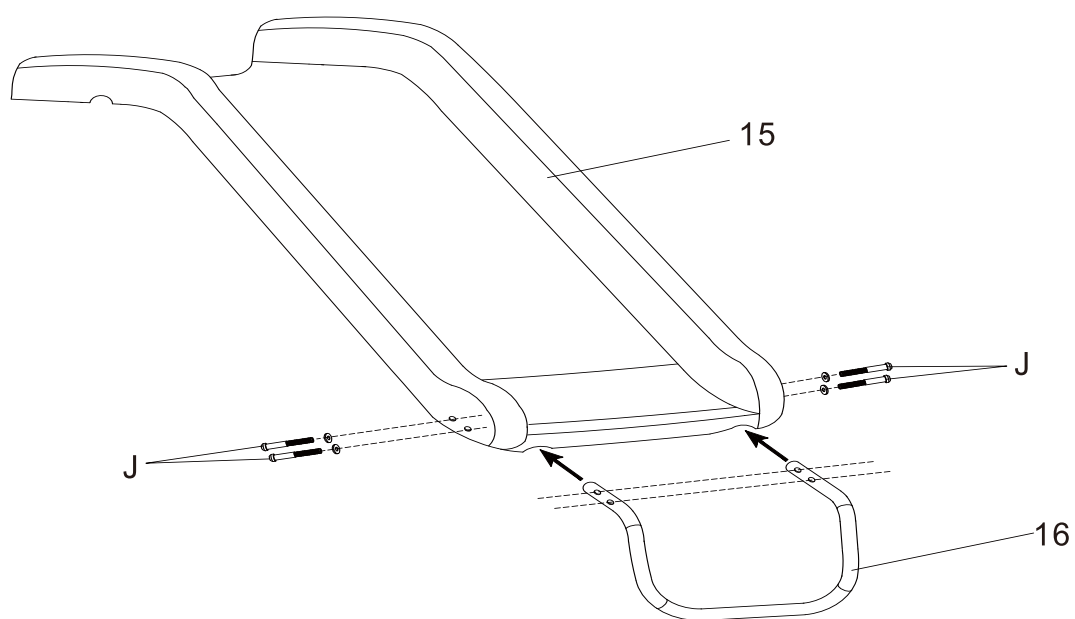

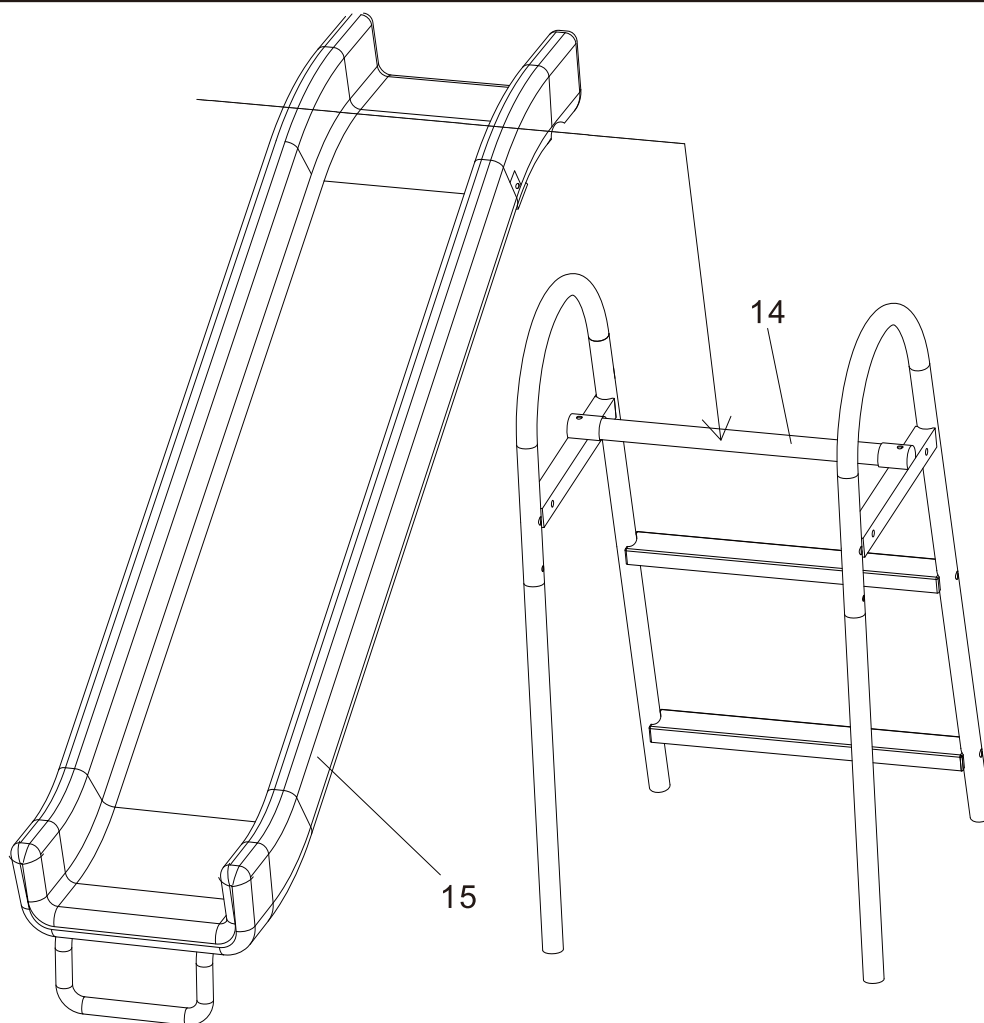


K*2

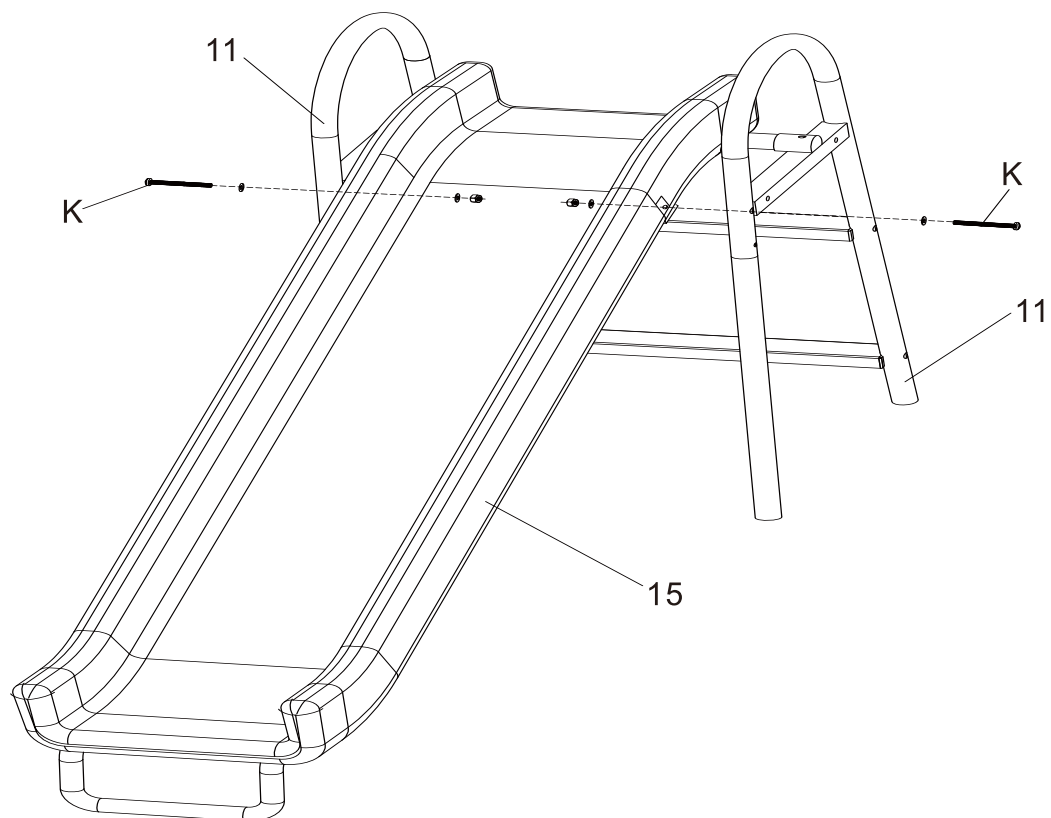


L*2
N*2

13

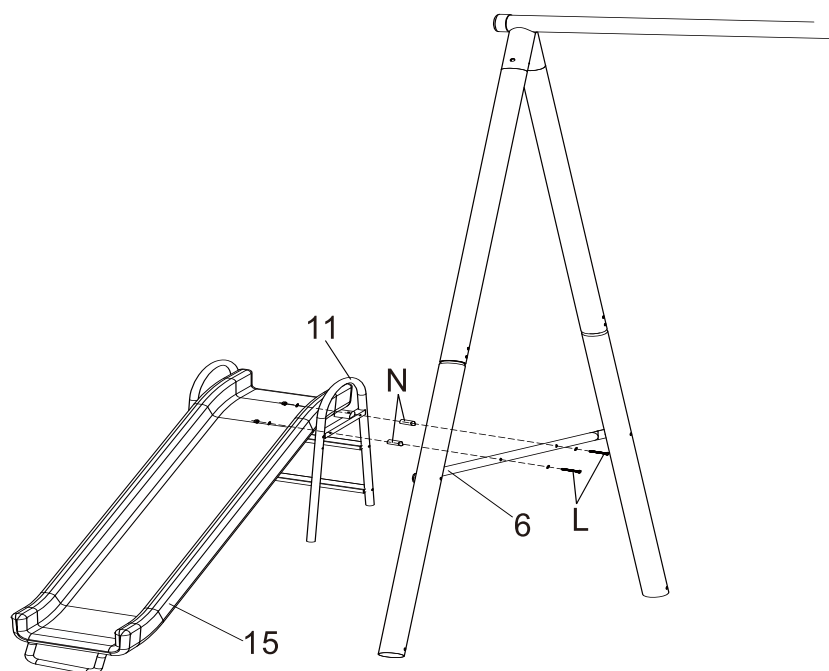

14

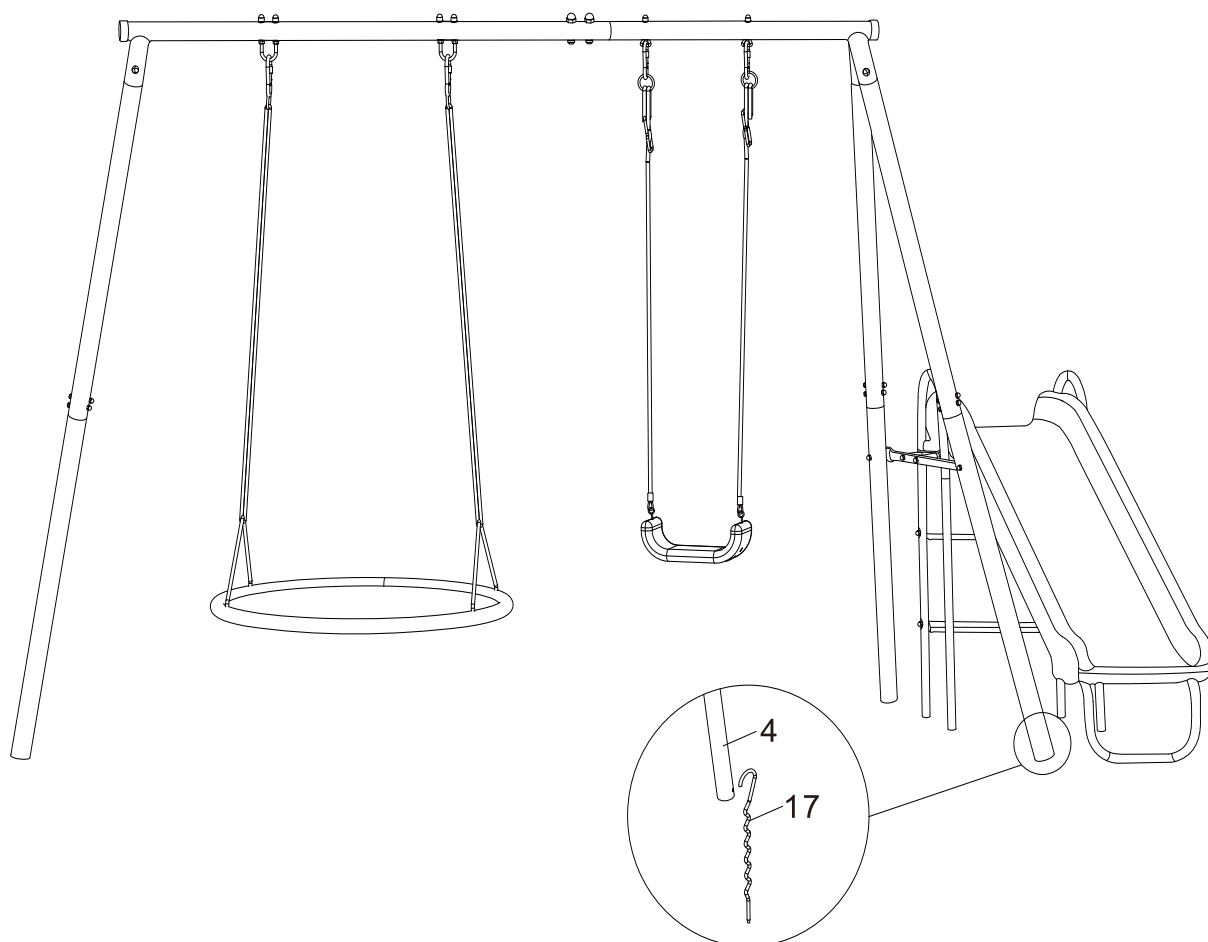

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

