


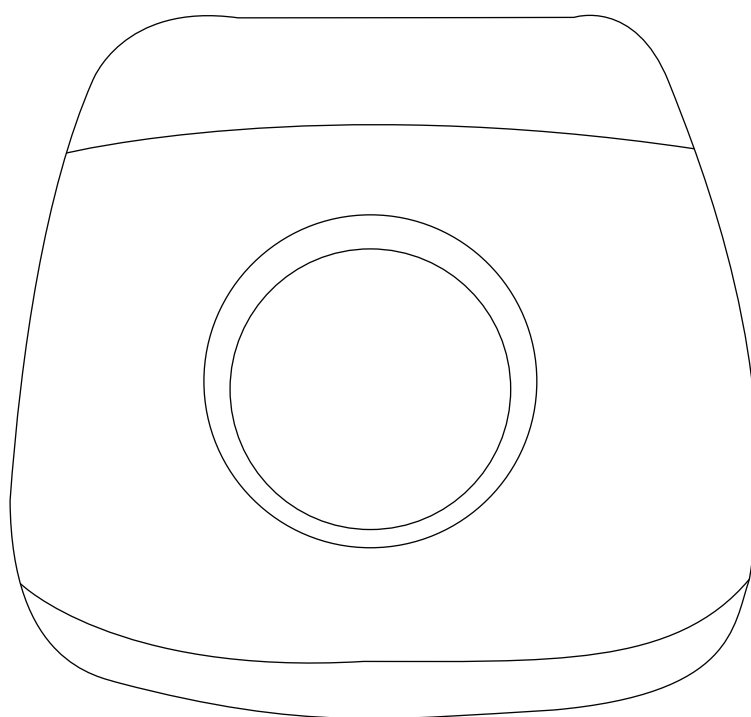

EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.


ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_ IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.

DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

**IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E
LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

RO_ IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.

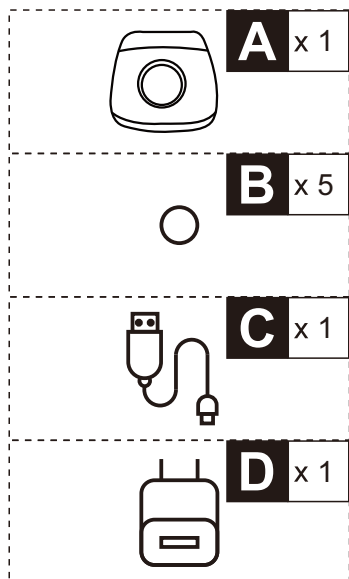


UPGRADED AUTOMATIC DOG BALL LAUNCHER USER MANUAL (M/S)



1


ABOUT AUTOMATIC BALL LAUNCHER

Ball Launching Pocket

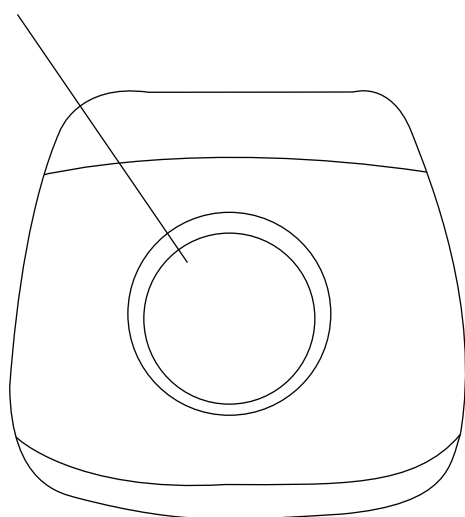

FRONT


Handle

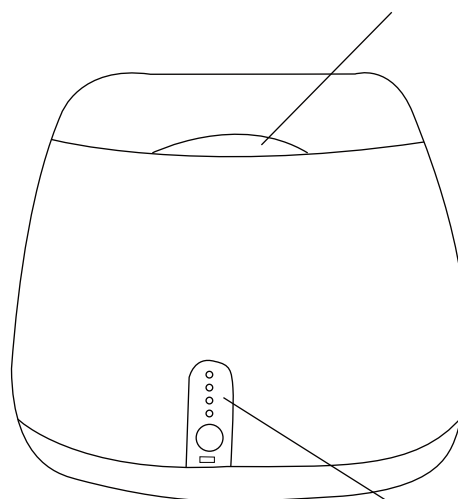

BACK


Control Panel

ON/OFF Button

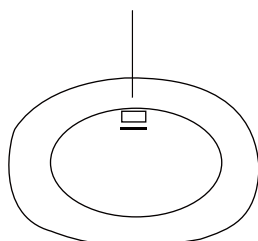

BOTTOM

Control Panel

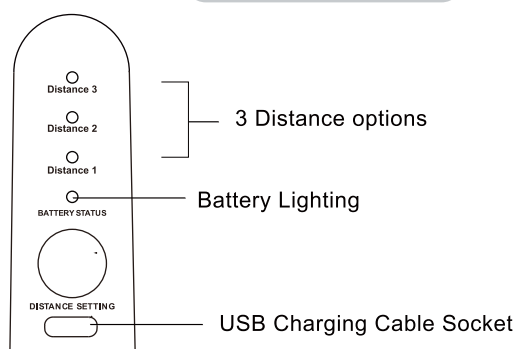


ETPU

Etpu ball with diameter 58mm / 2.28" is the best choice for this ball launcher.

2

CHARGING THE BATTERY

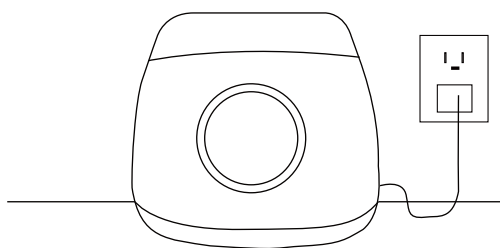

Automatic Ball Launcher contains built-in rechargeable battery. Please use the included USB charging cable to charge the ball launcher

Charing Time (Using 5V 2A Adapter)	6 Hours
Play Time after Fully Charged	5-6 Hours

⚠ Warning:

The ball launcher CAN'T work when being charged.
Please make sure the ball launcher is fully charged before 1st use.
Please DO use 5V 2A-3A adapter to charge the ball launcher.

3


BATTERY STATUS

Battery Lighting		Battery Status
Red Light	Solid	The battery is below 25%
	Blinking	The ball launcher is charging and the battery is below 25%.
Yellow Light	Solid	The battery is between 25%-90%.
	Blinking	The ball launcher is charging and the battery is between 25%-90%
Green Light	Solid	The battery is above 90% or full
	Blinking	The ball launcher is charging and the battery is above 90%.

4

HOW TO USE THE BALL LAUNCHER

1. Turn the launcher ON by pressing ON/OFF button on the bottom.
2. The ball launcher has 3 launching distance range: Distance 1: 6m / 19 ft, Distance 2: 10m / 32 ft, Distance 3: 14m / 45 ft. By default, the distance is set at Distance 1 when the machine is turned ON. Please press Distance Setting button once to Distance 2 and twice to Distance 3.
3. Drop only ONE ball into the hole at the top of launcher. The ball will be launched out in 4 seconds, then drop another ball inside in 4 seconds. If the ball is stuck in the launch pocket, please tilt the machine forward or wave your hands above the top of machine and the ball can be launched out. You Must Not get the ball with hand when it is stuck, unless the ball launcher is turned OFF.
4. The ball launcher will automatically enter standby mode if it is not in use for more than 30 minutes. Please press the Distance Setting button or turn it OFF & ON at bottom to get it back ON for working.
5. Please replace the ball with the compatible Etpu ball with diameter 2.28".
6. Please use this ball launcher outdoors as the launching distance is far. If you use it indoor, please set it at Distance 1, which is 6m / 19 ft.
7. **MOST important: The ball launcher can't work when being charged. Please make sure the ball launcher is fully charged before 1st use.**

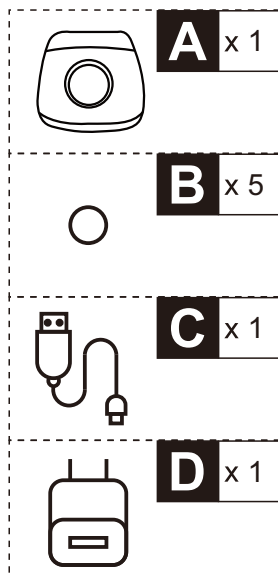

Sac de lancement
de balle


LANCEUR AUTOMATIQUE DE BALLE DE CHIEN AMÉLIORÉ

Manuel de l'utilisateur




1

À PROPOS DU LANCEUR AUTOMATIQUE DE BALLE

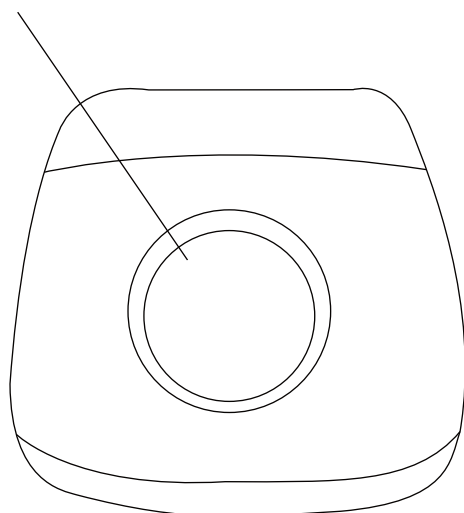

LE FRONT

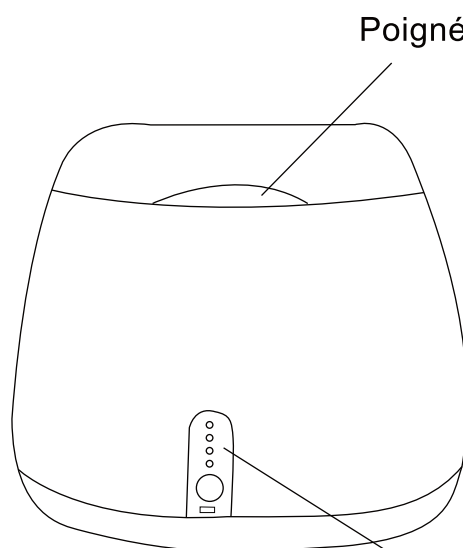


Poignée

DERRIÈRE


Panneau de
contrôle

Bouton on / off

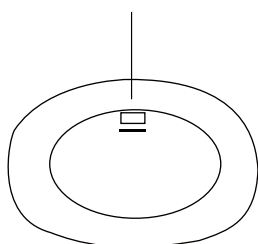

LE BAS

PANNEAU DE CONTRÔLE

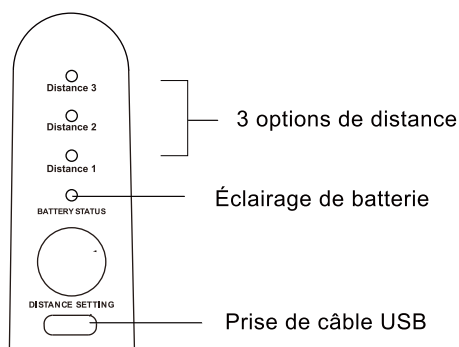


ETPU

La balle etpu de 58 mm / 2,28 "de diamètre est le meilleur choix pour ce type de lanceur de balle.

2

CHARGER LA BATTERIE

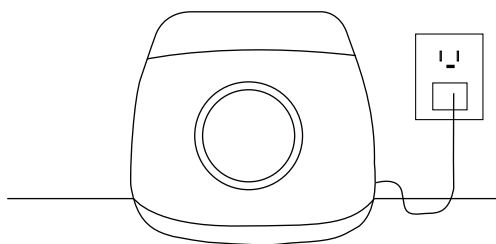

L'émetteur automatique de boule a une batterie rechargeable intégrée. Veuillez utiliser le câble de charge USB fourni pour charger le transmetteur de balle.

Temps de charge (avec adaptateur 5V 2A)	6 heures
Temps de jeu après une charge complète	5 - 6 heures

⚠ Avertissement:

Le lanceur de balle ne fonctionne pas pendant la charge.

Assurez - vous que le lanceur de balle est complètement chargé avant la première utilisation.

Assurez - vous de charger le lanceur de balles avec un adaptateur 5V 2A - 3A.

3

ÉTAT DE LA BATTERIE

Éclairage de batterie		État de la batterie
La lumière rouge	Solide	Batterie moins de 25%
	Clignotant	Le lanceur de balles est en charge, la batterie est inférieure à 25%
La lumière jaune	Solide	Batterie entre 25% et 90%
	Clignotant	Le lanceur de balle est en charge, la batterie est entre 25% - 90%
Le feu vert	Solide	Batterie à plus de 90% ou pleine
	Clignotant	Le lanceur de balles est en charge, la batterie est à plus de 90%

4

COMMENT UTILISER UN LANCEUR DE BALLE

1. Activez le lanceur en appuyant sur le bouton ON/OFF en bas.
2. Le lanceur de boules a 3 gamme de distance de lancement: Distance 1: 6m / 19 pieds, Distance 2: 10m / 32 pieds, Distance 3: 14m / 45 pieds. Par défaut, la distance est réglée à Distance 1 lorsque la machine est allumée. S'il vous plaît appuyez sur le bouton de réglage de distance une fois à Distance 2 et deux fois à Distance 3.
3. Lancez une seule balle dans le trou au Sommet du lanceur. La balle sera lancée dans les 4 secondes, puis une autre balle sera lancée dans les 4 secondes. Si la balle est coincée dans le sac de lancement, Inclinez la machine vers l'avant ou balancez votre main au - dessus du Haut de la machine et la balle sera prête à être lancée. À moins que le lanceur de balle ne soit éteint, vous ne pouvez pas tenir la balle dans vos mains quand elle est coincée.
4. Le lanceur de boules entrera automatiquement en mode d'attente s'il n'est pas utilisé pendant plus de 30 minutes. S'il vous plaît appuyez sur le bouton Réglage de distance ou activez-le OFF & ON en bas pour le remettre en marche.
5. Veuillez remplacer la balle par une balle etpu compatible de 2,28 pouces de diamètre.
6. Utilisez ce lanceur de balle à l'extérieur en raison de la distance de lancement plus longue. Si vous l'utilisez à l'intérieur, réglez - le à une distance de 1, soit 6 m / 19 pieds.
7. **Le plus important: le lanceur de balle ne peut pas fonctionner pendant la charge. Assurez - vous que le lanceur de balle est complètement chargé avant la première utilisation.**

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
FEITO NA CHINA

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !