



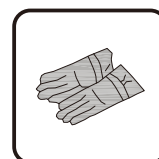


IN230800395V02_GL

845-039V01

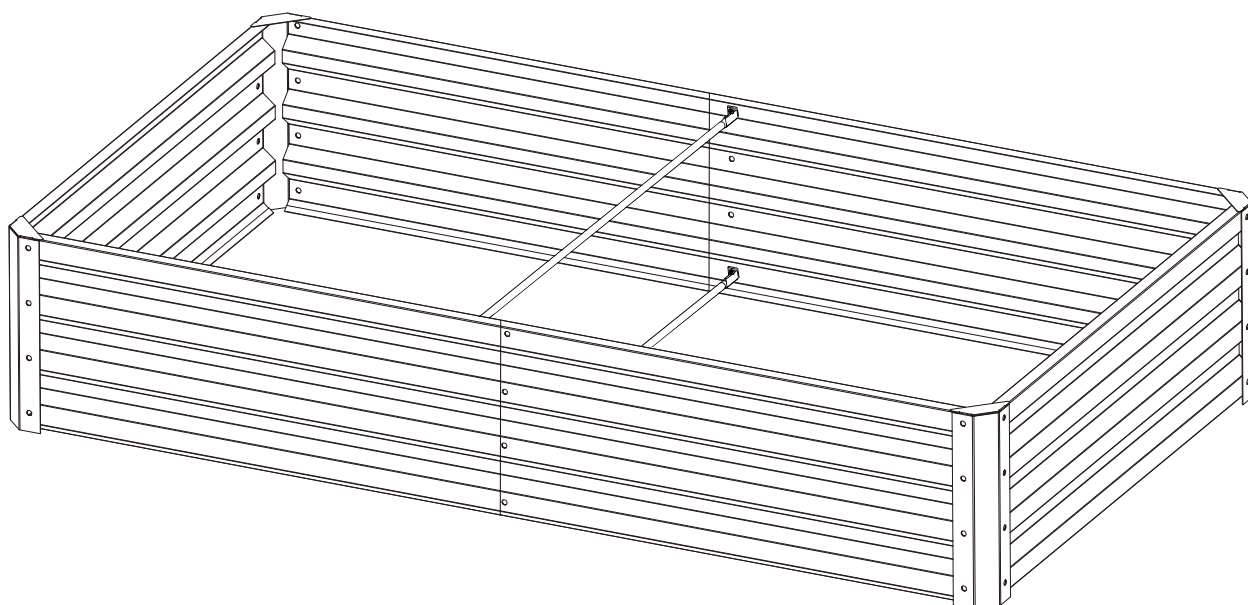

06
STEPS


1 HR

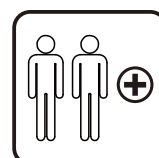

Tools Recommended

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.


FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

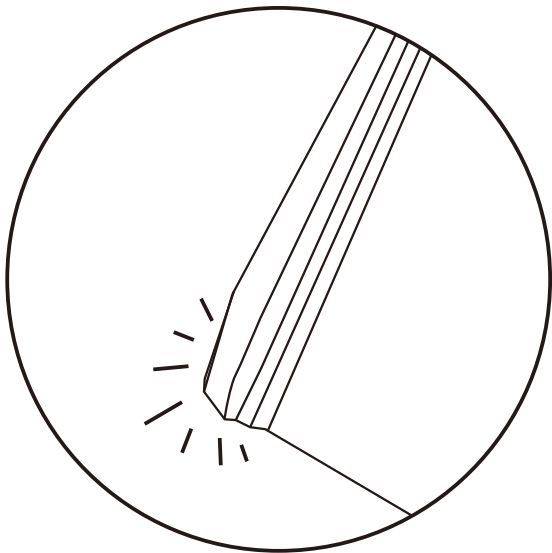

EN_NOTICE: If there is slight bending on the corners


FR_AVIS : En cas de légère courbure des angles

ES_NOTA: Si hay una ligera flexión en las esquinas

PT_AVISO: Se houver uma ligeira dobragem nas esquinas

DE_HINWEIS: Wenn die Ecken leicht gebogen sind

IT_AVVISO: Qualora ci fosse una leggera flessione sugli angoli

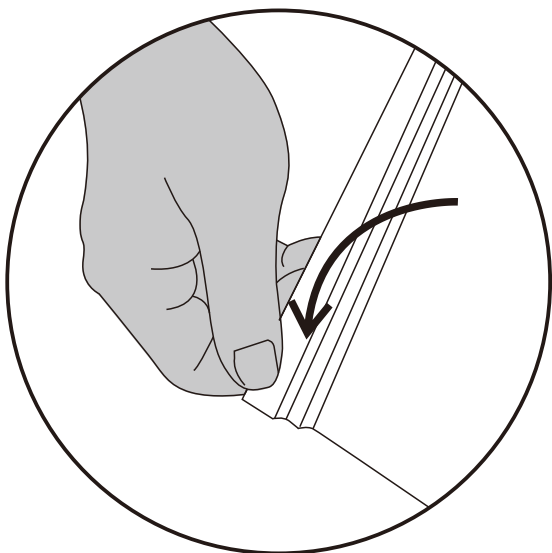

EN_1. Pls wear gloves and stretch the corners slightly until they are flat


FR_1. Veuillez porter des gants et exercer une légère torsion sur les bords jusqu'à ce qu'ils soient plats

ES_1. Por favor, use guantes y estire las esquinas ligeramente hasta que queden planas

PT_1. Utilize uma luva e estique ligeiramente os cantos até que estejam normais

DE_1. Bitte tragen Sie Handschuhe und dehnen Sie die Ecken leicht, bis sie flach sind

IT_1. Si prega di indossare dei guanti e di allungare leggermente gli angoli fino a quando non si sono appiattiti

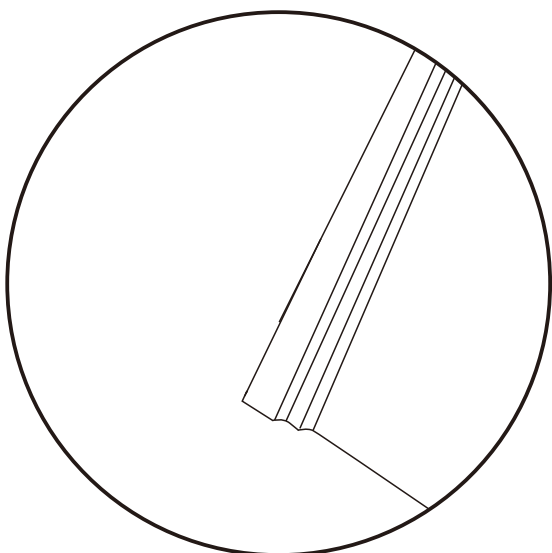

EN_2. Then the sheets will be normal and there is no effect on the assembling

FR_2. Les feuilles deviennent alors normales ; sans incidence sur l'assemblage.

ES_2. Entonces las hojas serán normales y no hay ninguna influencia sobre el ensamblaje

PT_2. Em seguida, os painéis estarão normais e não há efeito sobre a montagem

DE_2. Dann sind die Platten normal und es gibt keine Auswirkungen auf den Zusammenbau

IT_2. Quindi le lastre torneranno normali e non vi sarà alcun effetto sull'assemblaggio

EN

1. Pay attention to the sharp edge of some parts.
2. Wearing safety gloves, eye protection and long sleeves during the assembly to prevent injury.
3. Children and pets are not allowed entering into the construction site.

**FR**

1. Faites attention au bord tranchant de certaines parties.
2. Porter des gants de protection, des lunettes de protection et des manches longues pendant le montage pour éviter les blessures.
3. Les enfants et les animaux domestiques ne sont pas admis sur le chantier de construction.

ES

1. Preste atención al borde afilado de algunas partes.
2. Use guantes de seguridad, protección ocular y mangas largas durante el montaje para evitar lesiones.
3. Los niños y las mascotas no pueden ingresar al sitio de construcción.

PT







1. Prestar atenção à aresta afiada de algumas peças.
2. Usar luvas de segurança, protecção dos olhos e mangas compridas durante a montagem para evitar ferimentos.
3. Não é permitida a entrada de crianças e animais de estimação no abrigo durante a construção.

DE



1. Achten Sie auf die scharfe Kante für einige Teile.
2. Tragen Sie die Schutzhandschuhen, Augenschutz und langen Ärmeln bei der Montage zur Vermeidung von Verletzungen.
3. Die Kinder und Haustiere dürfen nicht auf die Baustelle betreten.

IT

1. Prestare attenzione al bordo tagliente di alcune parti.
2. Indossare guanti di sicurezza, occhiali protettivi e maniche lunghe durante l'assemblaggio per evitare lesioni.
3. Ai bambini e agli animali domestici non è consentito entrare nel cantiere.

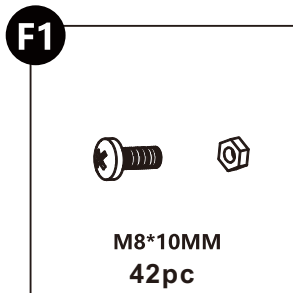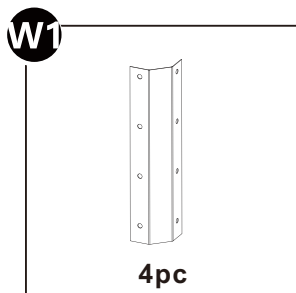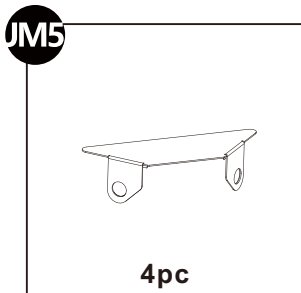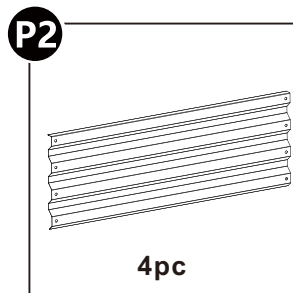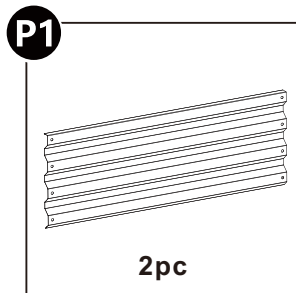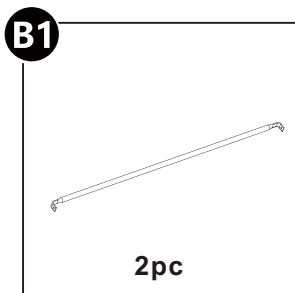

01

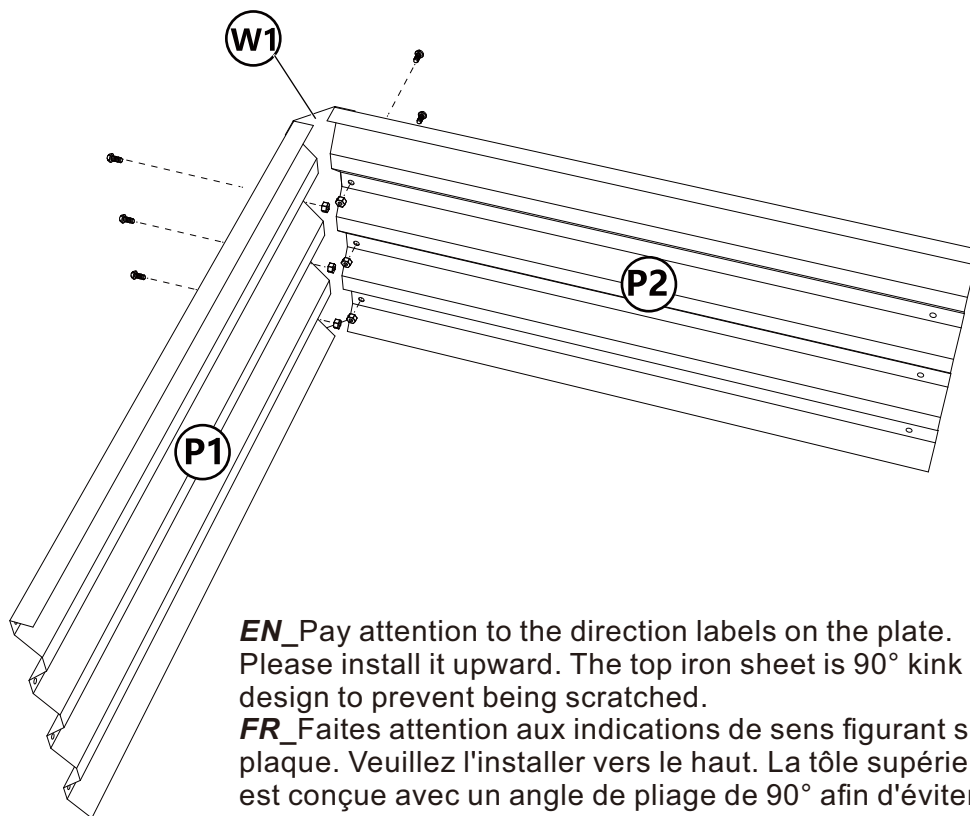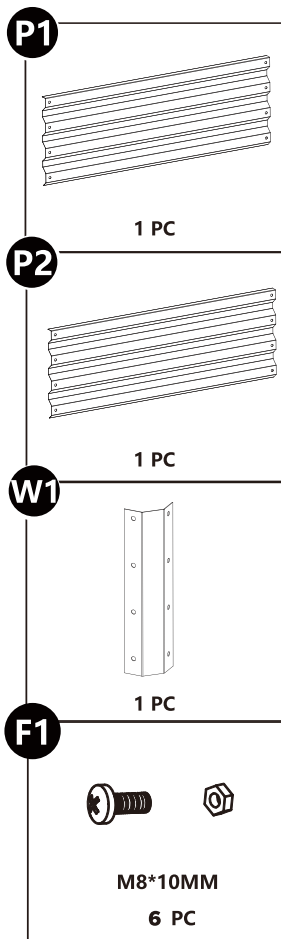

EN_Pay attention to the direction labels on the plate. Please install it upward. The top iron sheet is 90° kink angle design to prevent being scratched.

FR_Faites attention aux indications de sens figurant sur la plaque. Veuillez l'installer vers le haut. La tôle supérieure est conçue avec un angle de pliage de 90° afin d'éviter les rayures.


ES_Preste atención a las etiquetas de dirección de la placa. Instálela hacia arriba. La lámina de hierro superior tiene un diseño con un ángulo de flexión de 90° para evitar que se raye.

PT_Preste atenção às etiquetas de orientação na placa. Instale-a voltada para cima. A chapa de ferro superior tem um ângulo de curvatura de 90° para evitar arranhões.

DE_Beachten Sie die Richtungsangaben auf der Platte. Bitte montieren Sie sie nach oben zeigend. Die obere Eisenplatte ist mit einem 90°-Knickwinkel versehen, um Kratzer zu vermeiden.

IT_Prestare attenzione alle etichette di direzione sulla piastra. Installarla rivolta verso l'alto. La lamiera superiore presenta un angolo di piegatura di 90° per evitare graffi.

P2

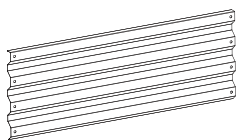

1 PC

W1



1 PC

F1



M8*10MM

6 PC

EN Pay attention to the direction labels on the plate. Please install it upward. The top iron sheet is 90° kink angle design to prevent being scratched.

FR Faites attention aux indications de sens figurant sur la plaque. Veuillez l'installer vers le haut. La tôle supérieure est conçue avec un angle de pliage de 90° afin d'éviter les rayures.

ES Preste atención a las etiquetas de dirección de la placa. Instálela hacia arriba. La lámina de hierro superior tiene un diseño con un ángulo de flexión de 90° para evitar que se raye.

PT Preste atenção às etiquetas de orientação na placa. Instale-a voltada para cima. A chapa de ferro superior tem um ângulo de curvatura de 90° para evitar arranhões.


DE Beachten Sie die Richtungsangaben auf der Platte. Bitte montieren Sie sie nach oben zeigend. Die obere Eisenplatte ist mit einem 90°-Knickwinkel versehen, um Kratzer zu vermeiden.

IT Prestare attenzione alle etichette di direzione sulla piastra. Installarla rivolta verso l'alto. La lamiera superiore presenta un angolo di piegatura di 90° per evitare graffi.

W1

P1

P2

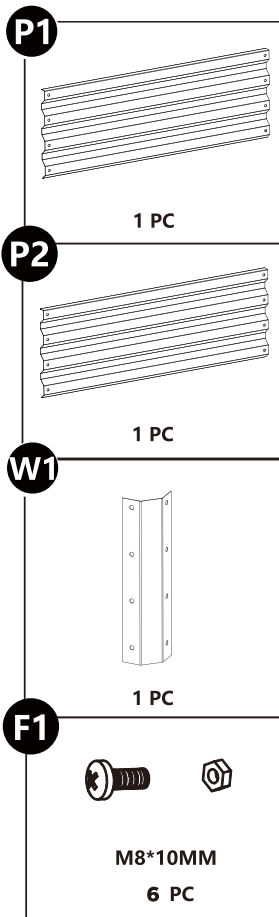

EN Pay attention to the direction labels on the plate. Please install it upward. The top iron sheet is 90° kink angle design to prevent being scratched.


FR Faites attention aux indications de sens figurant sur la plaque. Veuillez l'installer vers le haut. La tôle supérieure est conçue avec un angle de pliage de 90° afin d'éviter les rayures.


ES Preste atención a las etiquetas de dirección de la placa. Instálela hacia arriba. La lámina de hierro superior tiene un diseño con un ángulo de flexión de 90° para evitar que se raye.

PT Preste atenção às etiquetas de orientação na placa. Instale-a voltada para cima. A chapa de ferro superior tem um ângulo de curvatura de 90° para evitar arranhões.

DE Beachten Sie die Richtungsangaben auf der Platte. Bitte montieren Sie sie nach oben zeigend. Die obere Eisenplatte ist mit einem 90°-Knickwinkel versehen, um Kratzer zu vermeiden.

IT Prestare attenzione alle etichette di direzione sulla piastra. Installarla rivolta verso l'alto. La lamiera superiore presenta un angolo di piegatura di 90° per evitare graffi.

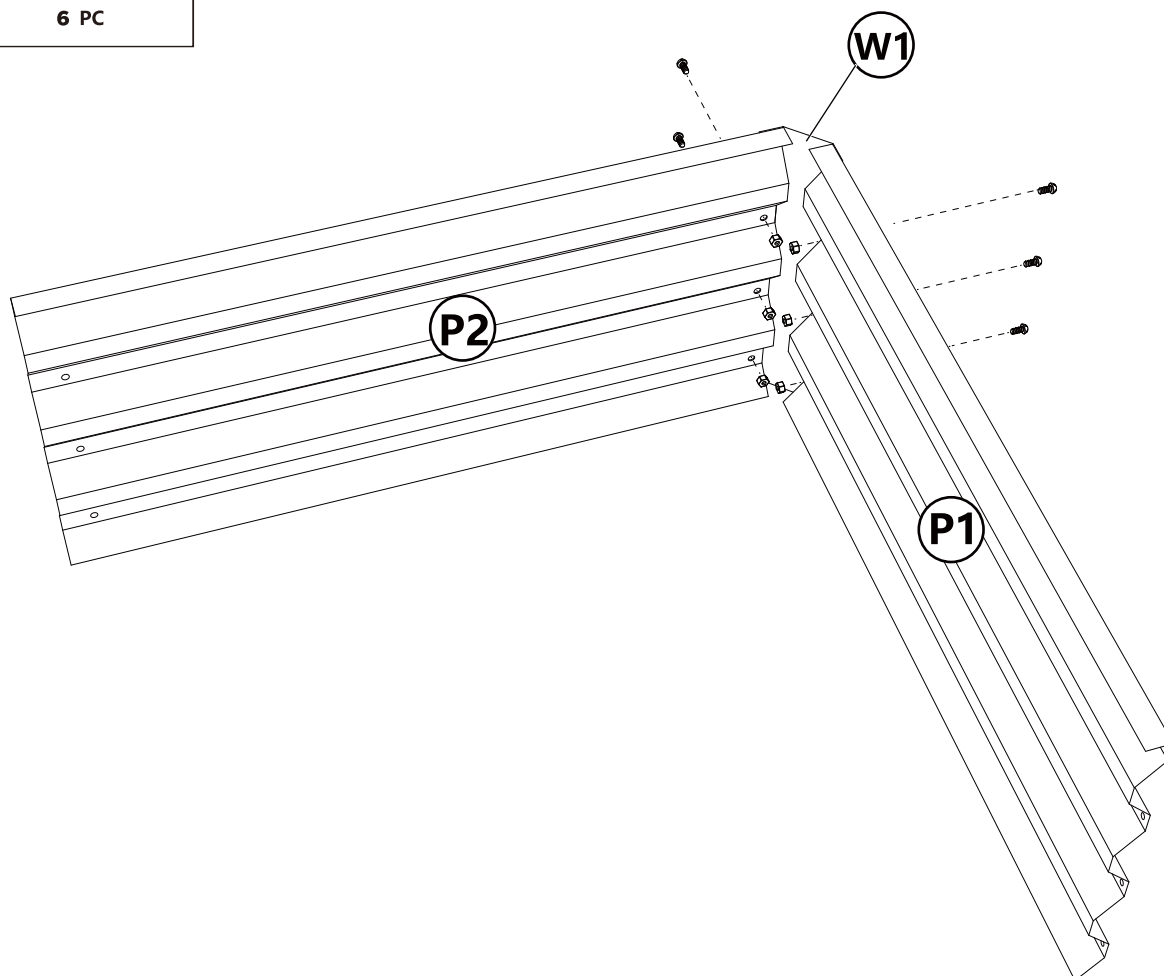

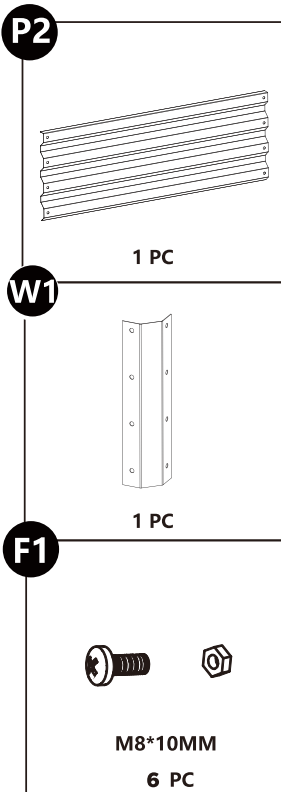

EN Pay attention to the direction labels on the plate. Please install it upward. The top iron sheet is 90° kink angle design to prevent being scratched.


FR Faites attention aux indications de sens figurant sur la plaque. Veuillez l'installer vers le haut. La tôle supérieure est conçue avec un angle de pliage de 90° afin d'éviter les rayures.


ES Preste atención a las etiquetas de dirección de la placa. Instálela hacia arriba. La lámina de hierro superior tiene un diseño con un ángulo de flexión de 90° para evitar que se raye.

PT Preste atenção às etiquetas de orientação na placa. Instale-a voltada para cima. A chapa de ferro superior tem um ângulo de curvatura de 90° para evitar arranhões.

DE Beachten Sie die Richtungsangaben auf der Platte. Bitte montieren Sie sie nach oben zeigend. Die obere Eisenplatte ist mit einem 90°-Knickwinkel versehen, um Kratzer zu vermeiden.

IT Prestare attenzione alle etichette di direzione sulla piastra. Installarla rivolta verso l'alto. La lamiera superiore presenta un angolo di piegatura di 90° per evitare graffi.

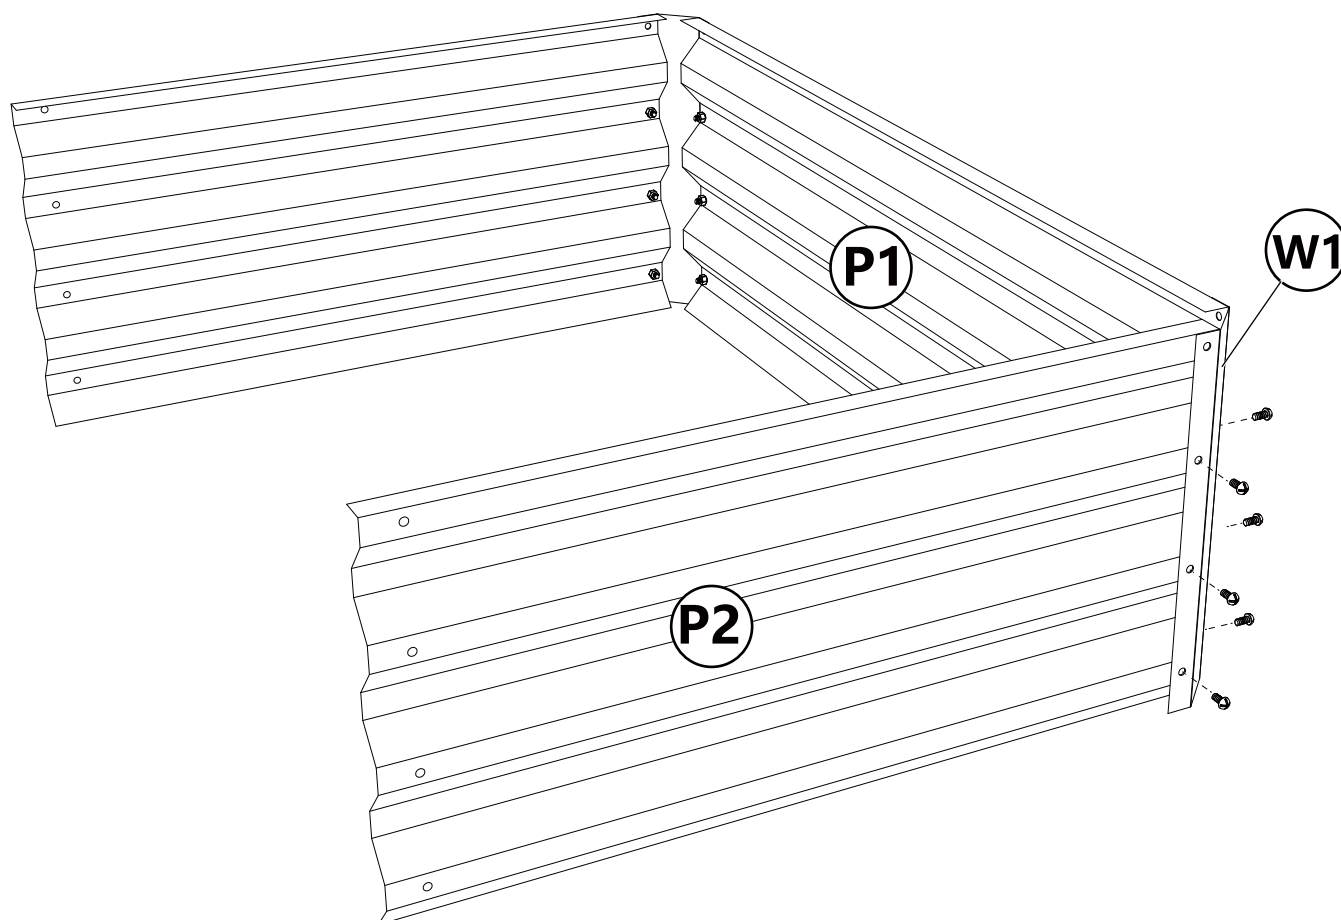

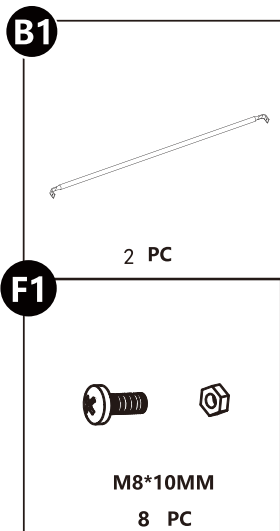

EN_1. Pay attention to the direction labels on the plate. Please install it upward. The top iron sheet is 90° kink angle design to prevent being scratched.

2. Confirm the position of the support rod, screw it together with the iron plate.

FR_1. Faites attention aux indications de sens figurant sur la plaque. Veuillez l'installer vers le haut. La tôle supérieure est conçue avec un angle de pliage de 90° afin d'éviter les rayures.

2. Vérifiez la position de la tige de support, puis vissez-la à la plaque en fer.

ES_1. Preste atención a las etiquetas de dirección de la placa. Instálela hacia arriba. La lámina de hierro superior tiene un diseño con un ángulo de flexión de 90° para evitar que se raye.

2. Confirme la posición de la varilla de soporte y atorníllela junto con la placa de hierro.

PT_1. Preste atenção às etiquetas de orientação na placa. Instale-a voltada para cima. A chapa de ferro superior tem um ângulo de curvatura de 90° para evitar arranhões.


2. Confirme a posição da haste de suporte e aparafuse-a junto com a placa de ferro.

DE_1. Beachten Sie die Richtungsangaben auf der Platte. Bitte montieren Sie sie nach oben zeigend. Die obere Eisenplatte ist mit einem 90°-Knickwinkel versehen, um Kratzer zu vermeiden.

2. Überprüfen Sie die Position der Stützstange und schrauben Sie sie an der Eisenplatte fest.

IT_1. Prestare attenzione alle etichette di direzione sulla piastra. Installarla rivolta verso l'alto. La lamiera superiore presenta un angolo di piegatura di 90° per evitare graffi.

2. Verificare la posizione dell'asta di supporto, avvitarela insieme alla piastra di ferro.

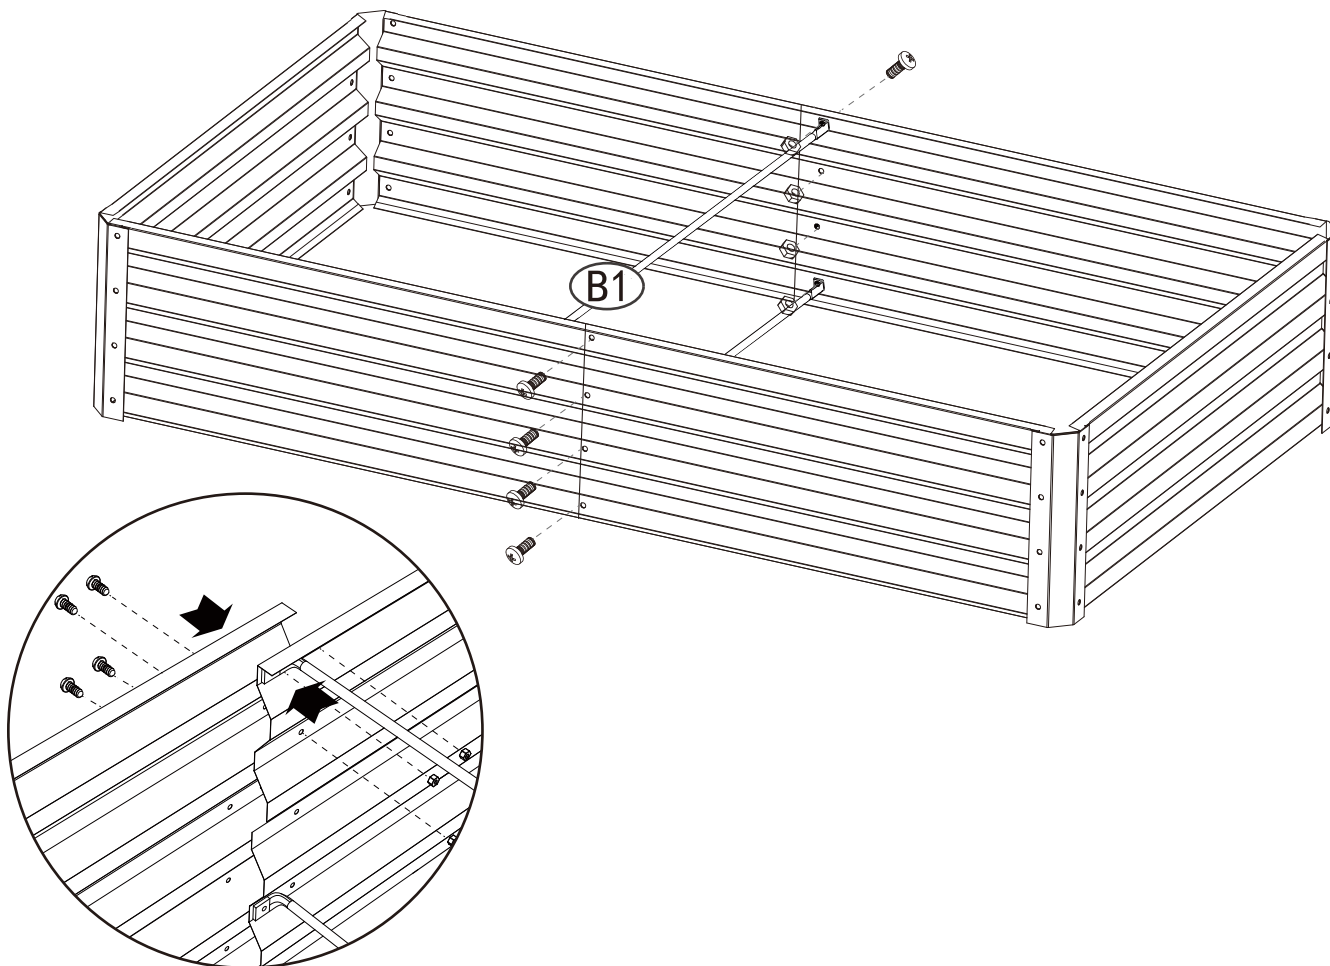

JM5



4 PC

F1



M8*10MM

8 PC

EN_ The installation is complete.

Make sure ALL the screws are fully tighten.

FR_ L'installation est terminée.

Assurez-vous que TOUTES les vis sont bien serrées.

ES_ La instalación ha finalizado.

Asegúrese de que TODOS los tornillos estén completamente apretados.


PT_ A instalação está concluída.


Certifique-se de que TODOS os parafusos estejam totalmente apertados.

DE_ Die Montage ist abgeschlossen. Stellen Sie sicher, dass ALLE Schrauben fest angezogen sind.

IT_ L'installazione è completata.

Assicurarsi che TUTTE le viti siano completamente serrate.

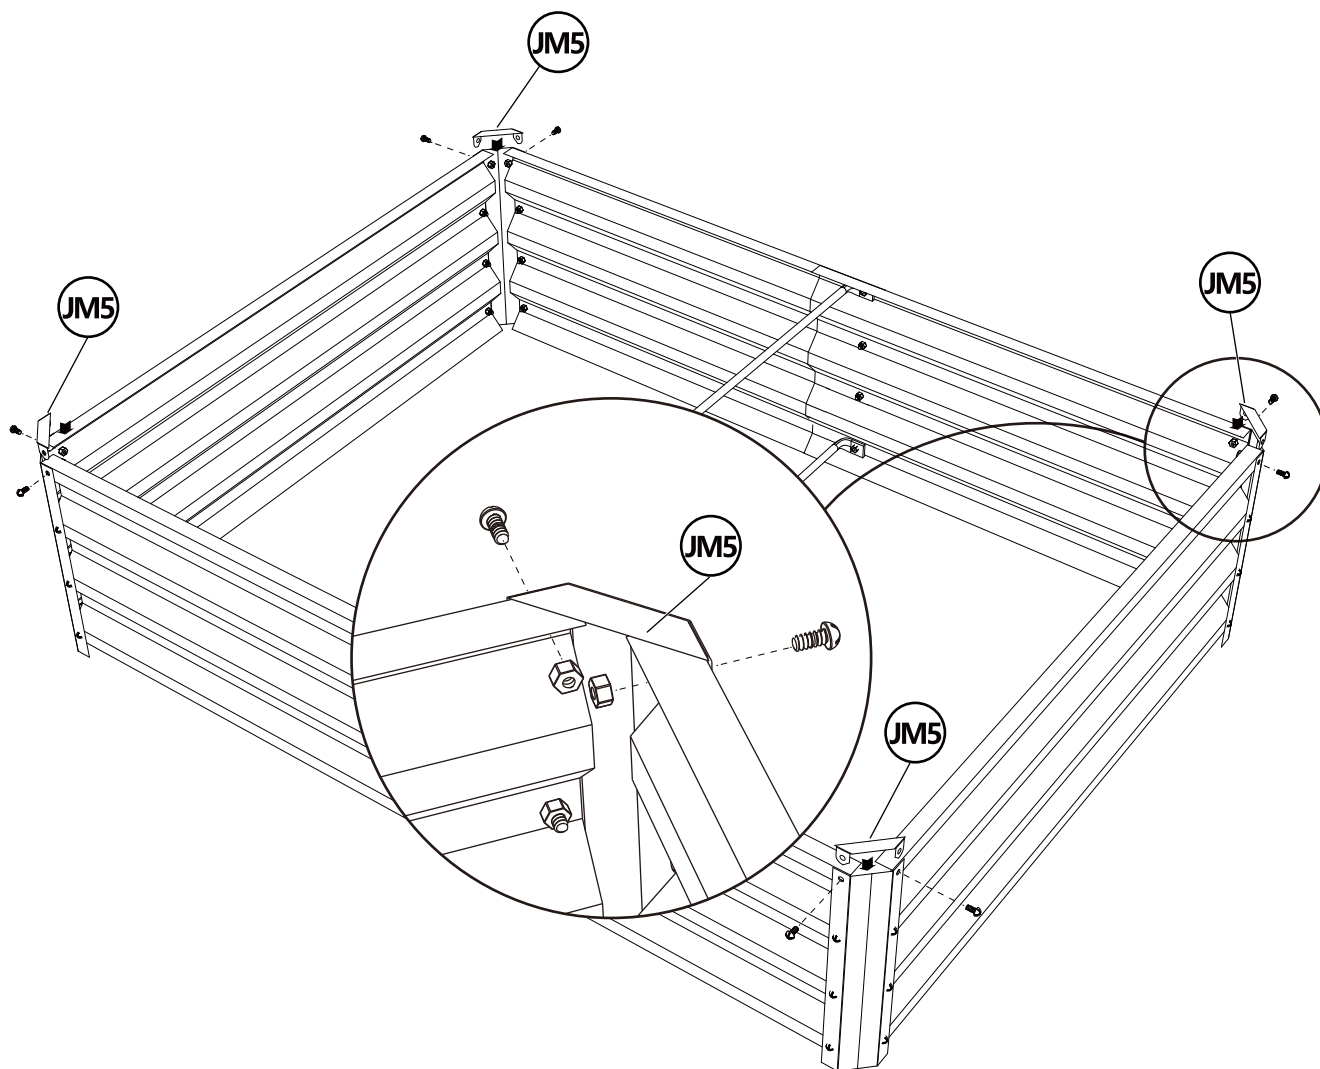

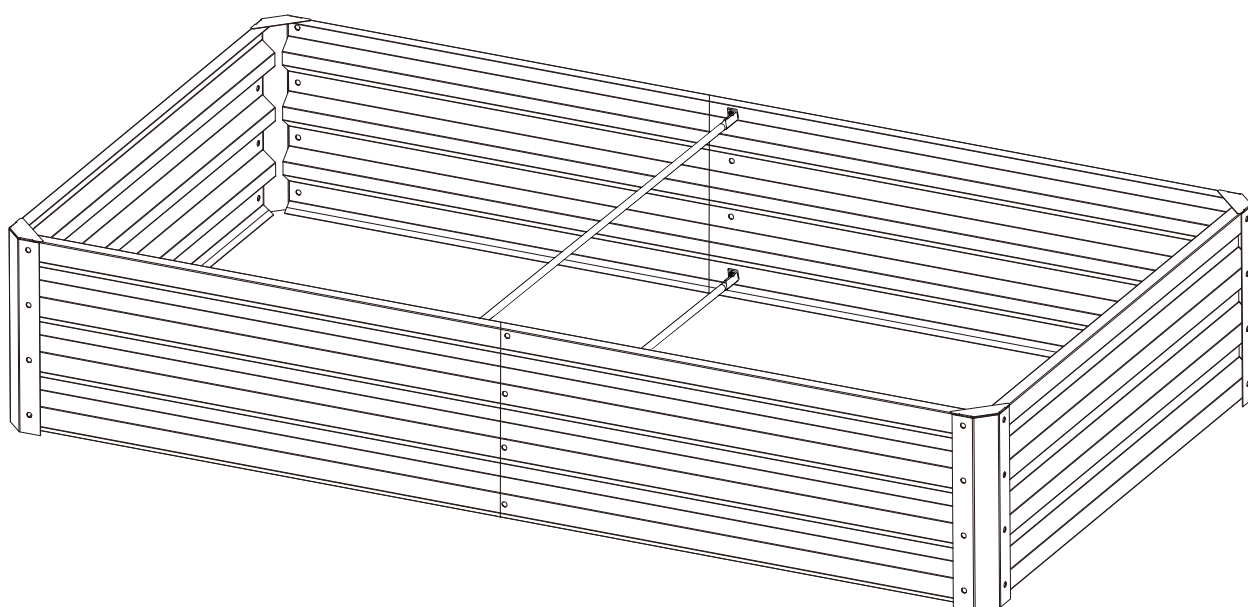

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
FEITO NA CHINA

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr