




IN241000049V02_GL








84H-158V00

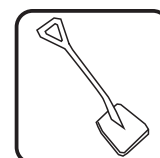

23
STEPS



5 HR

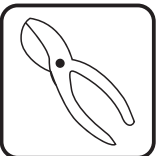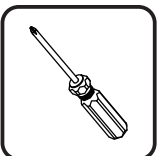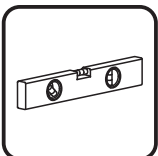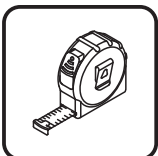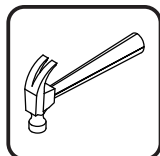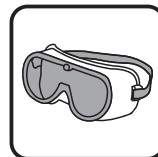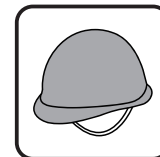

Tools Recommended

EN_ Assembly video please scan the QR code.

FR_ Vidéo d'assemblage, veuillez scanner le code QR.

ES_ Montaje video scannen Sie bitte den QR-Code ein.

PT_ Vídeo de montagem por favor digitalizar o código QR.

DE_ Vídeo de montaje, escanea el código QR.

IT_ Scansionare il codice QR per il Video di Assemblaggio

EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_ IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_ WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

ASSEMBLY PREPARATION

Please check local building codes regarding footings, location and other requirements before beginning construction. Study and understand this owner's manual of important information and helpful tips for easier and more enjoyable assembly.

Assembly instructions:

Reviewing all instructions and the appropriate information before you begin, make sure following the step sequence carefully for successful results.

Flooring base:

The site must be prepared so that the base of the shed is level all round and checking with a spirit level is required.

The base can be constructed by treated timber or concrete, in order to stop the moisture getting into the shed. The shed is not designed to be built onto lawn directly. Also the ground will get muddy during rainy days.

If a concrete pad is made, it is important that this slopes towards the edges to prevent water ingress. Time must be allowed for any concrete or cement to dry before building the shed on top.

Bases can also be constructed from bricks, blocks, or mounted on a concrete pad.

The bricks or blocks should be cemented onto firm and level concrete footings and the greenhouse frame drilled and screwed to the base.

Parts and Parts List:

Before you start, separate and identify all the parts and hardware to be sure that you have all the necessary parts for your building (refer to the Parts List Page).

Do not attempt to assemble the building if parts are missing because any building left partially assembled may be seriously damaged by light winds.

Safety must be put in the No. 1 position:

- 1 Select a dry and calm day for your assembly. Team works (Two or more people) are required during the assembly;
- 2 Wearing safety gloves, eye protection and long sleeves during the assembly to prevent injury; Pay attention to the sharp edge of some parts;
- 3 Children and pets are not allowed entering into the construction site;
- 4 Never concentrate your total weight on the roof of the building. When using a step ladder make sure that it is safety;

Care & Maintenance:

- 1 Keep the shed clean with soft cloth, use water if necessary;
- 2 Keep the door tracks clear of dirt and other stuff that prevent them from sliding easily.
- 3 Clean the snow with necessary tools to make sure it is safe to enter into; Heavy snow may cause collapse, please make sure safety before entering into.
- 4 The shed is not made for living but storing stuff.

PRÉPARATION DE L'ASSEMBLAGE

Veuillez vérifier les codes du bâtiment locaux concernant les semelles, l'emplacement et d'autres exigences avant de commencer la construction. Étudiez et comprenez dans ce manuel d'information les informations importantes et les conseils utiles pour un montage plus facile et plus agréable.

Instructions de montage :

Avant de commencer, passez en revue toutes les instructions et les informations appropriées. Assurez-vous de suivre attentivement la séquence des étapes pour obtenir des résultats satisfaisants.

Base de plancher :

Le site doit être préparé de sorte que la base du hangar est de niveau sur le tout pourtour, et il faut vérifier avec un niveau à bulle.

La base peut être construite par du bois traité ou du béton, afin d'empêcher l'humidité de pénétrer dans le hangar. **Le hangar n'est pas conçu pour être construit directement sur la pelouse.** Aussi le sol sera boueux pendant les jours de pluie.

Si un tampon en béton est fait, il est important que celle-ci soit inclinée vers les bords pour empêcher l'eau de pénétrer.

Le temps doit être autorisé pour tout béton ou ciment à sécher avant de construire le hangar sur le dessus.

La base peut également être construite à partir de briques, de blocs ou montées sur un socle en béton.

Les briques ou les blocs doivent être cimentés sur des semelles en béton fermes et de niveau et le cadre de serre drillé et vissé à la base.

Pièces et liste des pièces :

Avant de commencer, séparez et identifiez toutes les pièces et le matériel pour vous assurer que vous avez toutes les pièces nécessaires pour votre bâtiment (voir la page Liste des pièces).

N'essayez pas d'assembler le bâtiment si des pièces manquent, car tout bâtiment laissé partiellement assemblé peut être gravement endommagé par de légers vents.

La sécurité doit être votre préoccupation no.1 :

1. Sélectionnez un jour sec et calme pour votre assemblée. Le travail en équipe (deux personnes ou plus) est requis pendant le montage.

2. Porter des gants de protection, des lunettes de protection et des manches longues pendant le montage pour éviter les blessures ; Faites attention au bord tranchant de certaines parties ;

3. Les enfants et les animaux domestiques ne sont pas admis sur le chantier de construction.

4. Ne concentrez jamais votre poids total sur le toit du bâtiment. Lorsque vous utilisez un escabeau, assurez-vous qu'il est en sécurité.

Entretien et maintenance :

1. Gardez la remise propre avec un chiffon doux, utilisez de l'eau si nécessaire ;

2. Gardez les rails de la porte exempts de saleté et autres objets qui les empêchent de glisser facilement.

3. Nettoyer la neige avec les outils nécessaires pour s'assurer qu'il est sans danger d'entrer ; Une neige abondante peut provoquer un effondrement, assurez-vous de la sécurité avant d'entrer.

4. La remise n'est pas faite pour soulever mais pour ranger des objets.

PREPARACIÓN DEL MONTAJE

Antes de comenzar la construcción, consulte los códigos de construcción locales con respecto a las bases, la ubicación y otros requisitos. Estudie y comprenda este manual del propietario ya que contiene información importante y consejos útiles para un montaje más fácil y agradable.

Instrucciones de montaje

Revise todas las instrucciones y la información apropiada antes de comenzar, asegúrese de seguir cuidadosamente la secuencia de pasos para obtener resultados exitosos.

Base de suelo:

El sitio para realizar la instalación debe estar preparado para que la base del cobertizo esté nivelada y se requiera verificar con un nivel de burbuja.

Para evitar que la humedad penetre en el cobertizo, la base se puede construir con madera tratada u hormigón. **El cobertizo no está diseñado para ser construido directamente sobre el césped.** Además, el suelo se enlodará durante los días lluviosos.

Si hace una plataforma de hormigón, es importante que las pendientes inclinen hacia los bordes para evitar la entrada de agua.

Debe esperar para que la plataforma de hormigón, concreto o cemento se seque antes de construir el cobertizo en sobre la plataforma.

Las bases también pueden ser construidas con ladrillos, bloques o montarse sobre una plataforma de hormigón.

Los ladrillos o bloques deben ser cementados sobre las bases de concreto firmes y niveladas y el marco del invernadero debe ser perforado y atornillado a la base.

Lista de Piezas y Accesorios:

Antes de comenzar, separe e identifique todas las piezas y el hardware para asegurarse de que tiene todas las piezas necesarias para su cobertizo (consulte la página de Lista de Piezas).

No intente ensamblar el cobertizo si faltan piezas, porque cualquier cobertizo parcialmente ensamblado puede resultar seriamente dañado por vientos ligeros.

La seguridad se debe enfocar en la posición No. 1.

1 Seleccione un día seco y tranquilo para su montaje. Se requiere trabajo en equipo (dos o más personas) durante el montaje.

2 Use guantes de seguridad, protección ocular y mangas largas durante el montaje para evitar lesiones; Preste atención al borde afilado de algunas partes.

3 Los niños y las mascotas no pueden ingresar al sitio de construcción.

4 Nunca concentre su peso total en el techo del edificio. Cuando utilice una escalera de mano, asegúrese de que sea segura.

Cuidado y Mantenimiento

1 Mantenga limpio el cobertizo con un paño suave, use agua si es necesario.

2 Mantenga los rieles de las puertas libres de suciedad y otras cosas que eviten que se deslicen fácilmente.

3 Limpie la nieve con las herramientas necesarias para asegurarse de que sea seguro ingresar; Las fuertes nevadas pueden provocar un colapso, por favor asegúrese de seguridad antes de entrar.

4 El cobertizo no está hecho para vivir sino para almacenar cosas.

PREPARAÇÃO DA MONTAGEM

favor, verifique os regulamentos locais de construção no que diz respeito a pavimentos, localização e outros requisitos antes de iniciar a construção. Leia e compreenda este manual do proprietário com informações importantes e dicas úteis para uma montagem mais fácil e mais prazerosa.

Instruções de montagem:

Rever todas as instruções e a informação apropriada antes de começar, certificar-se de seguir cuidadosamente a sequência de passos para obter resultados bem sucedidos.

Base de pavimento:

O local deve ser preparado de modo a que a base do galpão esteja nivelada em toda a volta e é necessário verificar com um nível de espírito.

A base pode ser construída com madeira tratada ou betão, a fim de impedir que a humidade entre no barracão, O barracão não foi concebido para ser construído directamente sobre a relva, e o solo também ficará lamacento durante os dias de chuva.

Se for feita uma almofada de betão, é importante que este desnível se incline para as margens para evitar a entrada de água, deve ser dado tempo para que qualquer betão ou cimento seque antes de construir o barracão no topo.

As bases também podem ser construídas a partir de tijolos, blocos, ou montadas sobre uma almofada de betão.

Os tijolos ou blocos devem ser cimentados em sapatas de betão firmes e niveladas e a armação da estufa deve ser perfurada e aparafusada à base.

Lista de peças:

Antes de começar, separe e identifique todas as peças e equipamentos para ter a certeza de que tem todas as peças necessárias para o seu abrigo (consulte a página Lista de Peças).

Não tente montar o abrigo se faltarem peças porque qualquer abrigo deixado parcialmente montado pode ser seriamente danificado por ventos fracos.

A segurança deve ser colocada na posição nº 1:

- 1 Seleccione um dia seco e calmo para a sua montagem. Trabalhos de equipa (duas ou mais pessoas) são necessários durante a montagem;
- 2 Usar luvas de segurança, protecção dos olhos e mangas compridas durante a montagem para evitar ferimentos; Prestar atenção à aresta afiada de algumas peças;
- 3 Não é permitida a entrada de crianças e animais de estimação no abrigo durante a construção;
- 4 Nunca concentre o seu peso total no telhado do edifício. Ao utilizar uma escada de mão, certifique-se de que é segura;

Cuidados e Manutenção:

- 1 Mantenha o abrigo limpo com um pano macio, use água se necessário;
- 2 Mantenha os caminhos das portas livres de sujidade e outras coisas que os impeçam de deslizar facilmente.
- 3 Limpar a neve com as ferramentas necessárias para garantir que é seguro entrar; A neve pesada pode causar desmoronamento, por favor, garantir a segurança antes de entrar.
- 4 O abrigo não é feito para viver, mas para armazenar coisas.

VORBEREITUNG FÜR DIE MONTAGE

Vor Beginn der Bauarbeiten überprüfen Sie bitte die örtlichen Bauvorschriften in Bezug auf Fußböden, Standort und andere Anforderungen. Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung mit wichtigen Informationen und hilfreichen Tipps für eine einfachere und angenehmere Montage.

Montageanweisung:

Überprüfen Sie alle Anweisungen und die entsprechenden Informationen, bevor Sie beginnen. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Schrittsequenz sorgfältig befolgen, um erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen.

Bodenbelag:

Der Standort muss so vorbereitet werden, dass der Boden des Schuppens rundum eben ist, und eine Überprüfung mit einer Wasserwaage ist erforderlich.

Der Sockel kann aus behandeltem Holz oder Beton hergestellt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Schuppen zu verhindern. Der Schuppen ist nicht dafür vorgesehen, direkt auf Rasenflächen gebaut zu werden. Auch der Boden wird an Regentagen matschig.

Wenn eine Betonplatte hergestellt wird, ist es wichtig, dass diese zu den Rändern hin geneigt ist, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Vor dem Bau des Schuppens muss Zeit zum Trocknen von Beton oder Zement eingeplant werden.

Die Fundamente können auch aus Ziegelsteinen oder Blöcken gebaut oder auf eine Betonplatte montiert werden.

Die Ziegel oder Blöcke sollten auf feste und ebene Betonfundamente zementiert und der Gewächshausrahmen gebohrt und mit dem Sockel verschraubt werden.

Teile und Teileliste:

Bevor Sie beginnen, trennen und identifizieren Sie alle Teile und Hardware, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Teile für Ihr Gebäude haben (siehe Seite Teileliste).

Versuchen Sie nicht, das Gebäude zusammenzubauen, wenn Teile fehlen, da ein teilweise zusammengebautes Gebäude durch leichten Wind ernsthaft beschädigt werden kann.

Achten Sie erst auf die Sicherheit :

1 Wählen Sie einen trockenen und ruhigen Tag für Ihre Montage aus. Teamarbeiten (Zwei oder mehr Personen) sind während der Montage erforderlich;

2 Tragen Sie die Schutzhandschuhen, Augenschutz und langen Ärmeln bei der Montage zur Vermeidung von Verletzungen; Achten Sie auf die scharfe Kante für einige Teile;

3 Die Kinder und Haustiere dürfen nicht auf die Baustelle betreten;

4 Konzentrieren Sie niemals Ihr Gesamtgewicht auf das Dach des Gebäudes. Bei Verwendung einer Trittleiter sollen Sie die Sicherheit gewährleisten.

Pflege und Wartung:

1 Halten Sie den Schuppen mit einem weichen Tuch sauber, verwenden Sie das Wasser wenn nötig;

2 Halten Sie die Türschienen von Schmutz und anderen Gegenständen fern, damit sie nicht leicht verrutschen können.

3 Reinigen Sie den Schnee mit den notwendigen Werkzeugen, um sicherzugehen, dass Sie sicher betreten können; Starker Schneefall kann zum Einsturz führen, bitte gewährleisten Sie die Sicherheit vor dem Betreten .

4 Der Schuppen ist nicht zum Wohnen gemacht, sondern zum Aufbewahren von Sachen.

MONTAGGIO

Prima di iniziare, si prega di verificare i regolamenti edilizi locali relativi alle fondamenta, alla posizione e ad altri requisiti. Si prega di studiare e comprendere questo manuale di informazioni importanti e suggerimenti utili per un assemblaggio più semplice.

Istruzioni di assemblaggio:

Si prega di visionare tutte le istruzioni e le informazioni prima di iniziare, accertandosi di seguire attentamente la sequenza di passaggi.

Fondazione del pavimento:

L'area deve essere preparata in modo che la base del capannone sia livellata tutt'intorno ed è necessario verificare con una livella a bolla d'aria.

Le fondamenta possono essere costruite in legno trattato o cemento, per impedire che l'umidità penetri nel capannone. **Il capannone non è progettato per essere costruito direttamente sul prato.** Il terreno diventerà fangoso durante i giorni di pioggia.

Se viene posizionato su un blocco di cemento, è importante che esso sia inclinato ai bordi per evitare l'ingresso di acqua.

È necessario attendere che il calcestruzzo o il cemento si asciughino prima di costruirvi sopra il capannone.

Le fondamenta possono anche essere costruite da mattoni, blocchi o direttamente da un blocco di cemento.

I mattoni devono essere cementati su basi di cemento solide e livellate in piano, e il telaio del capannone va forato e avvitato alla base.

Parti e lista delle parti:

Prima di iniziare, separare e identificare tutte le parti e l'hardware per essere sicuri di disporre di tutte le parti necessarie per la costruzione (fare riferimento alla pagina della Lista delle Parti).

Non tentare di montare la costruzione se mancano parti perché qualsiasi costruzione lasciata parzialmente assemblata può essere seriamente danneggiata da venti leggeri.


La sicurezza deve venire prima di tutto:

- 1 Scegli un giorno asciutto e calmo per il tuo assemblaggio. Il lavoro di gruppo (due o più persone) è richiesto durante l'assemblaggio;
- 2 Indossare guanti di sicurezza, occhiali protettivi e maniche lunghe durante l'assemblaggio per evitare lesioni. Prestare attenzione al bordo tagliente di alcune parti;
- 3 Ai bambini e agli animali domestici non è consentito entrare nel cantiere;
- 4 Non concentrare mai il peso totale sul tetto dell'edificio. Quando si utilizza una scala a pioli, assicurarsi che sia sicura;

Manutenzione:

- 1 Tenere il capanno pulito con un panno morbido, usare acqua se necessario;
- 2 Tenere i binari della porta liberi da sporcizia e altre cose che impediscano loro di scivolare facilmente.
- 3 Pulisci la neve con gli strumenti necessari per assicurarti che sia sicuro entrare; La neve pesante può causare il collasso, controlla che sia sicuro prima di entrare.
- 4 Il capanno non è ideato come zona abitativa, ma solo come magazzino.


Level the ground surface | Nivelez la surface du sol | Nivela la superficie del suelo | Ebenen Sie die Bodenoberfläche | Maak de bodem vlak | Livellare la superficie del terreno | Nivela a superfície do solo

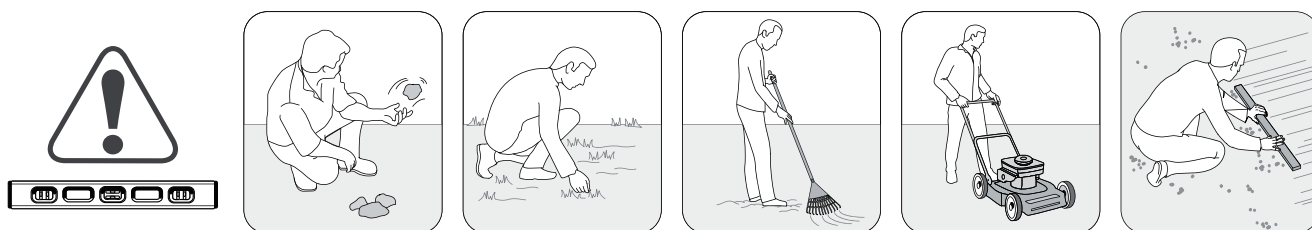

Recommendation: Construct a wooden or concrete base as a foundation | Recommandation: fabriquez une base en bois ou en béton en guise de fondation | Recomendación: construya una base de madera o de cemento a modo de cimiento | Empfehlung: Bauen Sie als Fundament eine Grundfläche aus Holz oder Beton | Aanbeveling: maak een houten of betonnen ondergrond als fundering | Raccomandazione: Costruire una base di legno o di cemento come fondamenta | Recomendação: Construa uma base de madeira ou de cimento como fundação


Option | Opción | optie | opzione | opção

A

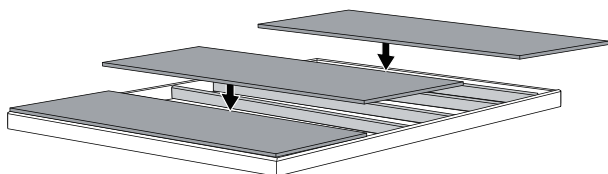

Option | Opción | optie | opzione | opção

B

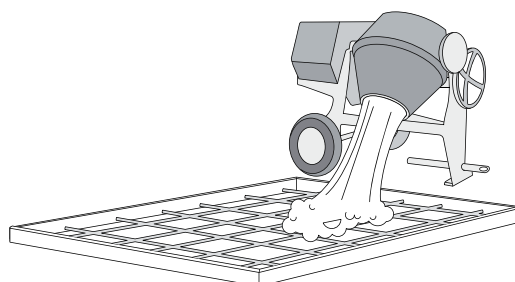

External floor measurements are: | Les mesures externes de la étage sont: | Las medidas del suelo externo son: | Die Außen-Bodenmaße betragen: | De afmetingen van de externe vloer zijn: | Le dimensioni esterne del pavimento sono: | As medidas externas do chão são:



BEFORE STARTING ASSEMBLY | AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE | **ANTES DE EMPEZAR EL ARMADO** | VOR MONTAGEBEGINN | **VOORDAT U BEGINT TE MONTEREN** | PRIMA DI INIZIARE L'ASSEMBLAGGIO | **ANTES DE INICIAR A MONTAGEM**

Read the care and safety guidelines at the end of this manual | Check to ensure that there are no missing or damaged parts BEFORE starting or arranging assembly | Remove all parts from the package(s) and spread them out on a clean work surface | Review all assembly instructions | Assemble all the parts according to the directions in this manual. Do not skip any steps.

Lisez les instructions de précaution et de sécurité à la fin de ce manuel | Assurez-vous qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou endommagées AVANT de commencer ou d'organiser l'assemblage | Retirez toutes les pièces du/des paquet(s) et étalez-les sur une surface de travail propre | Lisez toutes les instructions de montage | Assemblez toutes les pièces selon les instructions de ce manuel. Ne sautez aucune étape.

Lea las instrucciones de precauciones y seguridad que están al final de este manual | Asegúrese de que no faltan piezas ni están dañadas ANTES de comenzar o disponer el montaje | Saque todas las piezas del paquete o paquetes y póngalas sobre una superficie de trabajo limpia | Revise todas las instrucciones de montaje | Monte todas las piezas según las instrucciones de este manual. No se saltee ningún paso.


Lesen Sie die Sicherheitsrichtlinien am Ende des Benutzerhandbuchs durch | Prüfen Sie bitte VOR dem Zusammenbau, dass keine Teile beschädigt sind oder fehlen | Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und breiten Sie sie auf einer sauberen Arbeitsfläche aus | Gehen Sie noch einmal die komplette Aufbauanleitung durch | Bauen Sie alle Teile entsprechend der Anleitung in diesem Handbuch zusammen. Lassen Sie dabei keinen Arbeitsschritt aus.

Lees de richtlijnen voor zorg en veiligheid achterin deze handleiding | Controleer dat er geen onderdelen mankeren, of beschadigd zijn, VOORDAT u met de montage begint | Haal alle onderdelen uit het pakket (of uit de pakketten) en leg ze op een schoon werkoppervlak | Bekijk alle montagehandleidingen | Monteer alle onderdelen volgens de aanwijzingen van deze handleiding. Sla geen stappen over.

Leggere le linee guida di assistenza e sicurezza alla fine di questo manuale | Assicurarsi che non ci siano parti mancanti o danneggiate PRIMA di iniziare l'assemblaggio | Estrarre tutti i componenti dall'imballo e posizionarli su una superficie di lavoro pulita | Consultare tutte le istruzioni di montaggio | Assemblare tutti i componenti secondo le istruzioni contenute nel manuale. Non saltare nessuna fase.


Leia as diretrizes de cuidados e segurança que constam da parte final deste manual | Verifique para se assegurar de que não há peças em falta ou danificadas ANTES de começar a preparar a montagem | Retire todas as peças da embalagem e espalhe-as numa superfície de trabalho limpa | Reveja todas as instruções de montagem | Monte todas as peças de acordo com as instruções do manual. Não salte quaisquer passos.

REQUIRED TOOLS | OUTILS EXIGÉS | **HERRAMIENTAS NECESARIAS** | BENÖTIGTE WERKZEUGE | **BENODIGD GEREEDSCHAP** | ATTREZZATURA OCCORRENTE | **FERRAMENTAS NECESSÁRIAS**



SPATULA | SPATULE | **ESPÁTULA** | SPACHTEL | **SPATEL** | SPATOLA | **ESPÁTULA**

- Use spatula (part “**SG8**”) for easier insertion of panel into profile.
- Utilisez la spatule (partie “**SG8**”) pour une meilleure insertion du panneau dans le profil.
- Utilice una espátula (pieza “**SG8**”) para una mejor inserción del panel en el perfil.
- Benutzen Sie den Spachtel (Bezeichnung “**SG8**”), um die Platten leichter in die Nut einführen zu können.
- Gebruik spatel (onderdeel **SG8**) voor het gemakkelijk invoeren van het paneel in het profiel.
- Utilizzare la spatola (parte **SG8**) per inserire il pannello più facilmente nel profilo.
- Utilize uma espátula (peça “**SG8**”) para facilitar a inserção do painel no perfil.





SG8x2



ASSEMBLY REQUIRES TWO PEOPLE | LE MONTAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR DEUX PERSONNES | **SE NECESITAN DOS PERSONAS PARA ARMARLO** | ZWEI PERSONEN ZUR MONTAGE NOTWENDIG | **MONTAGE VEREIST TWEE PERSONEN** | L'ASSEMBLAGGIO RICHIEDE DUE PERSONE | **A MONTAGEM EXIGE DUAS PESSOAS**

BOX-1/2

NO.	PART.	Qty.
JR1		6
BD1-2		1
BD1-3		1
JF1-1		2
JF1-2		1
JW6-1		1
JW1-1		4
JW2-1		5
JW5-2		2
JW5-1		1
SG10		1
SG101		1
SG102		1
JW2-2		1
SG8		2
SG9		3
SG12		2
RF7		4

NO.	PART.	Qty.
SG7-1		1
SG7-2		1
SG2		4
SG6		4
SG1		2
LOCK		1
BY		2
SG14		4
PS5		2
Z410		94
Z420		97
ZW413		48
Z425		4
M03-6L		1
M03-7		1
M01		2
M04		1
Drill		1

BOX-2/2

NO.	PART.	Qty.
JW2-4		2
BD1-1		1
JW4-3		2
JW1-2		2
JW2-3		1
JPA3		4
JPA1		1
BA1R		1
BA1L		1
BA2L		1
BA2R		1
JP4		4
JS1		2
JPA2		2
JP5		2

NO.	PART.	Qty.
BP5		1
AS1		1
AA4		1
JS4		2
JS5		2
JP10		4
JP6		1
JP2		2
JP7		1
CS2-4		2
CS4		1
BA3		1
JP1		1
JS2		2



EN_Use spatula(part"SG8")for easier insertion of panel into profile

FR_Utiliser la spatule (pièce « SG8 ») pour faciliter l'insertion du panneau dans le profilé.

ES_Utilice una espátula (pieza «SG8») para facilitar la inserción del panel en el perfil.

PT_Utilizar uma espátula (peça "SG8") para facilitar a inserção do painel no perfil

DE_Verwenden Sie den Spatel (Teil „SG8“) zum leichteren Einsetzen der Platte in das Profil

IT_Utilizzare la spatola (parte "SG8") per facilitare l'inserimento del pannello nel profilo.

EN_Please ensure the panels are all installed on position before screwing. Please be mindful of the screw size used during installation; using screws that are too long may damage the shed.

FR_Veillez à ce que tous les panneaux soient bien en place avant de les visser. Veillez à la taille des vis utilisées lors de l'installation ; l'utilisation de vis trop longues risque d'endommager l'abri.


ES_Asegúrese de que todos los paneles estén instalados en su posición antes de atornillar. Tenga en cuenta el tamaño de los tornillos utilizados durante la instalación; el uso de tornillos demasiado largos puede dañar la caseta.

PT_Certifique-se de que os painéis estão todos instalados na posição correta antes de os aparafusar. Tenha em atenção o tamanho dos parafusos utilizados durante a instalação; a utilização de parafusos demasiado compridos pode danificar o telheiro.



DE_Vergewissern Sie sich vor dem Verschrauben, dass alle Platten an der richtigen Stelle angebracht sind. Achten Sie bei der Montage auf die Größe der verwendeten Schrauben; die Verwendung zu langer Schrauben kann das Gerätehaus beschädigen.

IT_Assicurarsi che i pannelli siano tutti installati in posizione prima di avvitarli. Durante l'installazione, prestare attenzione alle dimensioni delle viti; l'uso di viti troppo lunghe può danneggiare la casetta.


FLOOR ASSEMBLY



● Fully fit the panel inside the profile

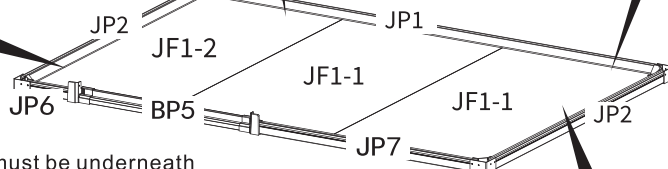



EN The crease line of the floor must be underneath
FR La ligne de pliage du sol doit se trouver en dessous.
ES La línea de pliegue del suelo debe estar por debajo de
PT A linha de vinco do pavimento deve estar por baixo
DE Die Falzlinie des Bodens muss sich unterhalb
IT La linea di piega del pavimento deve trovarsi sotto

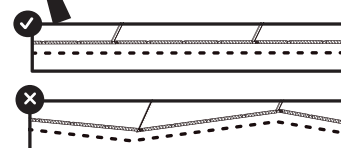


Step 1

1-1

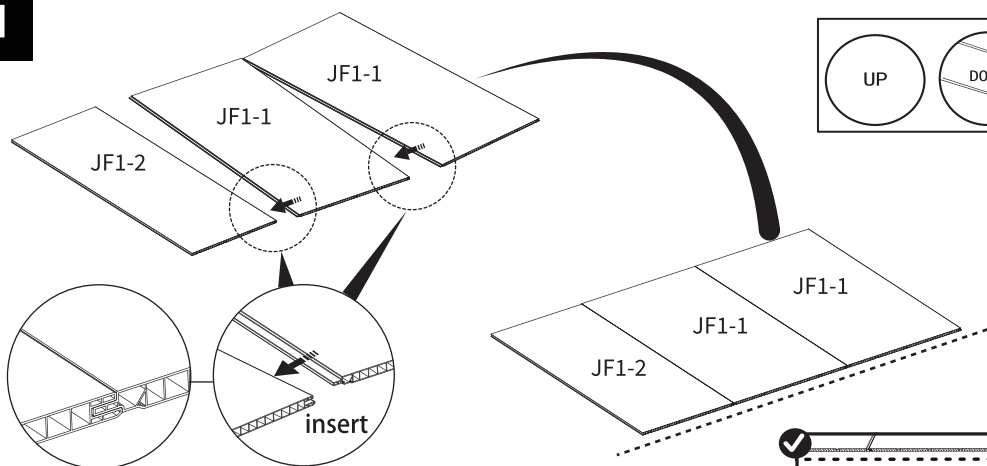

JF1-1



2 PC

JF1-2



1 PC

JP2



2 PC

JP1



1 PC

SG6




2 PC


SG8



1-2

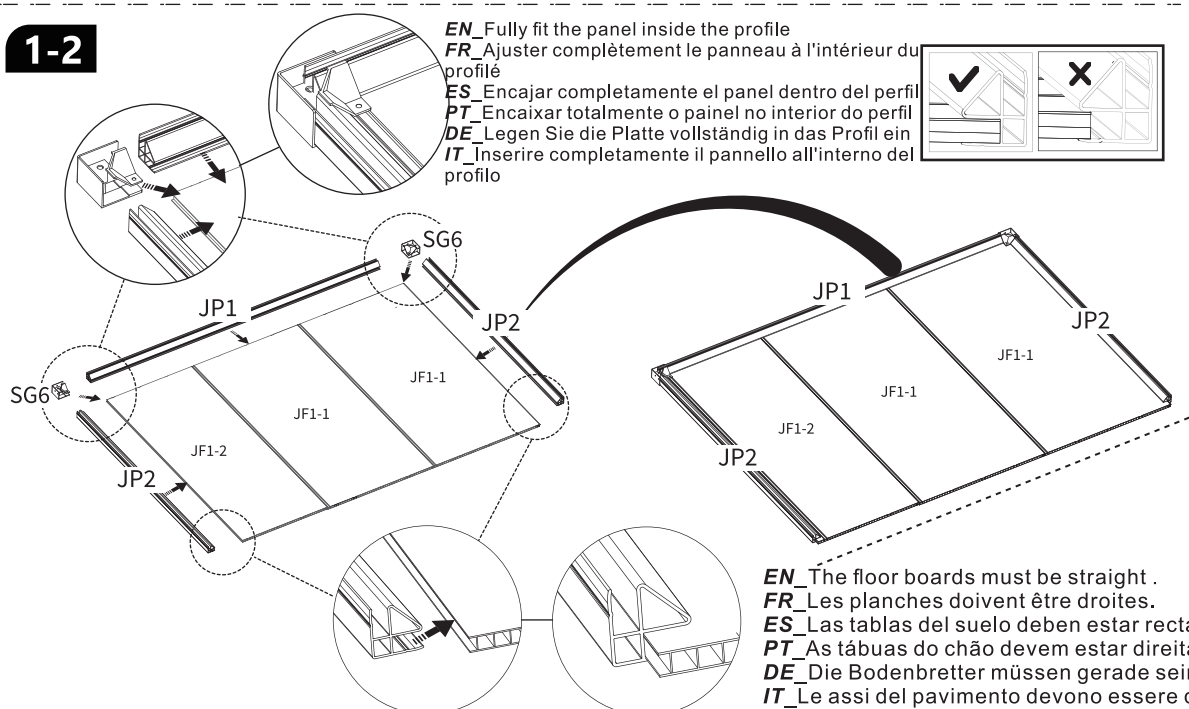


EN Fully fit the panel inside the profile
FR Ajuster complètement le panneau à l'intérieur du profilé
ES Encajar completamente el panel dentro del perfil
PT Encaixar totalmente o painel no interior do perfil
DE Legen Sie die Platte vollständig in das Profil ein
IT Inserire completamente il pannello all'interno del profilo

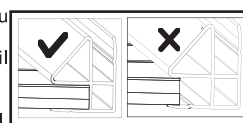




EN The floor boards must be straight .
FR Les planches doivent être droites.
ES Las tablas del suelo deben estar rectas.
PT As tábuas do chão devem estar direitas .
DE Die Bodenbretter müssen gerade sein.
IT Le assi del pavimento devono essere diritte.

Step 2

2-1

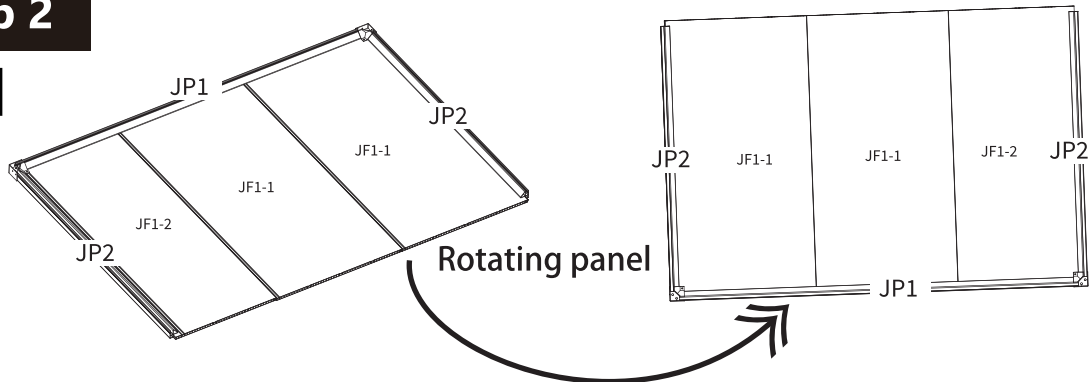

2-2

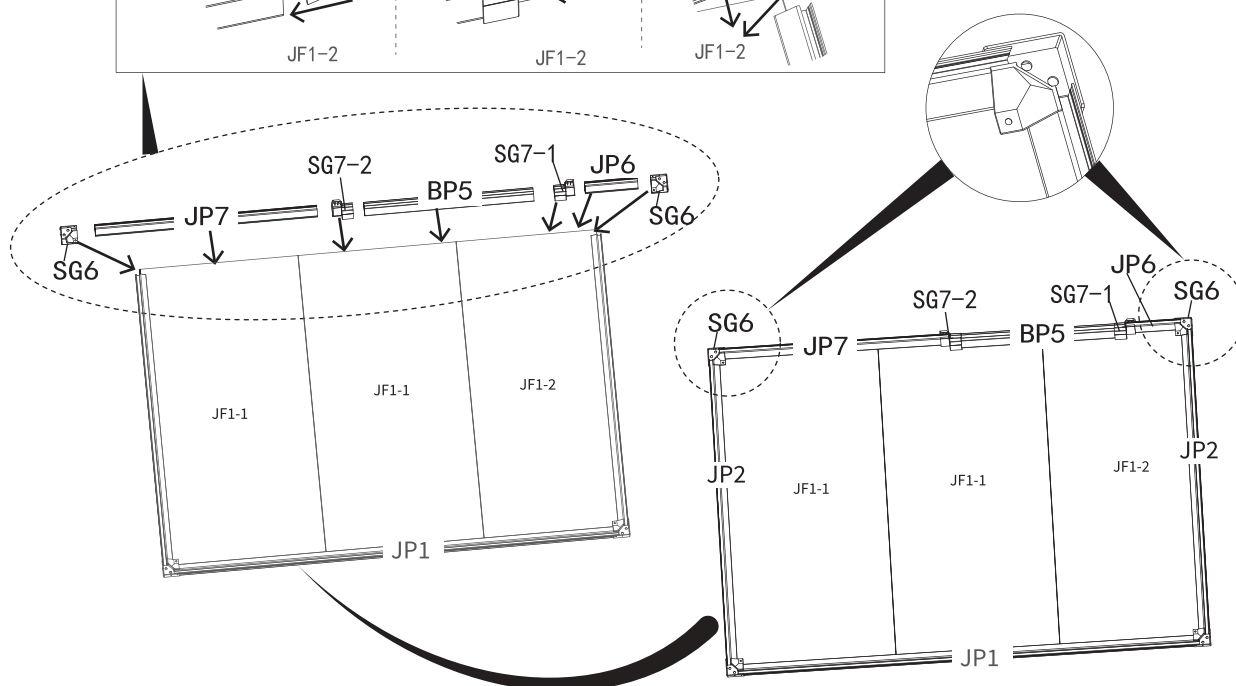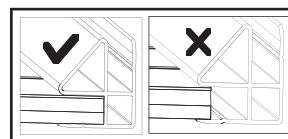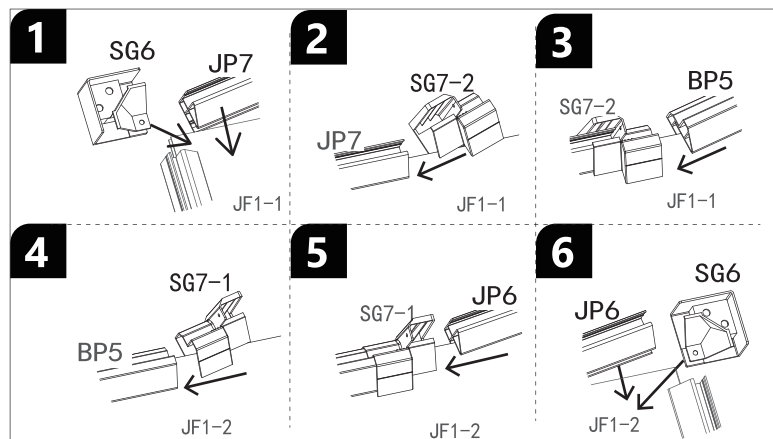

SG6



2 PC

JP7



1 PC

JP6



1 PC

SG7-1



1 PC

BP5



1 PC

SG7-2




1 PC

SG8




2-3

A=B

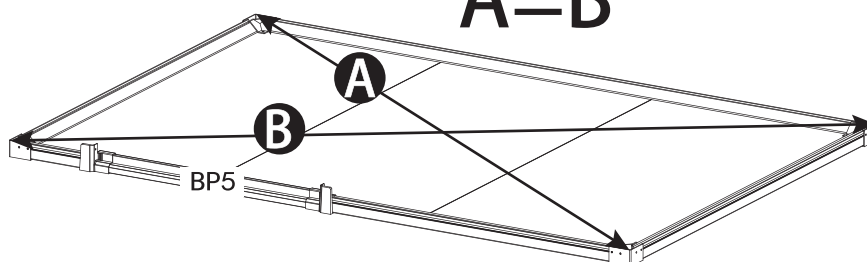

Step 3

3-1

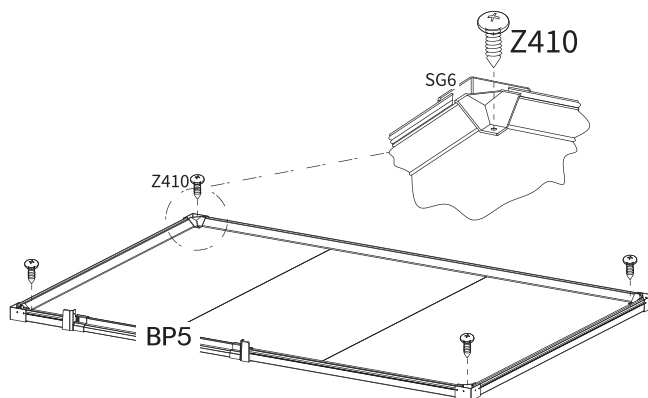

Z410




4 PC

Z420




19 PC

3-2

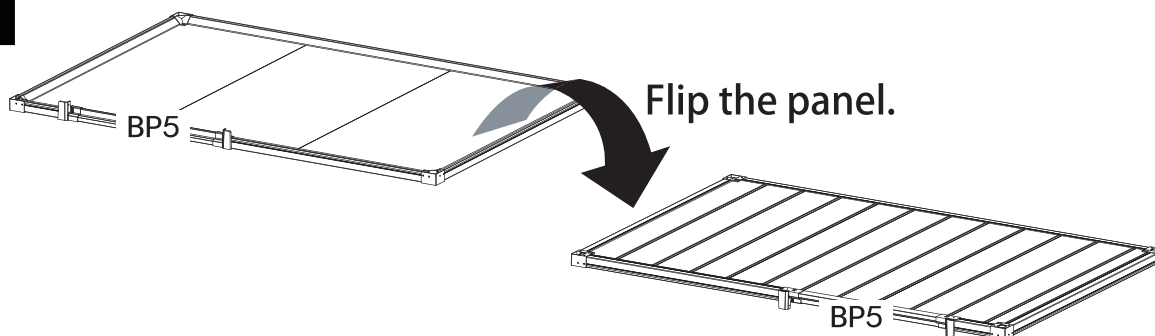


Flip the panel.

3-3

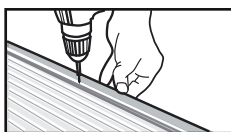

EN_Screw along the marked lines in profile
FR_Visser le long des lignes marquées dans le profil
ES_Atornille a lo largo de las líneas marcadas de perfil
PT_Aparafusar ao longo das linhas marcadas no perfil
DE_Schrauben Sie entlang der markierten Linien im Profil
IT_Avvitare lungo le linee segnate nel profilo

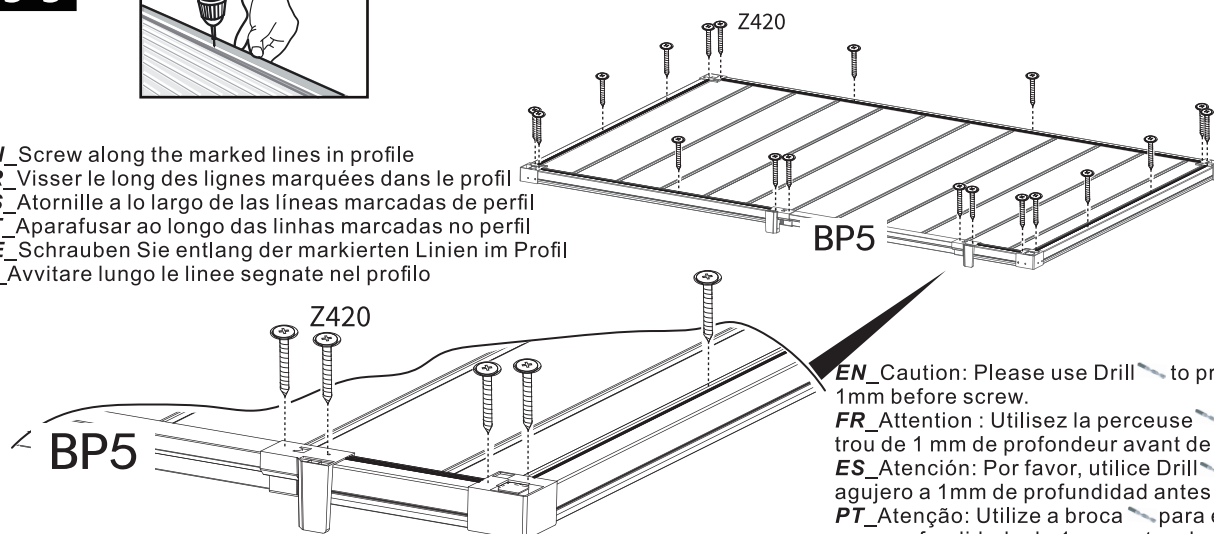

EN_Caution: Please use Drill to predrill a hole at depth 1mm before screw.

FR_Attention : Utilisez la perceuse pour pré-percer un trou de 1 mm de profondeur avant de visser.

ES_Atención: Por favor, utilice Drill para pretaladrar un agujero a 1 mm de profundidad antes de atornillar.


PT_Atenção: Utilize a broca para efetuar um furo com uma profundidade de 1 mm antes de aparafusar.

DE_Achtung! Bitte verwenden Sie den Bohrer, um ein Loch mit einer Tiefe von 1 mm vorzubohren, bevor Sie die Schraube anbringen.

IT_Attenzione: Utilizzare il trapano per praticare un foro di 1 mm di profondità prima di avvitare.






3-4

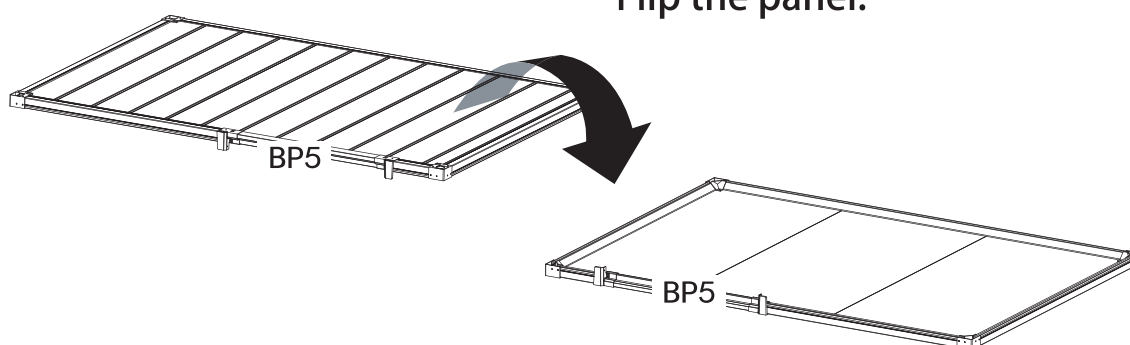



Flip the panel.

WALL ASSEMBLY

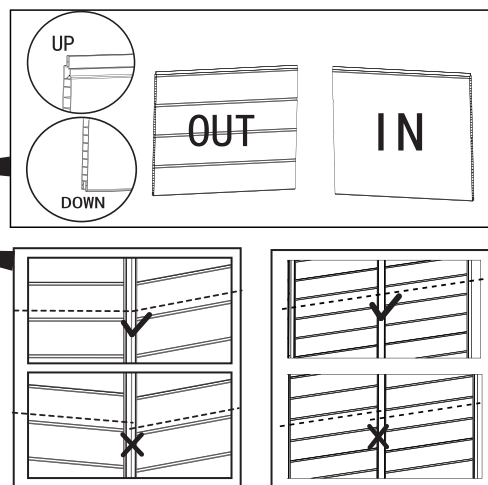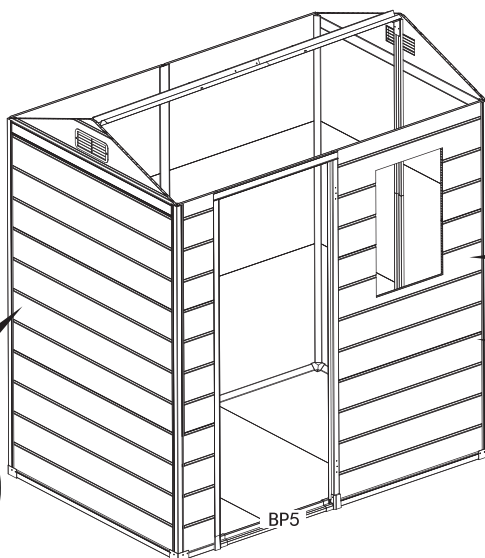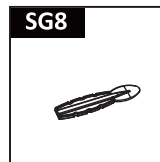




Step 4

4-1

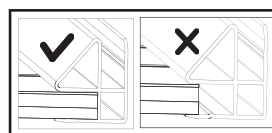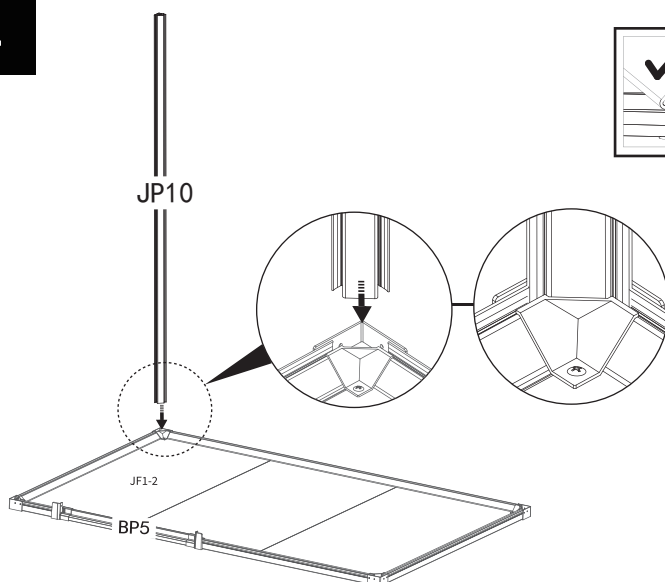


SG8 	JP10 1 PC
JW1-1 2 PC	JW2-1 2 PC
JW1-2 1 PC	JW2-4 1 PC

4-2

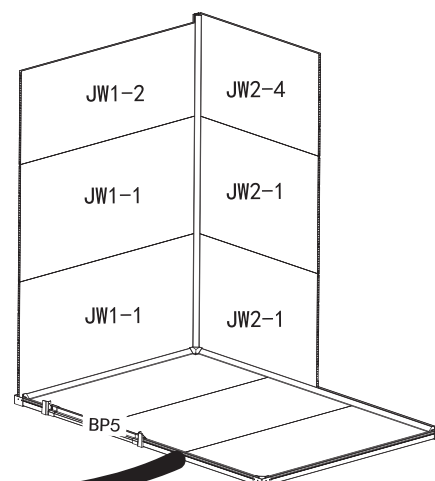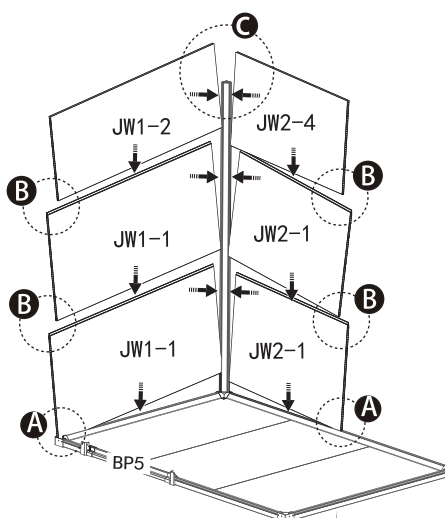
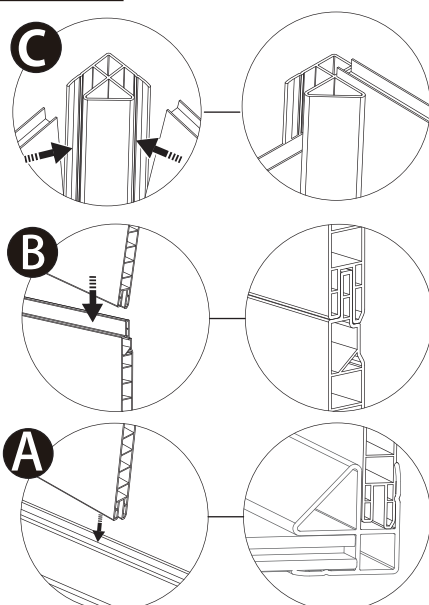


Step 5

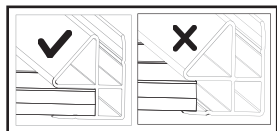


EN Fully fit the panel inside the profile
FR Ajuster complètement le panneau à l'intérieur du profilé
ES Encajar completamente el panel dentro del perfil
PT Encaixar totalmente o painel no interior do perfil
DE Legen Sie die Platte vollständig in das Profil ein
IT Inserire completamente il pannello all'interno del profilo


5-1

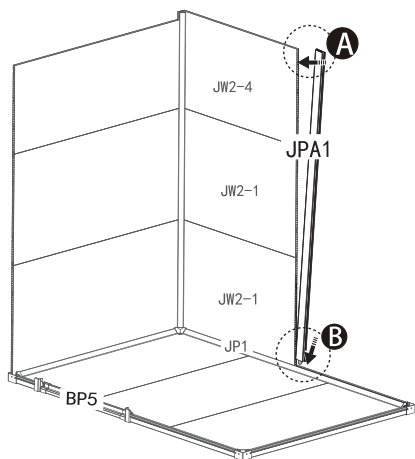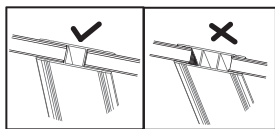


5-2

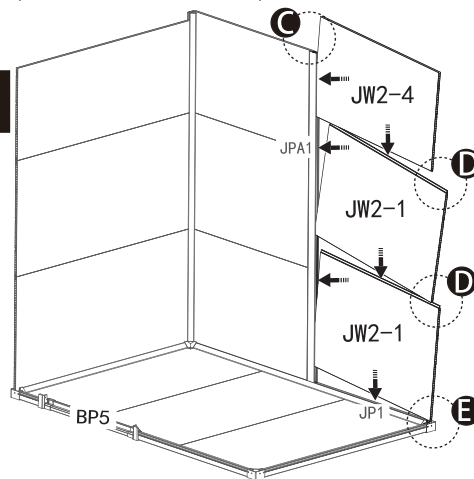

5-3

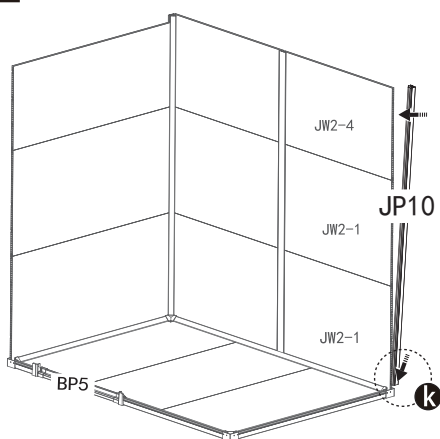

5-4

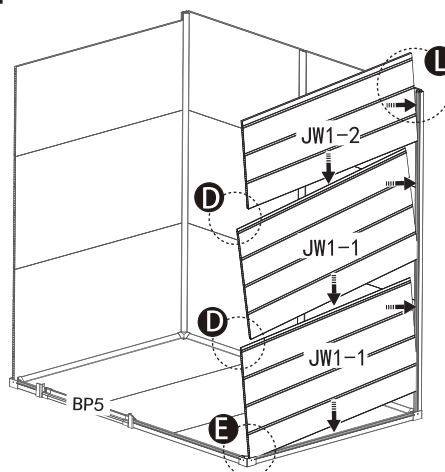


JW2-4



1 PC

JW2-1



2 PC

JW1-1




2 PC

JW1-2



1 PC

JPA1










1 PC

JP10





1 PC

SG8

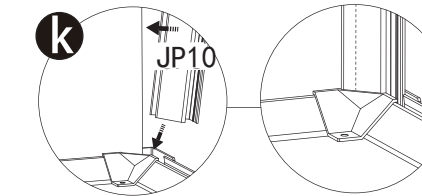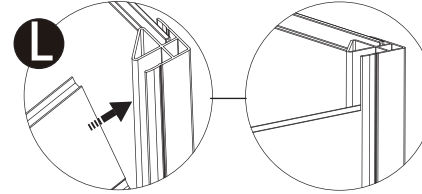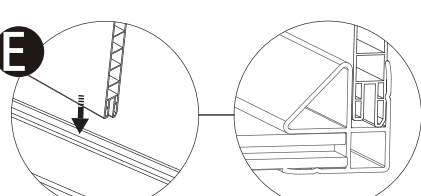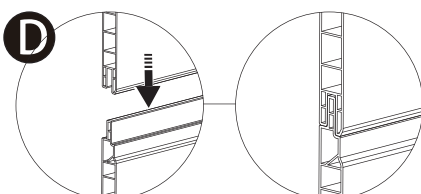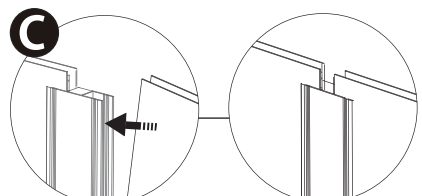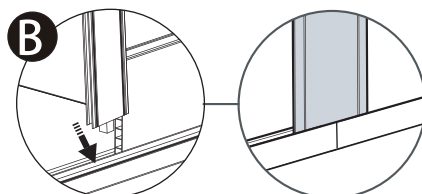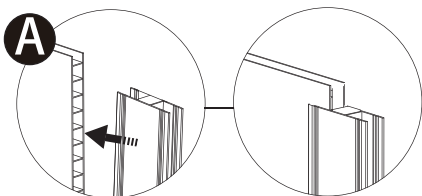

Step 6

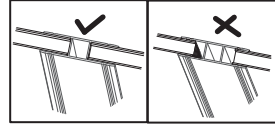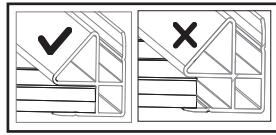

SG8




JP10




2 PC


6-1

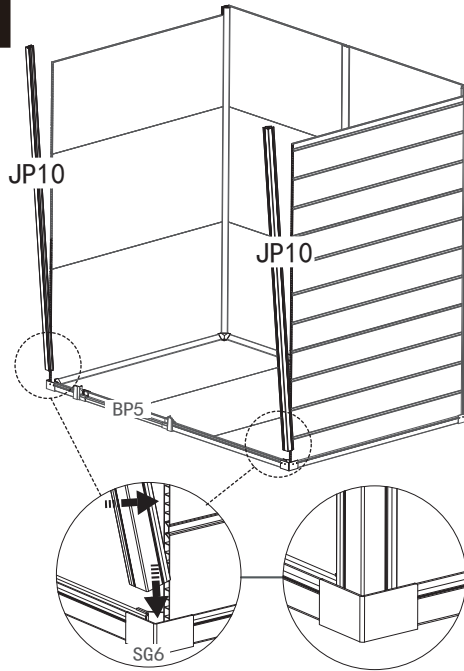

6-3

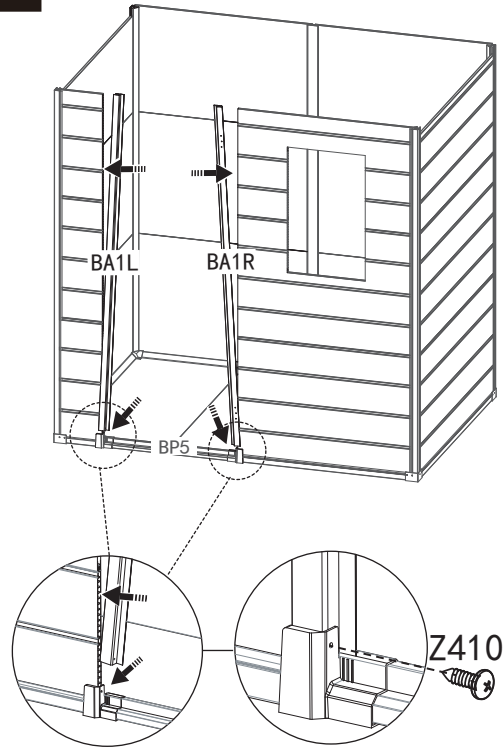

JW2-1



1 PC

JW5-2



2 PC

JW5-1




1 PC

JW2-2




1 PC

JW2-3




1 PC

BA1L



1 PC

BA1R



1 PC

JPA2




2 PC

Z410




2 PC

6-2

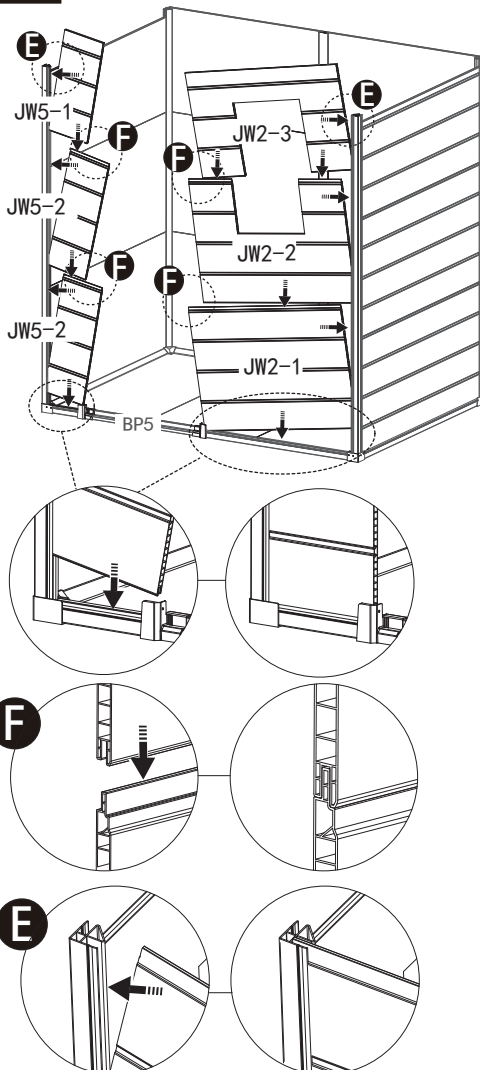


6-4

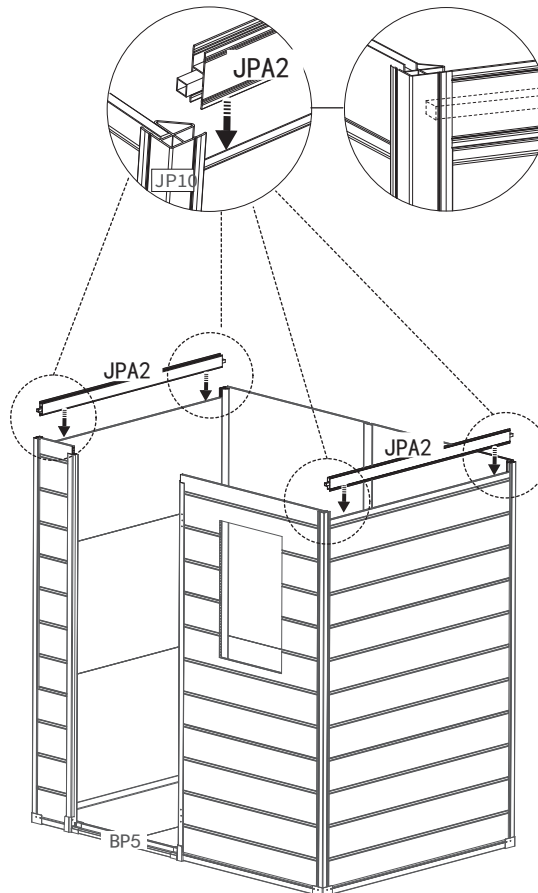

Step 7



7-1

EN JW6-1 has an iron pipe embedded inside, insert the iron pipe into the QA3 slot.
FR Le JW6-1 contient un tuyau de fer, insérez le tuyau de fer dans la fente du QA3.
ES JW6-1 tiene un tubo de hierro incrustado en el interior, inserte el tubo de hierro en la ranura QA3.
PT JW6-1 tem um tubo de ferro embutido no interior, insere o tubo de ferro na ranhura QA3.
DE In JW6-1 ist ein Eisenrohr eingebettet, das in den QA3-Schlitz eingeführt wird.
IT JW6-1 ha un tubo di ferro incorporato all'interno, inserire il tubo di ferro nella fessura QA3.

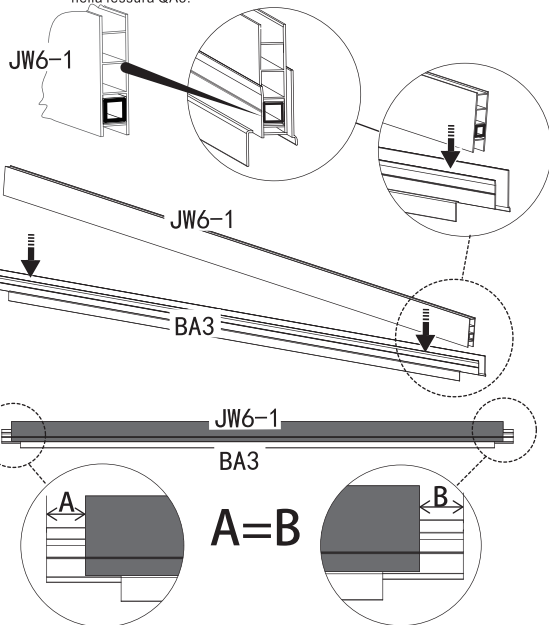

7-2

EN Please confirm that the 7-1 is installed before you can proceed to this step.
FR Veuillez confirmer que le 7-1 est installé avant de passer à cette étape.
ES Confirme que el 7-1 está instalado antes de continuar con este paso.
PT Confirme que o 7-1 está instalado antes de avançar para este passo.
DE Bitte vergewissern Sie sich, dass der 7-1 installiert ist, bevor Sie mit diesem Schritt fortfahren.
IT Confermare che il 7-1 è installato prima di procedere a questa fase.

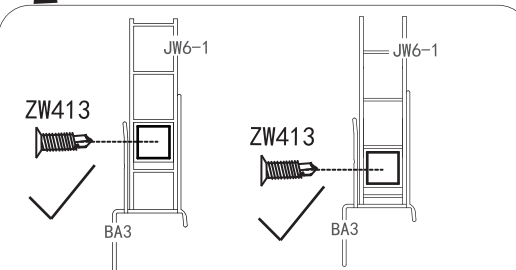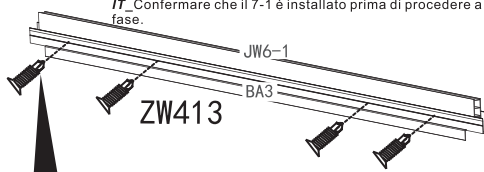


EN Please be advised: The screws are to be punched into the insert inside the JW6-1.
FR Il convient d'en tenir compte : Les vis doivent être perforées dans l'insert à l'intérieur du JW6-1.
ES Tenga en cuenta lo siguiente: Los tornillos deben ser perforados en el inserto dentro del JW6-1.
PT Atenção: Os parafusos devem ser perfurados na inserção no interior do JW6-1.
DE Bitte beachten Sie: Die Schrauben müssen in den Einsatz im Inneren des JW6-1 gestanzt werden.
IT Attenzione: Le viti devono essere forate nell'inserto all'interno del JW6-1.

BA3



1 PC

JW6-1



1 PC

ZW413




4 PC



SG8



7-3

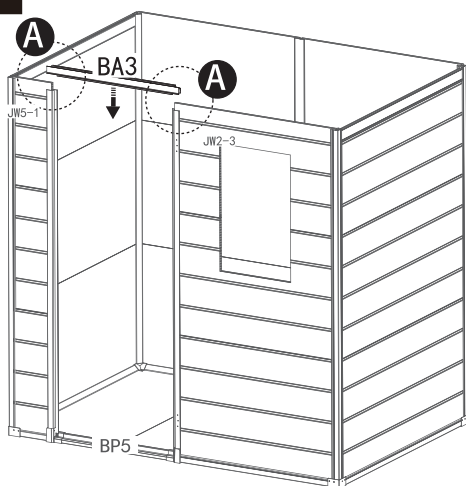




EN BA3 Pay attention to installation direction.
FR BA3 Faire attention au sens d'installation.
ES BA3 Preste atención a la dirección de instalación.
PT BA3 Prestar atenção à direção de instalação.
DE BA3 Achten Sie auf die Einbaurichtung.
IT BA3 Prestare attenzione alla direzione di installazione.

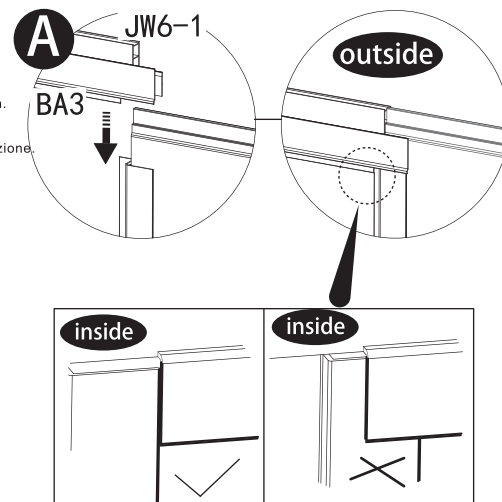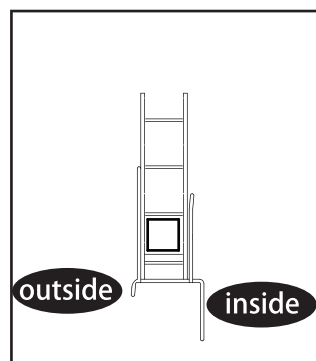

7-4



EN Make sure the plate lines are consistent.
FR Veillez à ce que les lignes de la plaque soient cohérentes.
ES Asegúrese de que las líneas de la placa son coherentes.
PT Certifique-se de que as linhas da placa são consistentes.
DE Achten Sie darauf, dass die Plattenlinien einheitlich sind.
IT Assicurarsi che le linee della piastra siano coerenti.

A=B

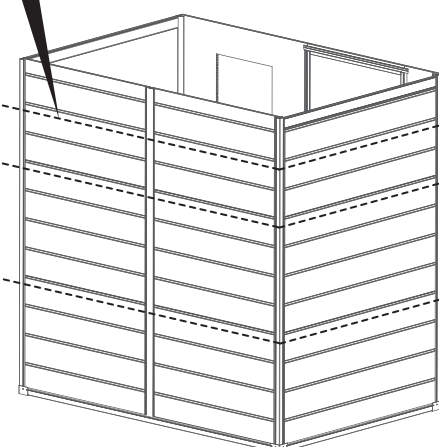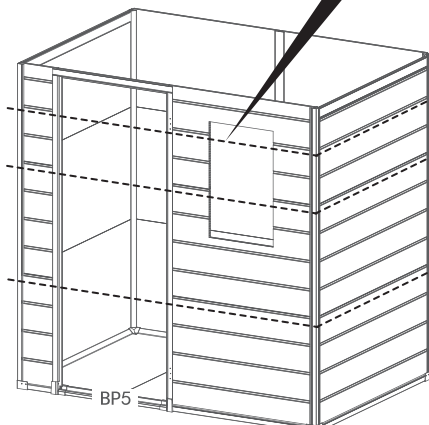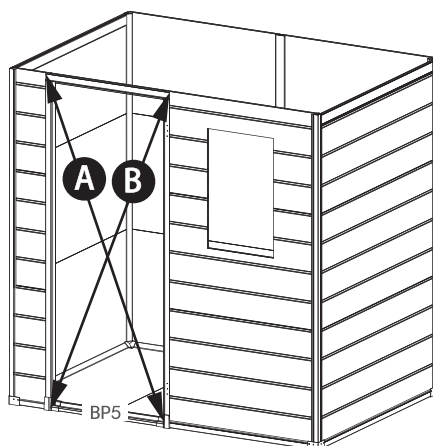

Step 8

8-1

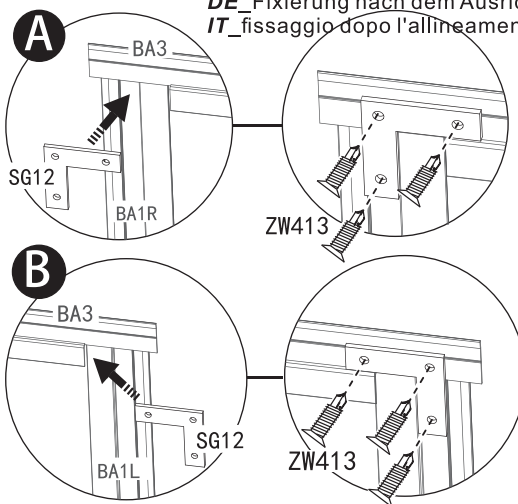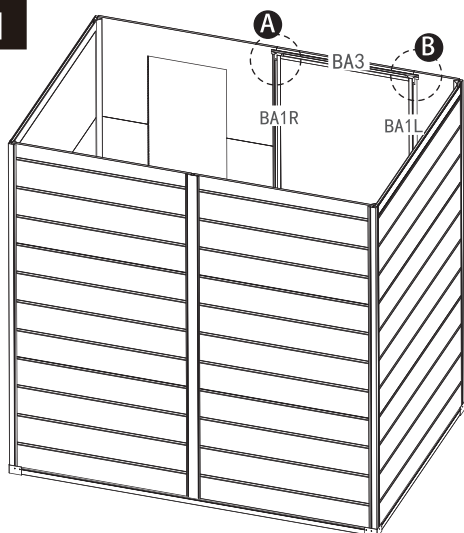


EN_fixation after aligning
FR_fixation après alignement
ES_fijación después de alinear
PT_fixação após o alinhamento
DE_Fixierung nach dem Ausrichten
IT_fissaggio dopo l'allineamento

SG12



2 PC

Z420



37 PC

ZW413




10 PC

Z410




2 PC

8-2

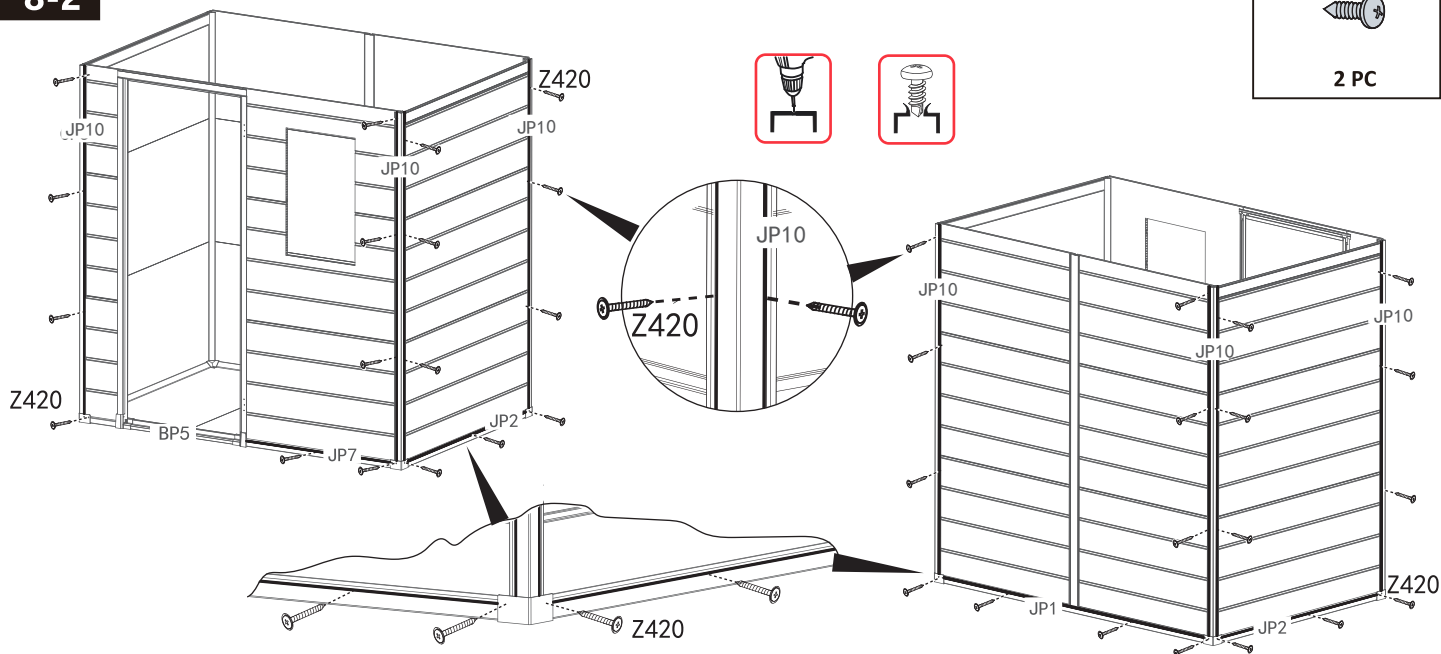


8-3

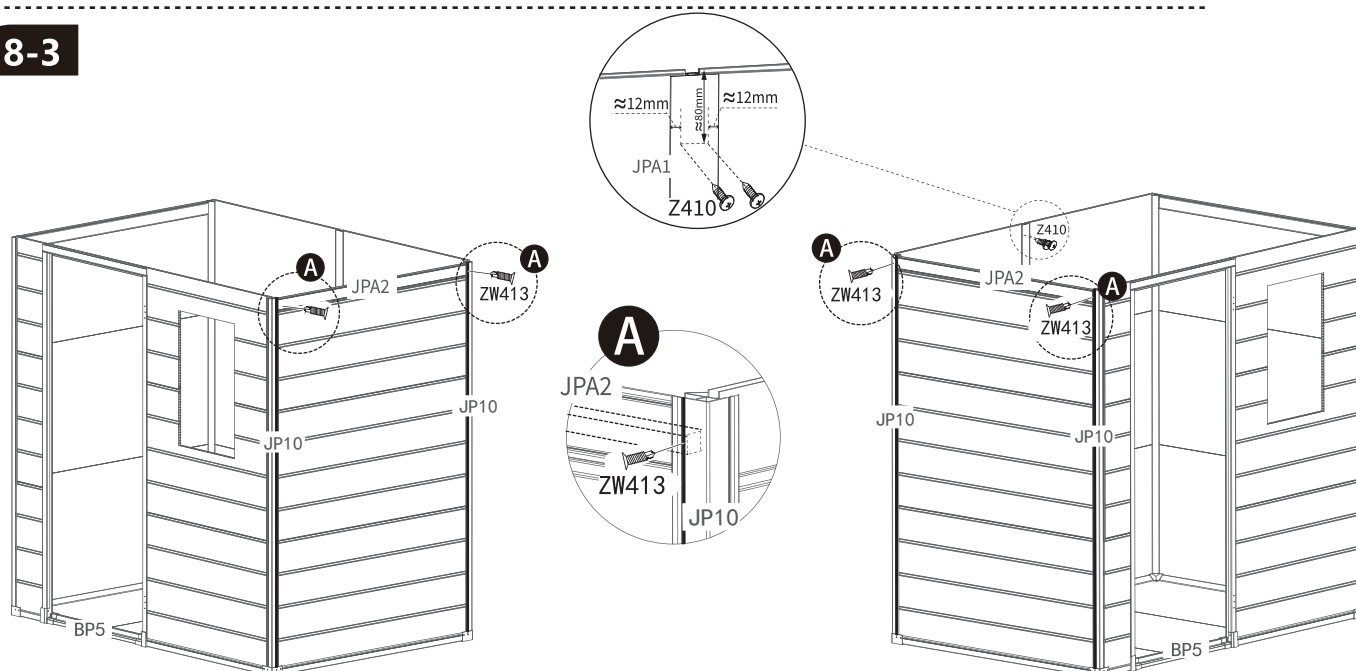

Step 9

9-1

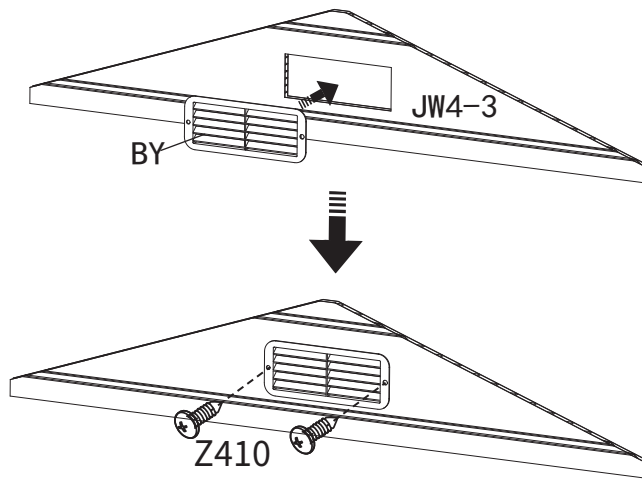

JW4-3



2 PC

B Y




2 PC

Z410




12 PC

9-2

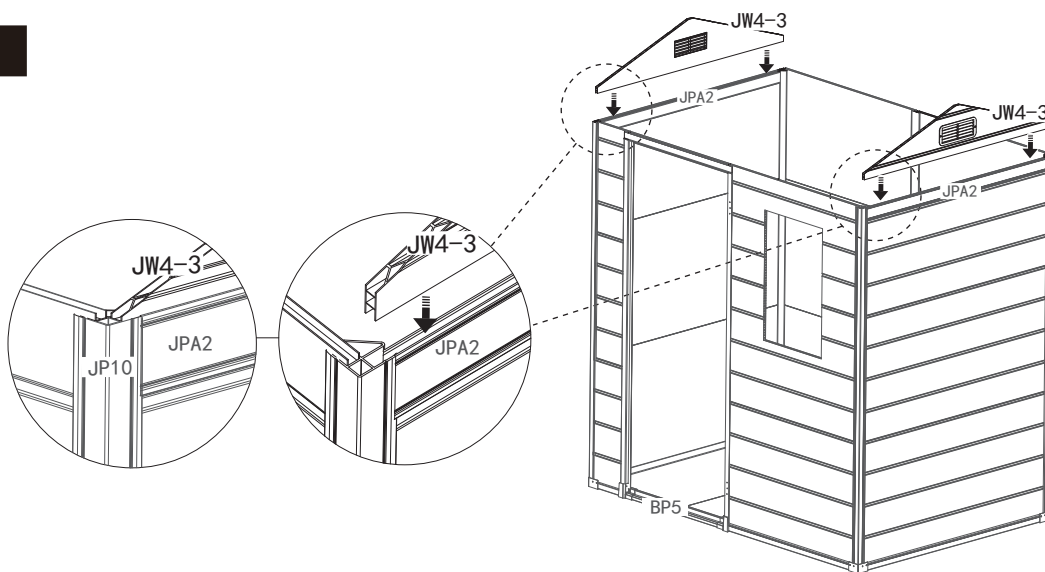


9-3

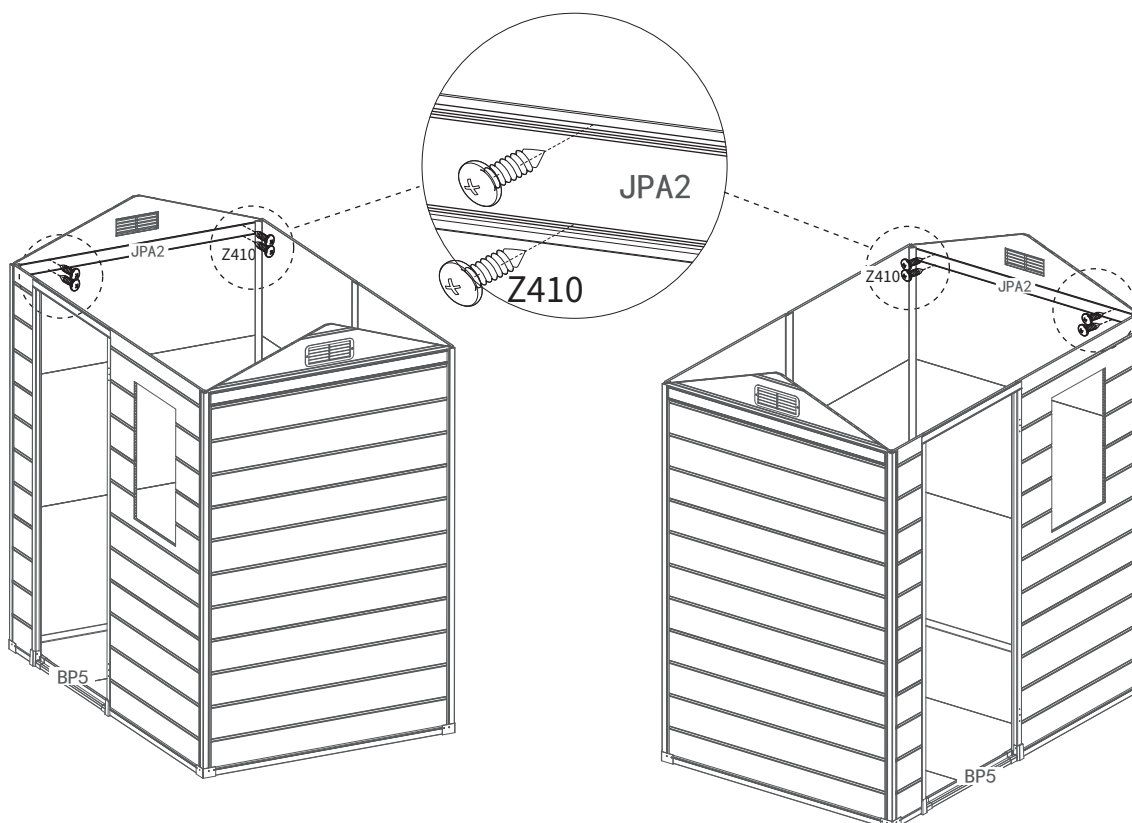



Step 10

ZW413	Z410	PS5	JS5	JS4
				
10 PC	12 PC	2 PC	2 PC	2 PC

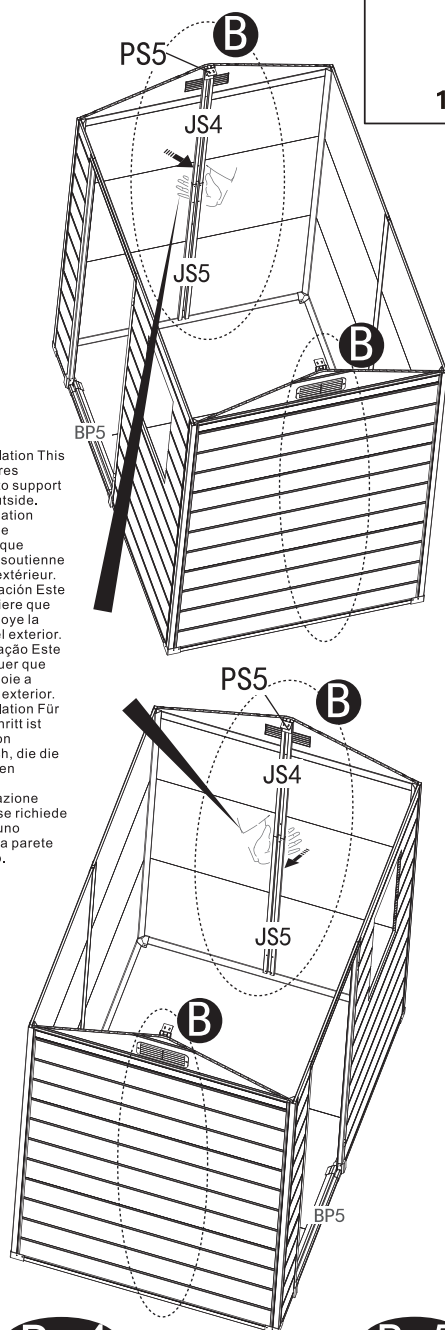


EN_Installation This step requires someone to support the wall outside.
FR_Installation Cette étape nécessite que quelqu'un soutienne le mur à l'extérieur.
ES_Instalación Este paso requiere que alguien apoye la pared en el exterior.
PT_Instalação Este passo requer que alguém apoie a parede no exterior.
DE_Installation Für diesen Schritt ist eine Person erforderlich, die die Wand außen abstützt.
IT_Installazione Questa fase richiede che qualcuno sostenga la parete all'esterno.


Pay attention to the placement of JS4

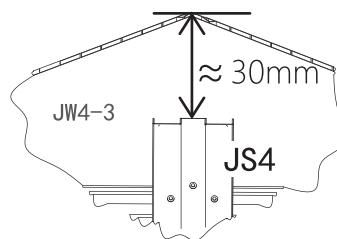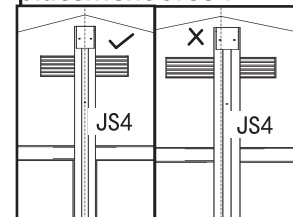


B-1

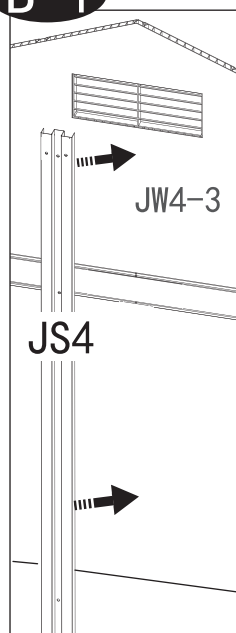

B-2

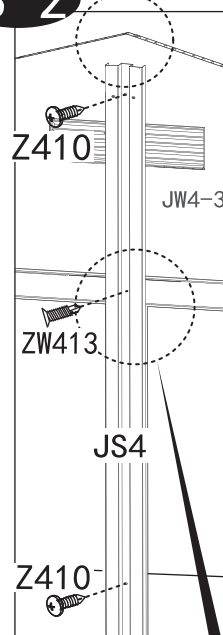


B-3

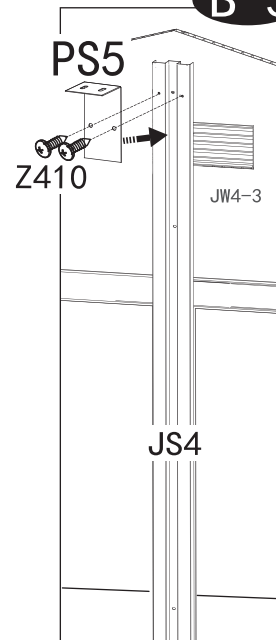


EN_Attention to the location of the screws: they need to be locked on the iron pipe that corresponds to the inside of the plastic profile.
FR_Attention à l'emplacement des vis: elles doivent être bloquées sur le tube de fer qui correspond à l'intérieur du profilé en plastique.
ES_Atención a la ubicación de los tornillos: deben bloquearse en el tubo de hierro que corresponde al interior del perfil de plástico.
PT_Atenção à localização dos parafusos: têm de ser fixados no tubo de ferro que corresponde ao interior do perfil de plástico.
DE_Achten Sie auf die Position der Schrauben: Sie müssen an dem Eisenrohr befestigt werden, das der Innenseite des Kunststoffprofils entspricht.
IT_Attenzione alla posizione delle viti: devono essere bloccate sul tubo di ferro che corrisponde all'interno del profilo di plastica.


B-4

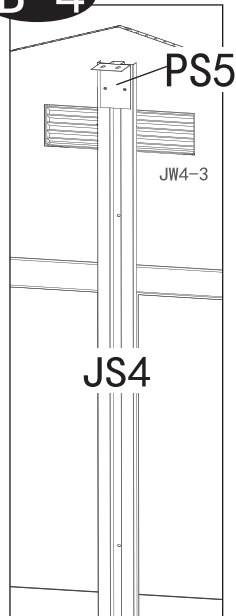


B-5

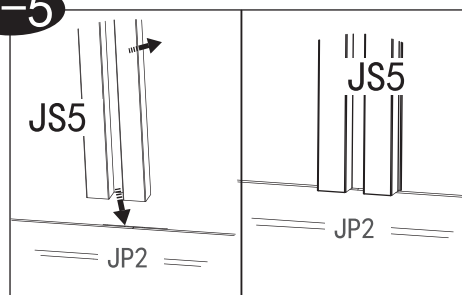

B-6

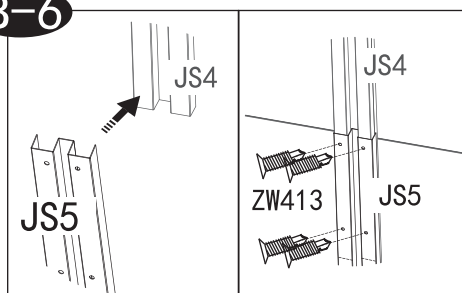


B-7

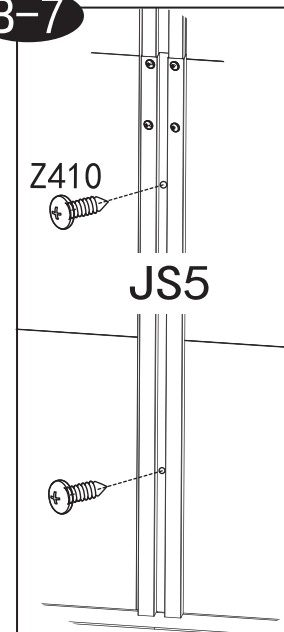

Step 11

11-1

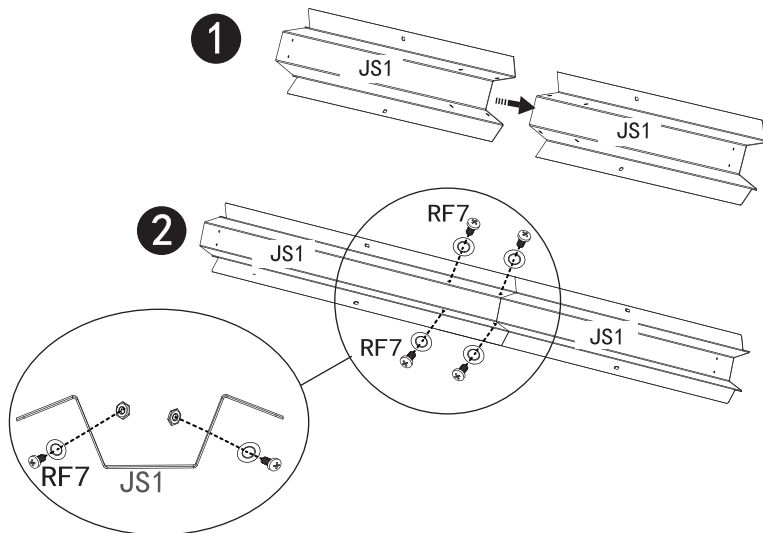


JS1



2 PC

RF7




4 PC

Z410



4 PC


11-2

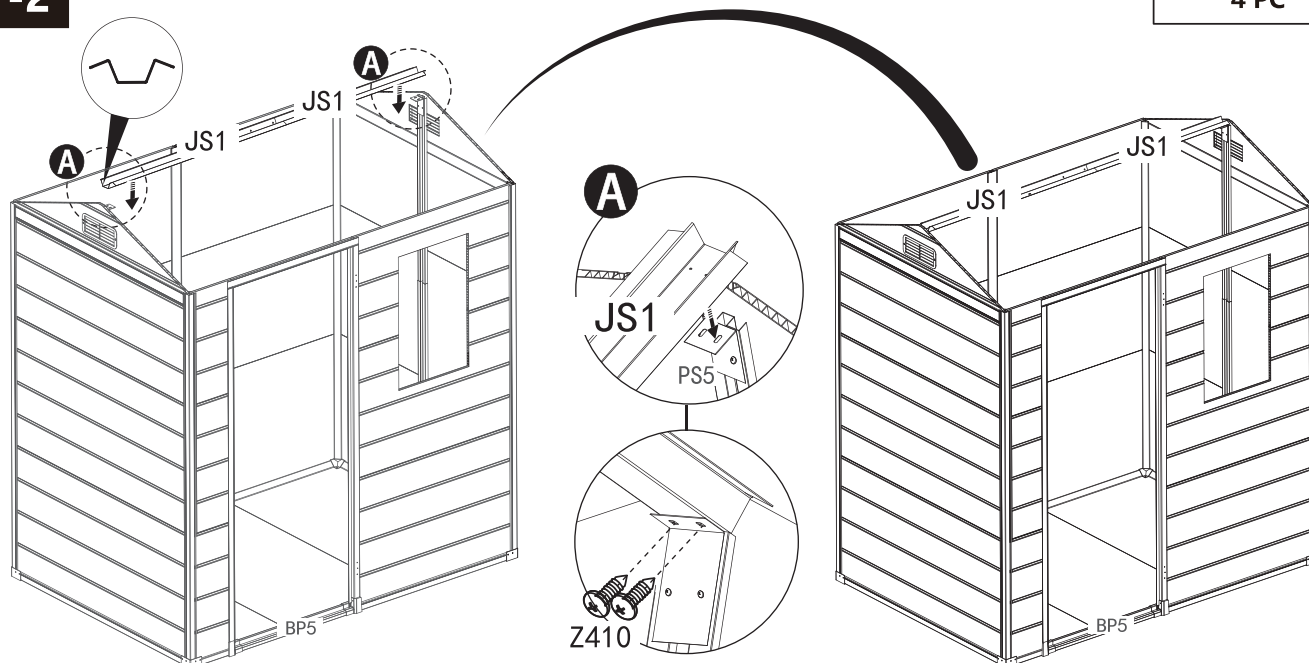


ROOF PARTS





SG8

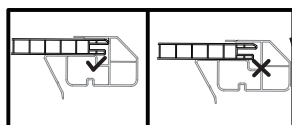

Fully fit the panel inside the profile

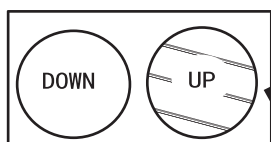


The stripes should be upwards

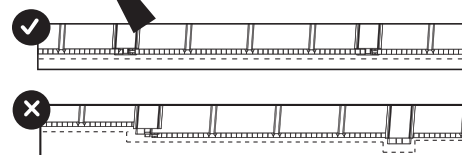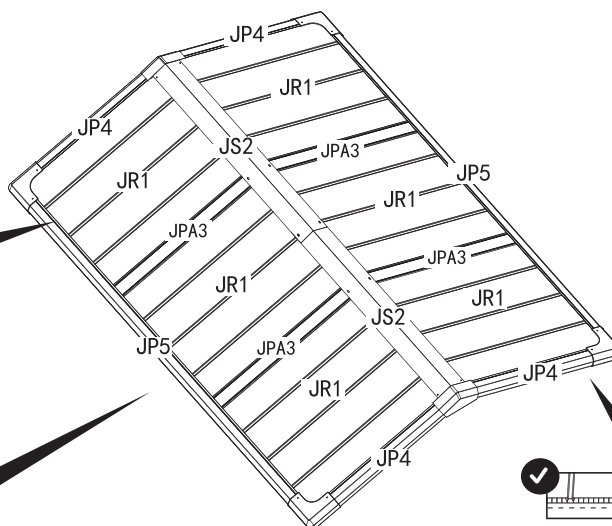

Step 12

12-1

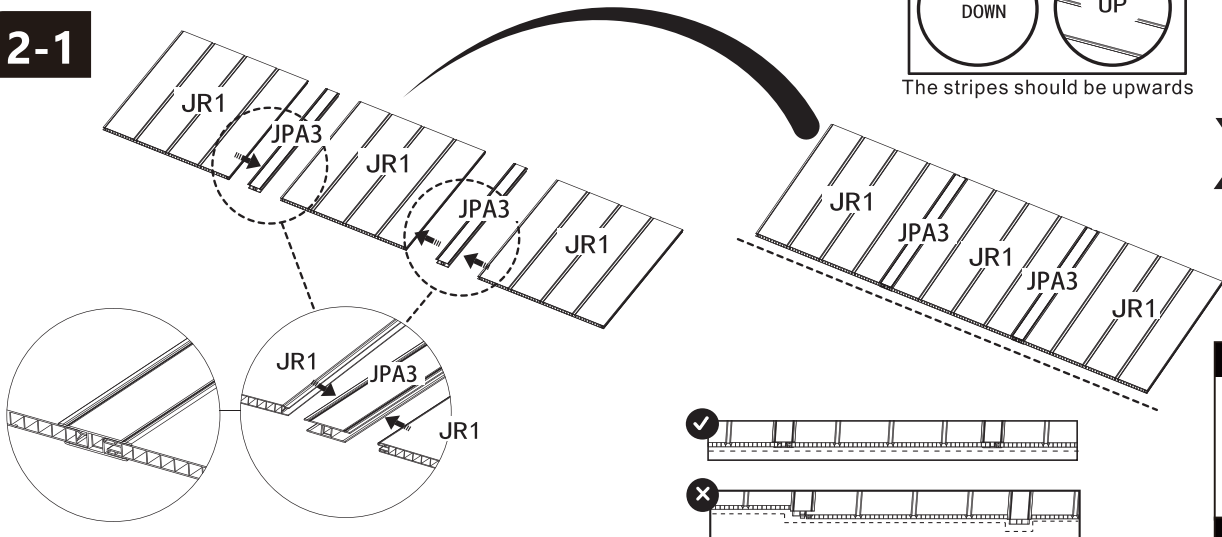

x2

The stripes should be upwards

JR1



6 PC

JPA3


4 PC

Z410




16 PC

12-2

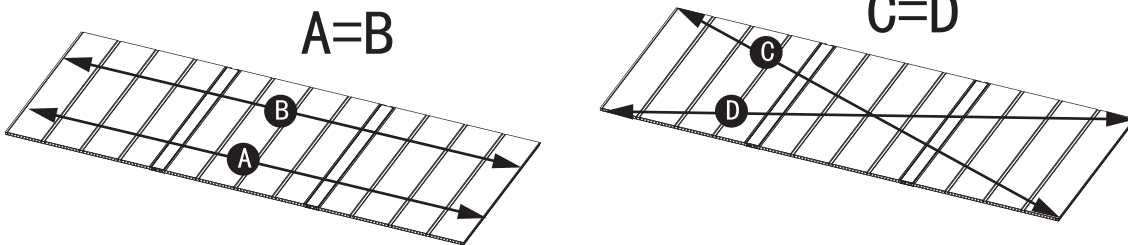

x2


12-3

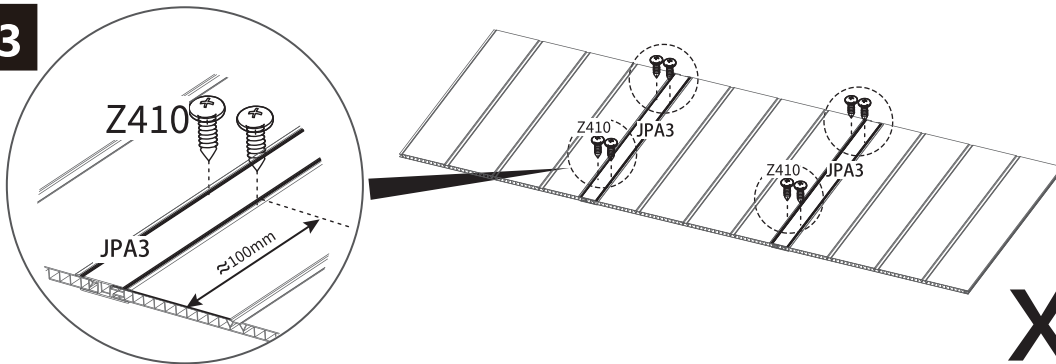

x2

12-4


Flip the panel.

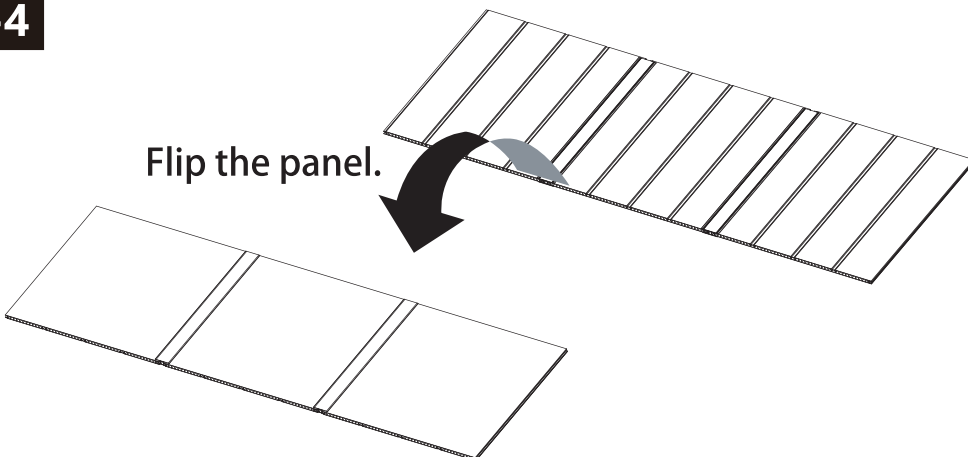


x2

Step 13


13-1

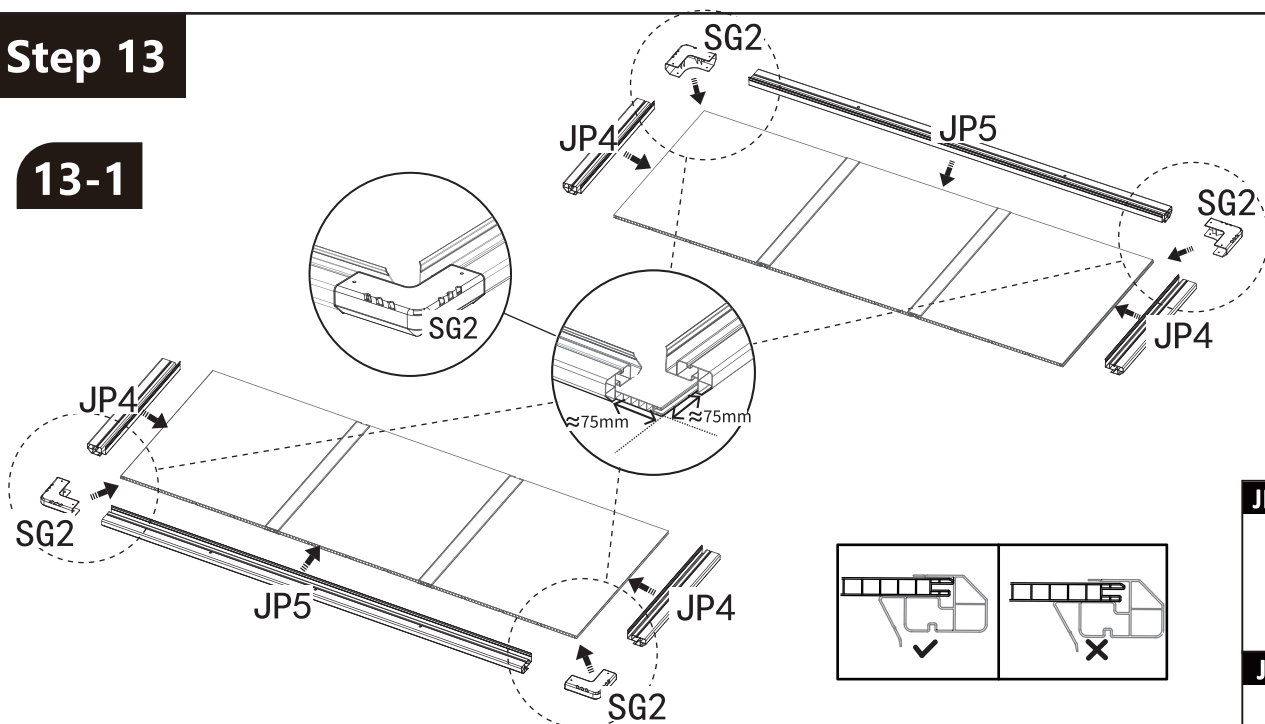


13-2

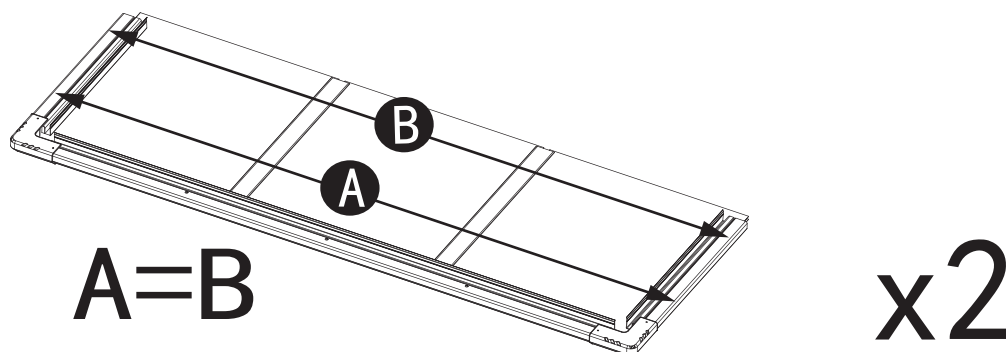


13-3

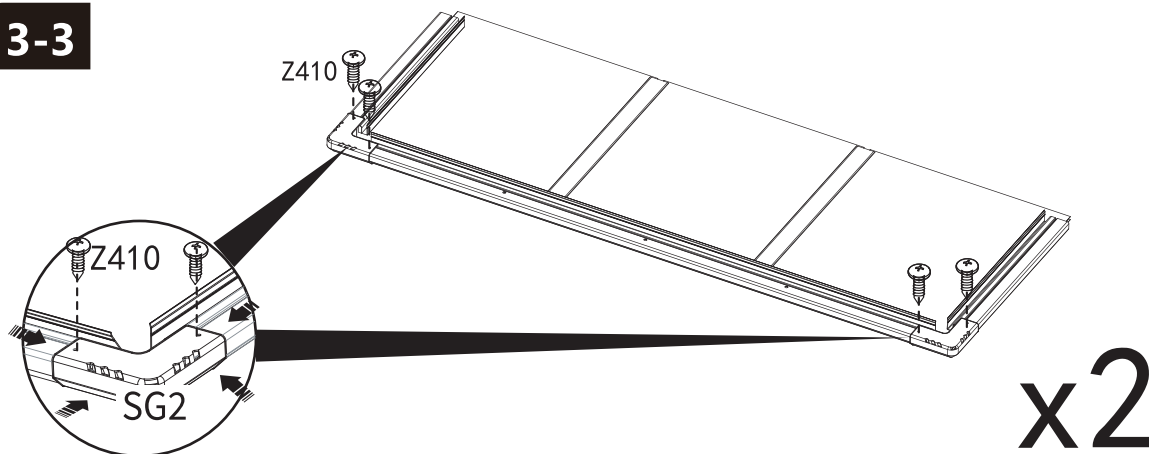


13-4

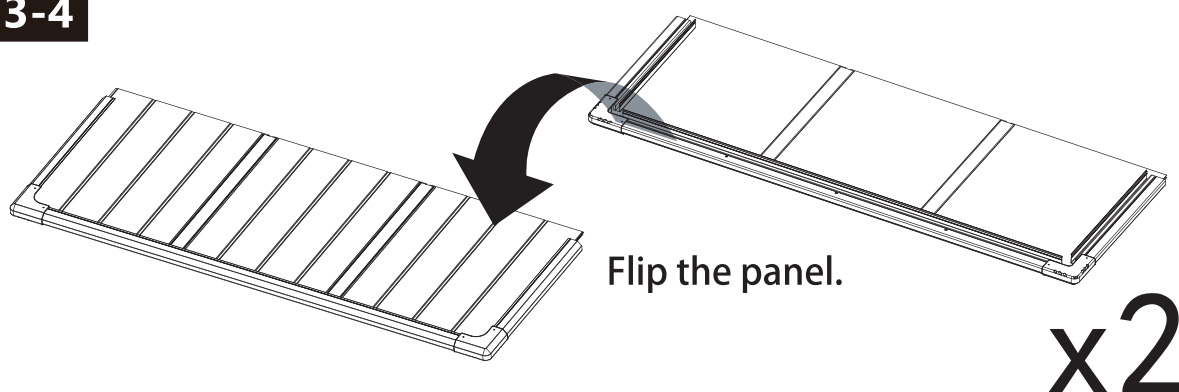


JP5		2 PC
JP4		4 PC
SG2		4 PC
SG8		
Z410		8 PC

Step 14

14-1


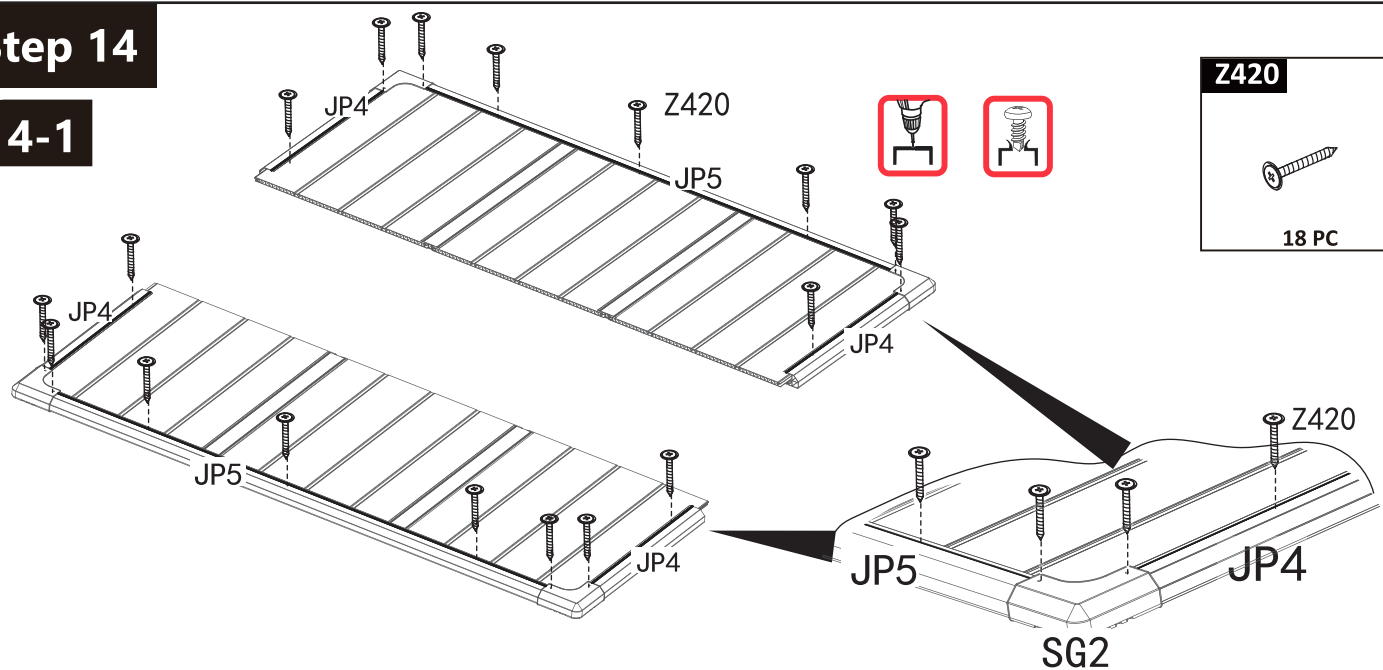


14-2

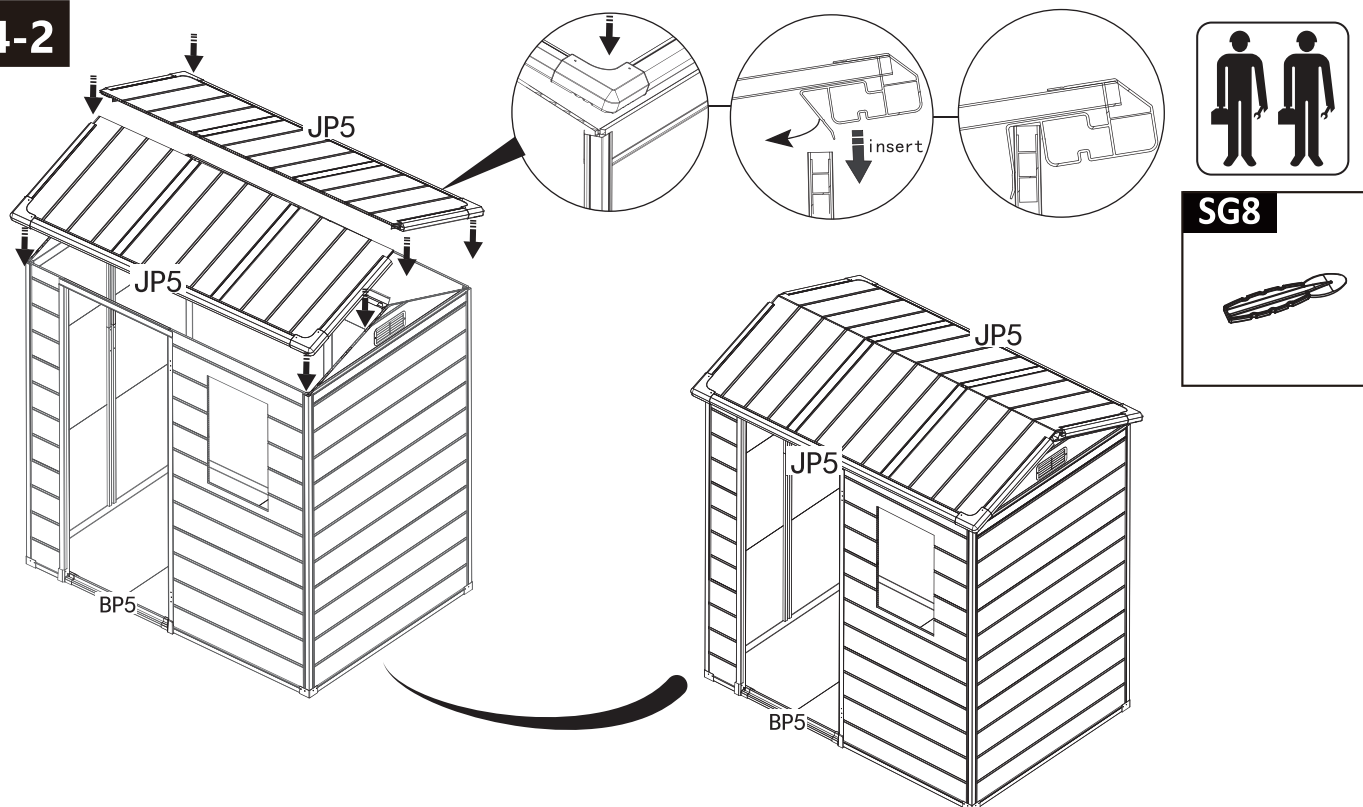

14-3

EN Fully fit the panel inside the profiles of roof
FR Insérer complètement le panneau à l'intérieur des profils du toit
ES Encajar completamente el panel dentro de los perfiles del techo
PT Encaixar completamente o painel no interior dos perfis do teto
DE Das Paneel vollständig in die Profile des Daches einsetzen
IT Incastrare completamente il pannello all'interno dei profili del tetto.

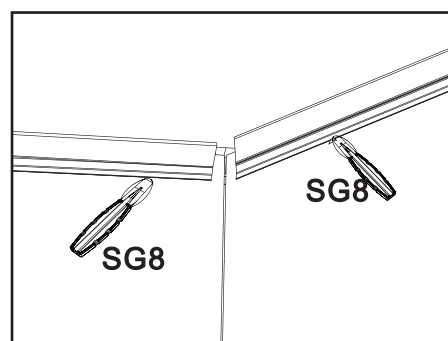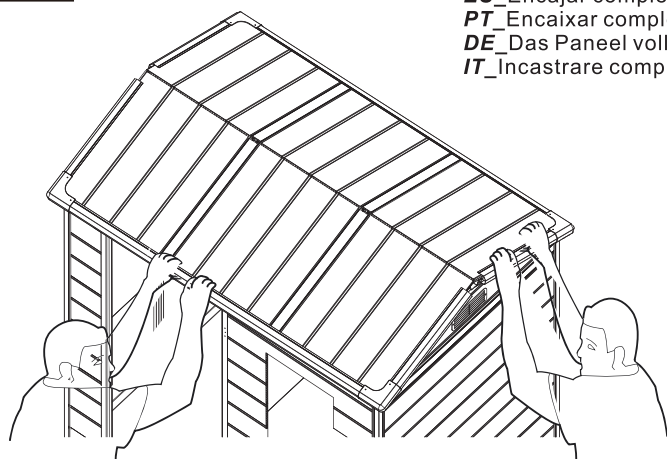

Step 15

15-1

EN Align the roof lines on both sides.


FR Alignez les lignes de toit des deux côtés.

ES Alinee las líneas del tejado a ambos lados.

PT Alinhar as linhas do telhado em ambos os lados.

DE Richten Sie die Dachlinien auf beiden Seiten aus.

IT Allineare le linee del tetto su entrambi i lati.

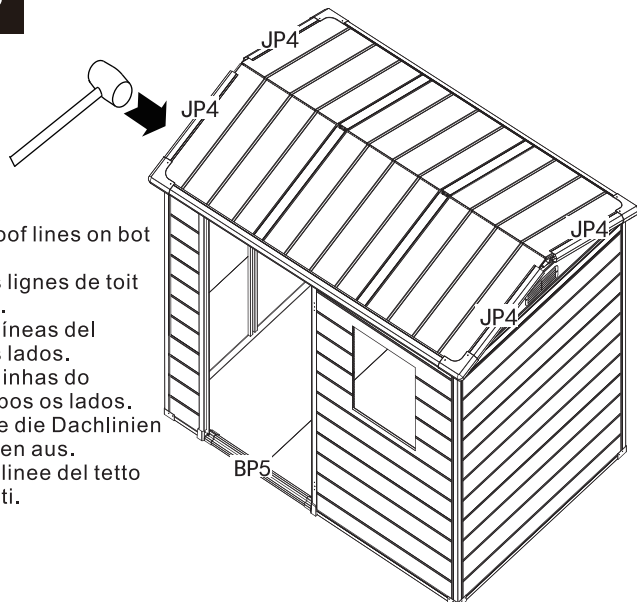

EN The roof must be consistent.


FR Le toit doit être cohérent.

ES El techo debe ser coherente.



PT O teto deve ser coerente.

DE Das Dach muss einheitlich sein.

IT Il tetto deve essere coerente.

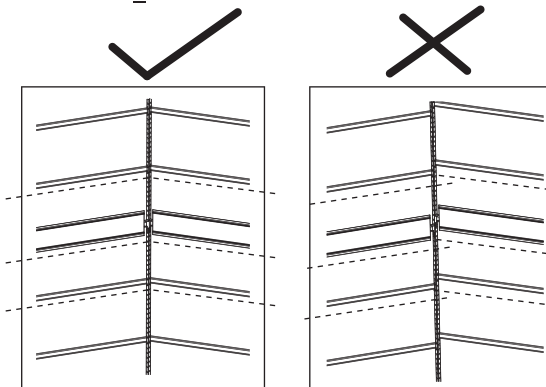

15-2

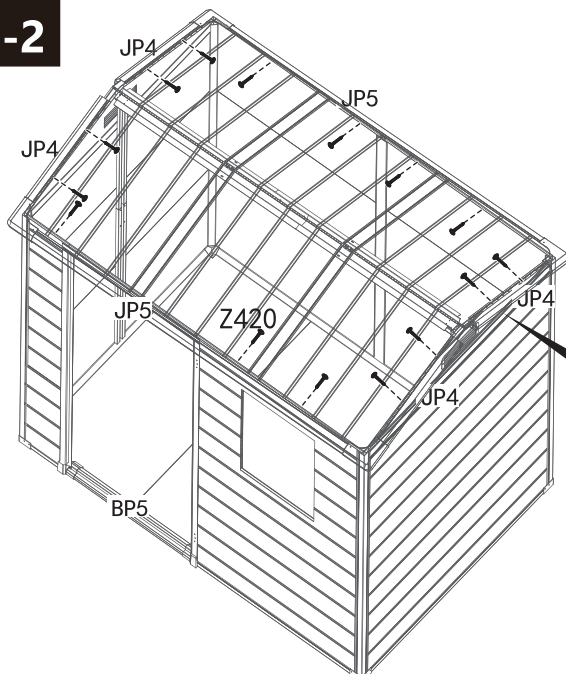

Z420




15 PC


ZW413




4 PC

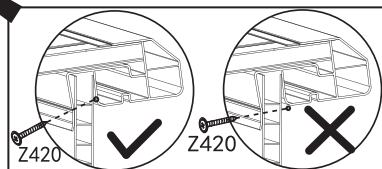

15-3

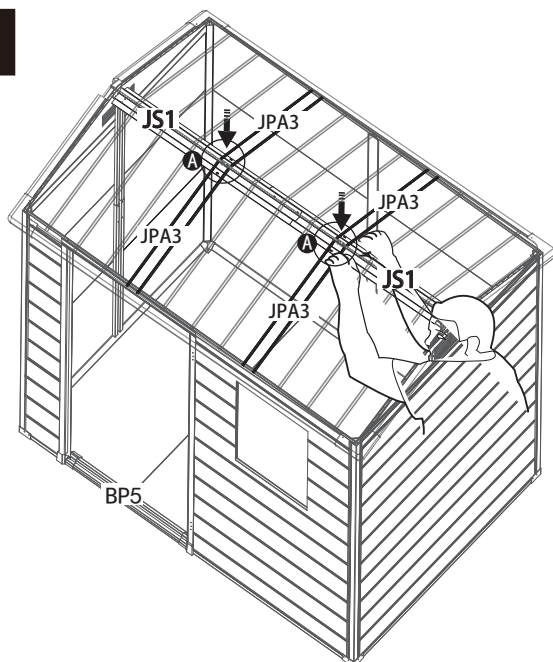

inside

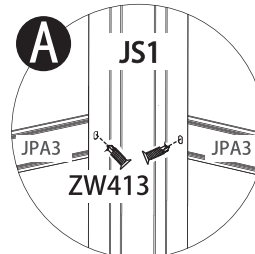

EN Attention: for the convenience of screwing, please press the board when you screw.

FR Attention : pour faciliter le vissage, veuillez appuyer sur la planche lorsque vous vissez.

ES Atención: para facilitar el atornillado, presione el tablero al atornillar.



PT Atenção: para facilitar o aparafusamento, é favor pressionar a placa ao aparafusar.

DE Achtung: für die Bequemlichkeit des Schraubens, drücken Sie bitte das Brett, wenn Sie schrauben.

IT Attenzione: per agevolare l'avvitamento, premere la tavola quando si avvita.

Step 16

P-1

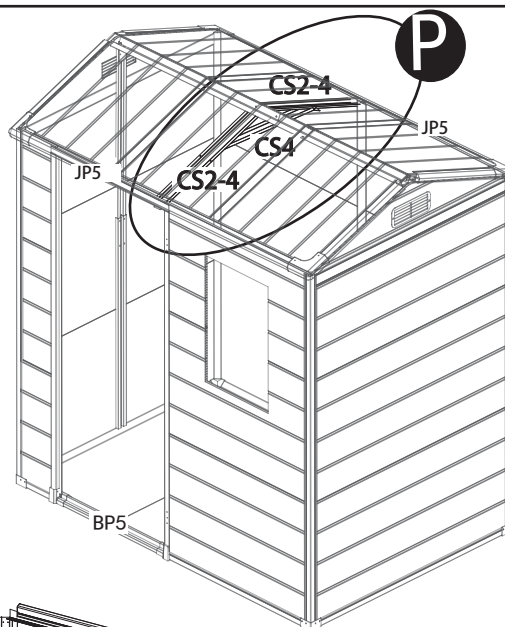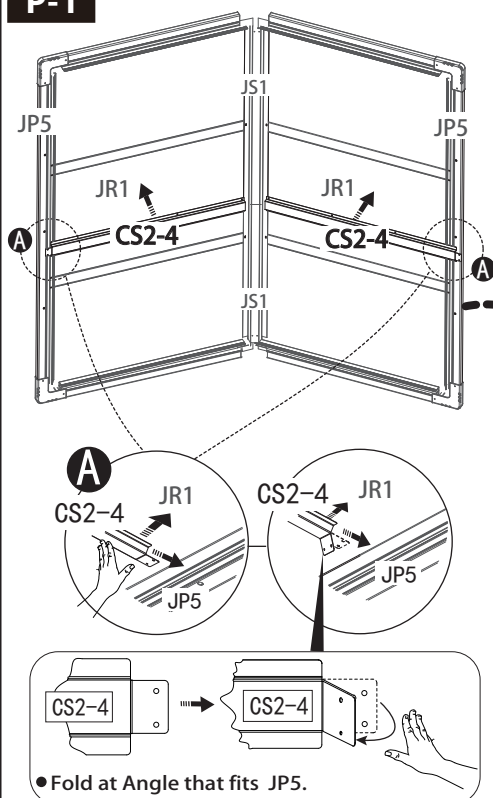

CS4



1 PC

Z420



4 PC

ZW413



8 PC

CS2-4




2 PC

Z410








4 PC

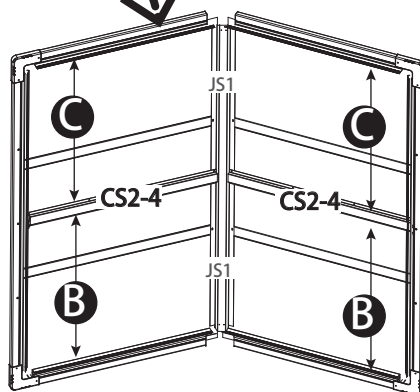





P-2

Please fasten the nail in the order of the B→C→D

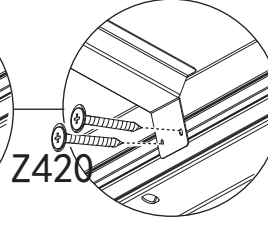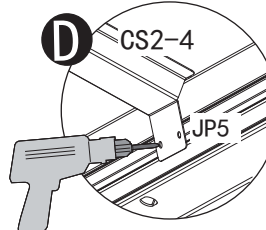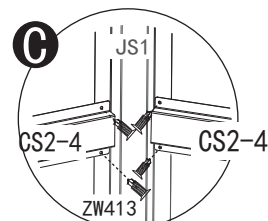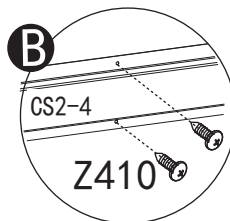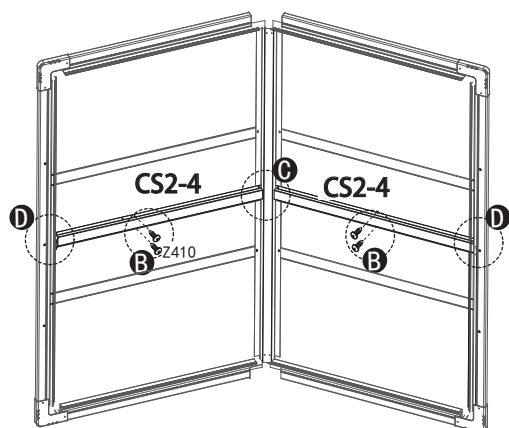



DRILL holes in advance and then into the Z420 fixed.

P-3

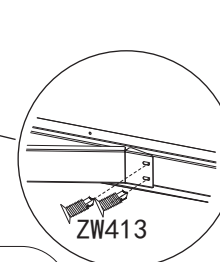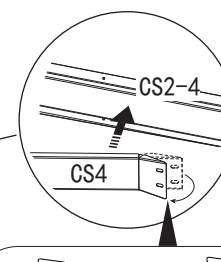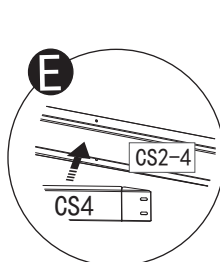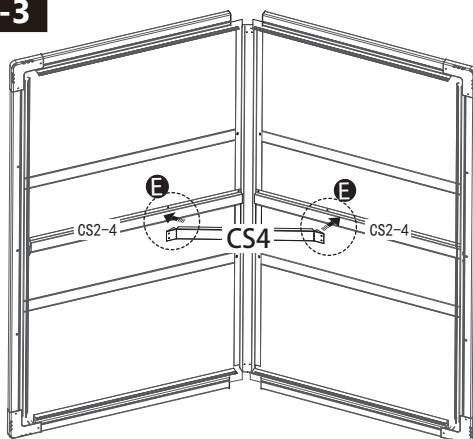


Step 17

17-1

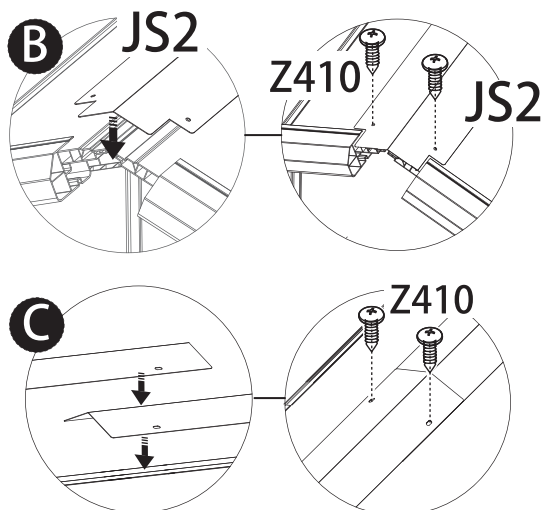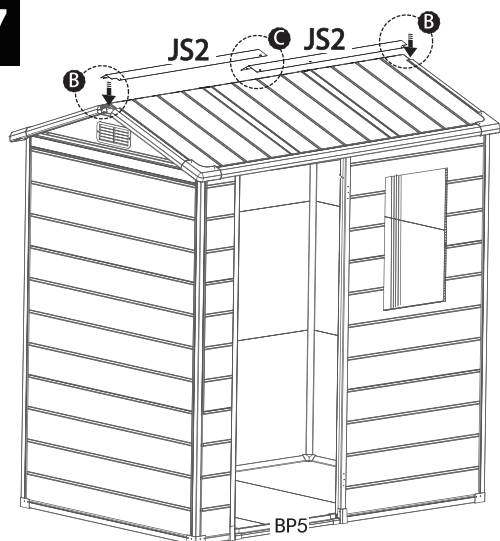


Z420		4 PC
ZW413		4 PC
JS2		2 PC
Z410		6 PC
SG1		2 PC
Z425		4 PC
SG14		4 PC


17-2

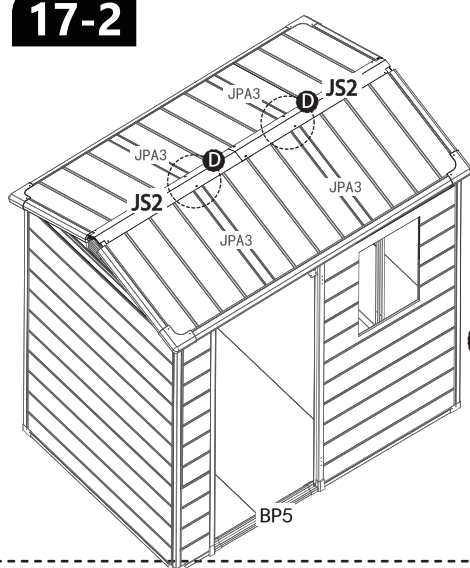


EN Attention to the location of the screws: they need to be locked on the iron pipe that corresponds to the inside of the plastic profile.
FR Attention à l'emplacement des vis : elles doivent être bloquées sur le tube de fer qui correspond à l'intérieur du profilé en plastique.
ES Atención a la ubicación de los tornillos: deben bloquearse en el tubo de hierro que corresponde al interior del perfil de plástico.
PT Atenção à localização dos parafusos: têm de ser fixados no tubo de ferro que corresponde ao interior do perfil de plástico.
DE Achten Sie auf die Position der Schrauben: Sie müssen an dem Eisenrohr befestigt werden, das der Innenseite des Kunststoffprofils entspricht.
IT Attenzione alla posizione delle viti: devono essere bloccate sul tubo di ferro che corrisponde all'interno del profilo di plastica.

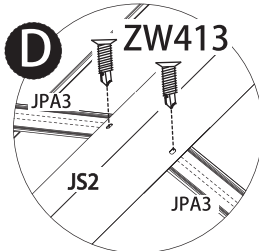

17-3

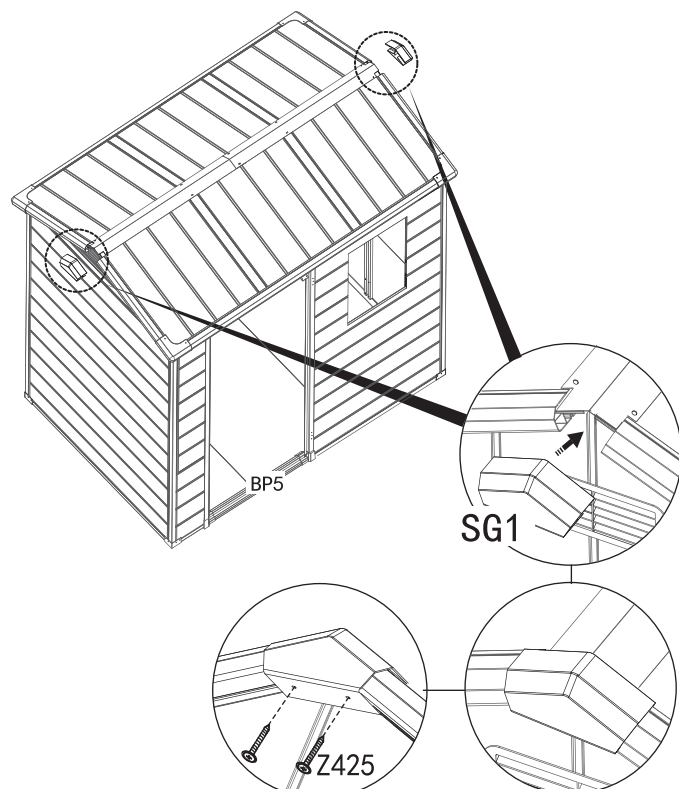


17-4

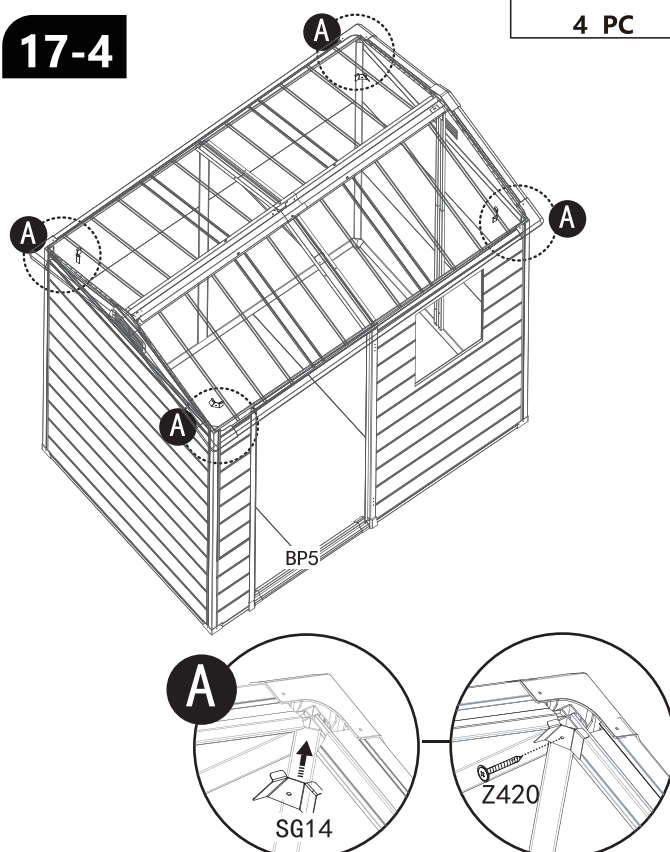


Step 18

Window section

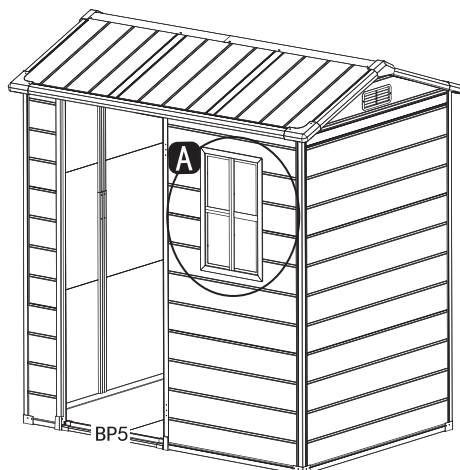

SG10



1 PC

SG101



1 PC

SG102




1 PC

Z410



16 PC

A-1

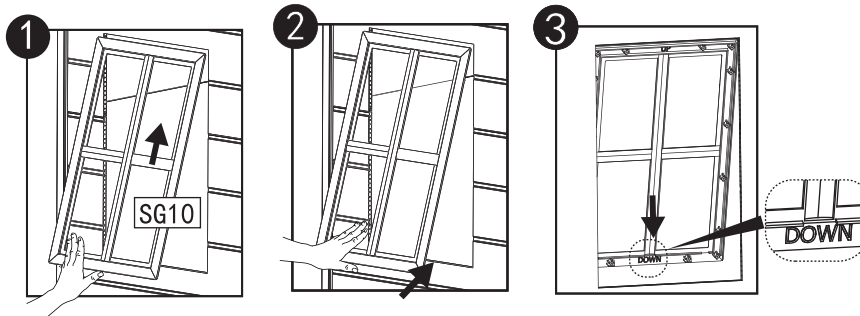


A-2




EN Remove the film before fixing SG101
FR Retirer le film avant de fixer le SG101
ES Retire la película antes de fijar el SG101
PT Retirar a película antes da fixação SG101
DE Entfernen Sie die Folie vor der Befestigung SG101
IT Rimuovere la pellicola prima del fissaggio SG101



EN Two persons are needed for this step, to press SG10 from outside and inside.
FR Deux personnes sont nécessaires pour cette étape, pour appuyer sur le SG10 de l'extérieur et de l'intérieur.
ES En este paso se necesitan dos personas para presionar el SG10 desde fuera y desde dentro.
PT São necessárias duas pessoas para esta etapa, para pressionar a SG10 a partir do exterior e do interior.
DE Für diesen Schritt werden zwei Personen benötigt, um SG10 von außen und innen zu drücken.
IT In questa fase sono necessarie due persone, per premere l'SG10 dall'esterno e dall'interno.

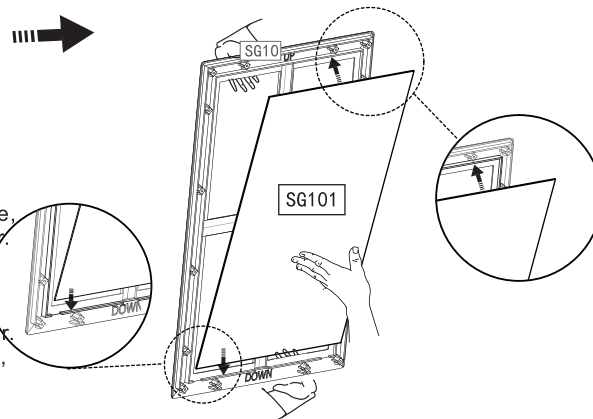


A-3

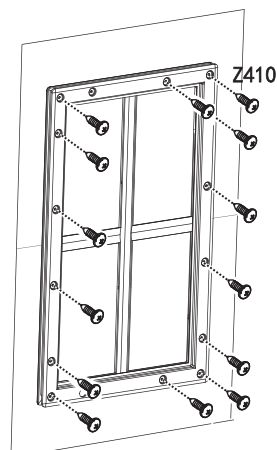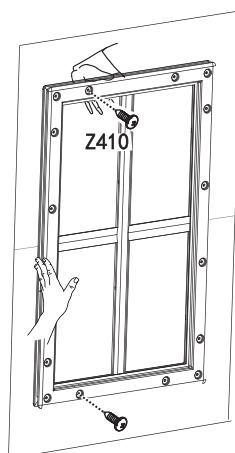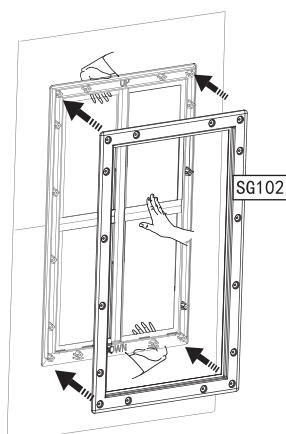


DOOR SECTION



EN_Door mount this is above
 FR_Montage de la porte ci-dessus
 ES_Montaje en puerta esto es arriba
 PT_Montagem da porta acima
 DE_Diese Türhalterung befindet sich oben
 IT_Il montaggio della porta si trova sopra

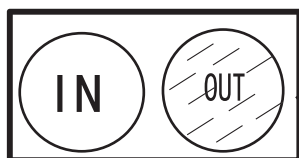



EN_The stripes should be outside
 FR_Les rayures devraient être à l'extérieur
 ES_Las rayas deben estar fuera
 PT_As riscas devem estar no exterior
 DE_Die Streifen sollten außen sein
 IT_Le strisce dovrebbero essere all'esterno

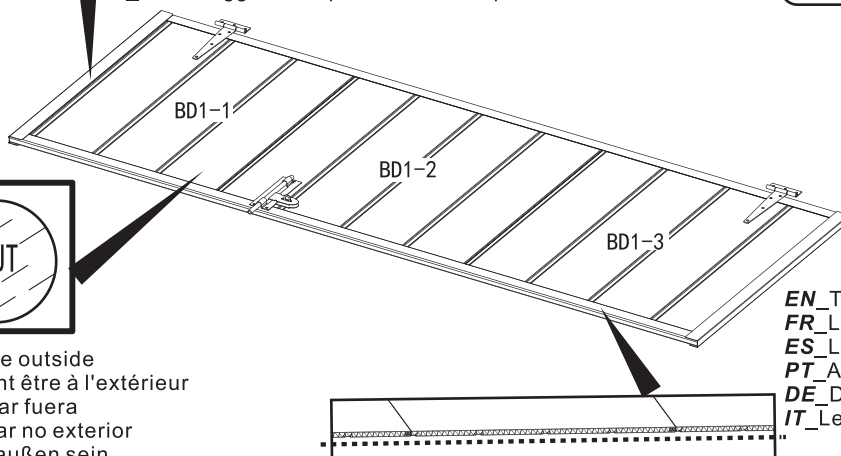

EN_The boards must be straight
 FR_Les planches doivent être droites
 ES_Las tablas deben estar rectas
 PT_As tábuas devem ser rectas
 DE_Die Bretter müssen gerade sein
 IT_Le tavole devono essere diritte


Step 19

19-1

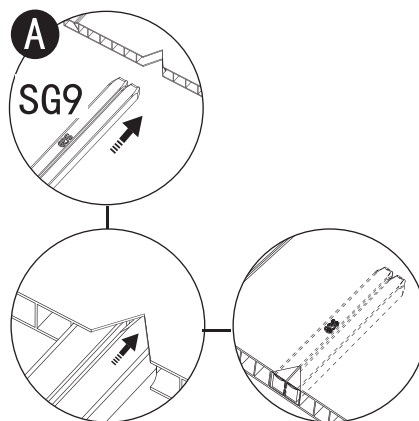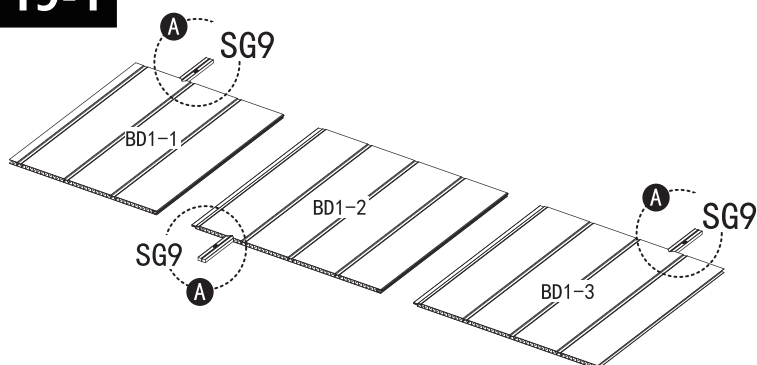


BD1-2		1 PC
BD1-3		1 PC
BD1-1		1 PC
SG9		3 PC

19-2

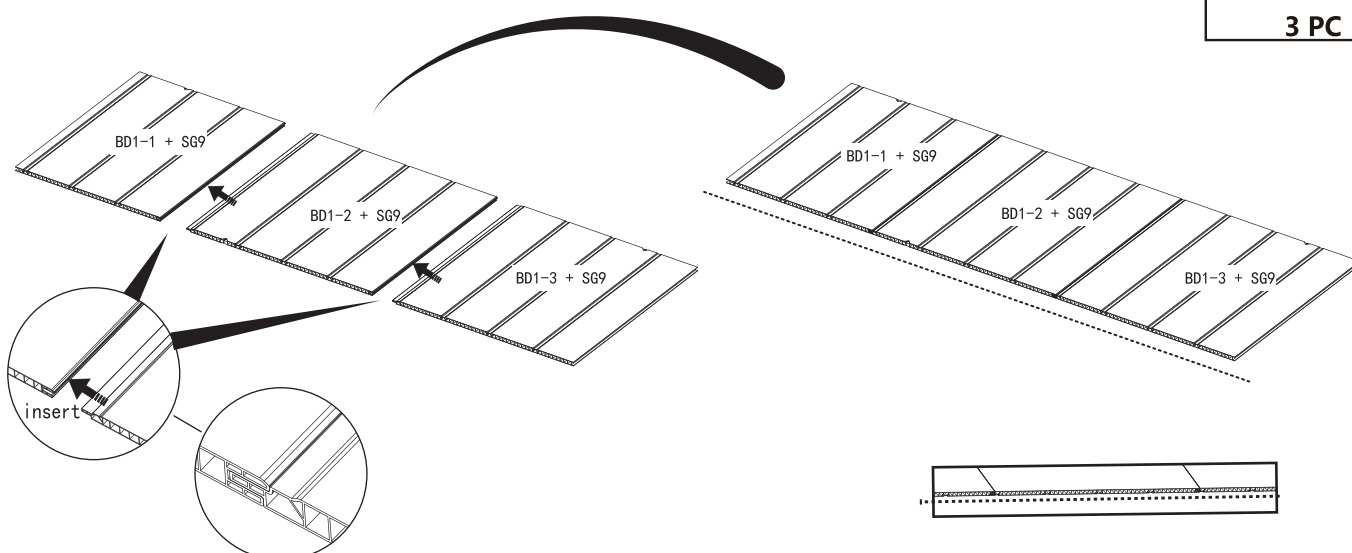

Step 20

20-1

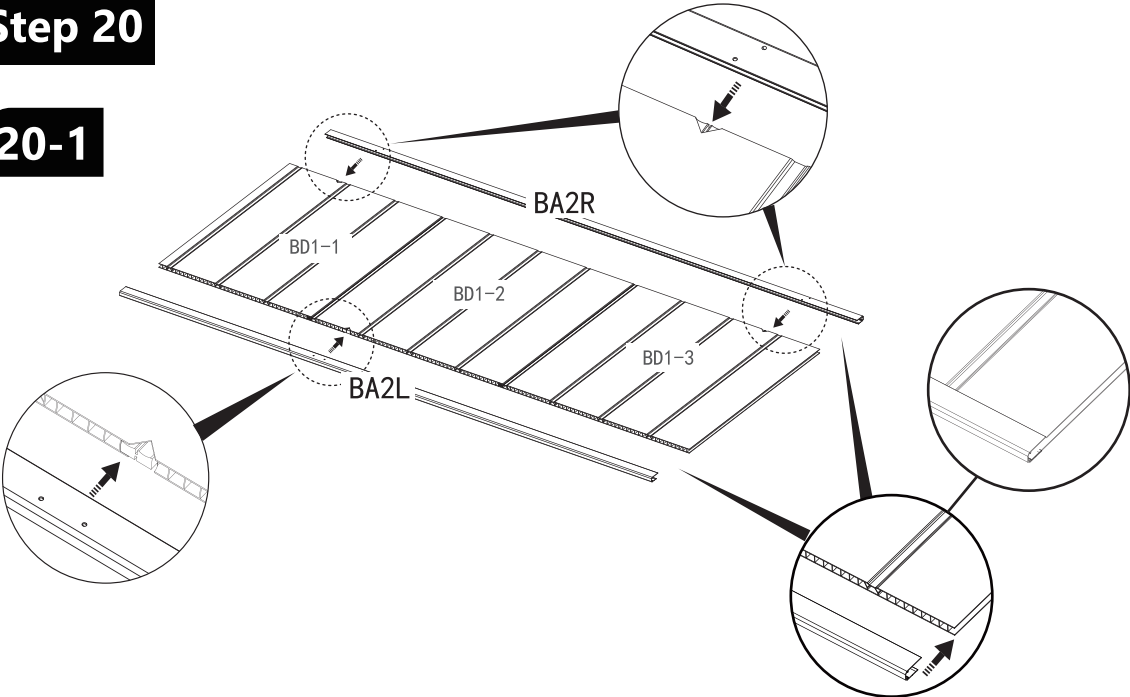

BA2R


1 PC
BA2L

1 PC
AA4


1 PC
AS1

1 PC


20-2

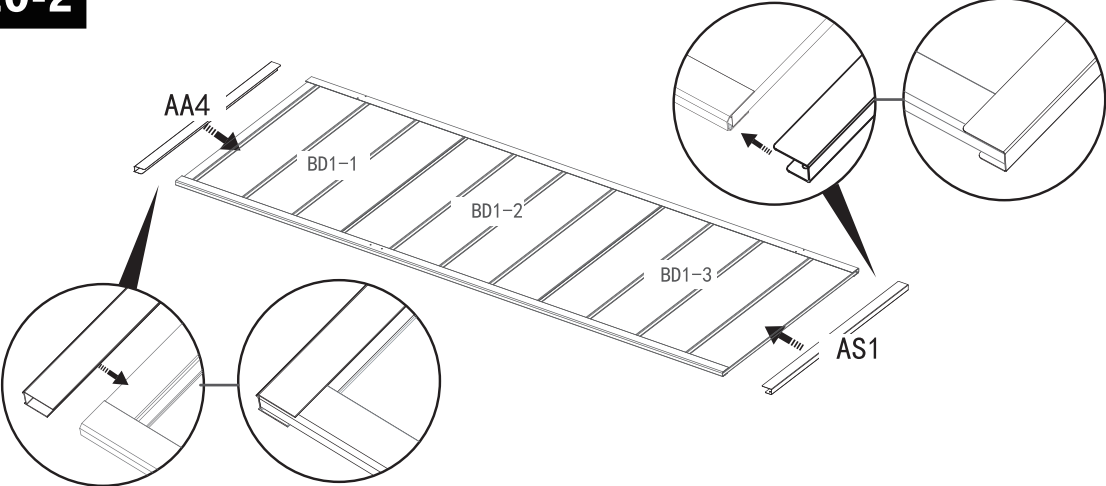

20-3

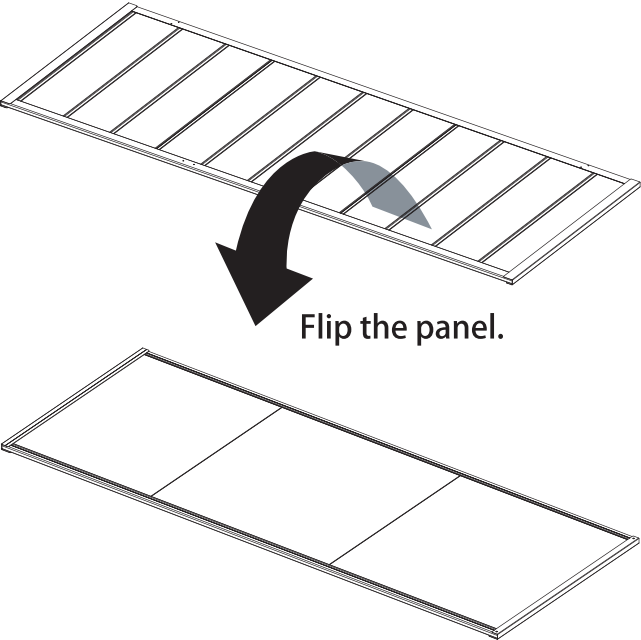


20-4

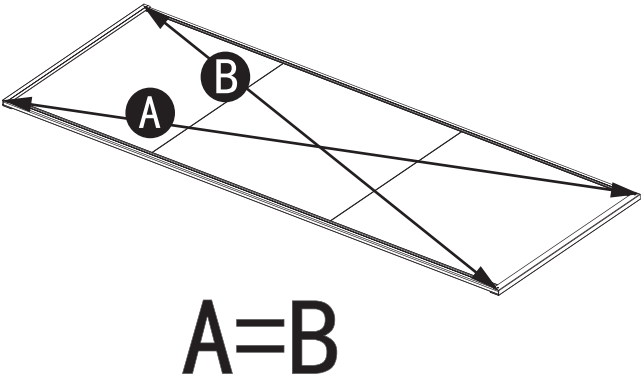


Step 21


21-1

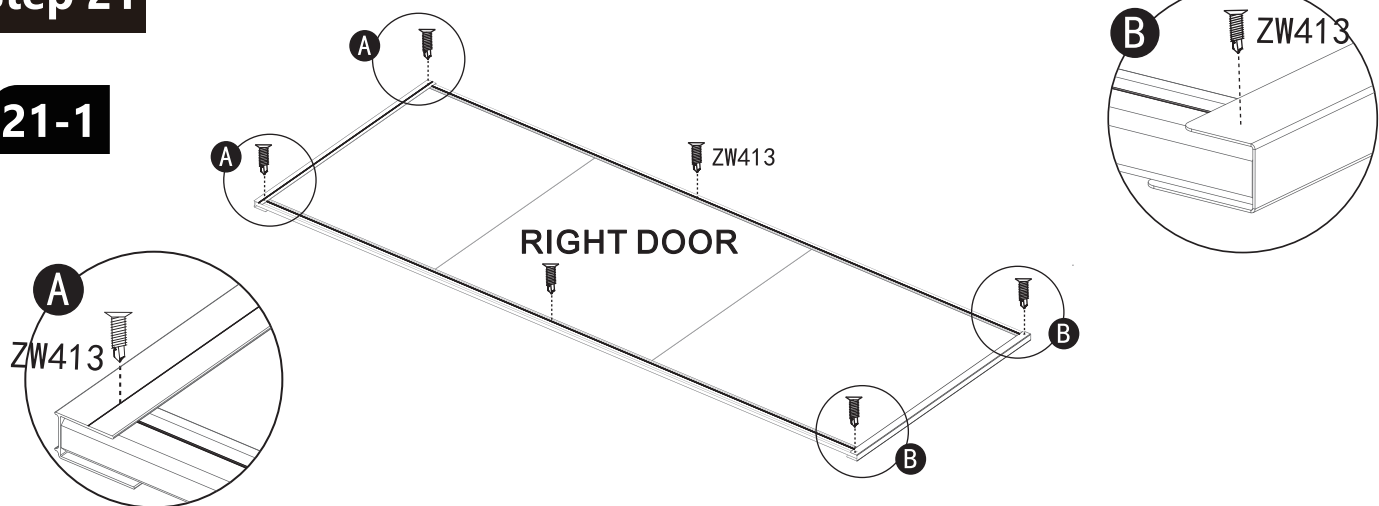


21-2

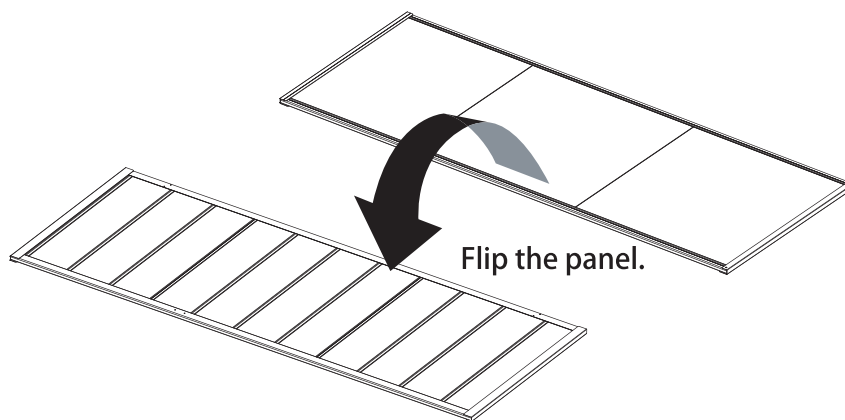

21-3

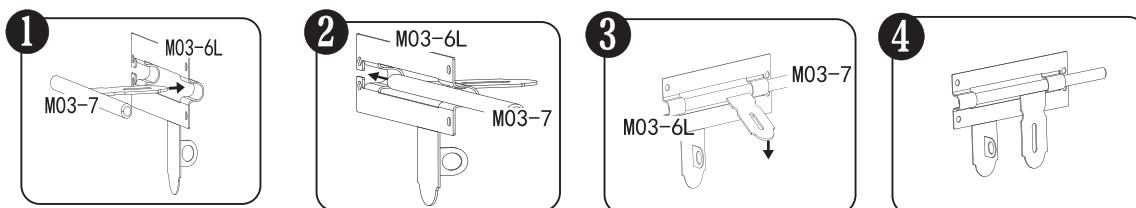

21-4

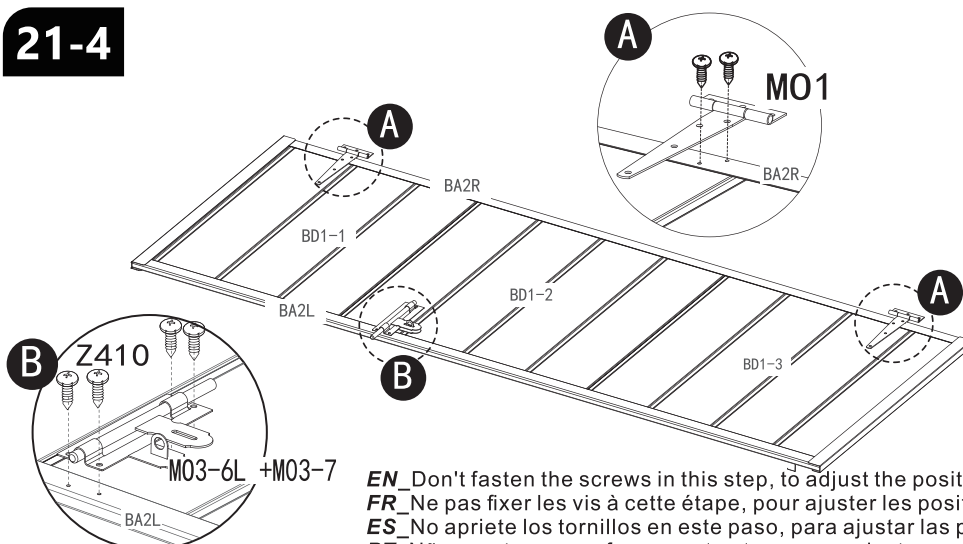


ZW413




6 PC

M03-6L



1 PC

M03-7




1 PC

Z410



8 PC

MO1



2 PC

EN Don't fasten the screws in this step, to adjust the positions of doors

FR Ne pas fixer les vis à cette étape, pour ajuster les positions des portes.




ES No apriete los tornillos en este paso, para ajustar las posiciones de las puertas

PT Não aperte os parafusos nesta etapa, para ajustar as posições das portas

DE Ziehen Sie die Schrauben in diesem Schritt nicht an, um die Positionen der Türen anzupassen.

IT Non fissare le viti in questa fase, per regolare la posizione delle porte.


Step 22

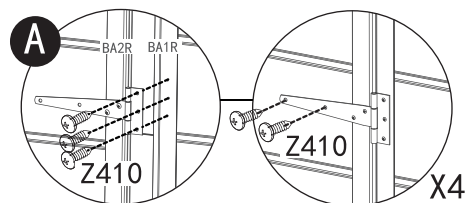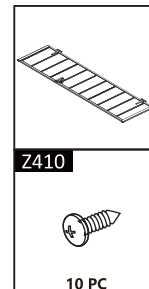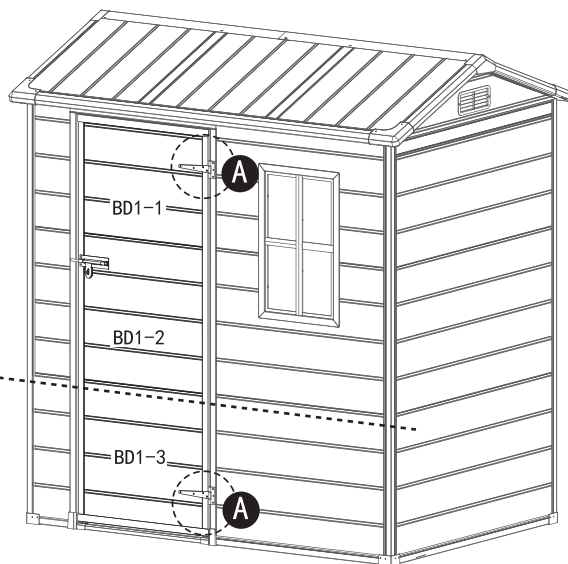

EN Nail the door after place adjustment and fasten all the screws
FR Clouez la porte après l'avoir ajustée et fixez toutes les vis.
ES Clave la puerta después de ajustarla y apriete todos los tornillos
PT Pregar a porta após o ajuste do lugar e apertar todos os parafusos
DE Nageln Sie die Tür nach der Platzanpassung fest und ziehen Sie alle Schraube
IT Inchiodare la porta dopo la regolazione del posto e fissare tutte le viti

EN The lines of the board should be kept in the same straight line.
FR Les lignes de la planche doivent être maintenues dans la même ligne droite.
ES Las líneas del tablero deben mantenerse en la misma línea recta.
PT As linhas do quadro devem ser mantidas na mesma linha reta.
DE Die Linien des Brettes sollten in einer geraden Linie verlaufen.
IT Le linee della tavola devono essere mantenute in linea retta.

Step 23

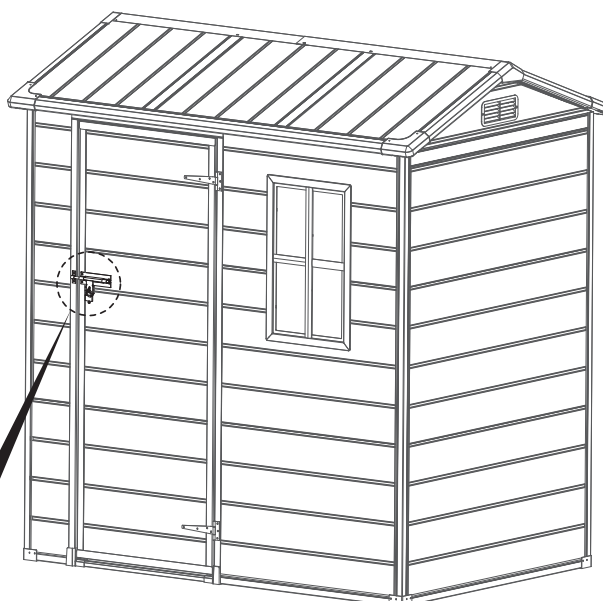

ZW413



2 PC

M04




1 PC

LOCK









1 PC

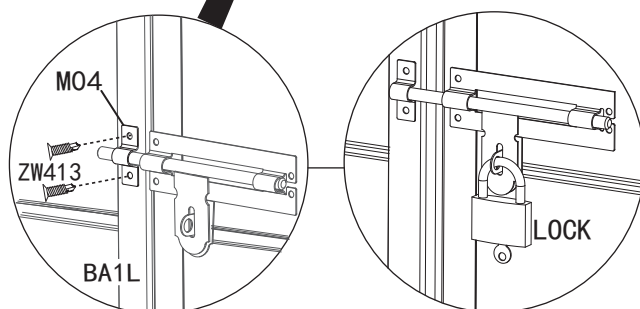

EN Ensure that the door is properly installed before installing the M04.
FR Assurez-vous que la porte est correctement installée avant d'installer le M04.
ES Asegúrese de que la puerta está correctamente instalada antes de instalar el M04.
PT Certifique-se de que a porta está corretamente instalada antes de instalar o M04.
DE Vergewissern Sie sich, dass die Tür ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie das M04 einbauen.
IT Prima di installare l'M04, accertarsi che la porta sia installata correttamente.

PARTS SCHEMATIC

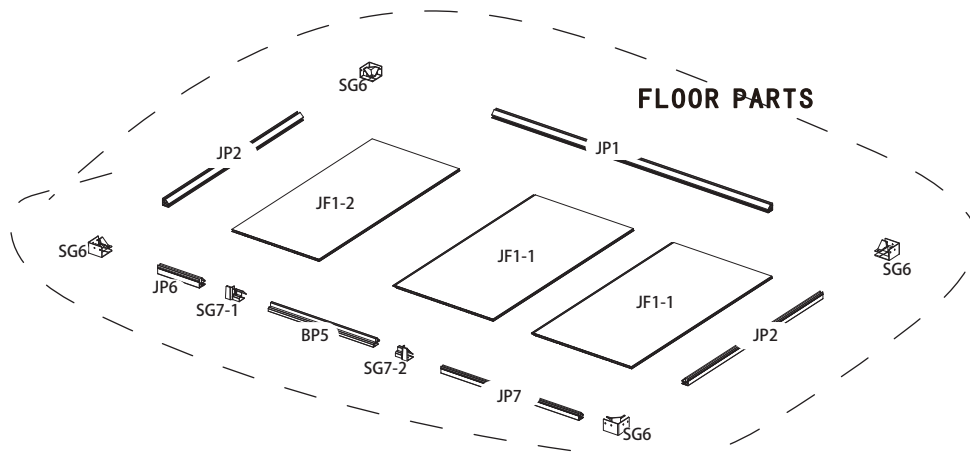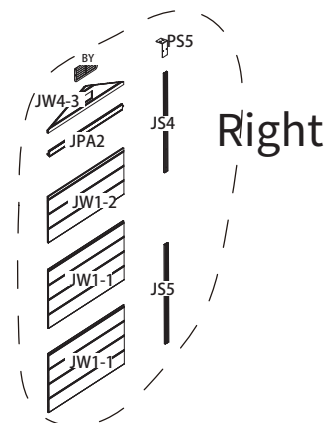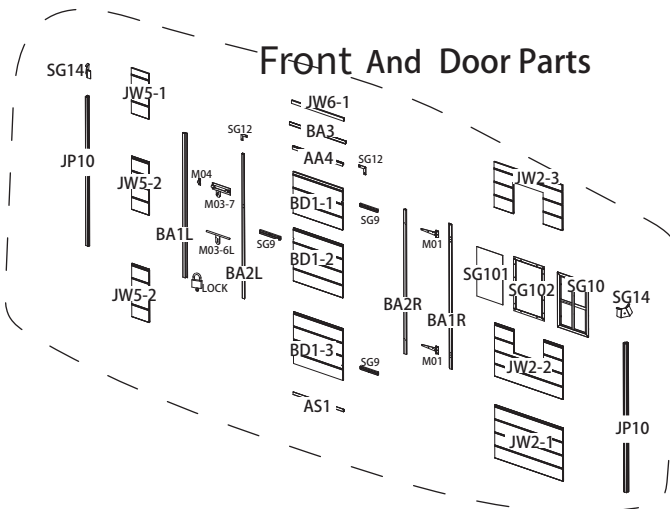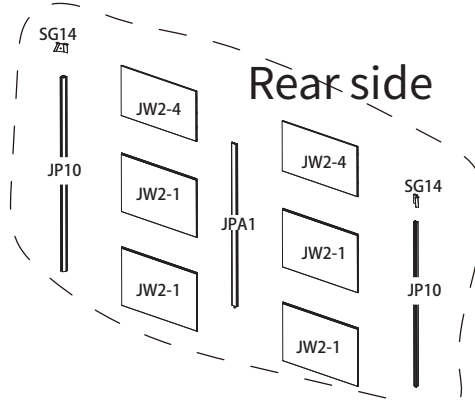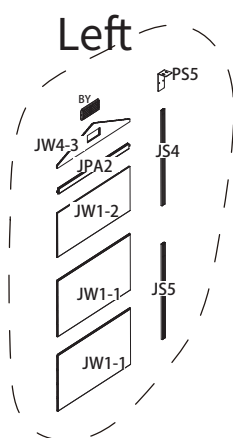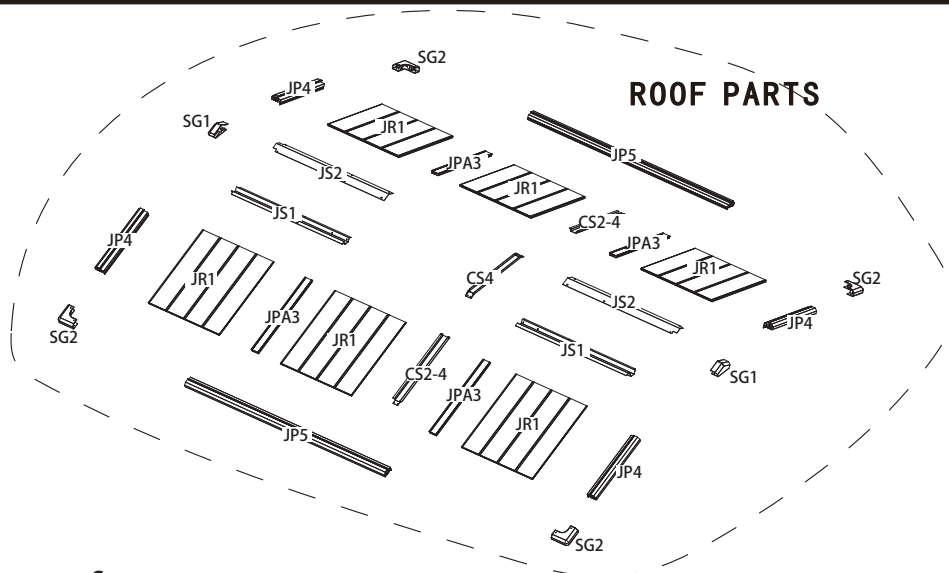

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-88307530

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden Lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

PT

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
FEITO NA CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



OU



OU



ASSOCIATION

LIVRAISON

DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr