


Massagestuhl

Multifunctional Microcomputer Control Massage Chair
Benutzerhandbuch

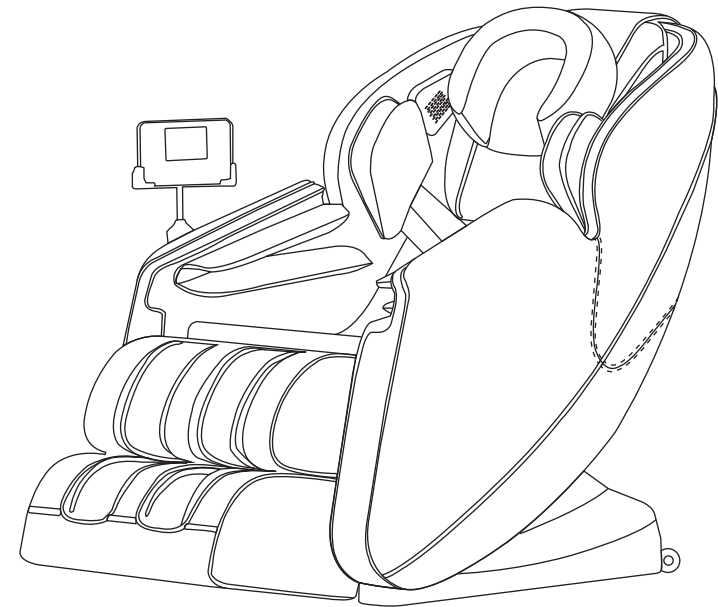

YIJIE (FUJIAN) ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.
Adresse: Xueyuan-Straße 677, Chengbei, Stadt Fu' an,
Ningde, Provinz Fujian, China

Benutzerhandbuch
YJ-S9

Verzeichnis

1、 Sicherheitsüberlegungen	2
(1) Betriebsumgebung	2
(2) Wer sollte dieses Gerät nicht verwenden	2
2、 Vorbereitung für den Einsatz	3
(1) Einbau des Kissens	3
(2) Einstellung des Sitzens	3
(3) Verfahren zum Bewegen des Massagesessels	4
(4) Platzierung des Massagesessels	4
(5) Leistung beim Anfahren	5
3、 Name und Funktion der Hauptstruktur	6
4、 Bedienfeld Funktion Einführung	7
5、 Gebrauchsanweisung für das Massageprogramm	8
6、 Routinewartung	9
7、 Technische Parameter	10

7、Technische Parameter

Produktname: Massagestuhl

Nennspannung: 220 V~

Nennfrequenz: 50 HZ

Nennleistung: 100 W

Nennarbeitszeit: 15-30min

Erfüllte Normen: EN 55014-1/EN 61000-3-2  

Produktsicherheitsdesign: Klasse I

Konformitätsbescheinigung

Markenname : Massagestuhl Modellnummer : YJ-S9

Prüfnummer :  Herstellungsdatum : _____

Warme Tipps:

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt und die Beschreibung des Rechts zu ändern, ohne vorherige Ankündigung. Produkt Aussehen in der Art gilt, die Standard-Konfiguration Beschreibung, wenn aufgrund von Produkt-Upgrades oder aus anderen Gründen für die Existenz von Unterschieden mit dem physischen, bitte in der Art gelten.

4、Modus-Umschaltung

Auto-Modus: Es gibt 4 Arten von Auto-Programmen zur Auswahl, je nach Auto-Modus.

Handbetrieb: Wechseln Sie in den manuellen Modus, indem Sie andere Funktionstasten drücken, wenn Sie den Automodus einschalten, können Sie einzelne oder mehrere Massagefunktionen auswählen.

5、Bluetooth-Musikfunktion

- ① Bluetooth standardmäßig einschalten und Sprachansage, Bluetooth-Passwort verknüpfen:8888
- ② Öffnen Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons, finden Sie den Erfolg der lokalen Bluetooth-Verbindung, öffnen Sie die Musik, um die Wiedergabe zu starten.

6、Routinemäßige Wartung

- (1) Der Massagesessel sollte stets sauber und staubfrei gehalten und an einem nicht feuchten Ort aufgestellt werden.
- (2) Wenn er für längere Zeit nicht benutzt wird, decken Sie ihn bitte mit einem Tuch ab.
- (3) Stellen Sie den Massagesessel nicht in die Sonne oder an einen Ort mit hoher Temperatur, da das Leder des Massagesessels sonst ausbleicht und die Alterung beschleunigt wird.
- (4) Um den Massagesessel zu reinigen, schalten Sie bitte den Hauptschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- (5) Verwenden Sie zur Reinigung des Massagesessels keine Reinigungsmittel, die organische Lösungen enthalten, wie z. B. Benzol, da sonst das Leder verfärbt wird, altert, reißt usw.
- (6) Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder ein spezielles Bauteil ersetzt werden, das beim Hersteller oder der Kundendienstabteilung gekauft werden muss.

1、Sicherheitsvorkehrungen

(1) Benutzungsumgebung

- (1) Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in besonders feuchten Umgebungen wie Badezimmern, Saunen, heißen Quellen usw., um Schimmel, elektrische Schläge, Feuer oder mechanische Störungen zu vermeiden.
- (2) Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit einer Raumtemperatur von über 40 Grad Celsius.
- (3) Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- (4) Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit zu viel Staub, Öl oder Sauerstoffmangel.
- (5) Stellen Sie das Gerät nicht auf einen heißen Gasherd, in einen Kamin oder in die direkte Sonne, da dies zu einer Überhitzung des Mechanismus im Inneren des Massagesessels führt und eine Brandgefahr darstellt.
- (6) Stellen Sie das Gerät nicht an einem unebenen Ort auf. Bitte stellen Sie das Gerät auf den Boden oder auf eine andere waagerechte Fläche.
- (7) Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Steckdose geerdet ist. Wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, wenn Sie ein Erdungskabel an der Steckdose anbringen möchten.



(2) Sicherheitsvorkehrungen

Die folgenden Personen sollten vor der Verwendung dieses Produkts einen Arzt konsultieren (es kann Beschwerden oder sogar Unfälle verursachen und somit eine Gefahr darstellen).



- (1) Patienten mit bösartigen Tumoren oder mit bösartigen Eiteransammlungen.
- (2) Patienten mit schweren Herzkrankheiten.
- (3) Patienten mit schweren Hautkrankheiten.
- (4) Patienten mit schwerer Osteomalazie.
- (5) Verboten: Menschen mit Herzkrankheiten, schwangere Frauen
- (6) Personen, die sich in ärztlicher Behandlung befinden, insbesondere Personen, die Anomalien in ihrem Körper verspüren.
- (7) Personen, die aufgrund von Unfällen oder Krankheiten Anomalien der Wirbelsäule oder der Rückenkrümmung aufweisen. (8) Personen, die ruhig sein müssen.
- (9) Menschen mit deformierten Gelenken.
- (10) Personen, die medizinische Geräte wie z. B. Herzschrittmacher in ihrem Körper haben.
- (11) Personen mit akuten Symptomen innerer Krankheiten (z. B. Gastritis, Enteritis, Dysenterie, Hepatitis usw.)
- (12) Personen mit schweren Durchblutungsstörungen in den Beinen.
- (13) Personen mit Wahrnehmungsstörungen, heiße Geräte mit heißen Oberflächen und Personen, die unempfindlich gegen Hitze sind, müssen bei der Verwendung dieser Geräte vorsichtig sein.
- (14) Personen mit hohem Fieber.
- (15) Dieses Produkt wird nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) empfohlen, die körperlich behindert, sensorisch oder geistig beeinträchtigt sind oder denen es an einschlägiger Erfahrung und Wissen fehlt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt und in der Verwendung des Produkts unterwiesen.
- (16) Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.



Erlauben Sie Personen unter 18 Jahren oder Personen, die nicht in der Lage sind, ihr eigenes Verhalten zu kontrollieren (z. B. psychisch Kranke, geistig Zurückgebliebene, Gelähmte usw.) nicht, den Massagesessel allein zu bedienen oder die Teile des Massagesessels zu berühren. Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder einer Verletzung des Benutzers oder zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.


2、Vorbereitung für den Einsatz

(1) Einbau des Kissens

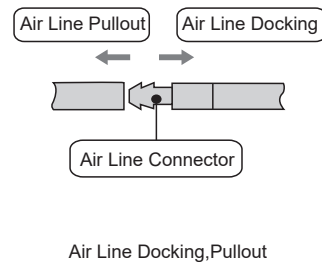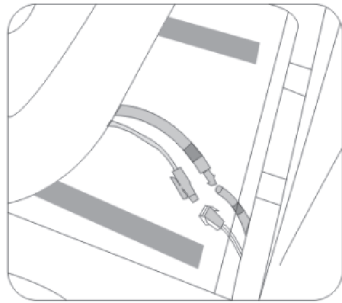

(2) Einstellung des Sitzens

- Drücken Sie die Tasten "Rückenlehne hoch" und "Rückenlehne runter", um den bequemsten Winkel für Ihren Körper einzustellen
※ Wenn Sie die Taste "Rückenlehne hoch/runter" gedrückt halten, wird die Rückenlehne (Fuß) kontinuierlich angehoben oder abgesenkt, und wenn sie in die entsprechende Position gekippt ist, müssen Sie die Taste nur noch loslassen, um sie zu stoppen.

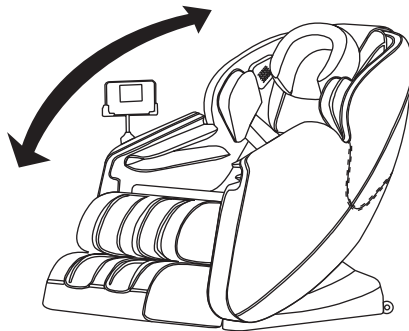

Anforderungen:
Achten Sie beim Verstellen der Rückenlehne und der Beinpolster darauf, dass vor und hinter dem Massagesessel genügend Platz vorhanden ist.

5、Gebrauchsanweisung für das Massageprogramm

Boot-Massage

Standby-Taste: Drücken Sie die Taste "⏻", um die gesamte Maschine Massage-Funktion zu öffnen / zu schließen.

In der Macht Zustand, drücken Sie diese Taste Massagesessel zunächst liegen, um den ursprünglichen Winkel, nach dem Abschluss der Standard laufen die erste automatische Programm „Kneten Modus“ Standard-Arbeitszeit von 15 Minuten, und drücken Sie dann diese Taste, um alle Funktionen des Massagesessels zu schließen.

Auto-Modus

Automatische Massage-Programm-Taste: nach Ihrem Körper Zustand und Massage Zeit, können Sie wählen, "Kneten Massage-Modus", "Massage-Modus", "starke Massage-Modus", "Freizeit-Massage-Modus", "Schlaf-Massage-Modus", eine der fünf Arten von Massage-Verfahren für gezielte Massage. "Freizeit-Massage-Modus" "Schlaf-Massage-Modus", eine der fünf Massageprogramme für gezielte Massage. (Siehe Beschreibung auf dem LCD-Bildschirm)

Airbag-Massage-Modus

Luftdruck Auto: Drücken Sie die Taste "Luftdruck Auto", um den Luftdruck ein- oder auszuschalten.

Kopf-Schulter-Airbag: Drücken Sie die Taste "Schulter-Arm-Airbag", um den Schulter-Arm-Airbag ein- oder auszuschalten.

Arm-Airbag: Drücken Sie auf "Arm-Airbag", um den Arm-Airbag ein- oder auszuschalten

Beinairbags: Drücken Sie die Taste "Beinairbags", um die Beinairbags ein- oder auszuschalten.

Luftdruckstärke: Drücken Sie die Taste "Luftdruckstärke", um die Stärke des Airbags einzustellen (1-3).

Handbetrieb

Manuelle Einstellung: Drücken Sie die Taste "Manuell", um 3 Arten von Massagen auszuwählen.

Einstellung der Massagegeschwindigkeit: Drücken Sie die Taste "Geschwindigkeit +", um die Massagegeschwindigkeit zu erhöhen, drücken Sie die Taste "Geschwindigkeit -", um die Massagegeschwindigkeit zu verringern.

Andere Modalitäten

Heizung: Drücken Sie die Taste "Heizung", um die Lendenwirbelsäulenheizung ein- und auszuschalten.

FOOT ROLLER: Drücken Sie die Taste "FOOT ROLLER", um die Fußrollenfunktion zu aktivieren/deaktivieren.

Hüftbewegung: Drücken Sie die Taste "Hip Roller", um die Hüftbewegungsfunktion ein-/auszuschalten.

Zeit: Drücken Sie die Taste "Zeit", um eine zeitlich begrenzte Massage von 15 Minuten/20 Minuten/25 Minuten/30 Minuten auszuwählen.

Schwerelosigkeit: Drücken Sie auf "Schwerelosigkeit", um die Schwerelosigkeit ein-/auszuschalten, drücken Sie lange auf "Anheben", um die Rückenlehne anzuheben, drücken Sie lange auf "Absenken", um die Rückenlehne abzusenken.


4. Bedienfeld Funktion Einführung

2. automatische Massageprogrammwahl taste

Knetmassagemodus
Tui Na-Massagemodus
Kräftige Massagemodus
Freizeitmassagemodus
Schlafmassagemodus

3. jeder Teil des Airbag-Massageprogramms

pneumatischer Druck automatisch
Kopf-Schulter-Airbag
Arm-Airbag
Bein-Airbag Gas
Einstellung des Luftdrucks

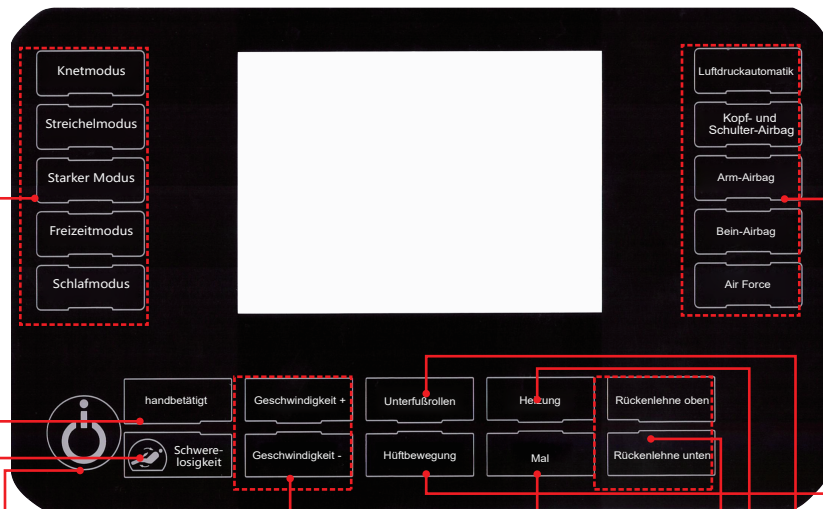

1. die Standby-Taste

4. manuelles Massageprogramm

5. die Schwerelosigkeitstaste

6. einstellbare Massagegeschwindigkeit

7. Einstellung der Schwerelosigkeitsposition

8. die Heizungstaste


9. einstellbare Massagezeit

10. die Fußrolle

11. Hüftbewegung

(3) Verfahren zum Bewegen des Massagesessels

Bewegen Sie sich, indem Sie die Armlehnen auf beiden Seiten anheben.

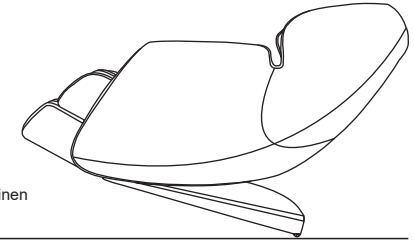

Achtung! Tragen Sie keine Personen zum Bewegen. Nicht mit kleinen Flaschenzügen auf leicht beschädigten Böden bewegen.

(4) Platzierung des Massagesessels


Bitte geben Sie Ihrem Massagesessel den nötigen Platz, wenn Sie sich auf eine Massage vorbereiten.

(1) Stellen Sie den Massagesessel so auf, dass genügend Platz vorhanden ist, damit die Rückenlehne des Sessels zurückgelehnt und der Ständer angehoben werden kann.

(2) Stellen Sie sicher, dass an der Rückseite des Sessels mindestens 80 cm und an der Vorderseite mindestens 50 cm Platz ist.

(3) Stellen Sie sicher, dass sich vor und hinter dem Massagesessel keine Hindernisse befinden.

(4) Um Schäden am Boden zu vermeiden, legen Sie bitte einen Teppich unter den Massagesessel, um Schäden am Boden zu vermeiden.

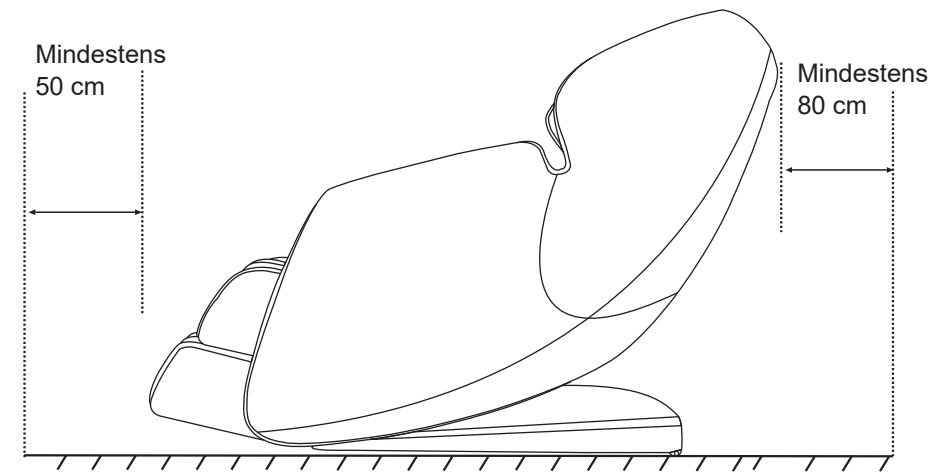


(5) Leistung beim Anfahren

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie den Netzschalter ein.



Zur
Kenntnis
nehmen


- ① Überprüfen Sie, ob das Netzkabel unter dem Massagessessel eingeklemmt ist
- ② Prüfen Sie, ob das Erdungskabel angeschlossen ist
- ③ Vergewissern Sie sich, dass alle Bedienelemente (einschließlich des Hauptschalters) ausgeschaltet sind, bevor Sie den Stecker einstecken.

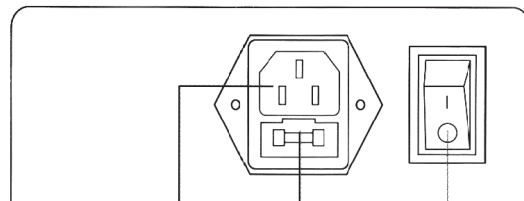

Netzsteckdose

Netzschalter

Sicherung 5A

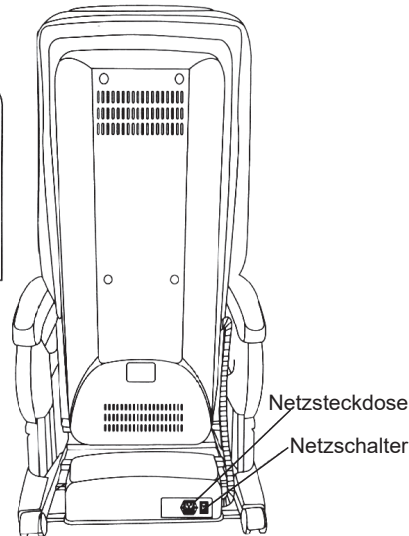

Netzsteckdose

Netzschalter

3. Name und Funktion der Hauptstruktur

