




AVERTISSEMENT !

1. Le jouet peut présenter des bords tranchants, des pointes ou des petites pointes avant l'assemblage. Les pièces doivent donc être assemblées par des adultes.
2. Sous la surveillance et les conseils d'un adulte, utiliser la voiture correctement. Sinon, cela pourrait causer des blessures à soi-même ou à un tiers.
3. Interdire strictement les endroits dangereux tels que les voies publiques, les routes, les pentes, les piscines, etc. Conduire et jouer peut provoquer des accidents de la circulation et des risques de noyade.
4. De petites pièces peuvent tomber de cette voiture jouet lors de son utilisation, donc non. Convient aux enfants de moins de 36 mois.
5. Ce produit convient uniquement aux enfants âgés de 37 à 96 mois.
Avant utilisation, veuillez porter un équipement de protection, tel qu'un casque, un protège-mains, des genouillères, etc.
6. Les voitures ne doivent pas être surchargées. La charge maximale est de 30 kilogrammes.
7. Les chargeurs, les batteries, les fils, les prises et les autres composants doivent être vérifiés périodiquement pour s'ils sont endommagés et cesser de l'utiliser en cas de dommage jusqu'à ce qu'ils soient réparés
8. Tenir à l'écart du feu.
9. Veuillez lire attentivement les instructions du produit avant utilisation.
Ceci est très important et veuillez les conserver pour référence ultérieure.

Tricycle électrique pour enfants

Instructions d'installation et d'utilisation


- Éducation préscolaire,
- double traction,
- Phares à LED,

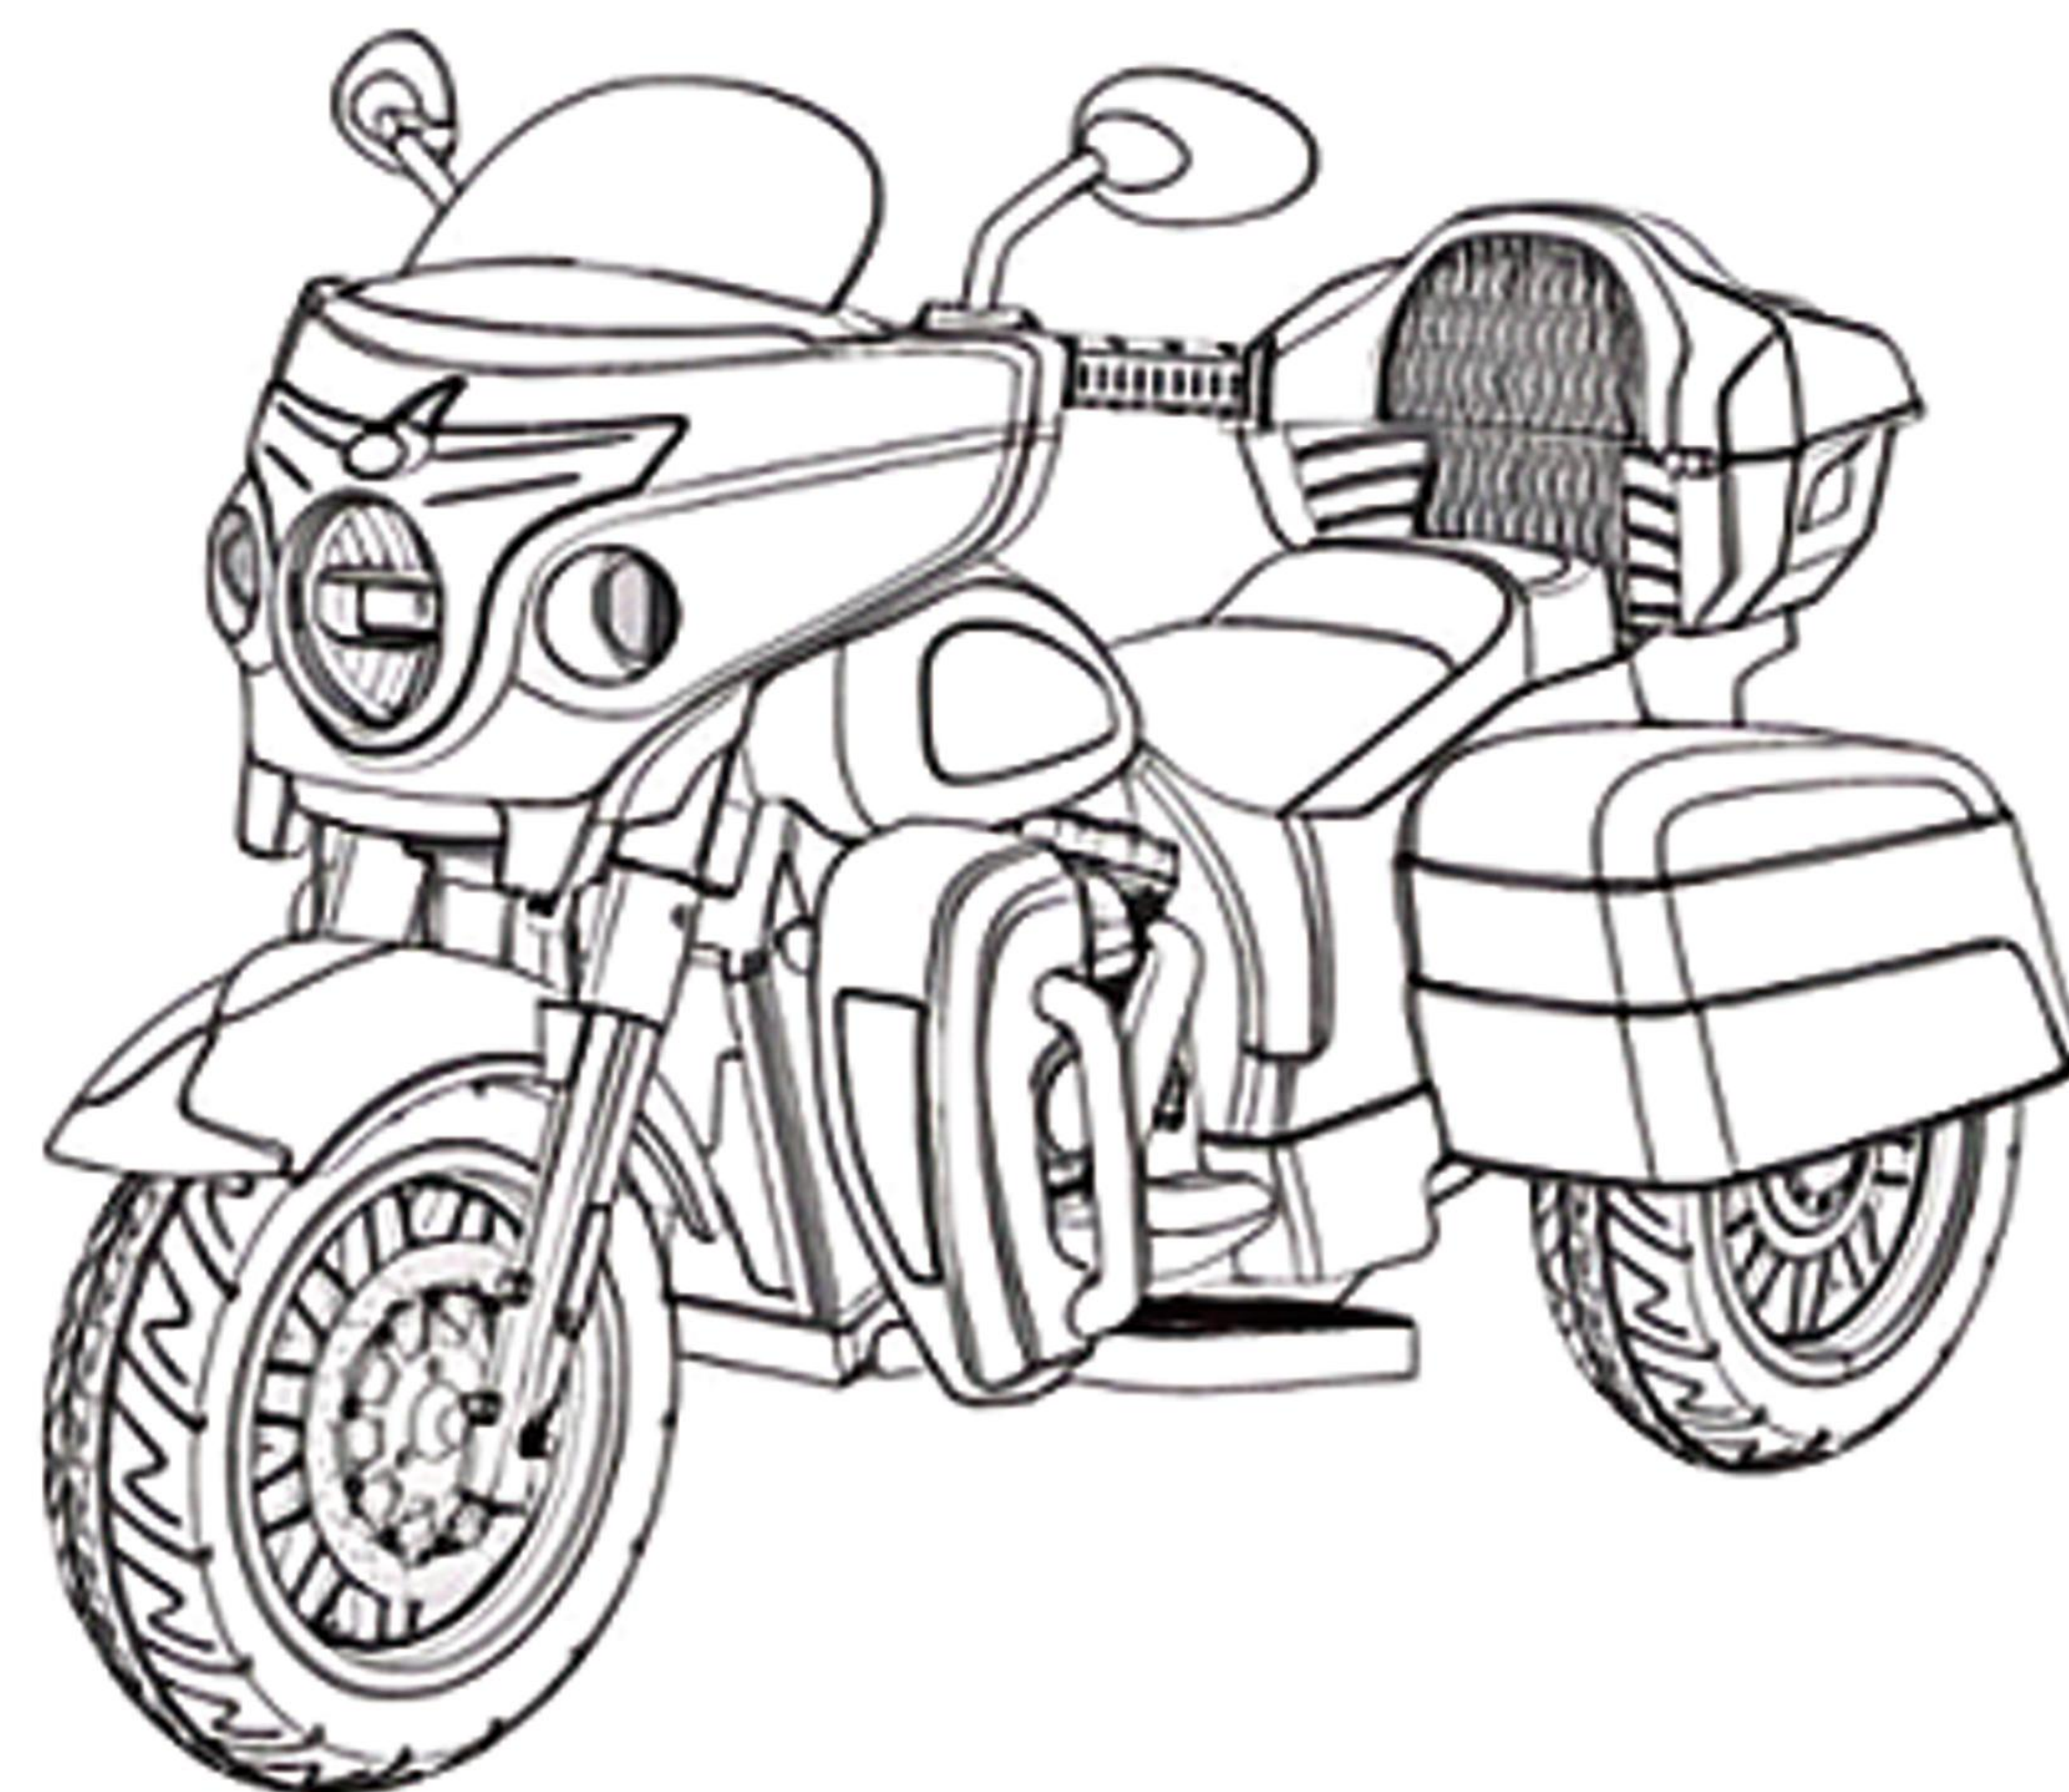

Paramètre de spécification

Age of use:	37-96Months of child use	Battery:	12V4.5AH
Load limitation:	30kg	Outline size:	1095*475*680mm
speed:	3~5km/h	Power supply mode:	Charging type
Charger specification:	input: 220V output: DC6V0.5A DC12V0.5A	Fuse:	Self-resetting fuse
Charging time:	About 8-10hours	Time of use	About 1-2 hours

Croquis du produit

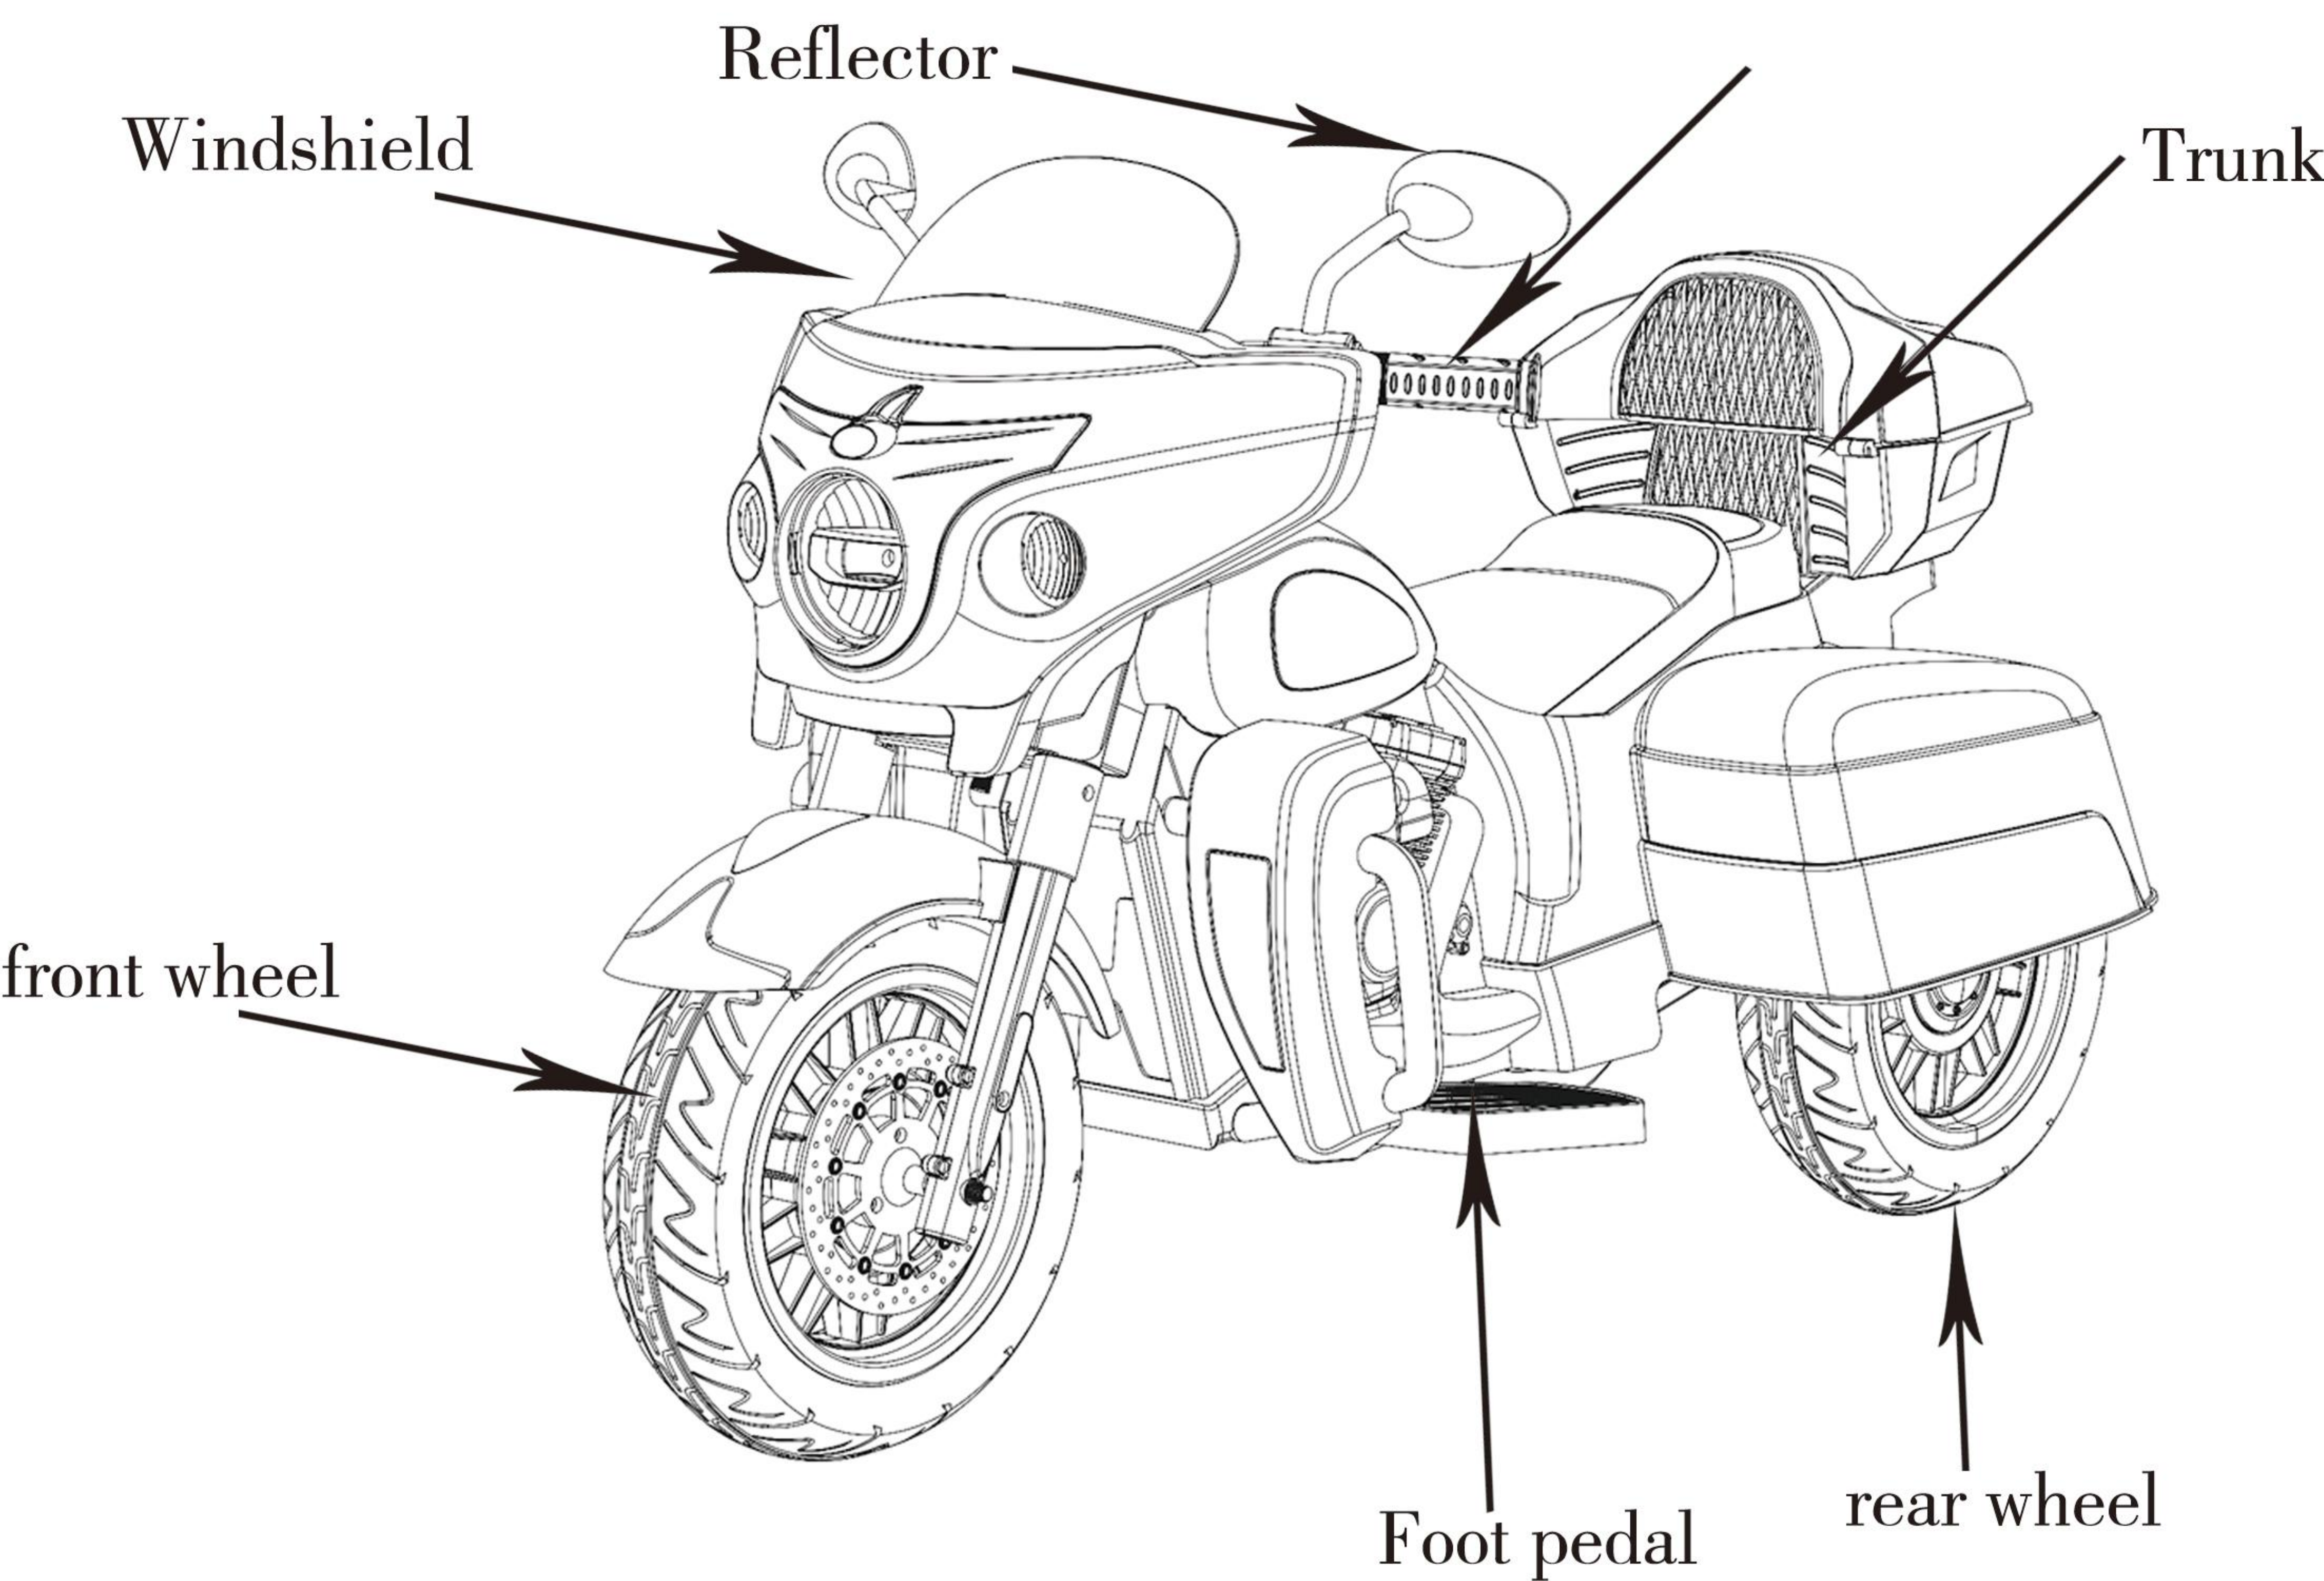

Entretien et maintenance :

Après une utilisation normale de ce produit, les adultes doivent inspecter régulièrement (une fois par semaine est recommandée) les principaux composants, tels que : les batteries, les chargeurs, les câbles et les boîtiers.

Les interrupteurs, les systèmes de direction et autres composants doivent être inspectés et les fixations doivent être serrées.

En cas de danger potentiel, vérifiez s'il y a du desserrage et cessez l'utilisation jusqu'à réparation.

Les véhicules propres peuvent être essuyés avec un chiffon doux légèrement humide et non ruisselant, ou avec un produit de polissage pour meubles sans cire. Pour obtenir un effet de finition, n'utilisez pas de solvants chimiques sur les pièces en plastique des jouets. Évitez la corrosion ; n'utilisez pas d'eau et de savon pour nettoyer les véhicules, car l'eau endommagerait les moteurs et les batteries, ce qui pourrait provoquer un court-circuit.

Après une certaine période d'utilisation, lubrifiez les pièces en fer du véhicule avec de l'huile lubrifiante pour éviter la rouille.

Les voitures doivent être conservées à l'abri des températures élevées et de l'humidité, car les pièces en plastique peuvent fondre.

Lors de la charge, tenir à l'écart des matières inflammables et éviter les incendies.

Recharger la batterie après utilisation. Elle doit être utilisée par des adultes. En cas de non-utilisation prolongée, la recharger au préalable. L'électricité est stockée et rechargée tous les mois pour prolonger sa durée de vie.

En cas d'arrêt ou d'immobilisation prolongée, couper l'alimentation. Placer tous les interrupteurs en position « arrêt » ou « fermé ». Toute modification non autorisée de la structure et du circuit du produit est interdite. L'entretien et la maintenance des pièces clés sont autorisés. Le remplacement doit être effectué par un professionnel.

Dans les zones où la tension d'alimentation est instable, il est recommandé d'installer un régulateur de puissance pour protéger la batterie pendant la charge.

N'utiliser aucun fusible non conforme aux spécifications du produit.

Entretien simple :

fault type	Cause analysis	Elimination method
The car won't move.	1. Battery voltage is too low 2. Fuse protection 3. Wheel nuts fall off 4. Battery Connector Shedding 5. The battery is broken. 6. Electrical damage 7. Bad motor	1. Charging Batteries 2. Stop for a few minutes and use it 3. Re-screw the nut 4. Re-insert 5. Replace new batteries 6. Maintenance at maintenance points 7. Maintenance at maintenance points
Batteries do not charge	1. The connector on the battery is off. 2. Charger is not electrified 3. The charger is broken.	1. Re-insert 2. Re-insert 3. Replacement of chargers
Short range	1. Batteries are not charged 2. Batteries are old	1. Recharge the battery 2. Replacement of batteries
There is a slight noise and heat when charging	1. belong to chemical reaction	normal
Slow speed	1. battery old 2. Batteries are dead 3. overload 4. Road unevenness	1. Replacement of new batteries 2. Recharge the battery 3. Reduce the load to less than 30 kg 4. Drive on flat ground
Noise in gearbox	1. The gear is broken.	1.Maintenance point maintenance
The car wobbled as it went along.	1. Poor contact of motor connection wire 2. There is a dead point on the motor.	1. Reconnect 2. Maintenance of Maintenance Points

Avertissement concernant la batterie :

- Il est interdit de mélanger des piles neuves et usagées avec des piles de types différents.
- Il est strictement interdit de court-circuiter les pôles positif et négatif des piles.
- Les piles non rechargeables ne peuvent pas être rechargées.
- La pile rechargeable doit être retirée du jouet avant la charge.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
- Les piles rechargeables ne peuvent être chargées que par des adultes.
- Les piles usagées doivent être retirées des jouets et manipulées correctement afin d'empêcher les enfants de jouer.
- Si vous n'utilisez pas les jouets pendant une longue période, veuillez retirer les piles et les ranger correctement.


Charge:

L'alimentation doit être coupée pendant la charge.

Le siège de charge se trouve sous le coussin d'assise.

Ouvrez le couvercle de protection de l'orifice de charge et insérez la fiche du chargeur dans la prise du chargeur.

Ensuite, branchez le chargeur sur la prise secteur.

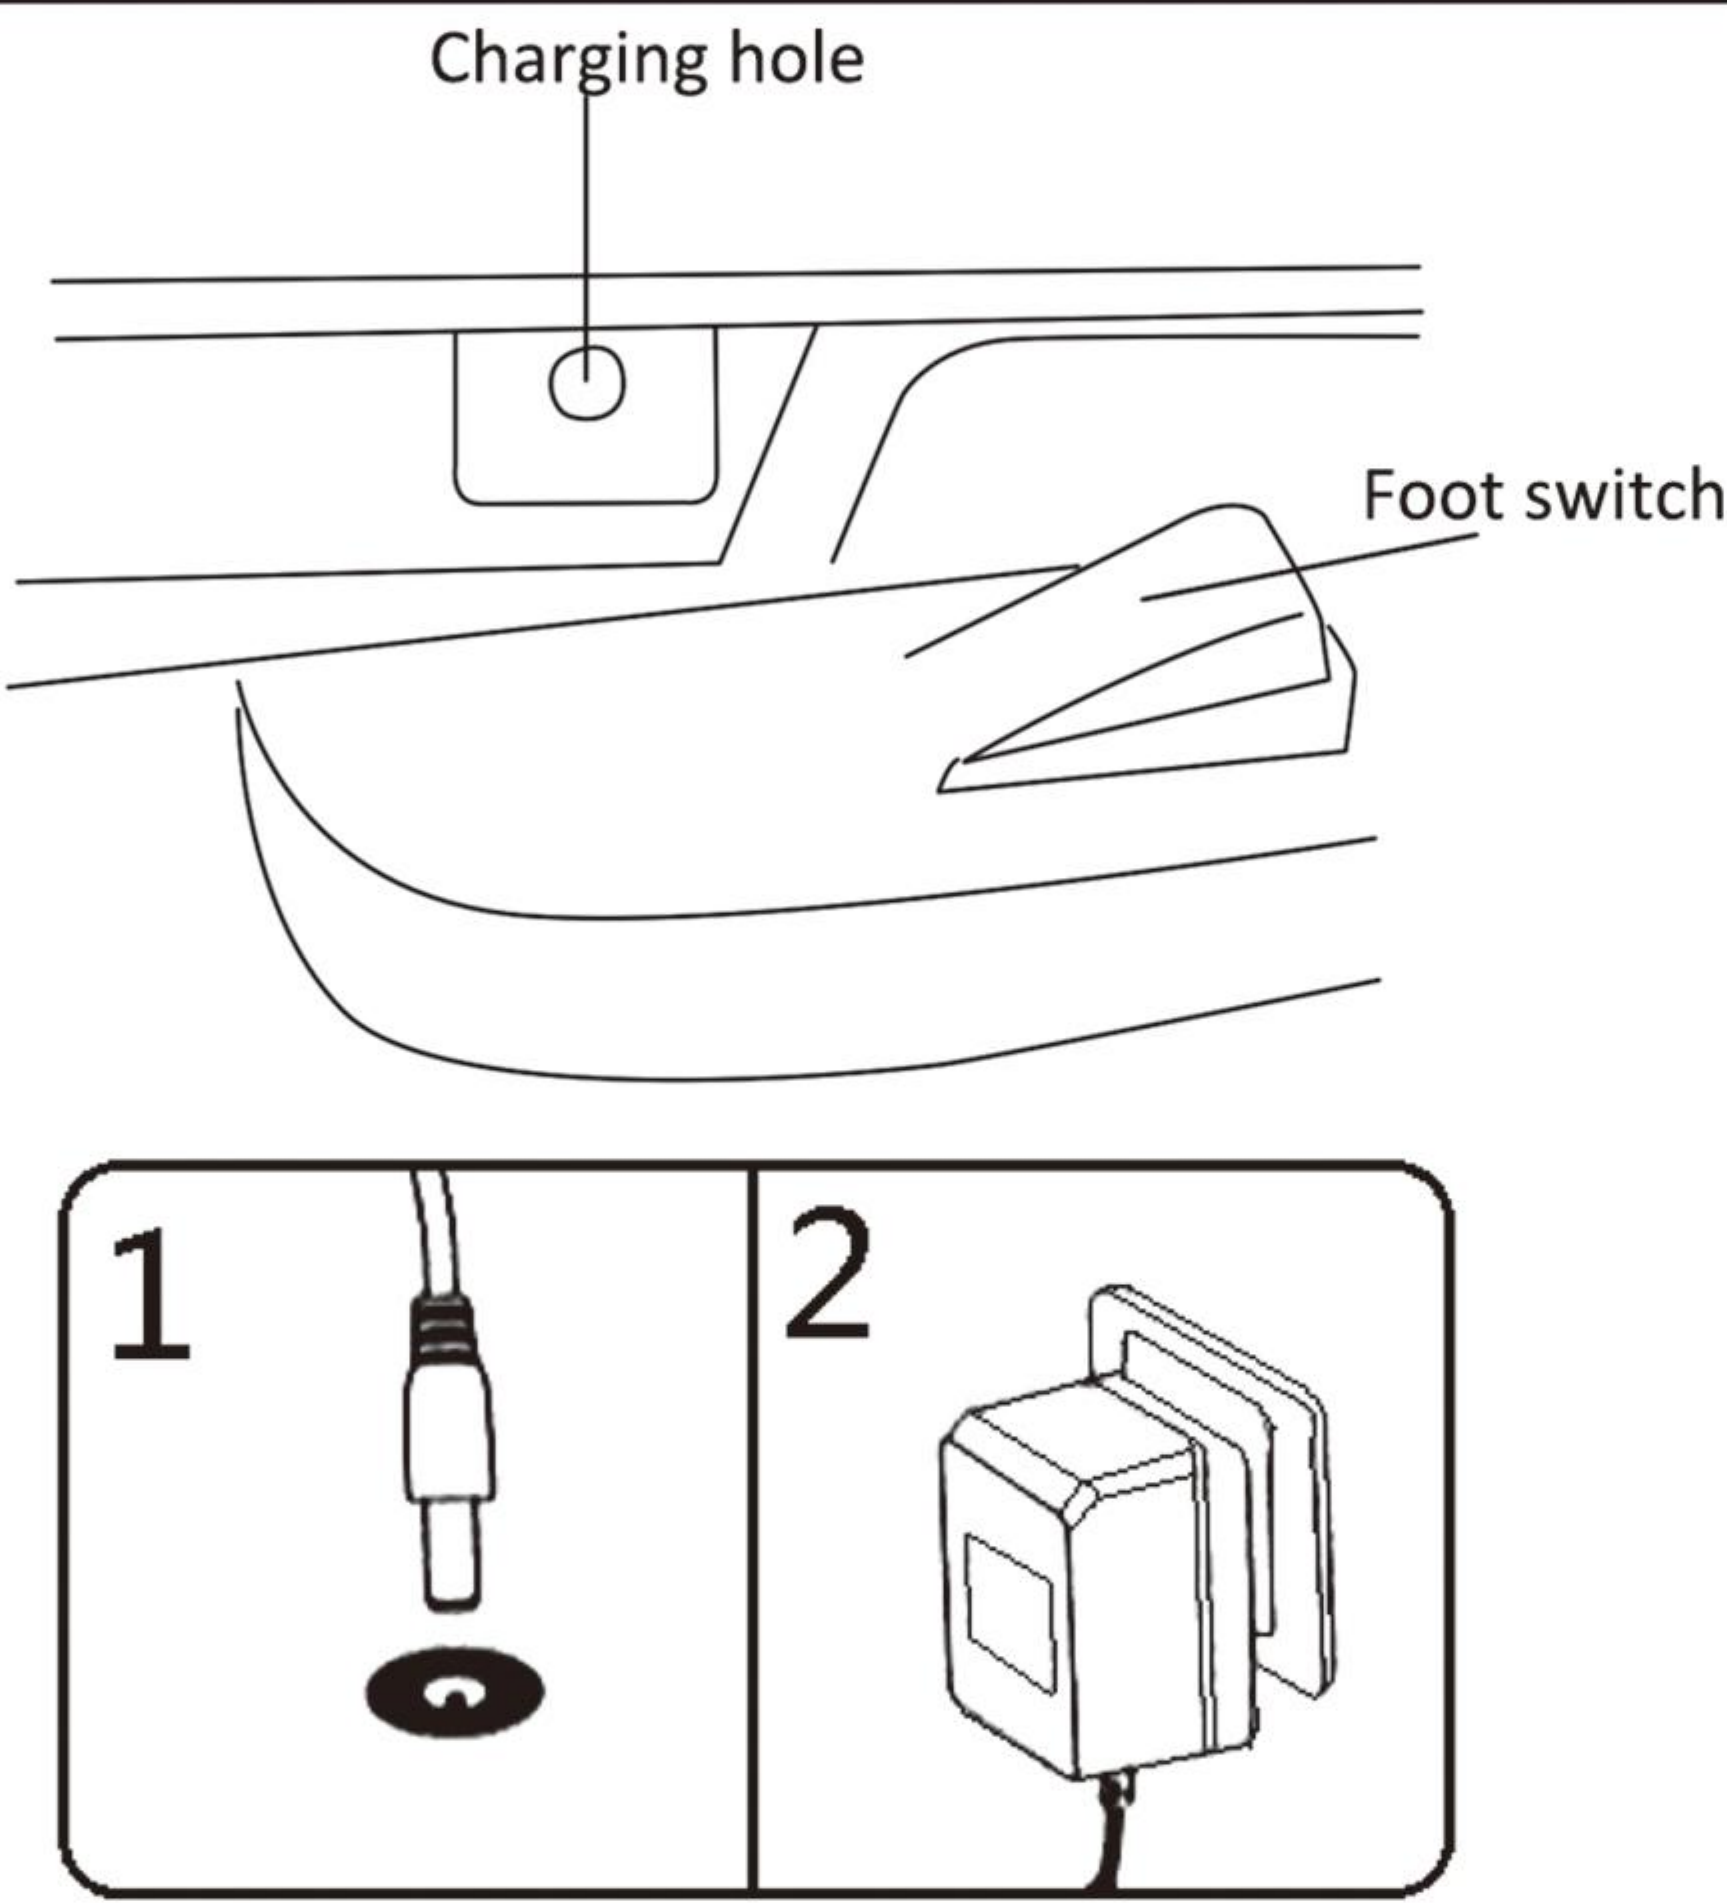

Points d'attention lors de la charge :

La charge doit être effectuée par un adulte.

Lors de la première utilisation d'un véhicule électrique, la batterie doit être chargée pendant 4 à 6 heures.

Les batteries endommagées de manière permanente ne peuvent pas être réparées.

Pendant la charge, veuillez couper l'alimentation. Insérez d'abord la fiche du chargeur dans la prise de charge. Branchez la prise de courant ; le véhicule ne peut pas fonctionner pendant la charge.

En cas de panne de courant, veuillez charger le véhicule à temps. Le temps de charge normal est de 8 à 12 heures, mais ne dépasse pas 20 heures.

L'échauffement de la batterie est normal pendant la charge. Cependant, si la température est trop élevée, il est nécessaire de vérifier si le courant de charge est trop élevé ou si la batterie est en court-circuit.

L'eau présente dans la prise de charge ne peut pas être chargée, sous peine de provoquer un court-circuit.

Seuls les chargeurs et les batteries fournis avec ce véhicule sont autorisés. L'utilisation de chargeurs et de batteries d'autres marques est strictement interdite. Dans le cas contraire, les chargeurs et le câblage du boîtier de batterie de ce véhicule pourraient être endommagés.

Si le produit est récupéré ou non utilisé pendant une longue période, il doit être complètement chargé une fois par mois pour garantir la durée de vie de la batterie.

Les chargeurs et les batteries ne sont pas des jouets et les enfants ne doivent pas y jouer.

Schéma d'emballage

Spécifications du produit : 1,


Carrosserie : 1, Selle : 1,

Chargeur : 1,

Pack d'accessoires : 1,

Roue avant : 1, Coffre : 1,

Voiture : 1, Garde-boue avant : 1,

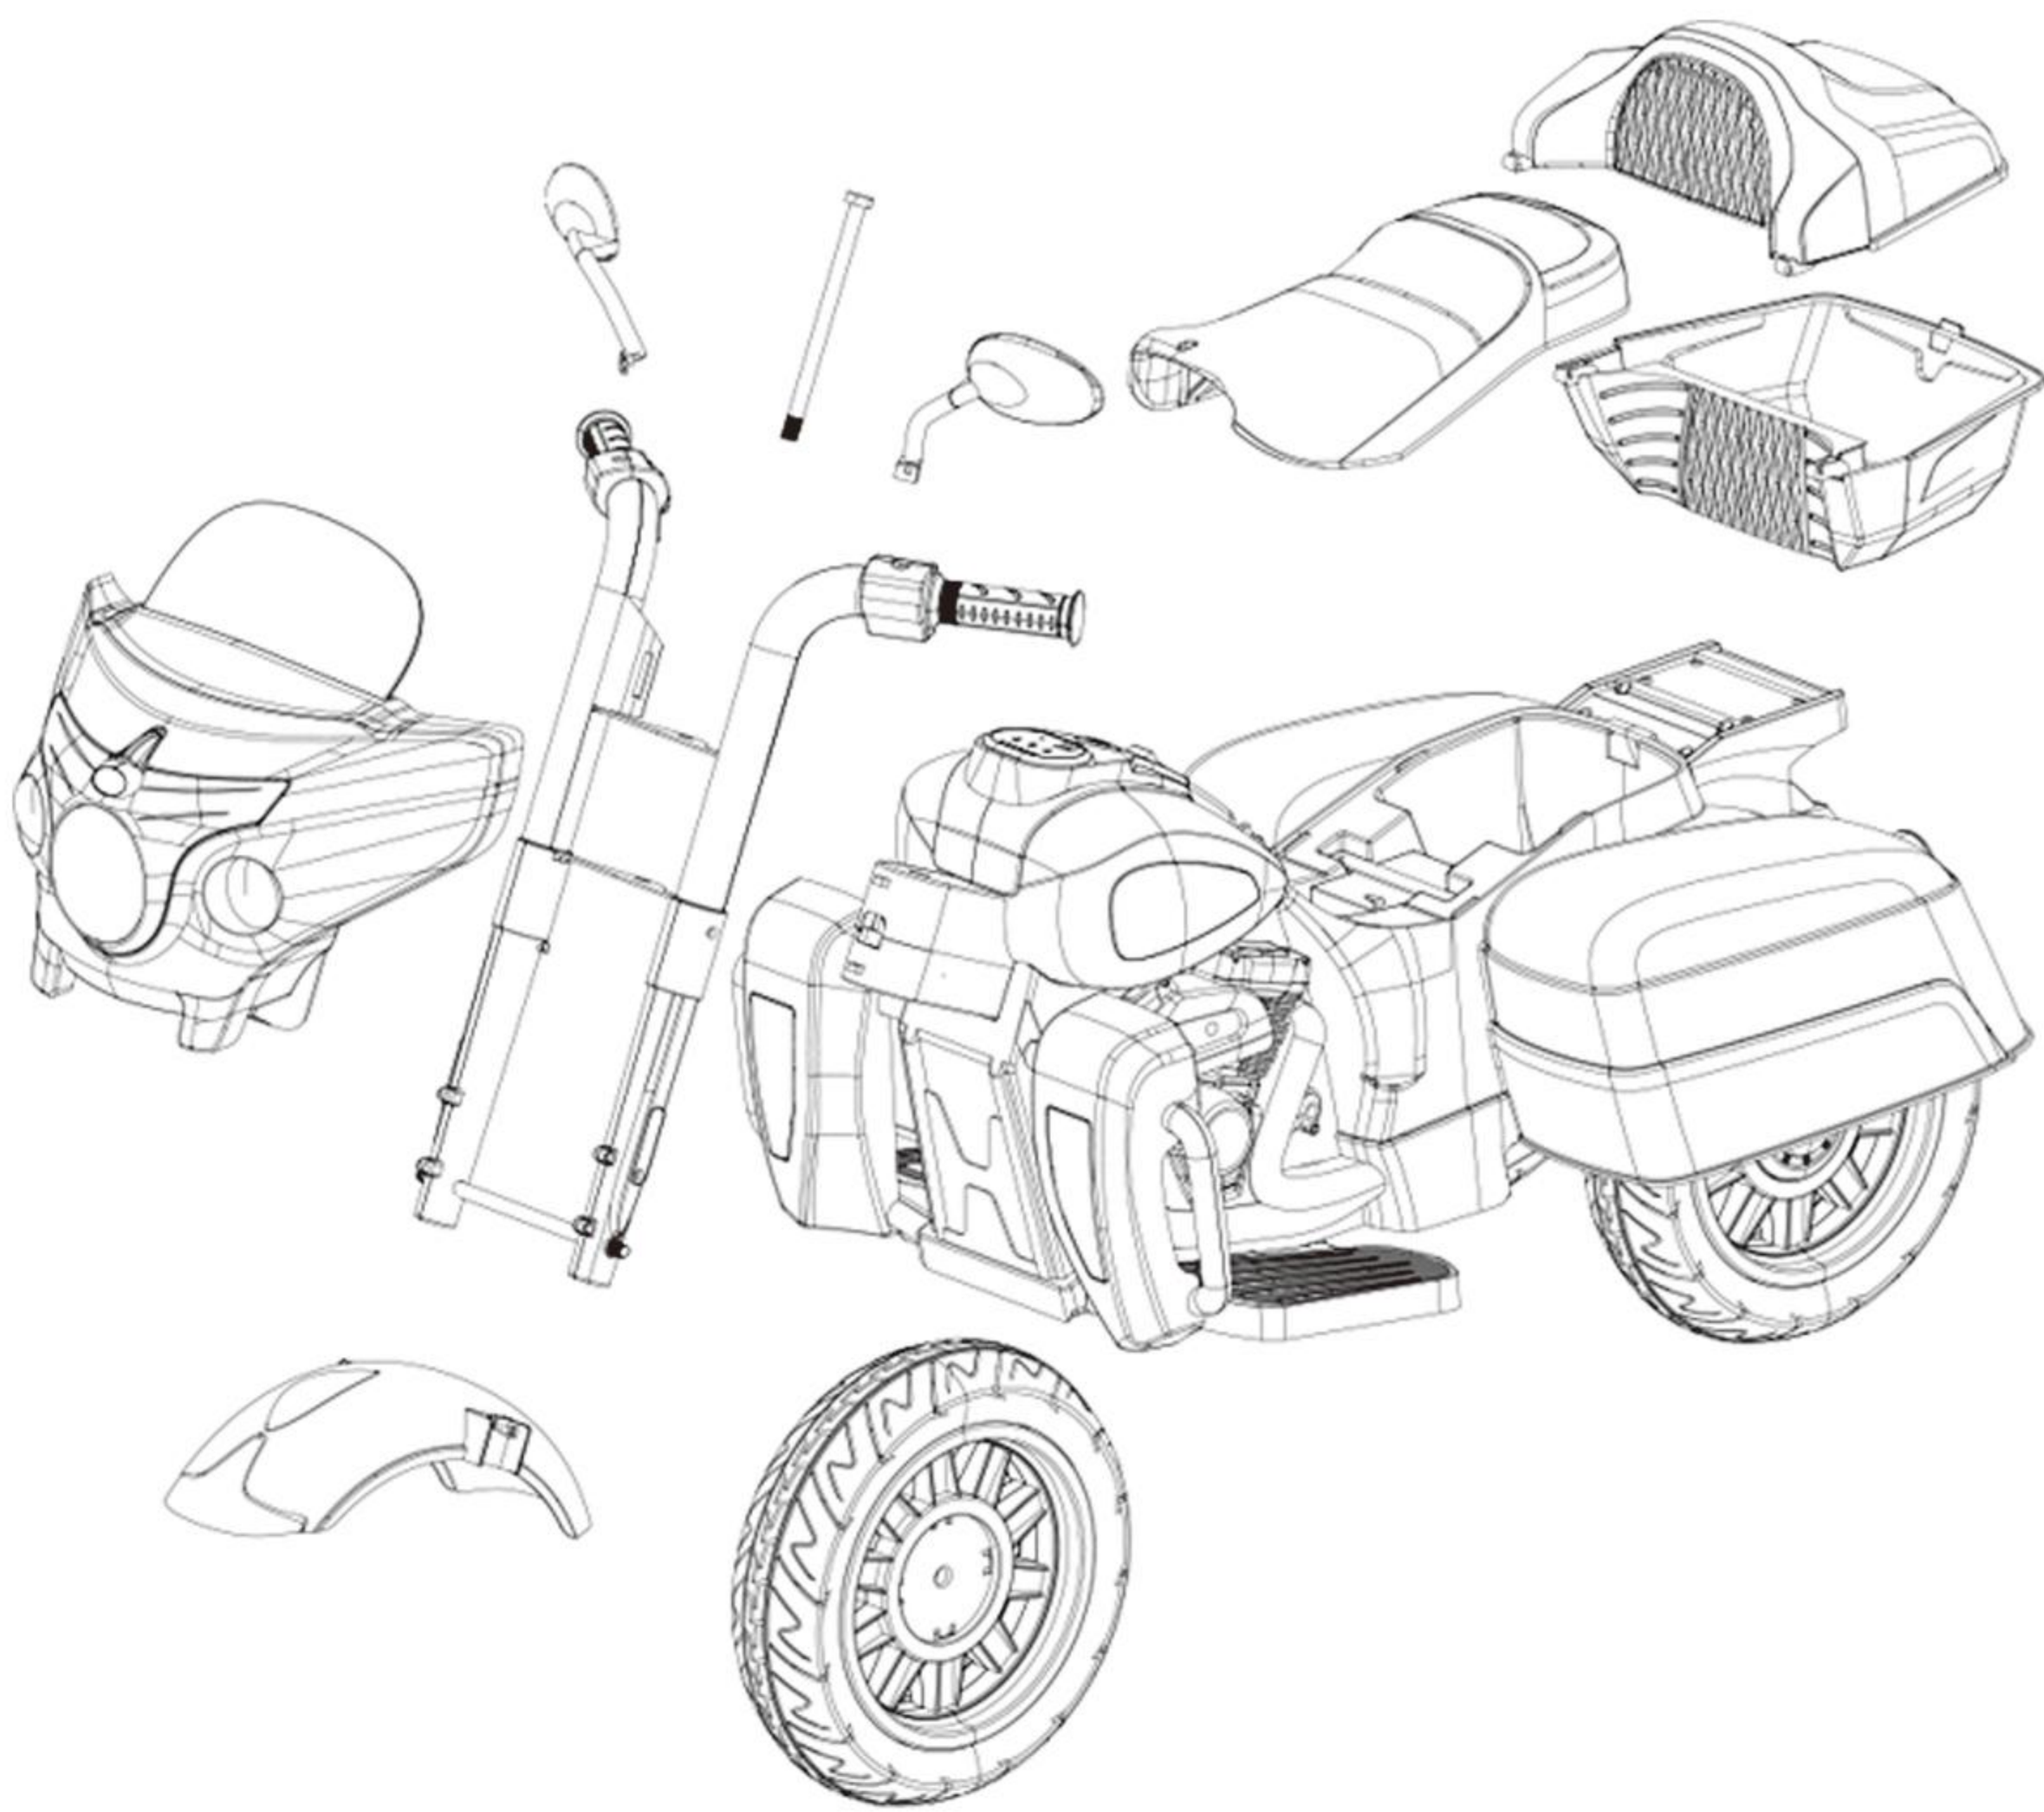

Uagemd« Peacekha te powesich seoly ist

Fonction manuelle : (Il n'y a pas d'entraînement à cliquet haute et basse vitesse.)

Marche avant :

1. Placez l'interrupteur marche avant/arrière en position avant ;
2. Appuyez doucement sur la pédale pour faire avancer la voiture.

Arrêt :

Levez le pied et relâchez la pédale pour arrêter la voiture.


Reculez :

1. Placez l'interrupteur marche avant/arrière en position arrière.
2. Appuyez doucement sur la pédale pour faire reculer la voiture.


Attention !

Lors du changement de vitesse, assurez-vous que le véhicule est complètement à l'arrêt afin d'éviter d'endommager les boîtes de vitesses et les moteurs.

Description de la fonction

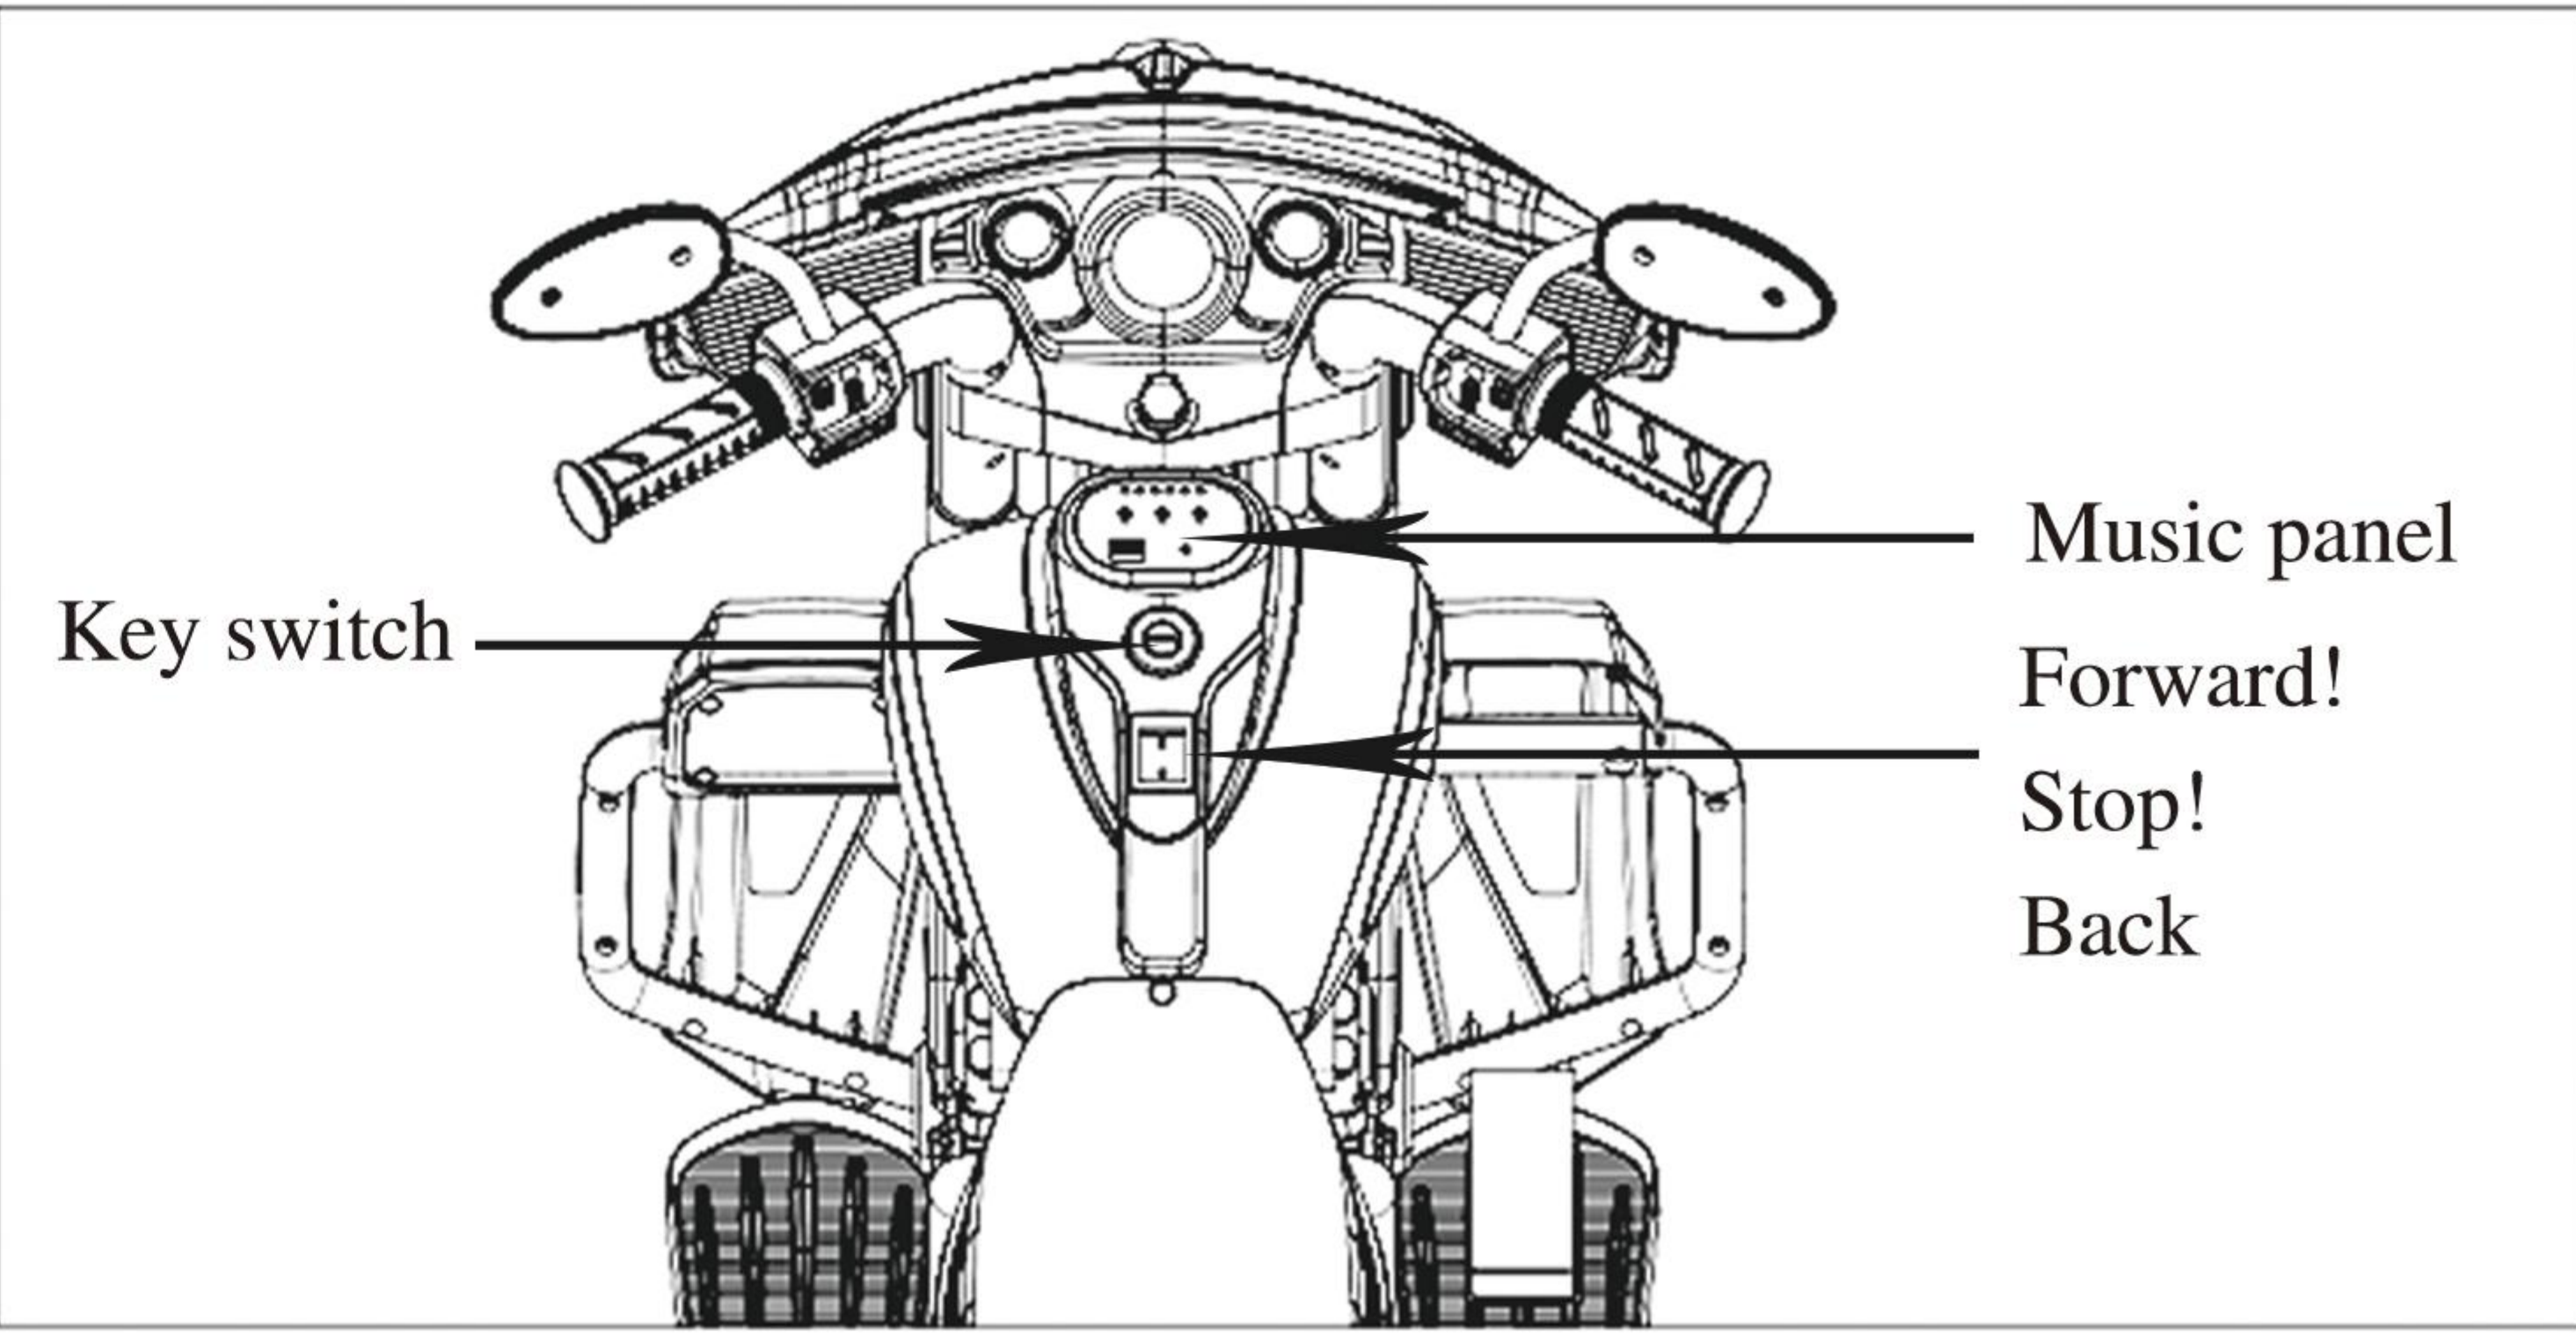

Installer le réflecteur et la plaque d'argile avant

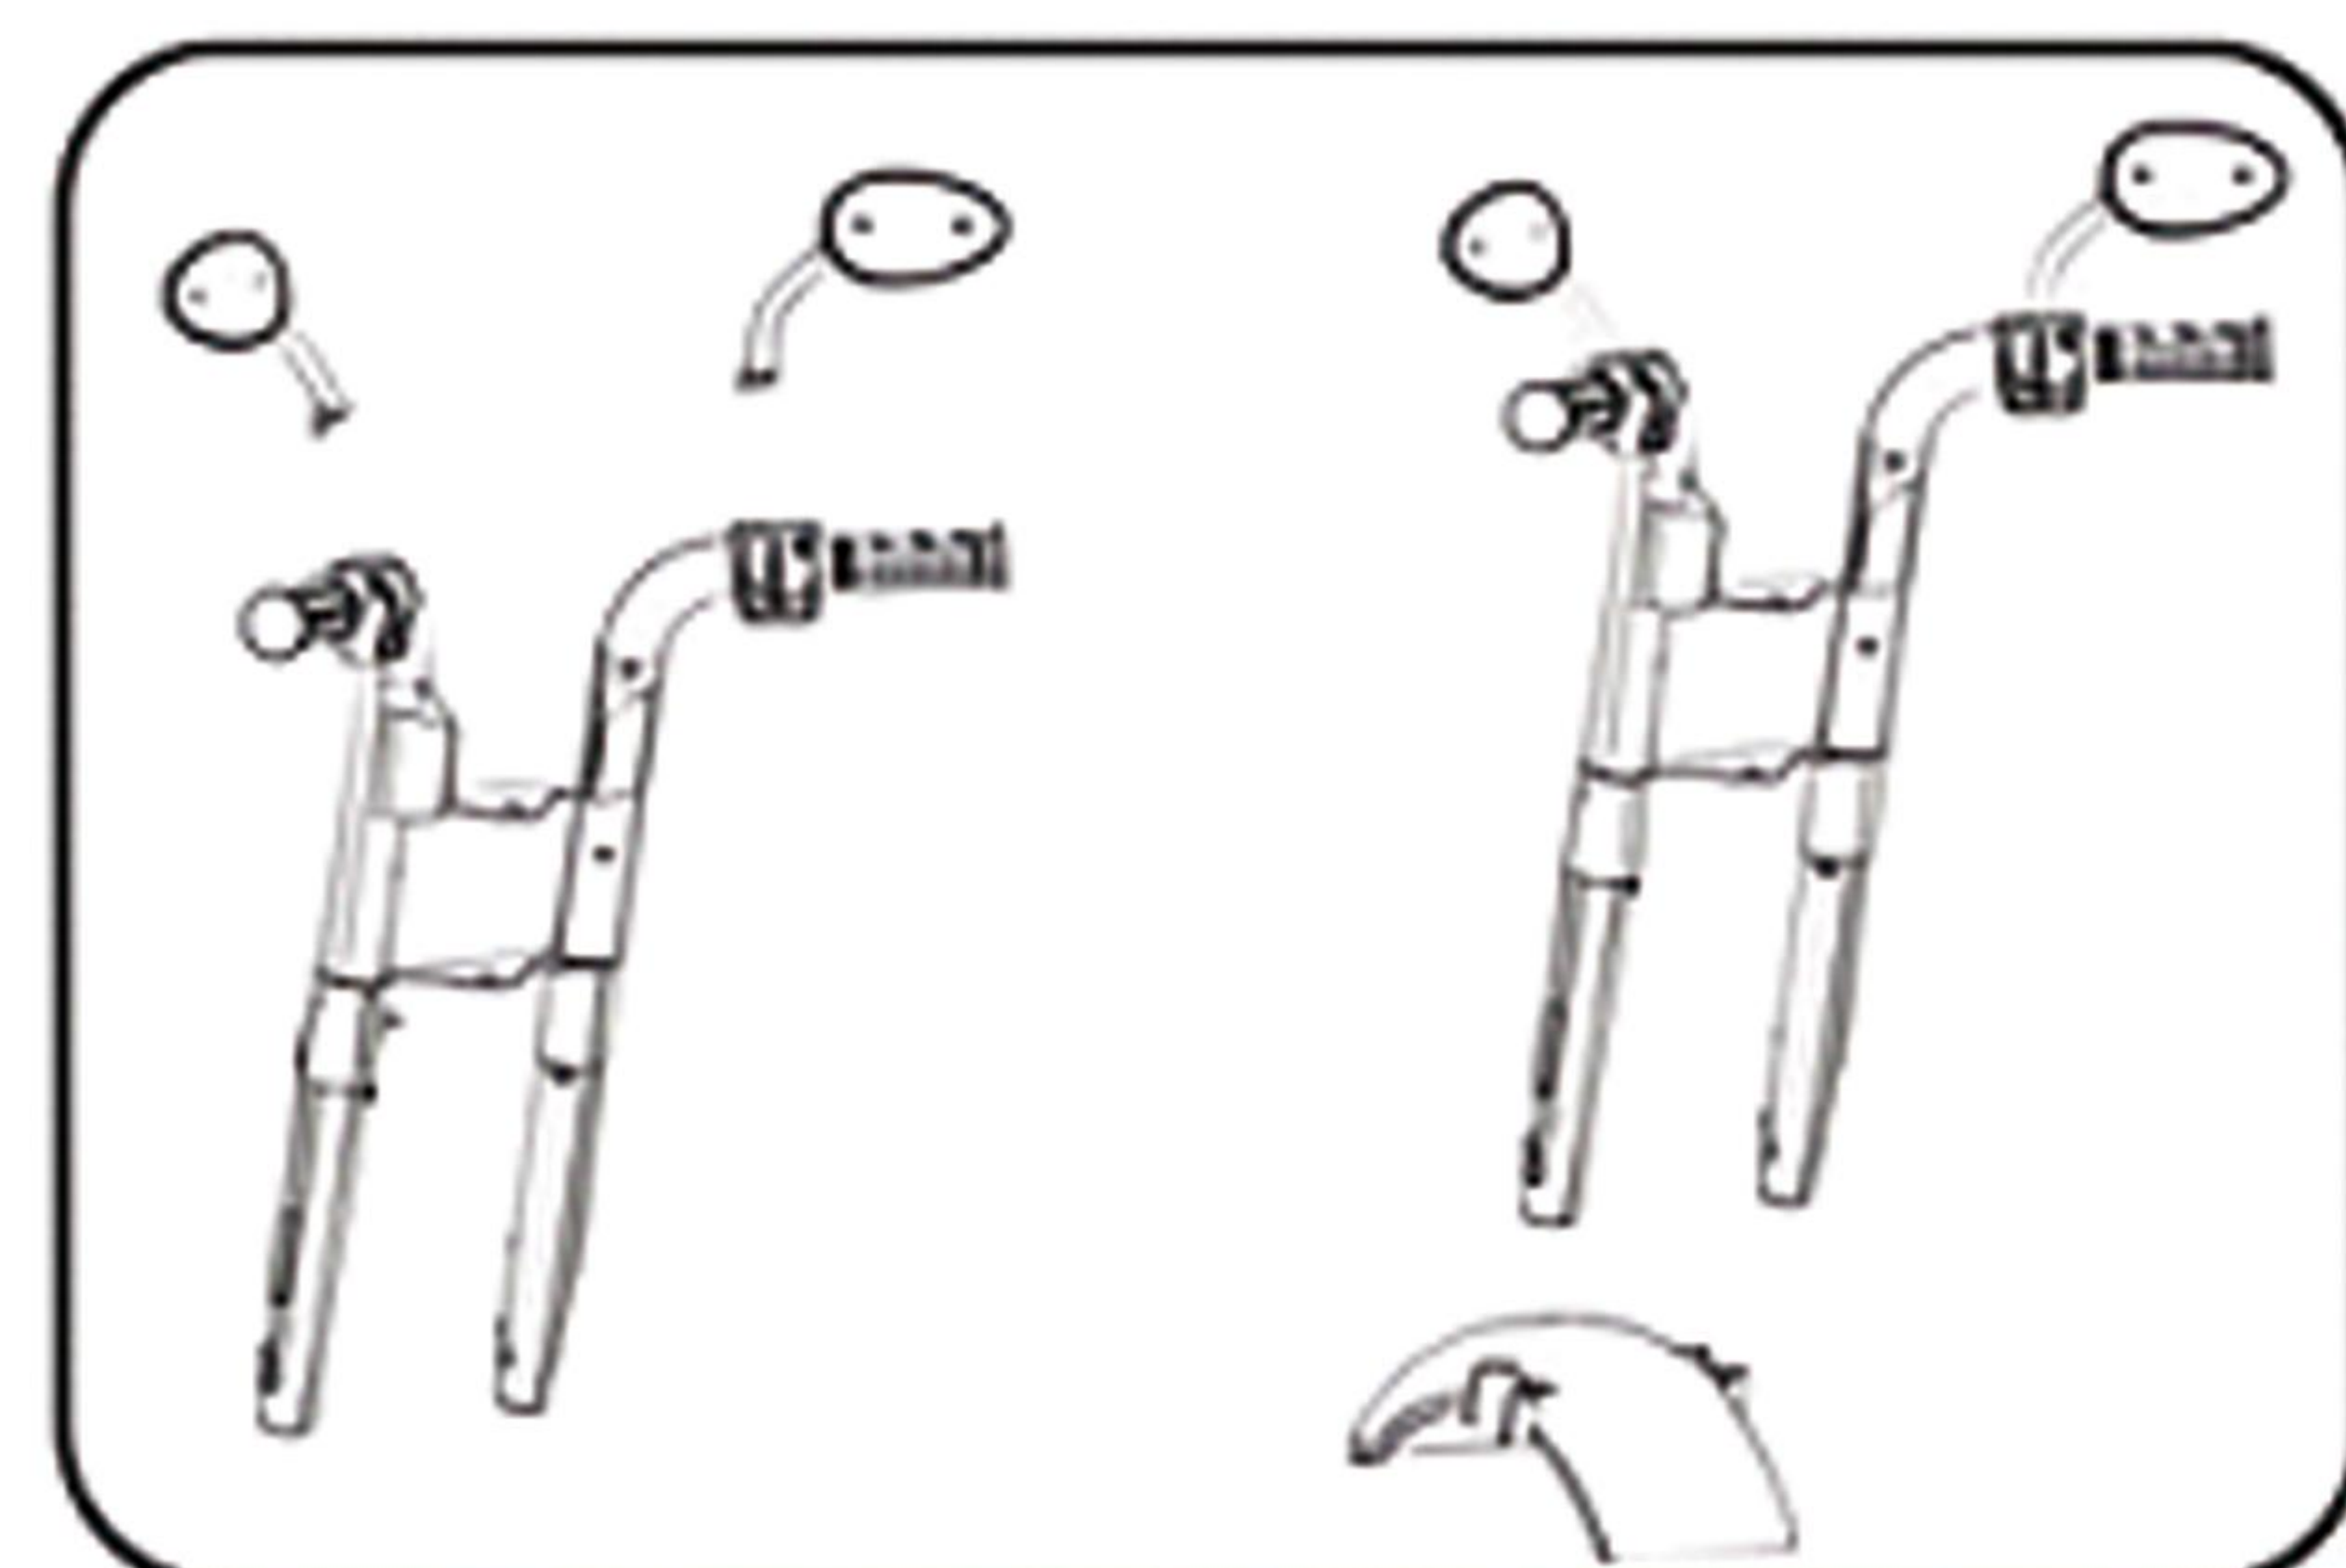


Installez le réflecteur sur le guidon, puis fixez la plaque d'argile avant dans la fourche avant par autotaraudage, comme indiqué sur la figure.

Installer la roue avant




Placez l'essieu avant, la roue avant, les pièces de connexion gauche et droite sur la fourche avant tour à tour, puis fixez les extrémités gauche et droite, comme indiqué sur la figure.

Tête de montage

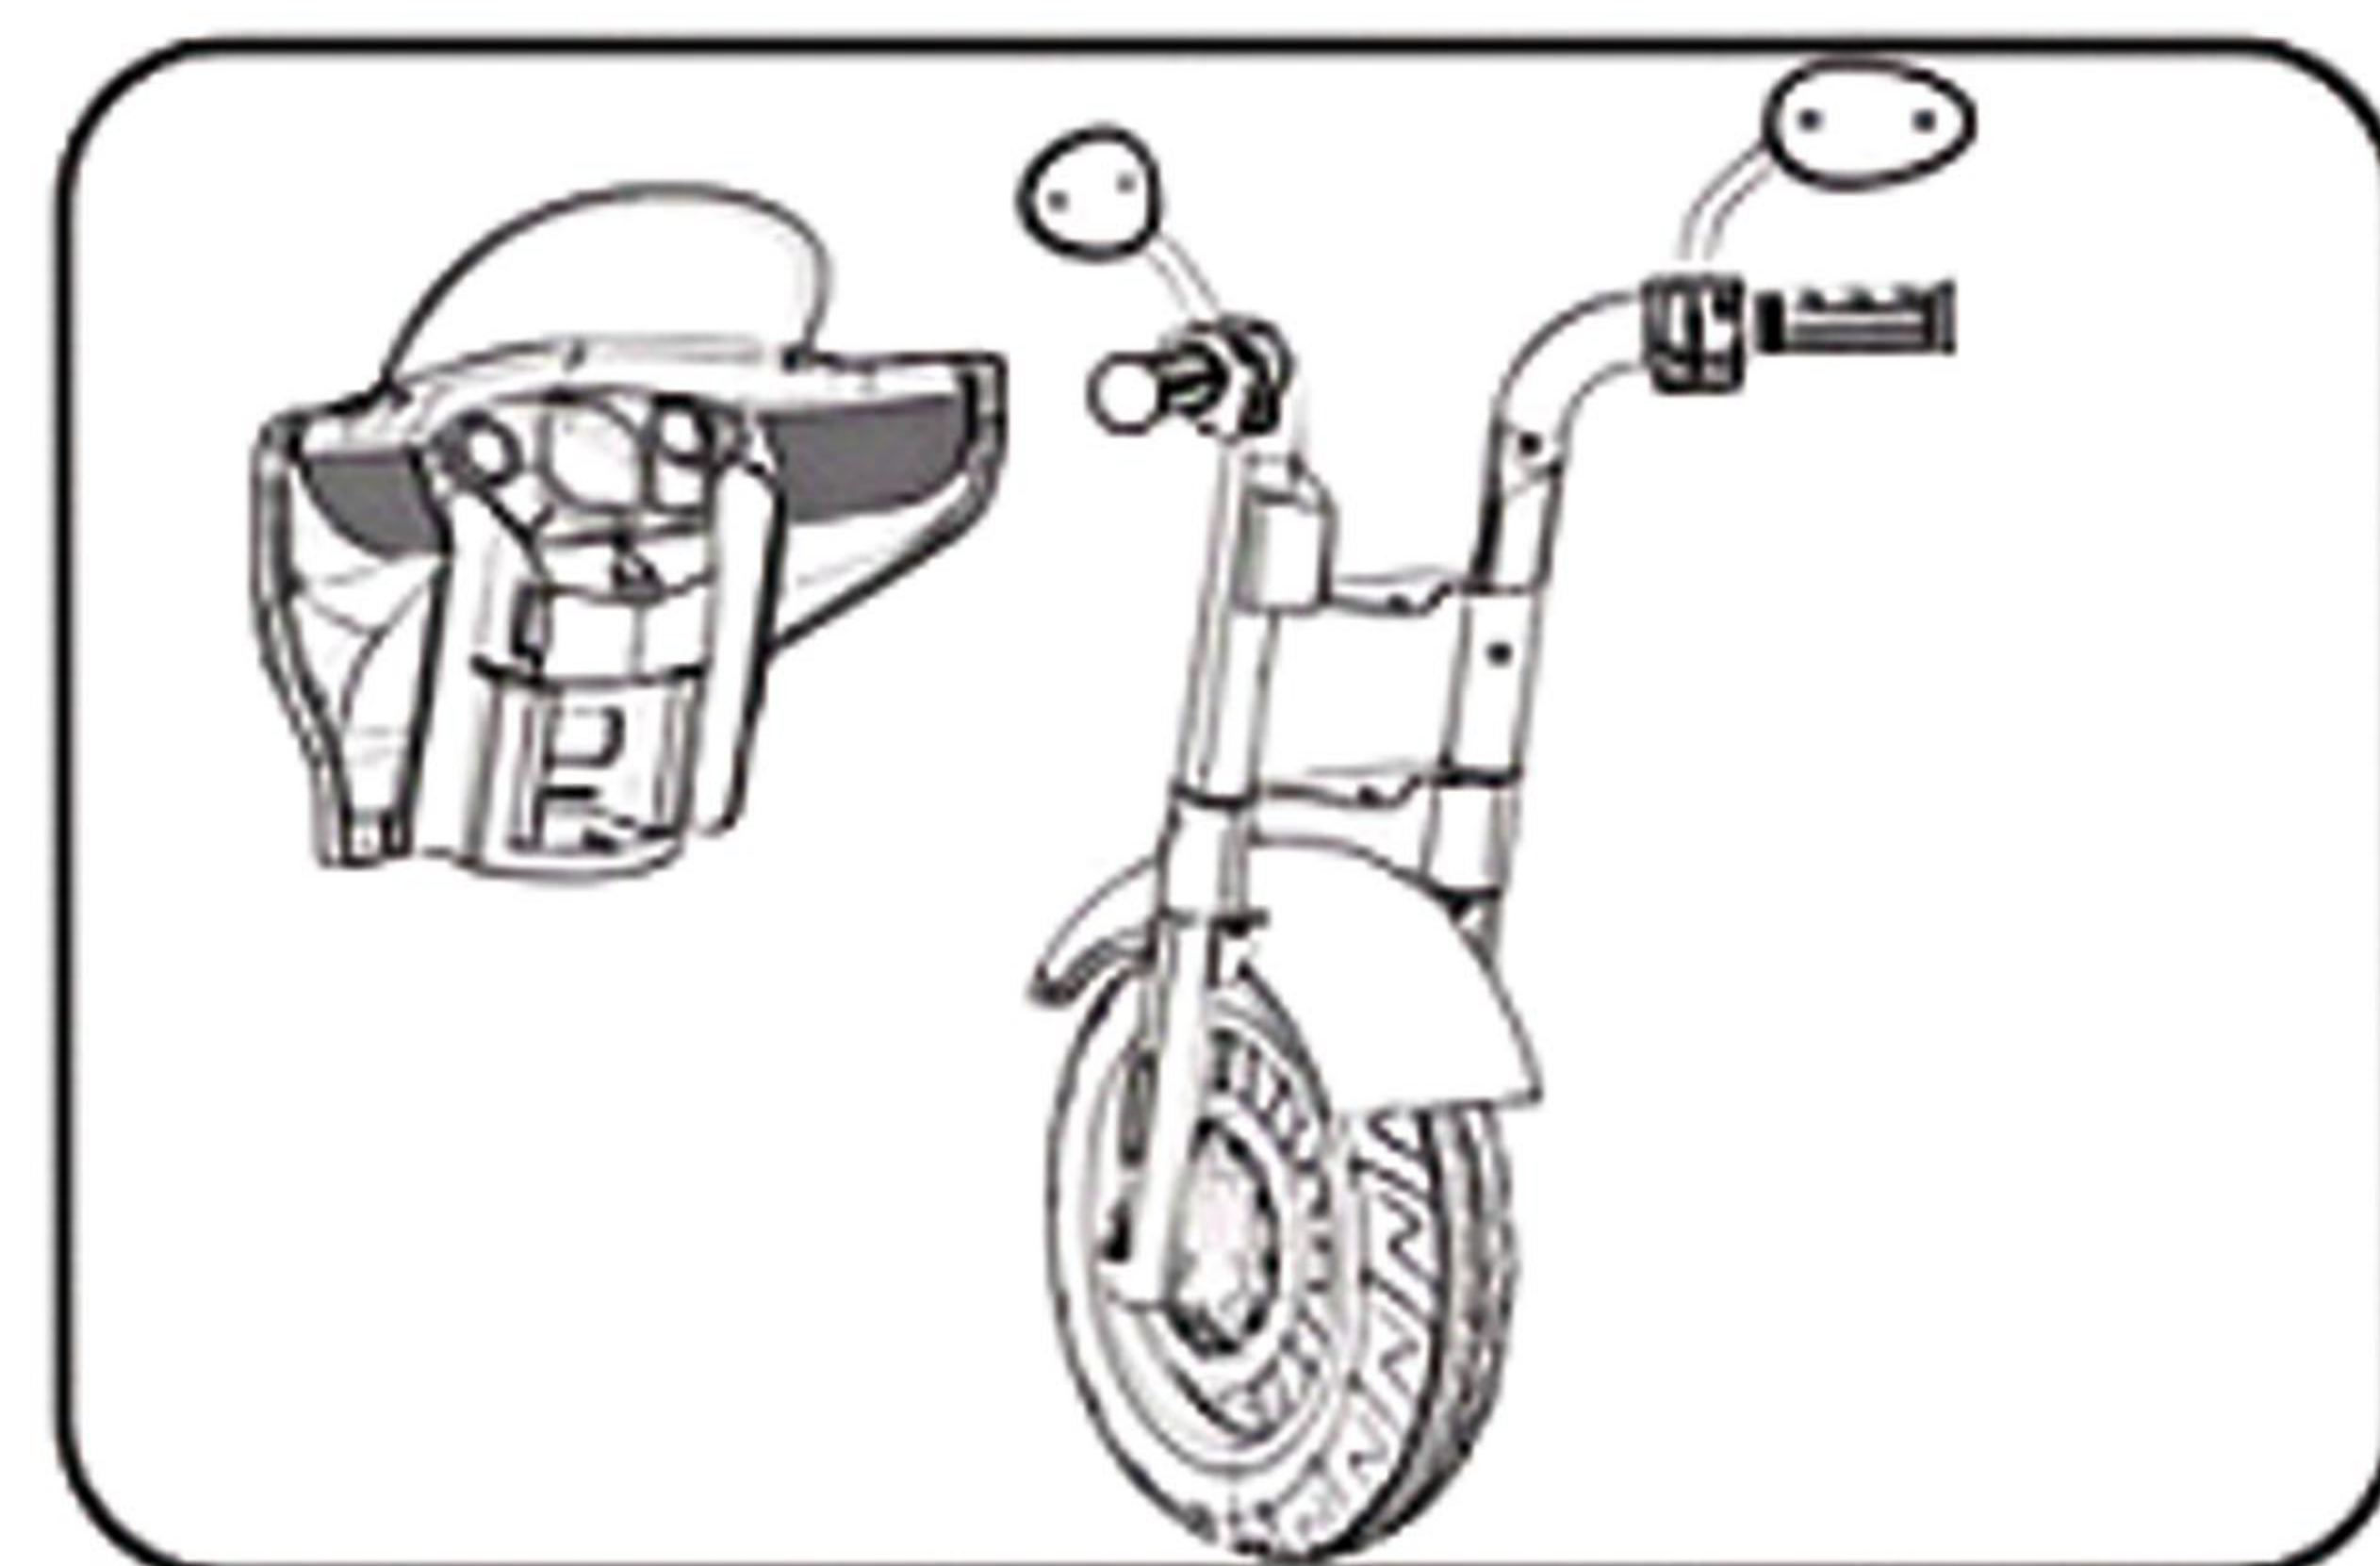


L'avant de la voiture peut être collé dans la position correspondante du guidon, comme indiqué sur la figure.

Installation de la carrosserie

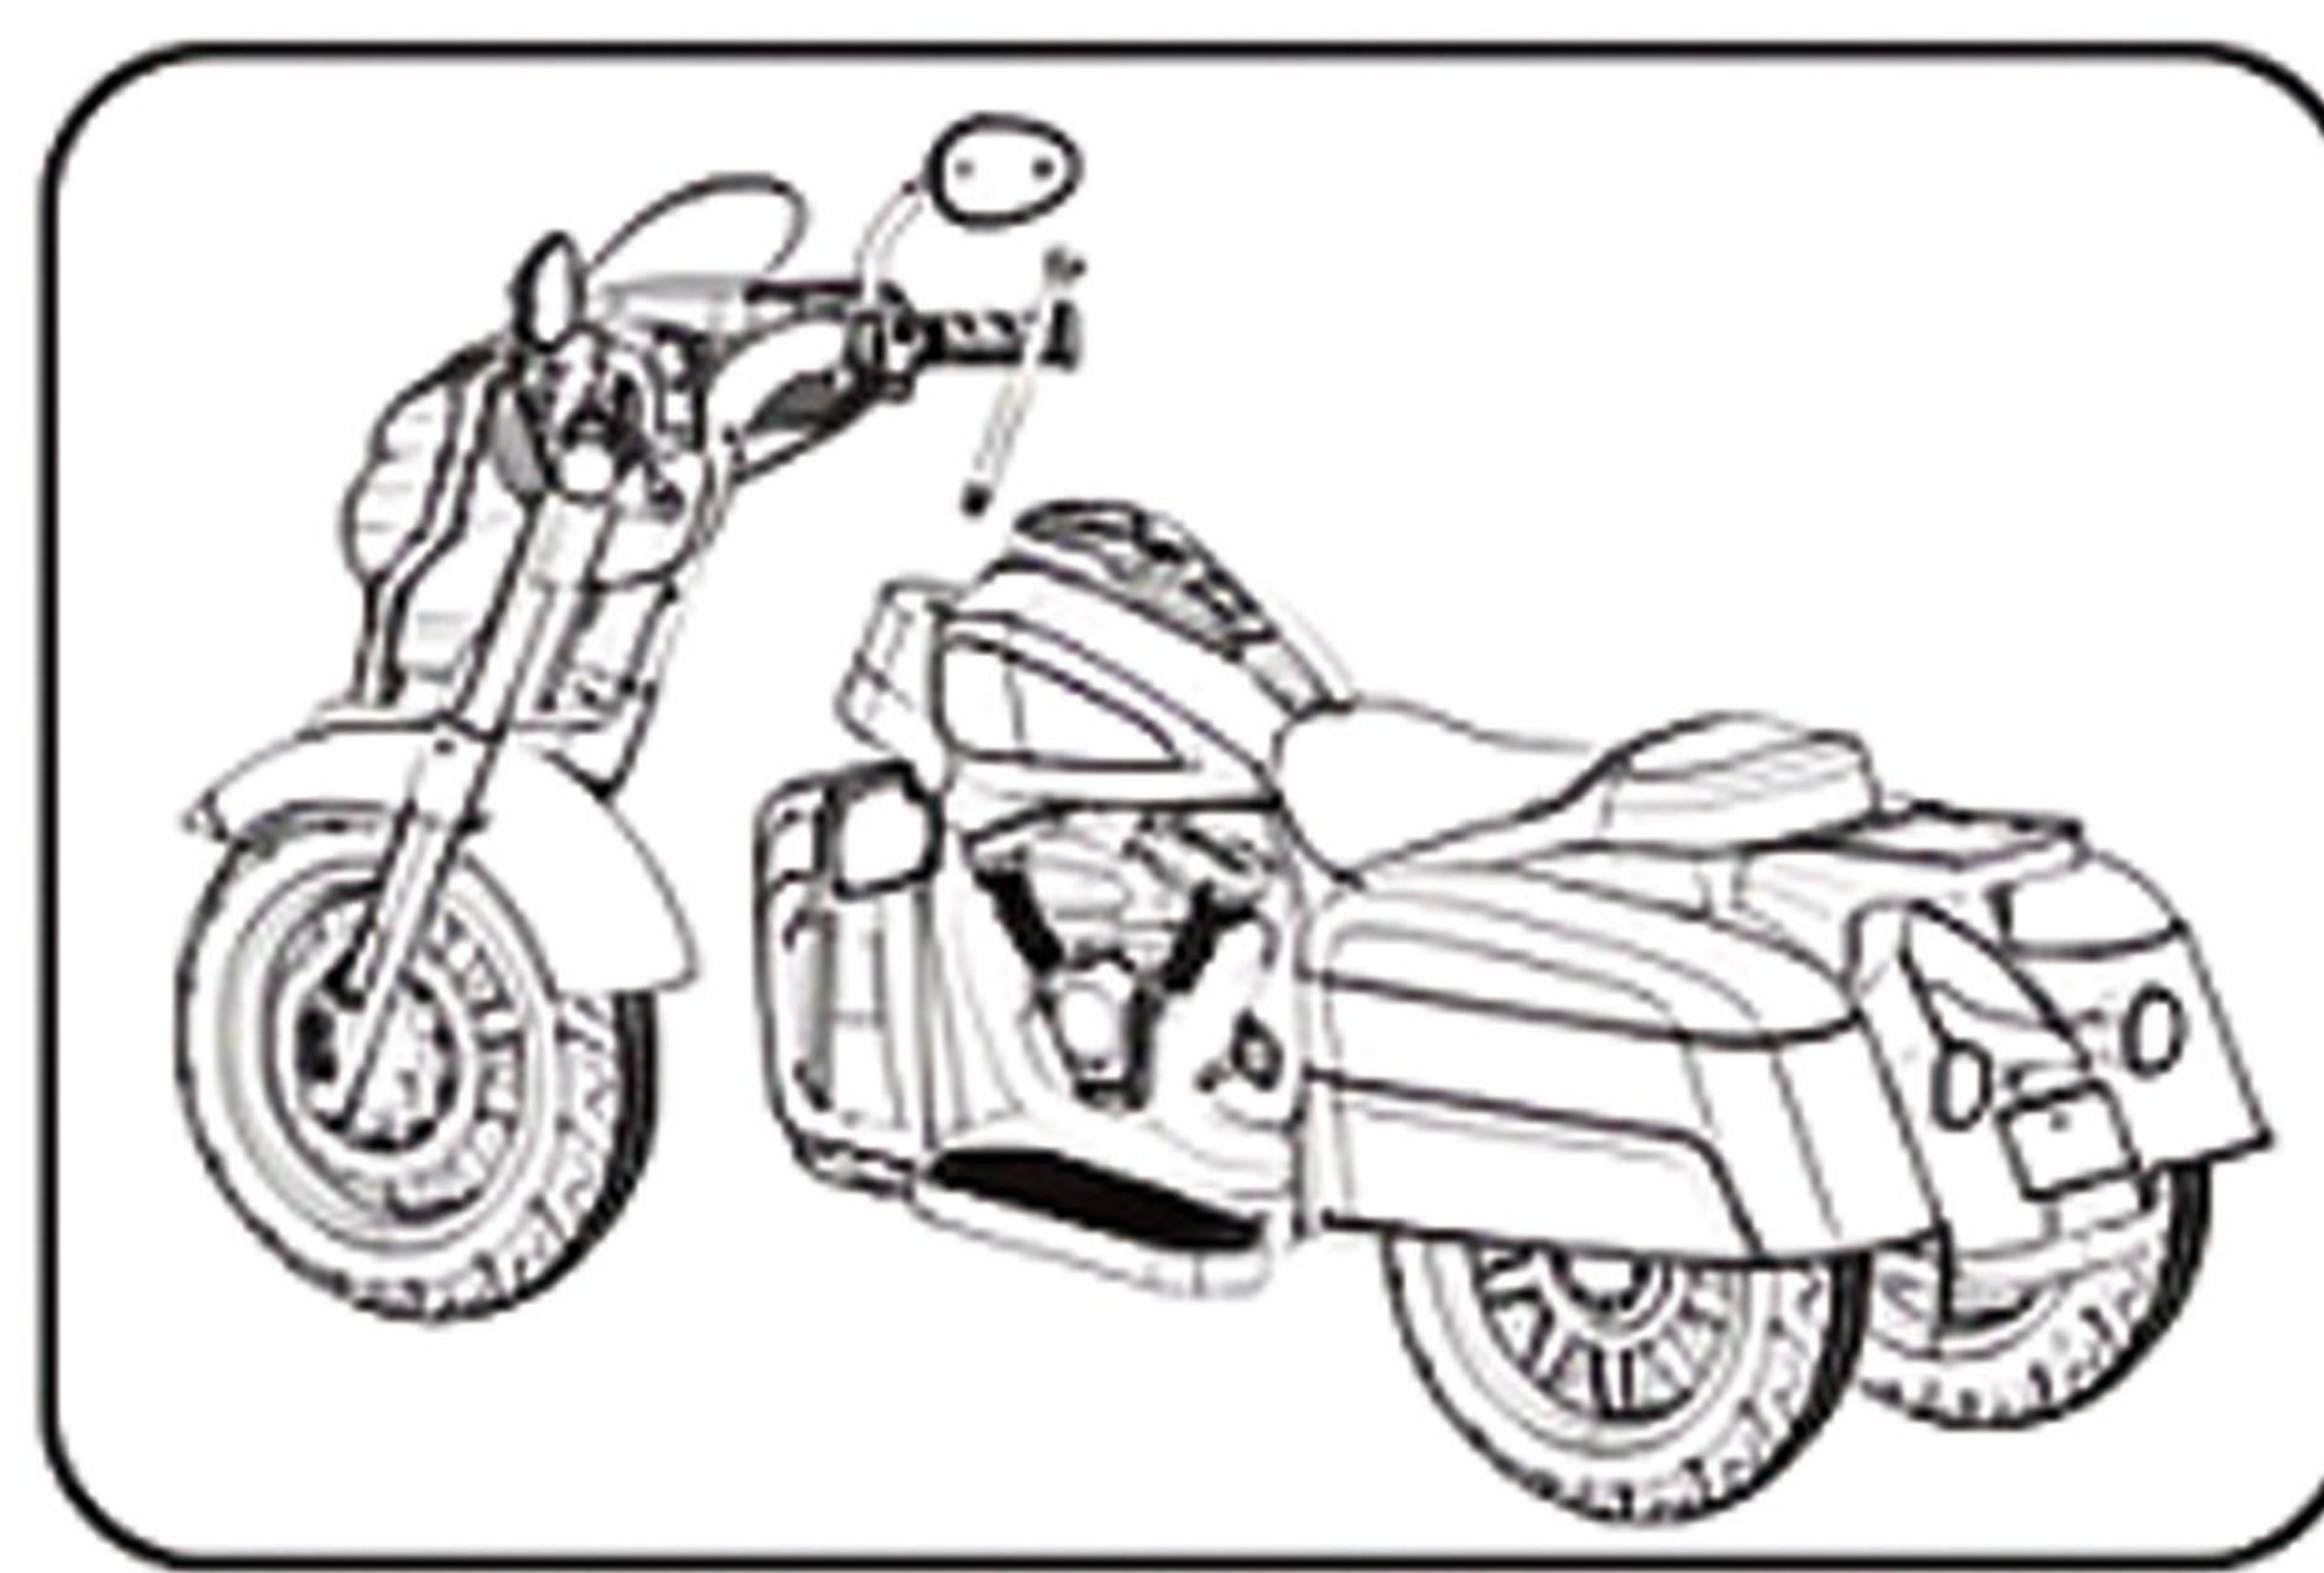


Connectez et fixez la fourche avant à la carrosserie à l'aide d'une longue tige filetée, comme indiqué sur la figure.

Installer le coffre

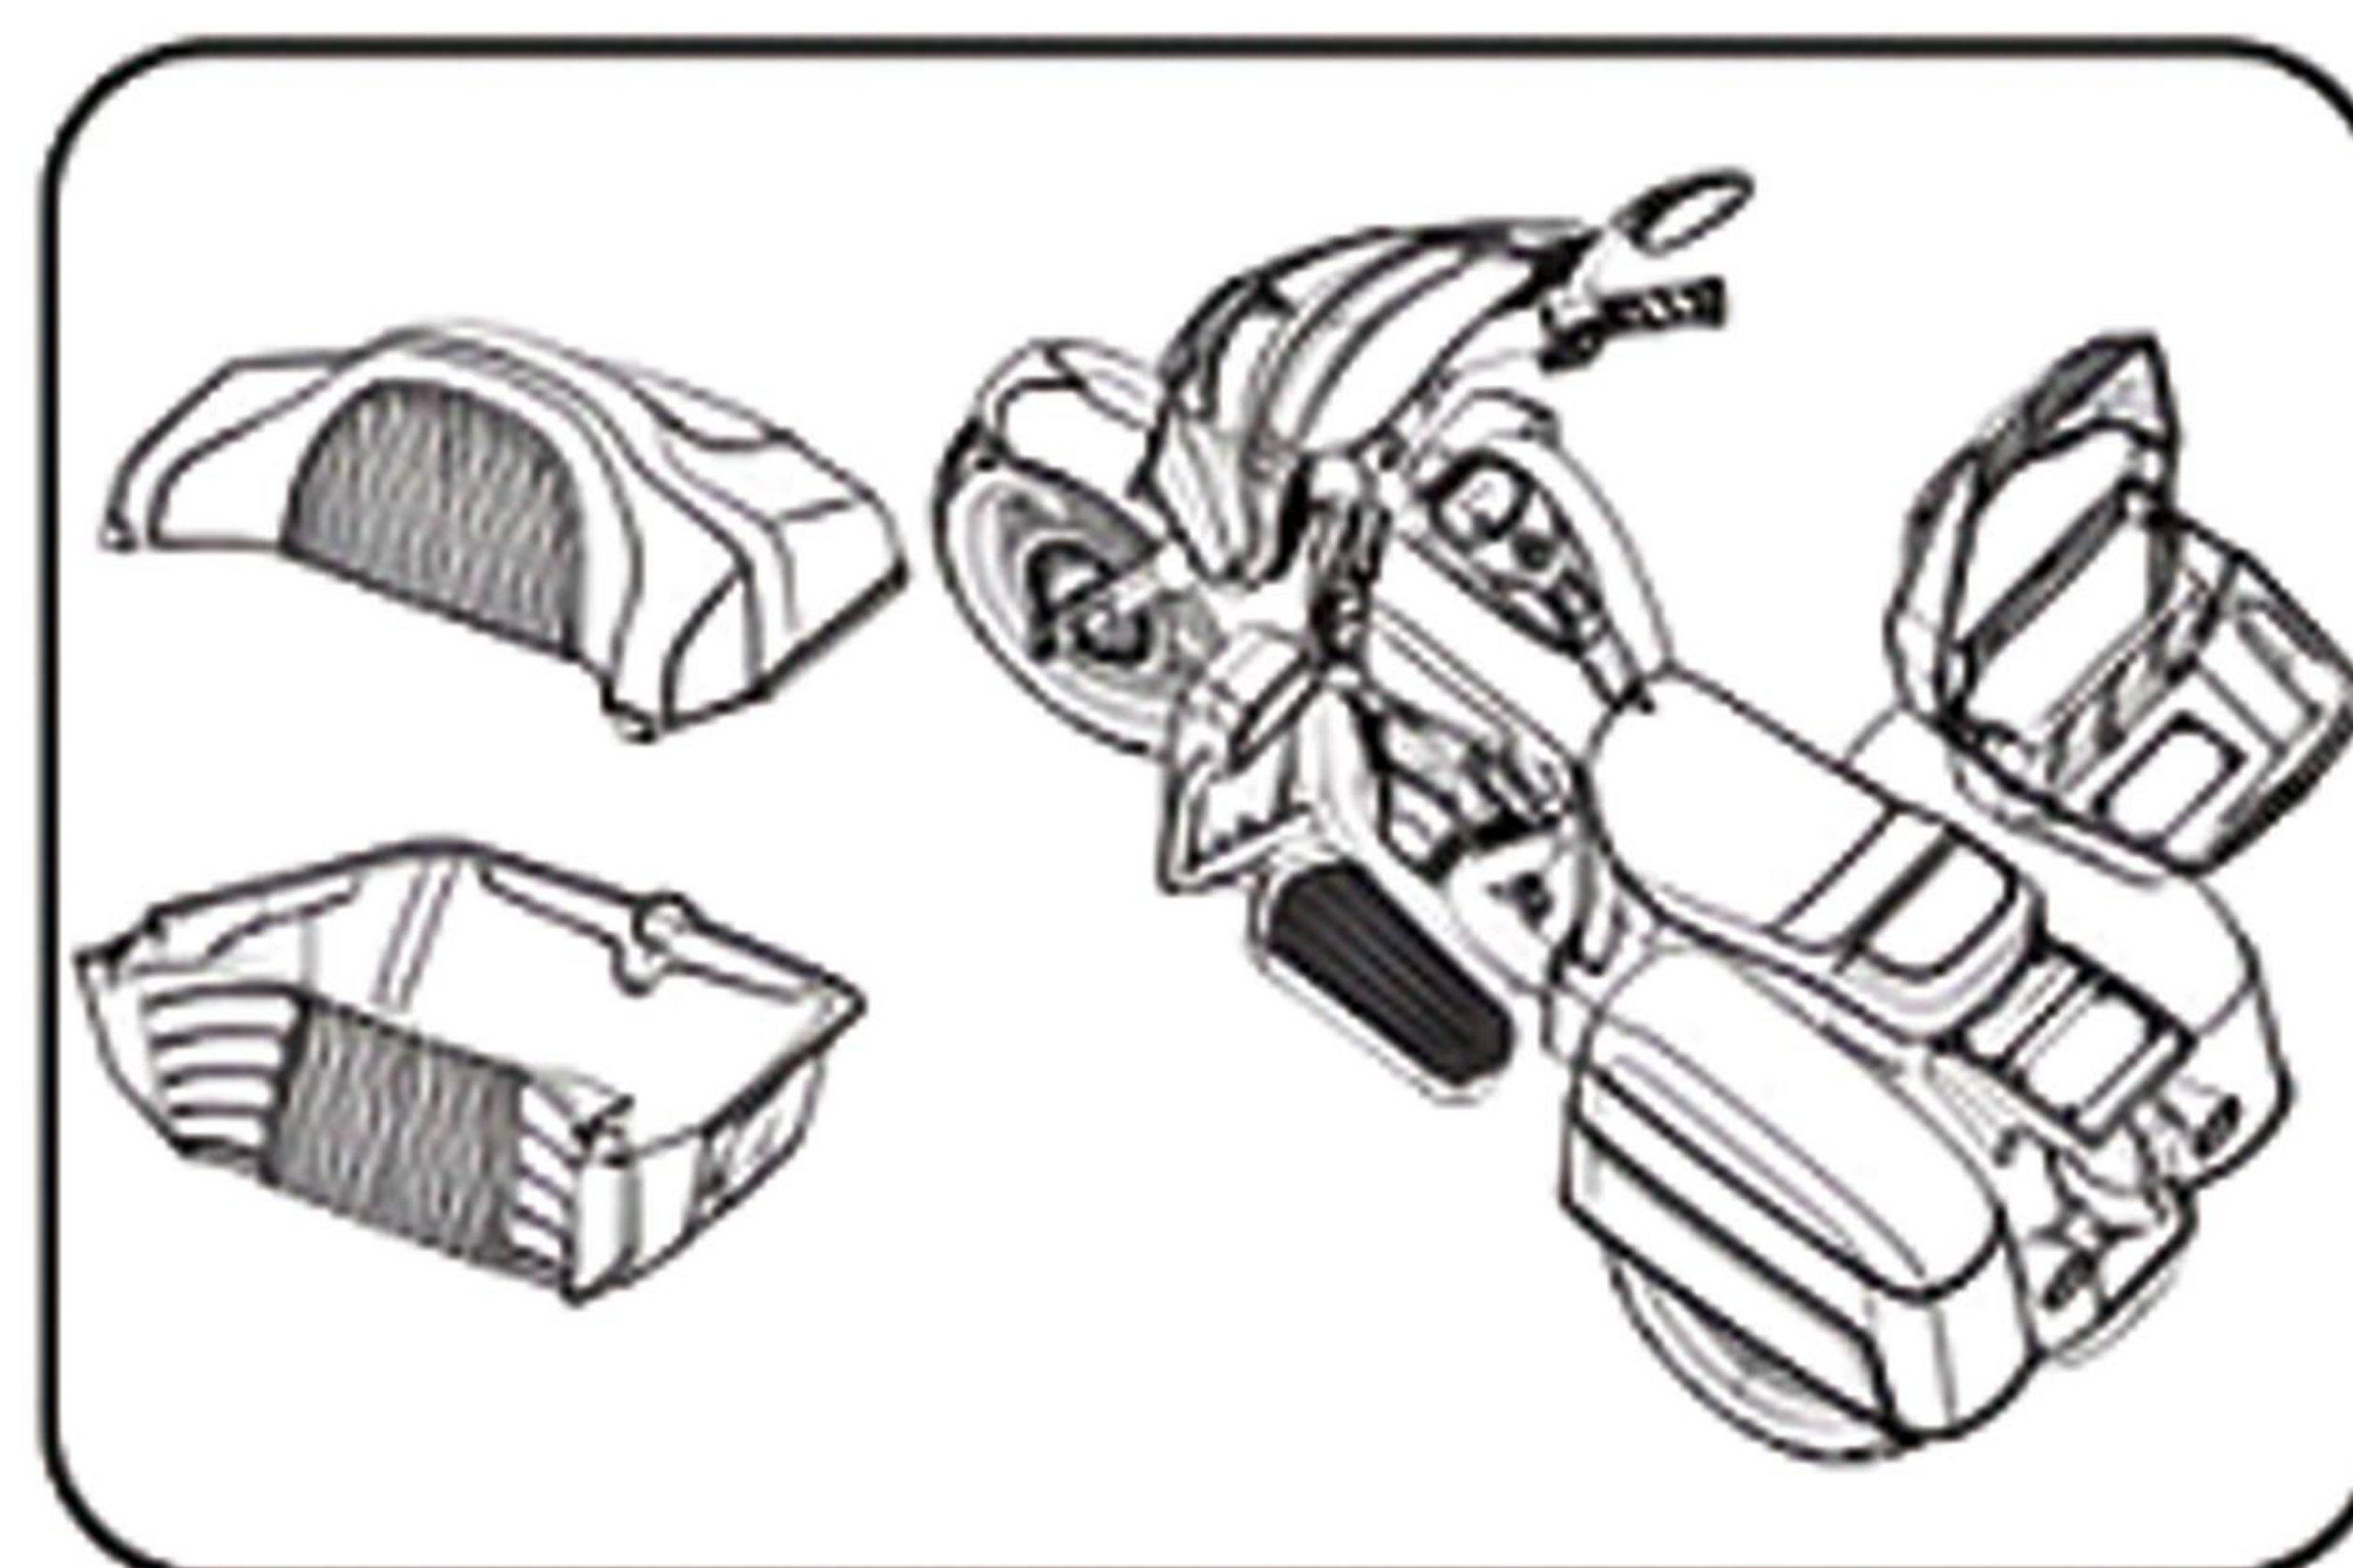

Assemblez d'abord le coffre, puis fixez le coffre assemblé à l'arrière de la voiture avec 4 vis, comme indiqué sur la figure.

Coussin de montage

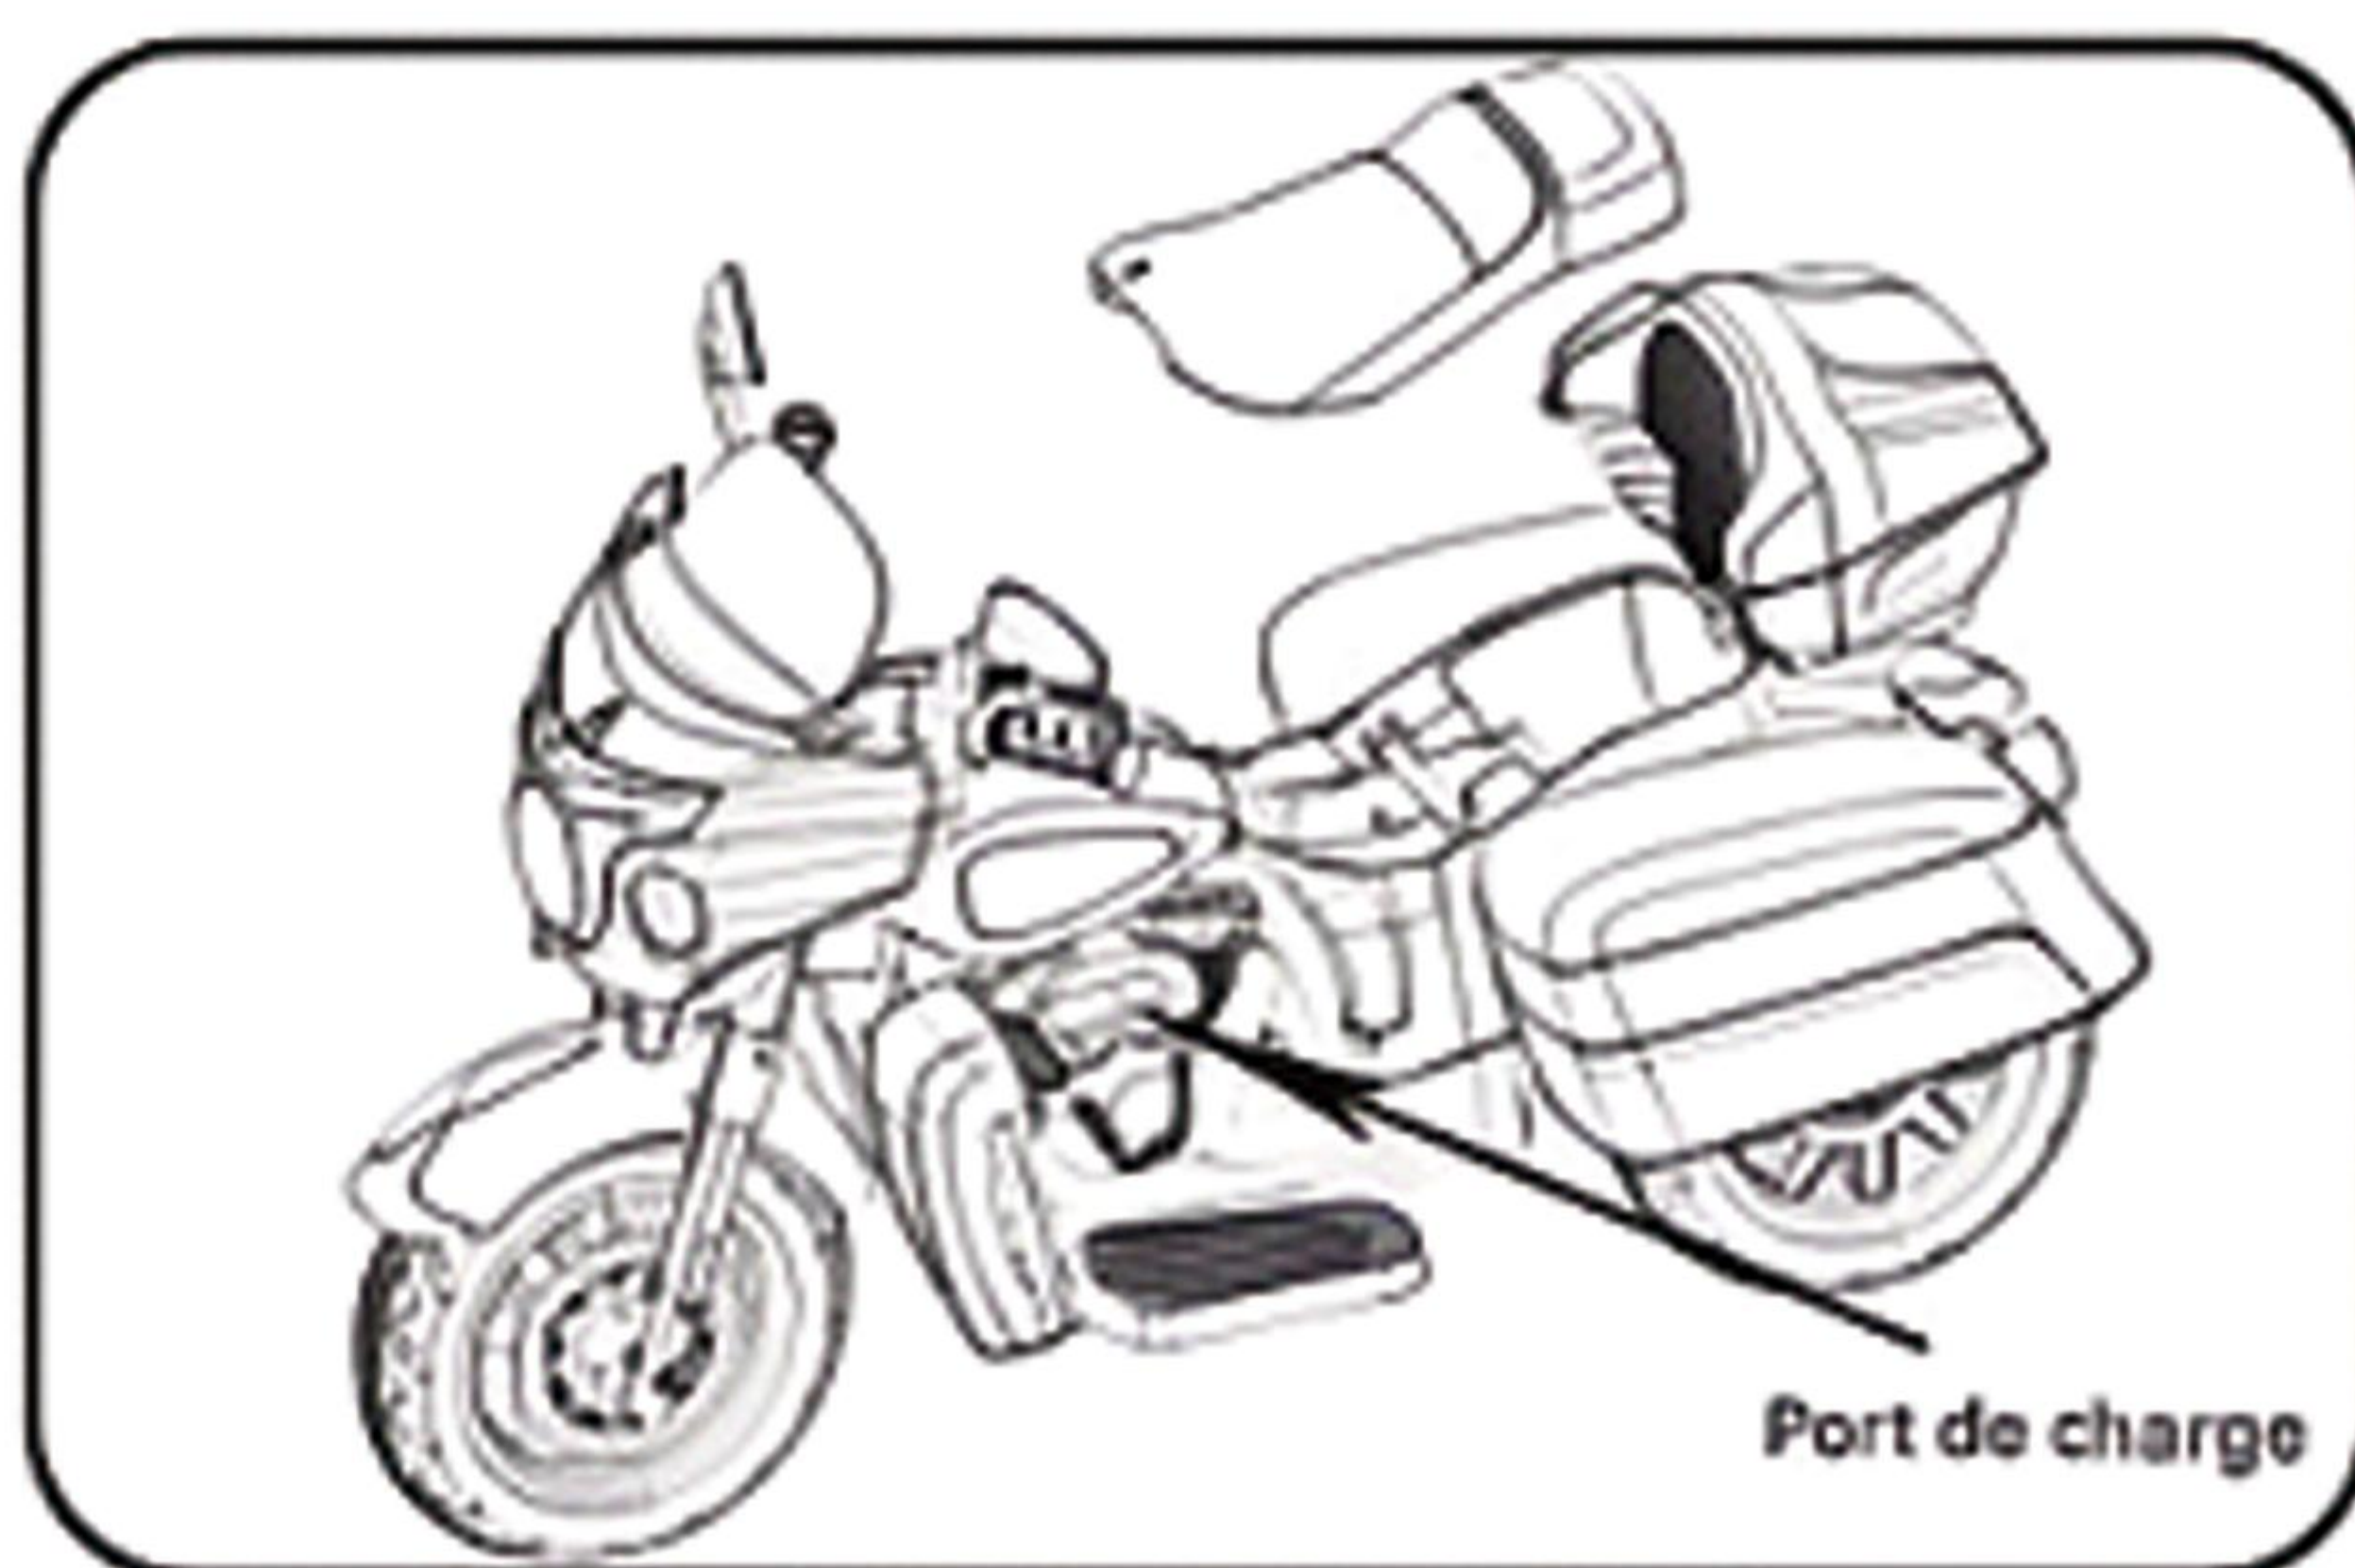

Prenez le coussin de siège installé dans une position spécifique sur la carrosserie, vissez-le pour le fixer, comme indiqué sur la figure.



AVERTISSEMENT :

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

— Petites pièces.

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

entretien

1. Les Parents devraient vérifier si les pièces principales sont en bon état, la batterie, le chargeur, le fil, la prise, la prise jack et les autres pièces sont endommagés avant utilisation. Que la vis soit lâche ou non, s'il y a un danger caché dans la sécurité devrait cesser d'utiliser quand il est trouvé endommagé, jusqu'à ce qu'il soit réparé en bon état.
2. Utilisez un peu de lubrification pour lubrifier la partie en fer du véhicule pendant une période de temps pour éviter l'usure et la rouille
3. Les véhicules devraient être placés loin du feu et éviter l'éclairage à long terme. Gardez-les à plat et à droite. Ne vous penchez pas. Par temps pluvieux, la voiture devrait être garée à l'intérieur ou recouverte de vêtements imperméables.
4. Les véhicules devraient être loin des objets plus chauds, tels que les poêles et les appareils de chauffage, les pièces en plastique peuvent fondre, charger, loin des marchandises inflammables, pour empêcher le feu.
5. Veuillez charger à temps après utilisation. La charge doit être actionnée par des adultes. S'il est stocké ou non utilisé pendant une longue période, il doit être chargé d'abord, puis tous les trois mites. Pour prolonger la vie de la batterie.
6. Utilisez un chiffon doux sec pour essuyer le véhicule, ou utilisez un matériau de polissage de meubles non cireux au lieu d'un chiffon doux pour essuyer les pièces theplastic, afin de réaliser l'effet de polissage de surface, n'utilisez pas de solvants chimiques pour essuyer les boutes en plastique du véhicule, n'utilisez pas de savon et d'eau pour nettoyer le véhicule, ne conduisez pas par temps pluvieux ou neigeux, l'eau endommagera le moteur, le système de circuit du véhicule et le véhicule. Batterie.
7. Lorsque vous arrêtez d'utiliser ou de placer le produit, veuillez couper l'alimentation du produit et composer tous les commutateurs à «arrêter» ou «fermer» la position.
8. N'utilisez pas de fusible qui n'est pas conforme aux spécifications en cristal de ce produit
9. Ne changez pas la structure et le système de circuit de ce produit sans autorisation. Les travaux d'entretien doivent être effectués par du personnel professionnel ou technique. Conduite sous guidance.
10. N'utilisez pas de jouets à d'autres fins
11. Interdire strictement le court-circuit de batterie.
12. Les batteries rechargeables ne peuvent être chargées que sous surveillance adulte.
13. La batterie est placée dans la bonne polarité.
14. Les piles épuisées devraient être enlevées des jouets, et devraient être manipulées bien pour empêcher l'es enfants de Jouer



Attention:

Risque d'incendie. Ne pas contourner. Remplacer seulement par 7A

Ne mélangez pas les vieilles et les nouvelles piles.

Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.

Utilisez uniquement le chargeur spécifié par le fabricantla batterie dans le véhicule n'est pas remplaçable



Attention:

Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire.

Ne jamais utiliser dans les routes, près de véhicules à moteur, sur ou près de raide

Inclinaisons ou marches, piscines ou autres plans d'eau,

Portez toujours des chaussures et ne permettez jamais plus d'un coureur.



Attention

Le jouet doit être assemblé par un adulte