


WARNUNG!

1. Das Spielzeug kann scharfe Kanten, spitze oder kleine Spitzen aufweisen. Vor dem Zusammenbau müssen die Teile von Erwachsenen zusammengebaut werden.
2. Benutzen Sie das Auto nur unter Aufsicht und Anleitung von Erwachsenen.
Andernfalls besteht Verletzungsgefahr für Sie oder Dritte.
3. Fahren und Spielen an gefährlichen Orten wie öffentlichen Straßen, Wegen, Hängen, Schwimmbädern usw. ist strengstens verboten.
Andernfalls besteht Verkehrs- und Ertrinkungsgefahr.
4. Bei der Benutzung können Kleinteile abfallen.
Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.
5. Dieses Produkt ist nur für Kinder im Alter von 37 bis 96 Monaten geeignet. Vor dem Gebrauch bitte Schutzausrüstung wie Helm, Handschuhe, Knieschützer usw. tragen.
6. Fahrzeuge dürfen nicht überladen werden. Die maximale Zuladung beträgt 30 kg.
7. Ladegeräte, Akkus, Kabel, Stecker und andere Komponenten müssen regelmäßig auf Beschädigungen geprüft und bei Beschädigungen bis zur Reparatur nicht mehr verwendet werden.
8. Von Feuer fernhalten.
9. Bitte lesen Sie die Produktanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. Diese ist sehr wichtig. Bitte bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf.

Elektrisches Dreirad für Kinder

Installations- und Gebrauchsanweisungen


- Frühförderungsfunktion
- Lichtrad
- LED-Scheinwerfer

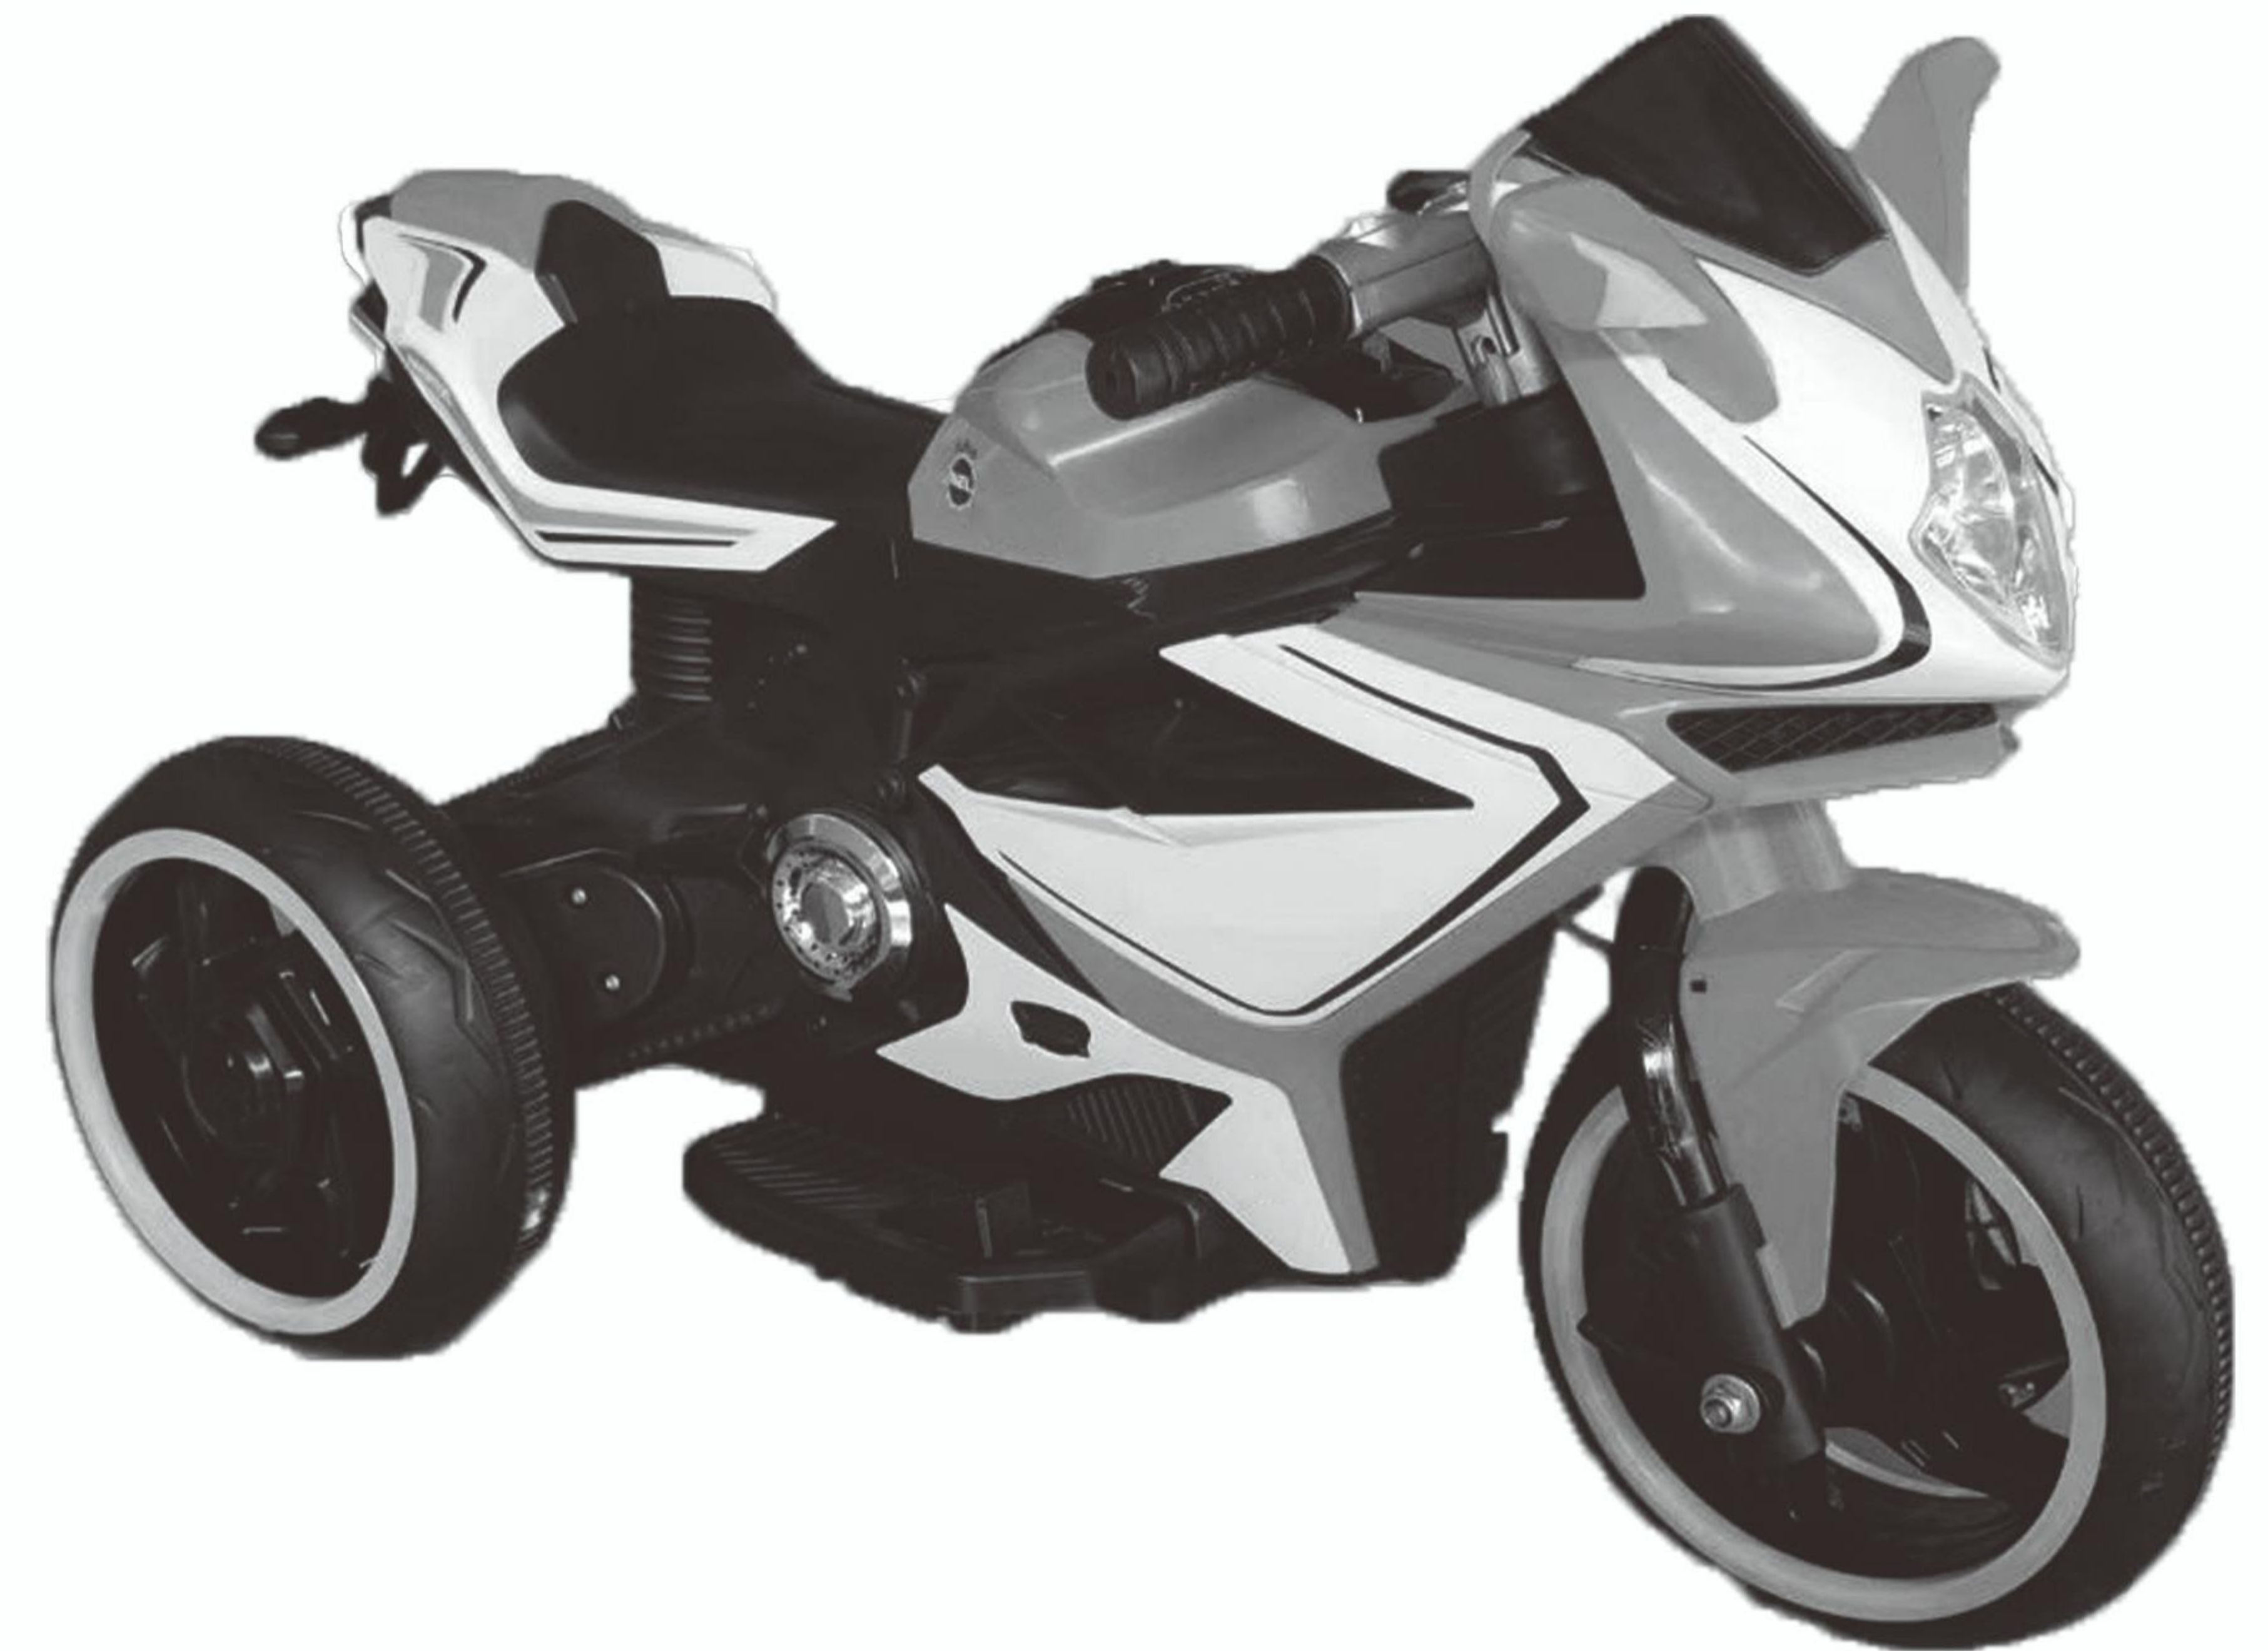

Spezifikationsparameter

Age of use :	37-96Months of child use	Battery :	6V4AH
Load limitation :	30kg	Outline size :	781*406*515mm
speed :	3~5km/h	Power supply mode :	Charging type
Charger specification :	input: 110V-240V output: 6V500mA	Fuse :	Self-resetting fuse
Charging time :	About 8-10hours	Time of use	About 1-2 hours

Produktskizze

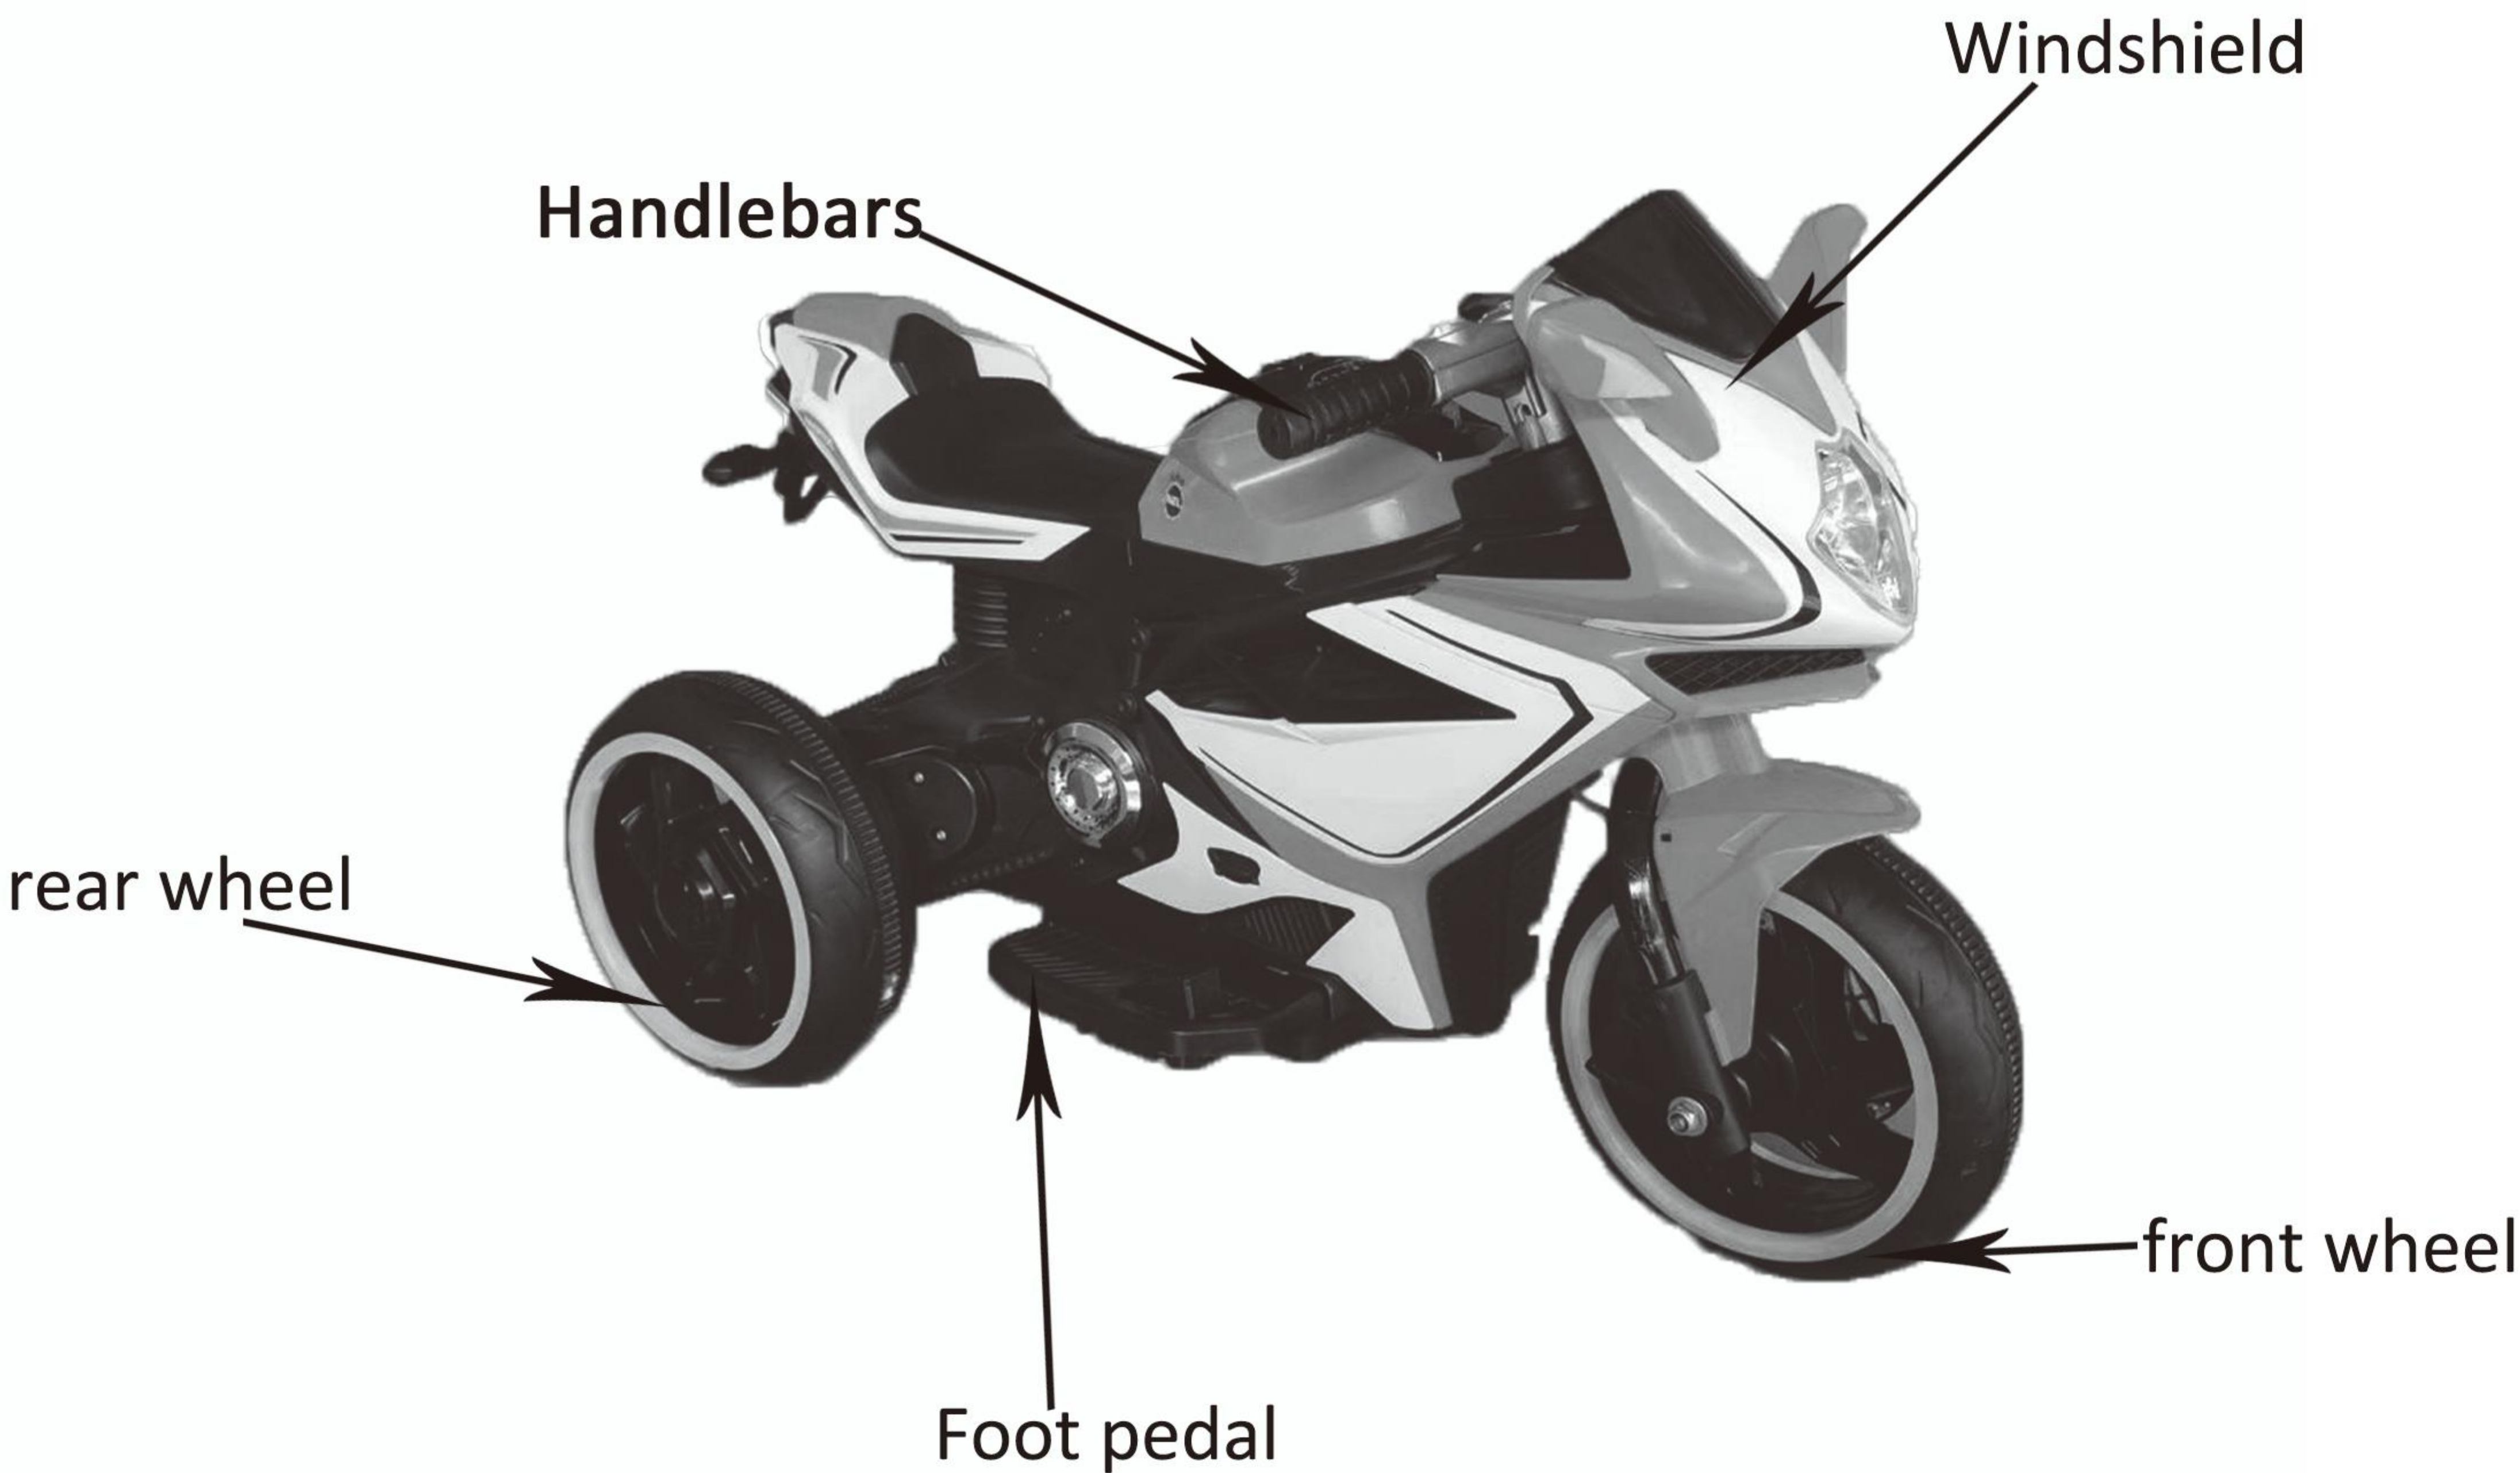

Wartung und Instandhaltung:

Nach normalem Gebrauch dieses Produkts sollten Erwachsene regelmäßig (empfohlen alle sechs Monate) die Hauptkomponenten wie Batterien, Ladegeräte, Kabel und Gehäuse überprüfen. Schalter, Lenksysteme und andere Komponenten sind zu überprüfen und Befestigungselemente zu entleeren. Bei Gefahr ist auf Lockerheit zu achten und die Nutzung bis zur Reparatur einzustellen. Saubere Fahrzeuge können mit einem weichen, leicht feuchten, tropffreien Tuch abgewischt oder mit wachsfreiem Möbelpoliermittel gereinigt werden. Um eine Oberflächenveredelung zu erzielen, sollten Kunststoffteile von Spielzeugen nicht mit chemischen Lösungsmitteln abgewischt werden. Korrosion vermeiden. Verwenden Sie keine Seife und kein Wasser zur Reinigung von Fahrzeugen. Wasser beschädigt Motoren und Batterien und kann zu Kurzschlüssen im Stromkreis führen. Nach längerem Gebrauch die Eisenteile des Fahrzeugs mit Schmieröl einfetten, um Rostbildung zu vermeiden. Fahrzeuge sollten vor hohen Temperaturen und Feuchtigkeit geschützt werden. Kunststoffteile können schmelzen. Halten Sie das Fahrzeug während des Ladevorgangs von brennbaren Gegenständen fern und vermeiden Sie Brände. Laden Sie das Fahrzeug nach Gebrauch rechtzeitig auf. Die Bedienung darf nur von Erwachsenen erfolgen. Bei Abholung oder längerer Nichtbenutzung muss das Fahrzeug zuerst befüllt werden. Der Strom wird gespeichert und monatlich nachgeladen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.Unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn Sie das Fahrzeug nicht benutzen oder für längere Zeit abstellen. Stellen Sie alle Schalter auf „Stopp“ oder „Geschlossen“. Unbefugte Änderungen an der Produktstruktur und dem Schaltkreissystem sowie an der Wartung und Instandhaltung wichtiger Teile sind nicht gestattet. Der Austausch sollte unter Anleitung von Fachleuten erfolgen. In Gebieten mit instabiler Versorgungsspannung wird empfohlen, einen Spannungsregler zu installieren, um die Batterie während des Ladevorgangs zu schützen. Verwenden Sie keine Sicherungen, die nicht den Produktspezifikationen entsprechen.

Einfache Wartung:

fault type	Cause analysis	Elimination method
The car won't move.	1. Battery voltage is too low 2. Fuse protection 3. Wheel nuts fall off 4. Battery Connector Shedding 5. The battery is broken. 6. Electrical damage 7. Bad motor	1. Charging Batteries 2. Stop for a few minutes and use it 3. Re-screw the nut 4. Re-insert 5. Replace new batteries 6. Maintenance at maintenance points 7. Maintenance at maintenance points
Batteries do not charge	1. The connector on the battery is off. 2. Charger is not electrified 3. The charger is broken.	1. Re-insert 2. Re-insert 3. Replacement of chargers
Short range	1. Batteries are not charged 2. Batteries are old	1. Recharge the battery 2. Replacement of batteries
There is a slight noise and heat when charging	1. belong to chemical reaction	normal
Slow speed	1. battery old 2. Batteries are dead 3. overload 4. Road unevenness	1. Replacement of new batteries 2. Recharge the battery 3. Reduce the load to less than 30 kg 4. Drive on flat ground
Noise in gearbox	1. The gear is broken.	1.Maintenance point maintenance
The car wobbled as it went along.	1. Poor contact of motor connection wire 2. There is a dead point on the motor.	1. Reconnect 2. Maintenance of Maintenance Points

Batteriewarnung:


- Neue und alte Batterien dürfen nicht mit unterschiedlichen Batterietypen gemischt werden.
- Ein Kurzschluss der Plus- und Minuspole von Batterien ist strengstens verboten.
- Nicht wiederaufladbare Batterien können nicht wiederaufgeladen werden.
- Der Akku wird vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt.
- Die Batterien werden mit der richtigen Polarität eingelegt.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur von Erwachsenen geladen werden.
- Entfernen Sie leere Batterien aus dem Spielzeug und behandeln Sie sie sachgemäß, um zu verhindern, dass Kinder damit spielen.
- Wenn Sie das Spielzeug längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien bitte aus dem Spielzeug und legen Sie sie sachgemäß ab.

Aufladung:

Während des Ladevorgangs muss die Stromversorgung ausgeschaltet sein.

Der Ladesitz befindet sich unter dem Sitzpolster. Öffnen Sie die Schutzabdeckung der Ladeöffnung und stecken Sie den Ladestecker in die Buchse der Ladebuchse.

Stecken Sie anschließend das Ladegerät in die Steckdose.

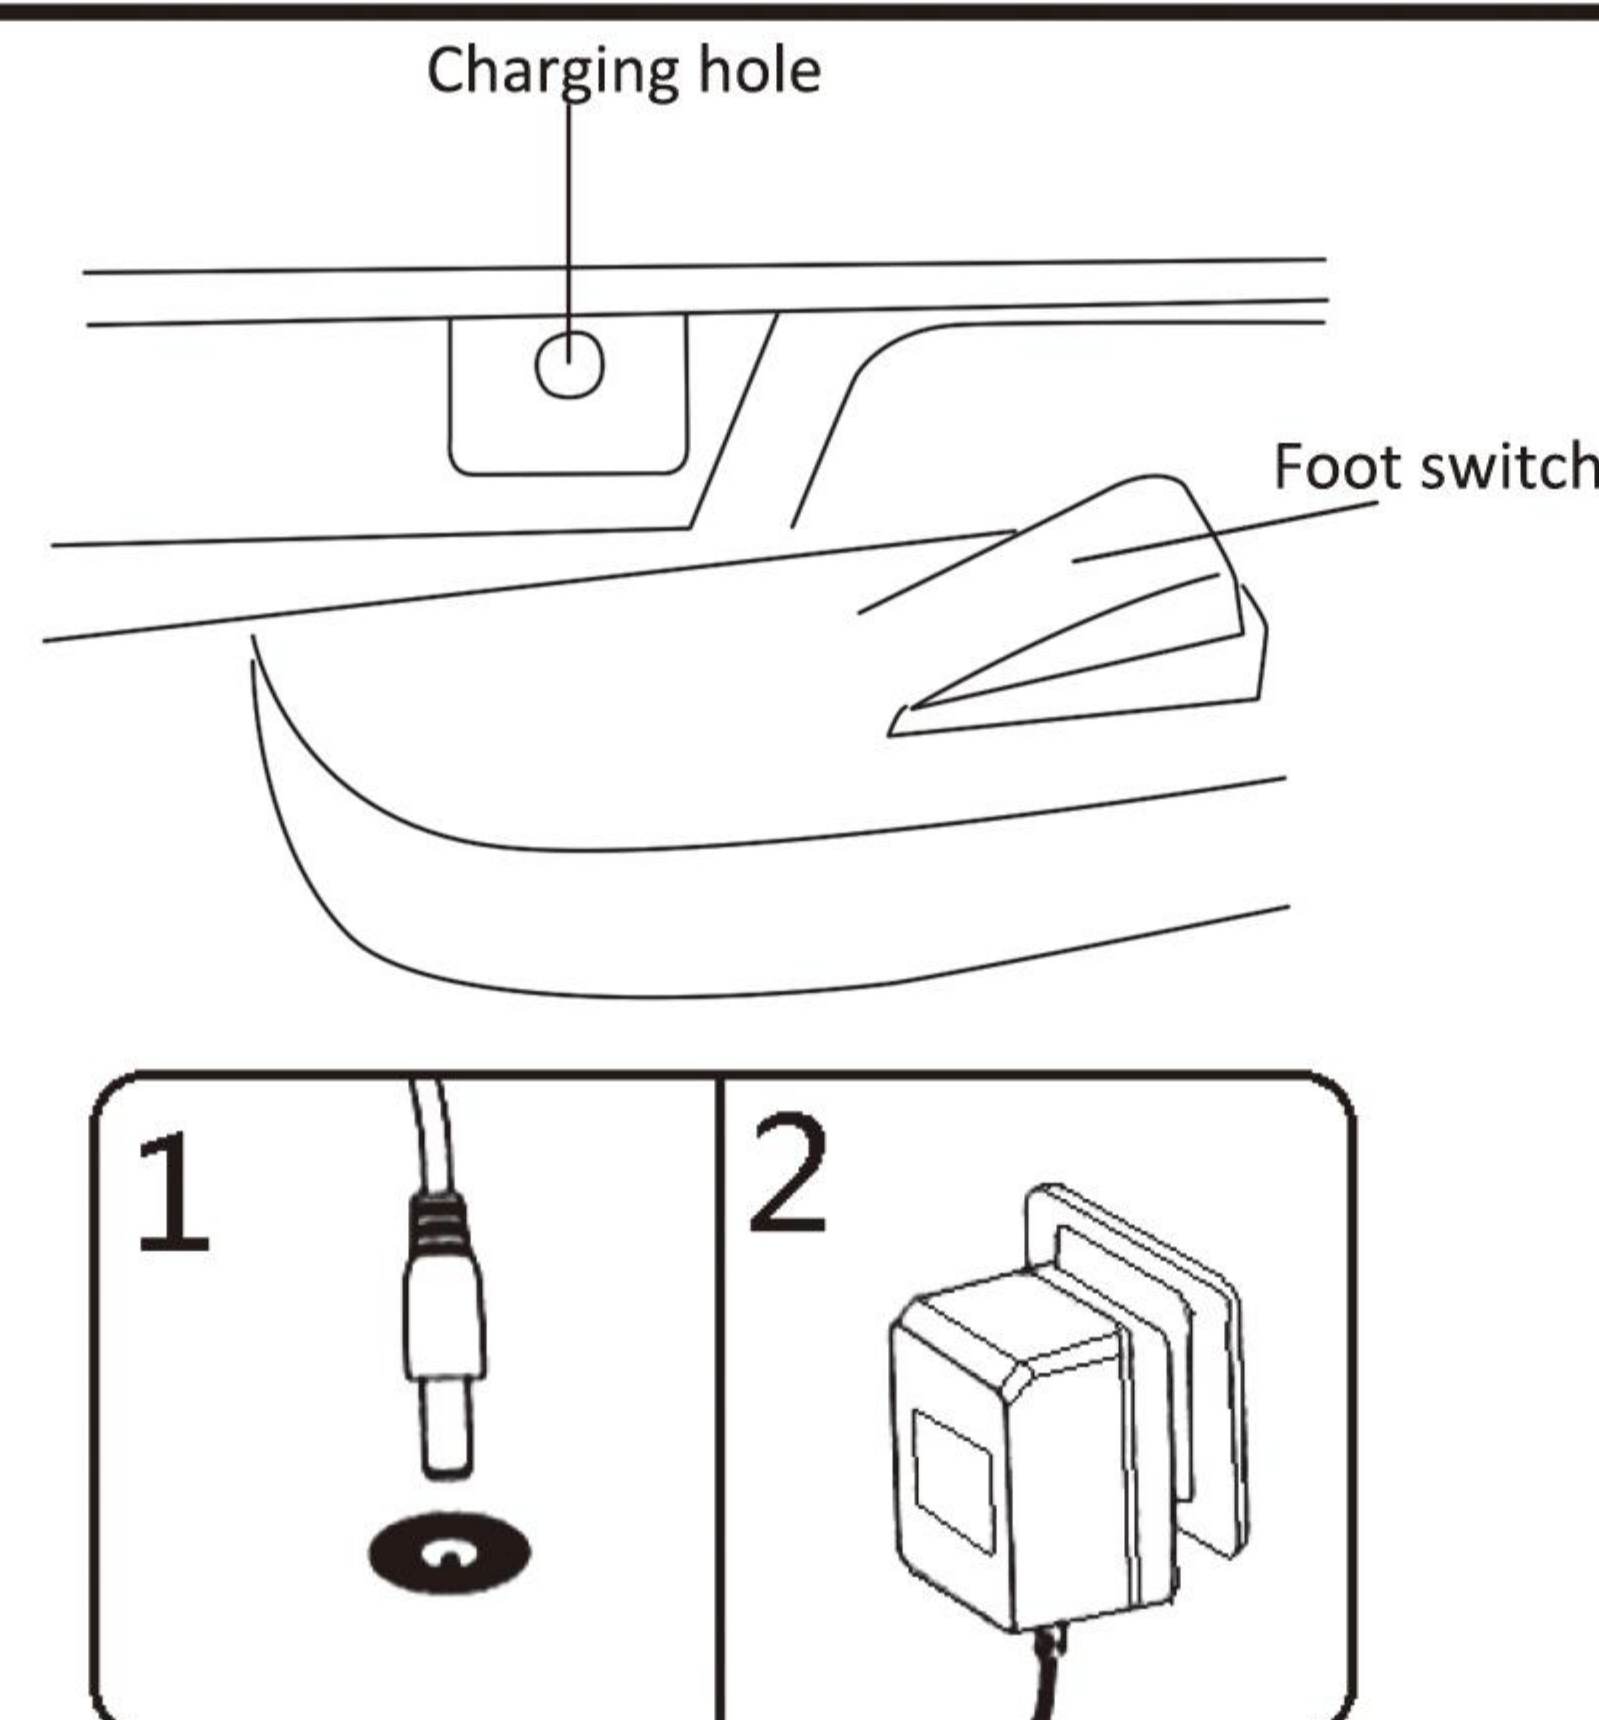

Wichtige Punkte beim Laden:

Das Laden darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.

Bei der ersten Inbetriebnahme eines Elektrofahrzeugs muss die Batterie 4–6 Stunden lang geladen werden.

Dauerhaft beschädigte Batterien können nicht repariert werden.

Schalten Sie während des Ladevorgangs die Stromversorgung ab. Stecken Sie zunächst den Ladestecker in die Ladebuchse. Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an. Das Fahrzeug kann während des Ladevorgangs nicht betrieben werden.

Bei unzureichender Stromversorgung laden Sie das Fahrzeug bitte rechtzeitig auf. Die normale Ladezeit beträgt 8–12 Stunden, jedoch nicht mehr als 20 Stunden.

Die Erwärmung der Batterie ist während des Ladevorgangs normal. Bei zu hoher Temperatur muss geprüft werden, ob der Ladestrom zu hoch ist oder ob die Batterie einen Kurzschluss aufweist.

Wasser in der Ladebuchse darf nicht eindringen, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.

Es dürfen nur die mit diesem Fahrzeug gelieferten Ladegeräte und Batterien verwendet werden.

Die Verwendung von Ladegeräten und Batterien anderer Marken ist strengstens untersagt.

Andernfalls können die Ladegeräte und die Verkabelung des Batteriekastens dieses Fahrzeugs beschädigt werden.

Wenn das Produkt abgeholt oder längere Zeit nicht verwendet wird, muss es einmal im Monat vollständig aufgeladen werden, um die Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten.

Ladegeräte und Batterien sind kein Spielzeug und dürfen nicht von Kindern verwendet werden.


Verpackungsdiagramm

Karosserie 1, Sattel 1, Ladegerät 1,

Zubehörpaket 1,

Vorderrad 1, Hinterrad 2,

Reflektor 2, vorderes Schutzblech 1,

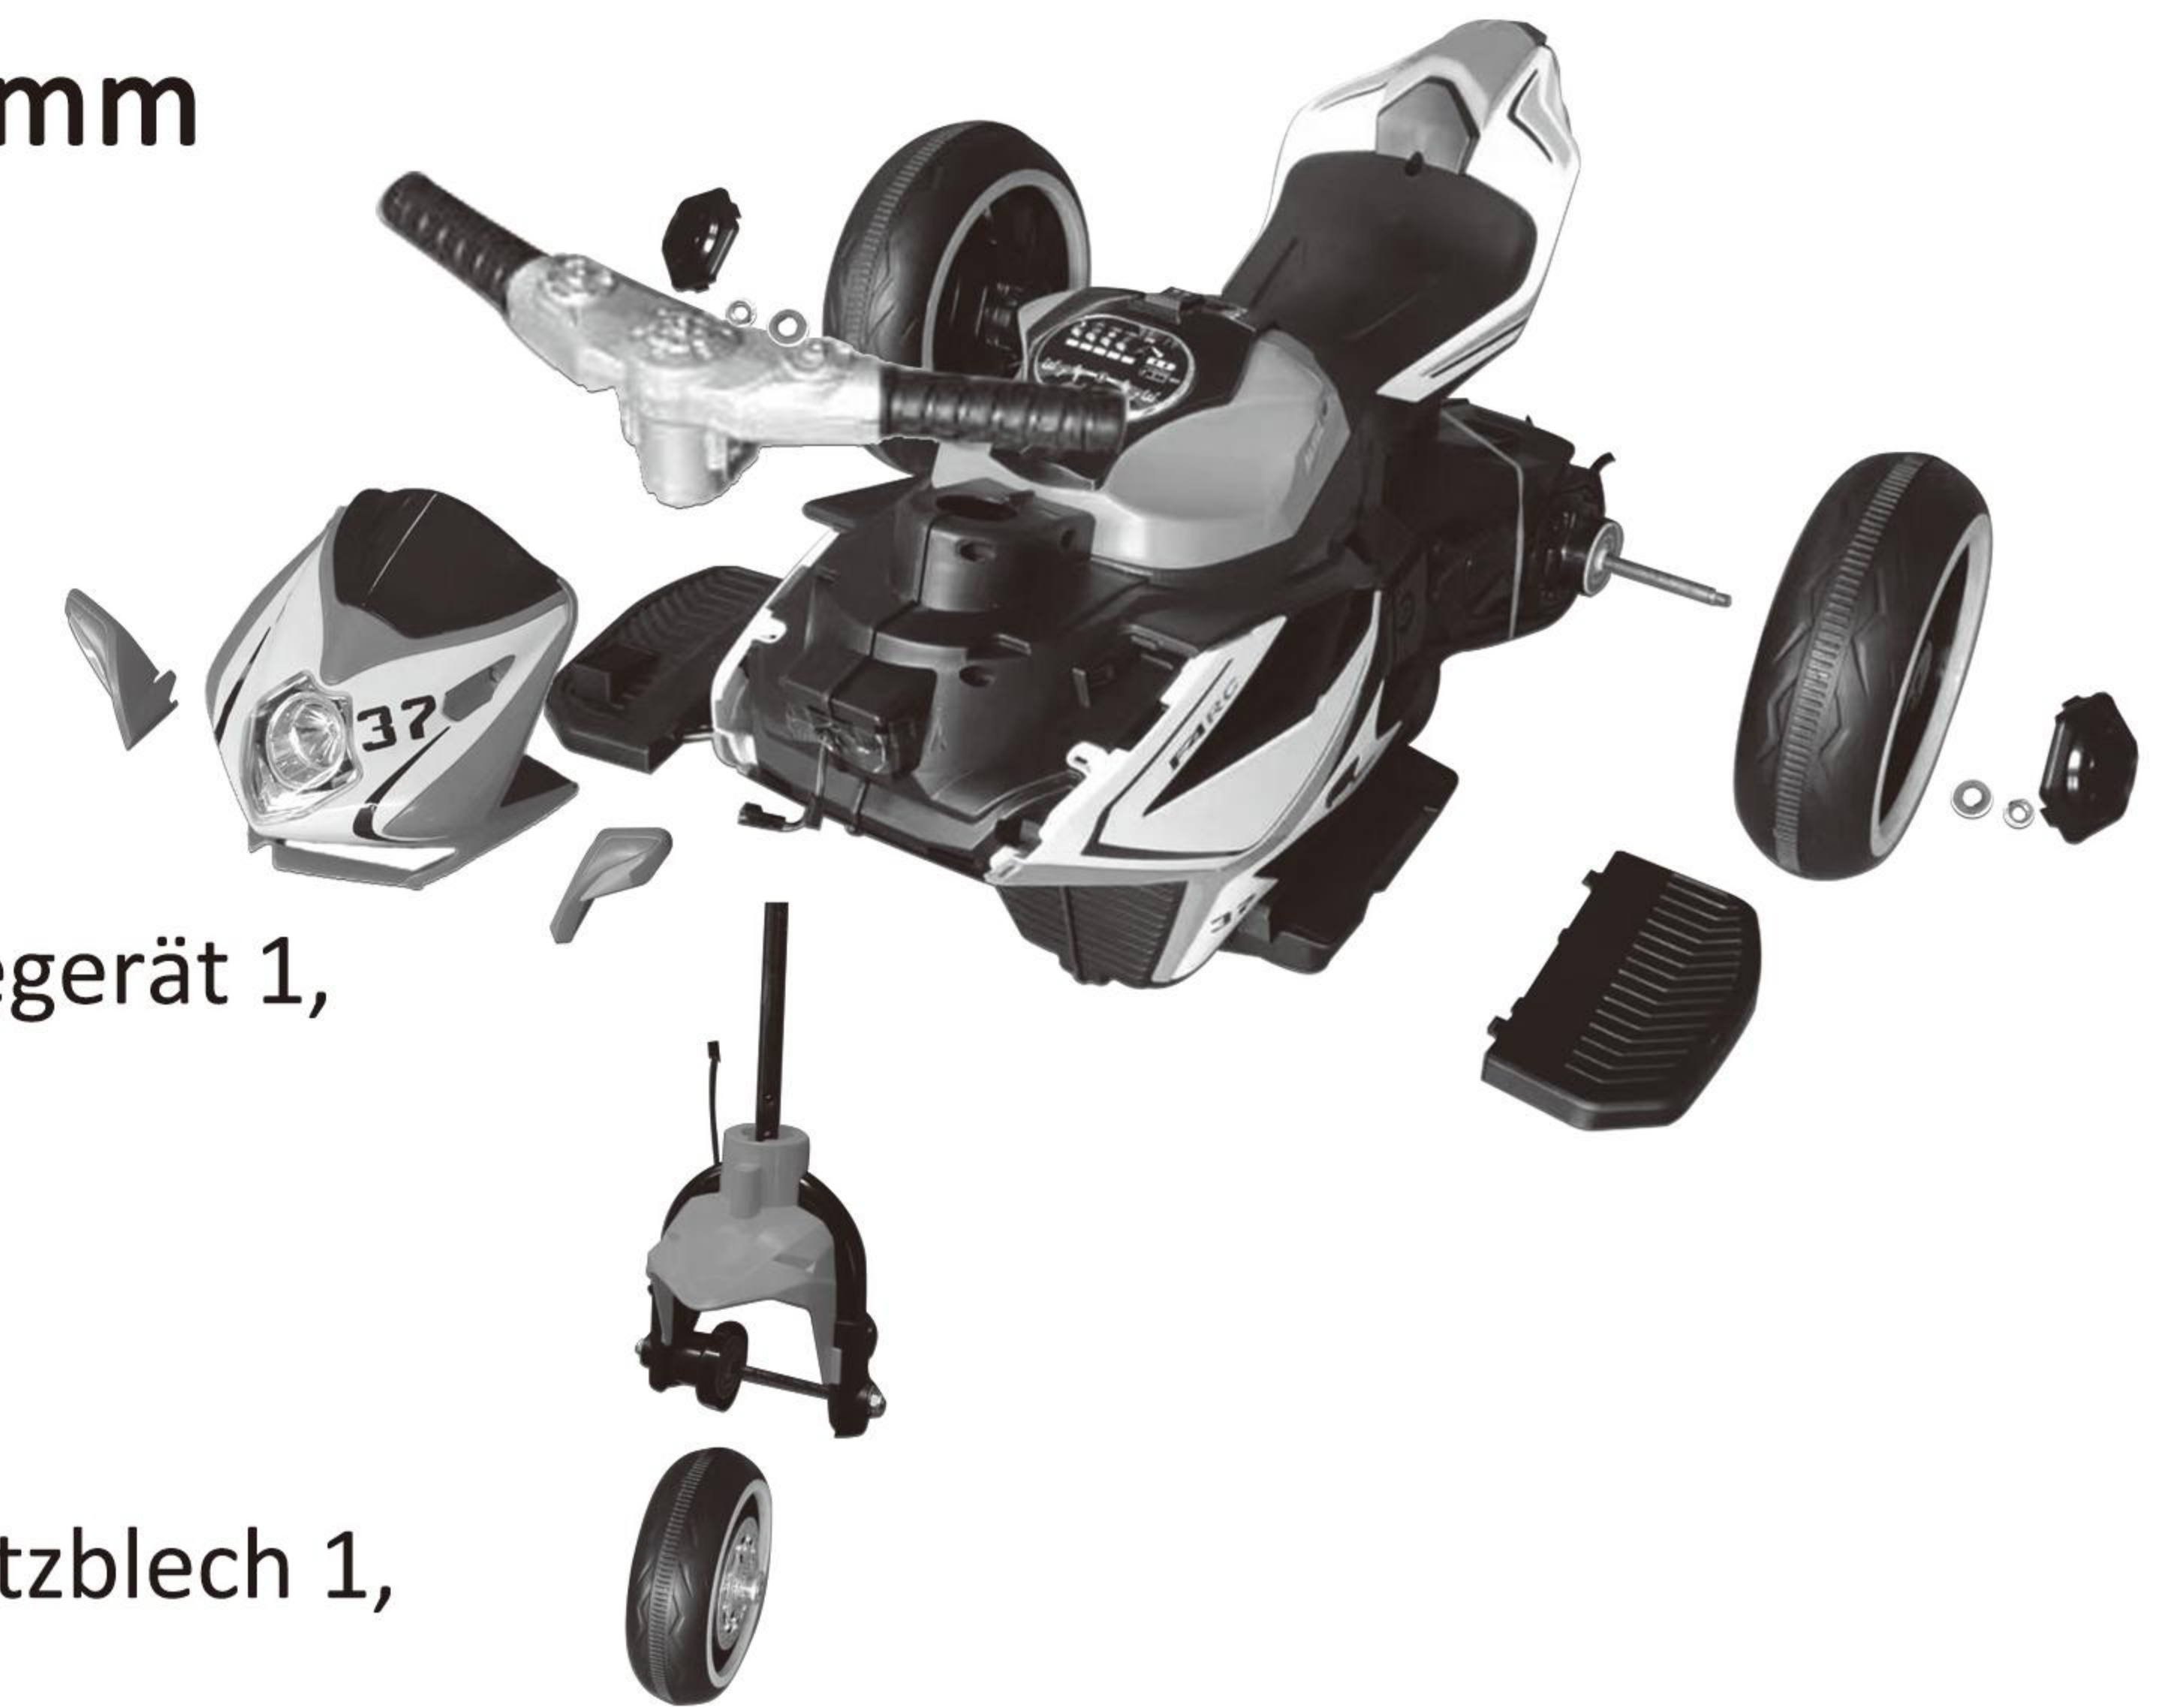

Verwendungsmethode („Bitte überprüfen Sie zuerst, ob der Netzschalter richtig eingeschaltet ist.)

Vorwärts:

1. Vorwärts-/Rückwärtsschalter in Vorwärtsstellung bringen.
2. Den Pedalschalter leicht betätigen, und das Fahrzeug fährt vorwärts.

Anhalten:

Heben Sie den Fuß und lassen Sie die Pedalsperre los, und das Fahrzeug bleibt stehen.


Rückwärts:

1. Vorwärts-/Rückwärtsschalter in Rückwärtsstellung bringen.
2. Den Pedalschalter leicht betätigen, und das Fahrzeug fährt rückwärts.

Achtung!

Stellen Sie beim Schalten sicher, dass das Fahrzeug vollständig zum Stehen gekommen ist, um Schäden an Getriebe und Motor zu vermeiden.



Funktionsbeschreibung

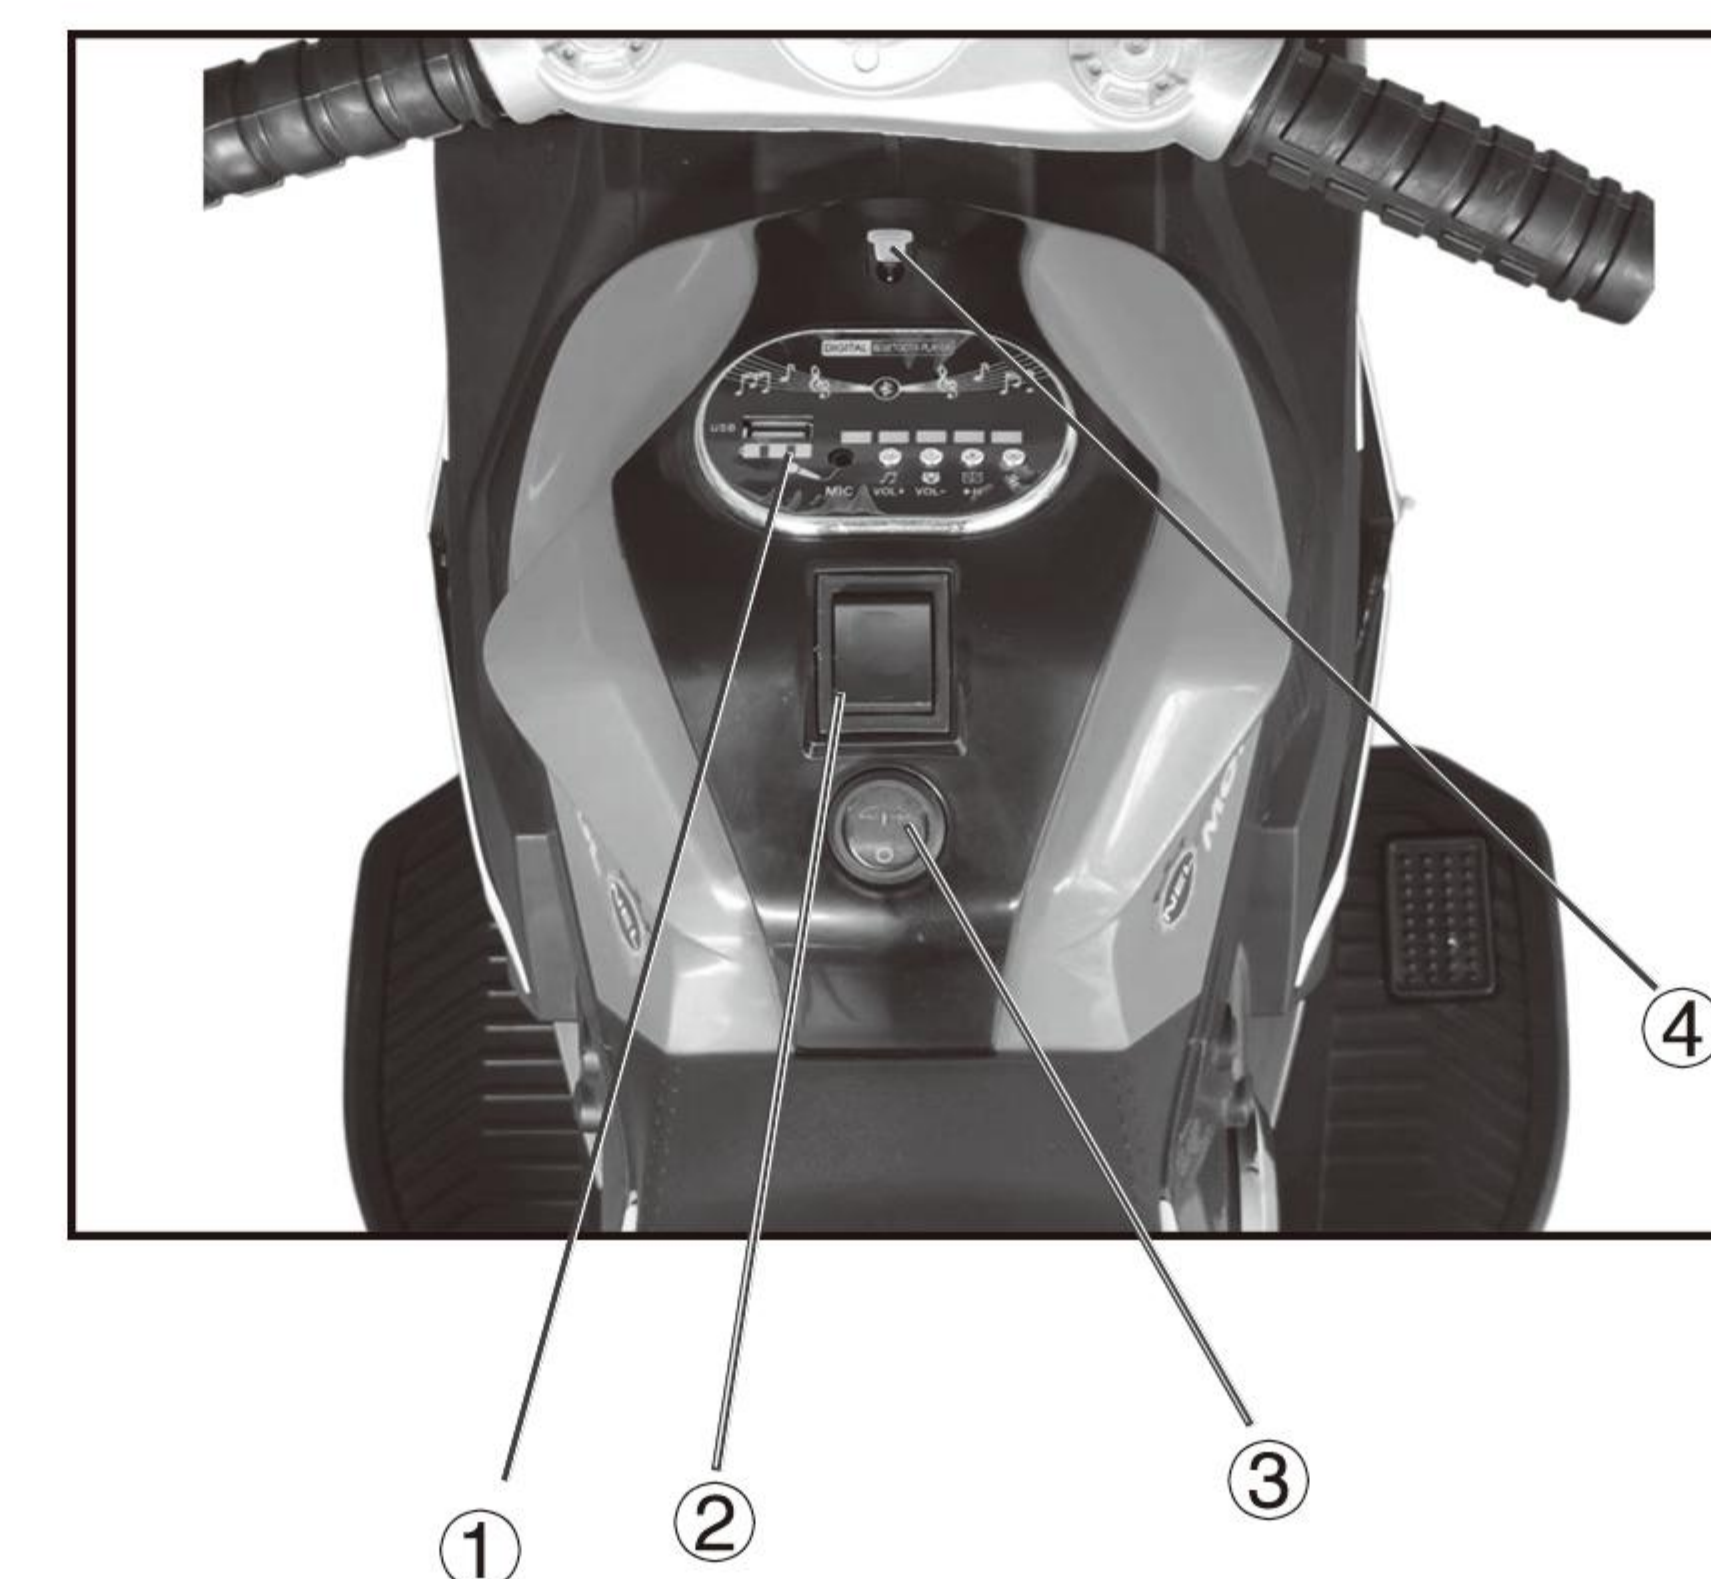

Funktionsbeschreibung:

- 1 Musik-/Drahtlosverbindungen
- 2 Vorwärts/Stopp/Zurück
- 3 Ein-/Ausschalter
- 4 Ladeöffnung

Installationsschritte

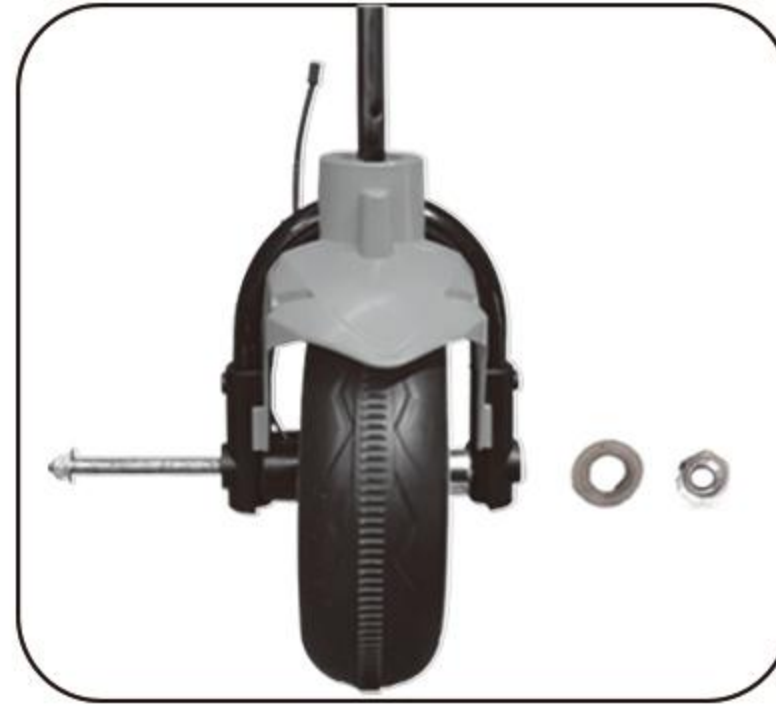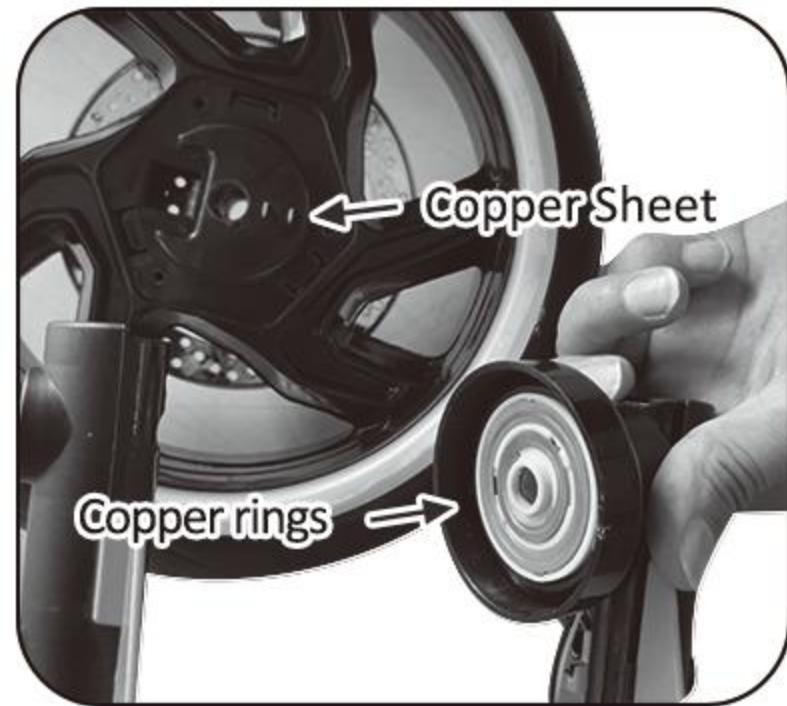

1. Vorderrad montieren

Zuerst wird das Vorderrad mit einem Kupferring an der Gabelseite befestigt und anschließend an beiden Enden mit Dichtungsmuttern in der Vorderradwelle befestigt. Die Vorderradbaugruppe wird in die Karosserie eingebaut. Anschließend wird die Antriebswelle angeschlossen und der Riemen gespannt.



2. Lenker montieren

Zuerst die Achse in den Körper einsetzen, die Hülse auf die Buchse setzen und mit der Lochbohrung des Lenkers ausrichten. Durch die Schraube befestigen




3. Hinterrad montieren

Nehmen Sie zwei Hinterräder und setzen Sie sie jeweils in die Hinterachse ein, bringen Sie die Dichtung an, ziehen Sie die Mutter fest und schnallen Sie die Radkappe fest.



4. Lokomotive montieren

Zuerst die vordere Leitung anschließen und dann die Vorderseite des Wagenkastens an der entsprechenden Position montieren. Die Schraube kann befestigt werden.

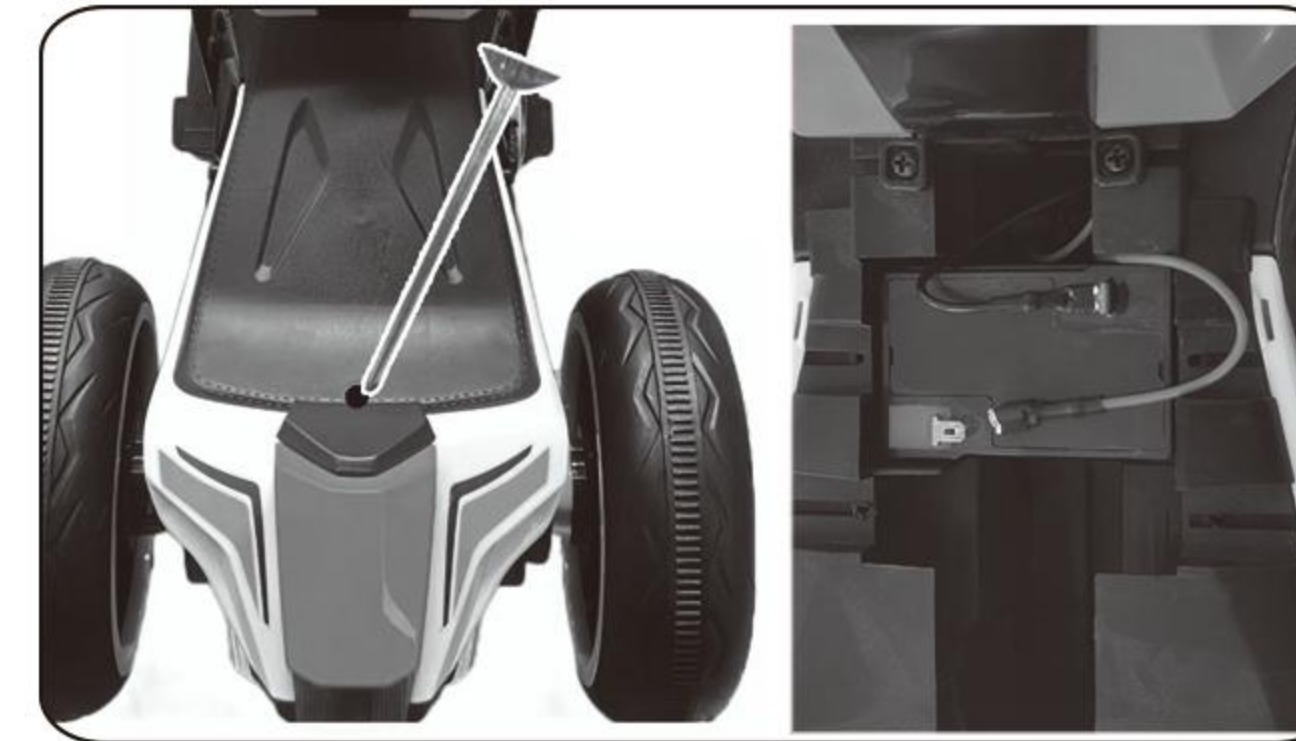

5. Stromversorgung anschließen

Entfernen Sie die beiden Schrauben an der Sitzplatte, öffnen Sie die Sitzplatte, entfernen Sie die Kunststoff-Schutzkappe der Batteriebuchse und den roten Stecker an der Batteriebuchse, damit die Stromversorgung angeschlossen ist.



6. Pedale montieren

Nehmen Sie das Pedal, schließen Sie zunächst die Pedalleitung an und montieren Sie es anschließend an der entsprechenden Stelle der Karosserie. Die Klemme kann



7. Spiegel und Windschutzscheiben montieren

Setzen Sie den Reflektor in der Reihenfolge links und rechts in die Fahrzeugfront ein.



8. Kennzeichen montieren

Bringen Sie das Kennzeichen an der entsprechenden Stelle der Karosserie an und ziehen Sie die Schrauben fest.

WARNUNG:

ERSTICKUNGSGEFAHR

— Kleinteile.

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Wartung

1. Eltern sollten vor der Verwendung prüfen, ob die Hauptteile in gutem Zustand sind und ob Akku, Ladegerät, Kabel, Stecker, Buchse usw. beschädigt sind. Unabhängig davon, ob eine Schraube locker ist oder eine versteckte Gefahr besteht, sollte das Fahrzeug bei Beschädigungen nicht mehr verwendet werden, bis es ordnungsgemäß repariert wurde.
2. Verwenden Sie für eine gewisse Zeit etwas Schmiermittel, um die Eisenteile des Fahrzeugs zu schmieren und Verschleiß und Rost vorzubeugen.
3. Fahrzeuge sollten nicht in der Nähe von Feuer und längerer Beleuchtung aufgestellt werden. Stellen Sie das Fahrzeug gerade und aufrecht auf. Bücken Sie sich nicht. Bei nassem Wetter sollte das Fahrzeug in einem geschlossenen Raum abgestellt oder mit einem wasserdichten Tuch abgedeckt werden.
4. Fahrzeuge sollten nicht in der Nähe von wärmeren Gegenständen wie Öfen und Heizungen aufgestellt werden, da Kunststoffteile schmelzen können.
5. Laden Sie das Fahrzeug rechtzeitig nach Gebrauch auf. Das Laden darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Bei längerer Lagerung oder Nichtbenutzung muss das Gerät zunächst und anschließend alle drei Monate aufgeladen werden. So verlängern Sie die Batterielebensdauer.
6. Wischen Sie das Fahrzeug mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie zum Abwischen der Kunststoffteile ein wachsfreies Möbelpoliermittel anstelle eines weichen Tuchs, um die Oberfläche zu polieren. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel zum Abwischen der Kunststoffteile. Reinigen Sie das Fahrzeug nicht mit Wasser und Seife. Fahren Sie nicht bei Regen oder Schnee, da Wasser den Motor, die Fahrzeugelektronik und die Batterie beschädigen kann.
7. Wenn Sie das Produkt nicht mehr verwenden oder abstellen, unterbrechen Sie bitte die Stromversorgung und stellen Sie alle Schalter auf „Stopp“ oder „Schließen“.
8. Verwenden Sie keine Sicherungen, die nicht den Kristallspezifikationen dieses Produkts entsprechen.
9. Ändern Sie die Struktur und die Schaltung dieses Produkts nicht eigenmächtig. Wartungsarbeiten dürfen nur von Fachpersonal und unter Anleitung durchgeführt werden.
10. Spielzeug nicht für andere Zwecke verwenden.
11. Kurzschlüsse der Batterien sind strengstens zu vermeiden.
12. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
13. Die Batterie muss mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.
14. Leere Batterien sollten aus dem Spielzeug entfernt und sorgfältig behandelt werden, um zu verhindern, dass Kinder damit spielen.

WARNUNG

BRANDGEFAHR. Nicht überbrücken.

Alte und neue Batterien nicht mischen.

Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare Batterien nicht mischen.

Nur die vom Hersteller angegebene Batterie verwenden.

Nur das vom Hersteller angegebene Ladegerät verwenden.

Die Batterie im Fahrzeug ist nicht austauschbar.

WARNUNG

Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist die Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.

Niemals auf Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen

Abhängen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwenden.

Immer Schuhe tragen und nie mehr als einen Fahrer zulassen.

VORSICHT

Das Spielzeug darf nur von Erwachsenen zusammengebaut werden.